

# 说 明 书：XQB60-B830YS

## 技术要求

1. 印刷字体、图案应鲜明、亮丽，无漏印、错印、倾斜等缺陷。
2. 纸张规格: A5版 双胶纸70g/m<sup>2</sup>
3. 纸张页数: 8张16面
4. 印刷颜色: 单墨黑白
5. 符合合肥三洋关于RoHS指令的《保证书》要求。

销售地	中国	个 / 台	1
原使用机型	XQB60-B830YS		

(e)				
(d)				
(c)		添加出版日期	郭蕾蕾	2010/06/01
(b)		内容订正	苏志强	09.10.26
标记处数		更改理由	签字	日期
设计		标准化		
审核		审批		
会签		日期		

说 明 书

微波炉说明书专用纸

部件编号	301	6	422S	481	40C

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

图 样 标 记 重 量 比 例

共 1 张 第 1 张

## 规格

洗涤方式	新水流	外形尺寸	宽520mmX深575mmX高907mm
额定洗涤容量	6.0kg	净重	34kg
额定脱水容量	6.0kg	洗涤噪音	56dB
额定用水量	120L	脱水噪音	62dB
额定洗涤用水量	52L	洗净比	0.92
额定电压	220V~50Hz	水压	0.03~1.0MPa
额定输入功率	220W	耗电量	0.07kWh/cycle
能效等级	1级 (* 能源效率检测程序为自编默认程序)		
执行标准:	GB/T4288、GB4706.1、GB4706.24、GB4706.26、GB19606、GB12021.4、GB4343.1、GB17625.1		

符合GB19606规定的噪音限定值

## 售后服务

- 1.本机自售出之日起，凭保修凭证和购机发票实行保修。
- 2.在保修期内，因本机质量引起的故障和损坏，本公司免费修理。
- 3.如有以下情况而引起的故障，由用户自行承担责任，我公司负责收费修理。  
①用户因搬运、使用、保管不当；②自行拆卸产品、更换零部件；  
③异常电压、火灾等外部因素；④不按说明书违规使用；  
⑤充当公用机、经营性用机（如宾馆、洗衣房的用品或备用品）。
- 4.进、排水管的延长，本公司备有配件，费用用户自理。
- 5.保修期满后，本公司将继续根据用户的要求进行有偿服务。
- 6.有关具体维修事宜，请拨打本公司客户服务电话。
- 7.本产品今后如有结构、性能参数变化，恕不另行通知。

如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换

合 格  
证 检 验 工 号  
001号

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址：合肥高新技术产业开发区L-2号

客服电话：95105958 4008899360 (全国统一使用，免加区号，市话费用)

投诉电话：0551-5310415

公司传真：0551-5320313

邮公司编：230088

网公司址：<http://www.hf-sanyo.cn>

合肥三洋被允许使用日本三洋电机株式会社的注册商标“SANYO”及“三洋”

No.3016422S48140C

2010年6月第四版


# 使用说明书

## 全自动洗衣机 家庭用

SANYO

型号: XQB60-B830YS  
XQB60-B830S

变 频 直 驱  
DDM INVERTER

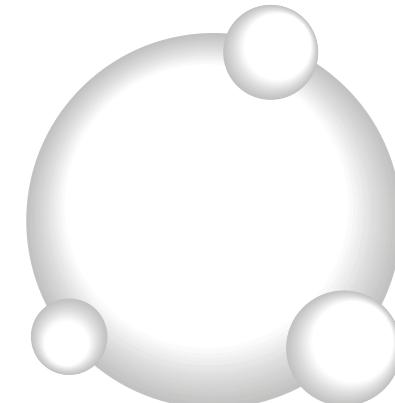

- 感谢您选用三洋全自动洗衣机
- 使用前请仔细阅读本使用说明书
- 请妥善保存，以备查阅
- 熟练使用，有利节约

# 目 录

注意事项	2
装箱说明	3
部件名称	3
安装介绍	4~6
操作面板功能介绍	7~8
一般的使用方法	9
自己设定“程序”、“过程”的使用方法	10~11
多种多样的功能	11
● 预约洗涤	11
● 洗涤毛毯	11
● 变容洗功能	11
● 变速洗功能	11
● 超音波功能(仅限XQB60-B830YS)	12
● 洗涤液的二次使用	12
● 二步净功能	12
● 记忆功能	12
● 喷淋漂洗	12
● 儿童锁功能	12
● 其它功能	12
故障排除指南	13
并非故障的情况	14
保养须知	14
规格	封底
售后服务	封底

# 注 意 事 项

## ⚠ 注意事项

当洗衣机运转时，不要将手伸进洗涤/脱水桶。

- 如果手碰到洗涤/脱水桶，可能会遭到伤害。
- 脱水时，如果洗涤上盖打开15秒内，洗涤/脱水桶仍不停止转动，请立即关掉洗衣机，并尽快拨打本公司客户服务电话。



确保电源插头和电源线正确连接。

- 请使用带有良好接地，220V~10A以上的专用电源插座。
- 插错插座可能会造成漏电及火灾危险。
- 电源线的插入、拔出，请拿着插头进行。
- 不要用损坏的电源线。
- 切勿用湿手拔、插电源插头，这样可能会引起触电危险。



请不要接近火源，或将点燃的香烟、蜡烛、挥发性的材料放在洗衣机上。

- 它可使洗衣机变形或引起火灾。
- 请不要使用50℃以上的热水。
- 这样可能会使塑料件变形。



请勿洗涤沾有汽油、煤油、稀释剂等的衣物。

- 这样可能引起火灾或爆炸。
- 请勿洗涤防水性衣物，如：雨衣、羽绒制品等。



不要将洗衣机安装在浴室等潮湿的地方或阳光直射的地方。

- 这样可能会引起故障或触电。
- 这样洗衣机会变色、老化等。



不要让孩子在洗衣机上或洗涤/脱水桶内玩耍。

- 如果孩子不慎掉入洗涤/脱水桶内，会造成小孩严重的伤害。




确保不要将水洒在控制面板上。

- 这样可能会使洗衣机出现故障或使用者有触电危险。



不要让非专业的维修人员修理洗衣机。


- 这样可能会引起意外的火灾。
- 如果洗衣机不能正常运转，可能会造成伤害。



## 装 箱 说 明

洗衣机 (一台)	说明书 (一本)	排水软管组件	进水软管 (一根)	万能接头 (一个)	屏蔽板	螺钉 (一枚)	保修凭证 (一张)

## 部 件 名 称

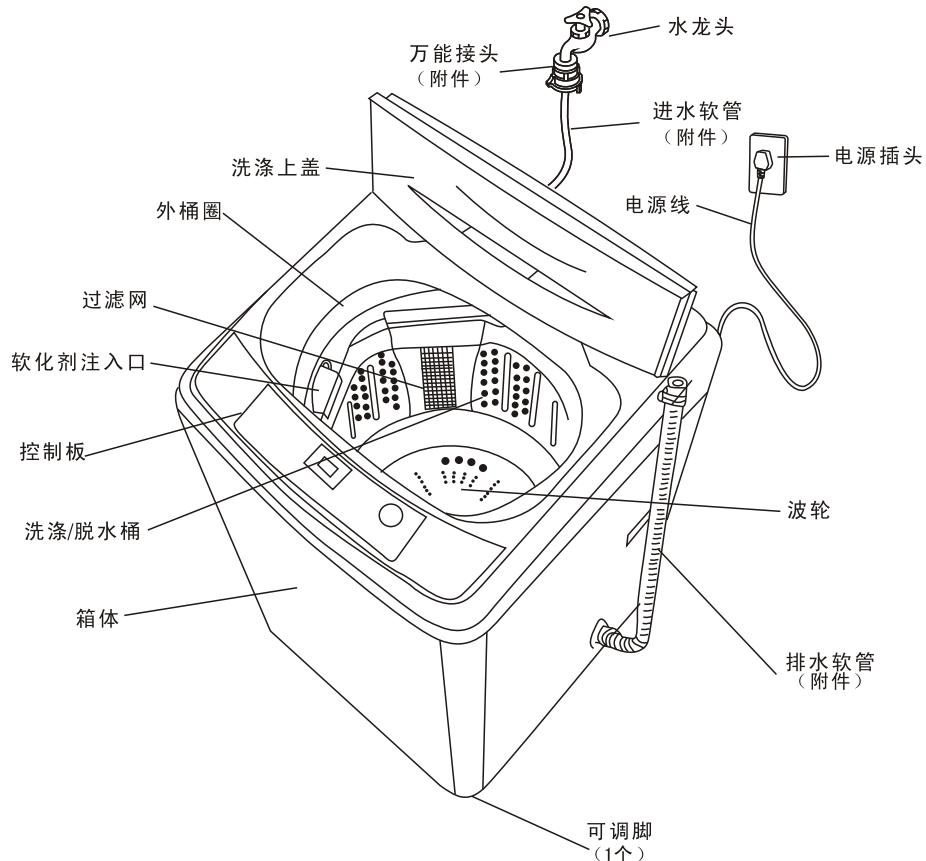


- 注意:
- 在洗衣机安装时,请务必拿掉洗衣机底部运输用的台座及支架,否则将无法使用。
  - 在安装或初次使用时,排水管内会有少量的水流出,这是在工厂进行性能试验时留下的残水。
  - 洗衣机使用完时,请拔下电源插头,关闭水龙头,以防意外的火灾、漏水事故发生。

## 安 装 介 绍

### 屏蔽板的安装

- 拿出洗衣机面架保护上的屏蔽板和部件袋中的螺钉。
- 将洗衣机向后倾斜,慢慢地放倒在软垫上(小心不要磕碰箱体)。
- 将屏蔽板沿底托卡槽笔直推入,直至其安装到位。
- 用螺钉将屏蔽板与底托固定。
- 将洗衣机轻轻扶起,放稳。

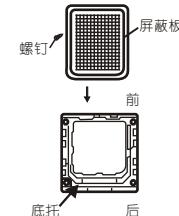


### 洗 衣 机 的 放 置

- 选择干燥、无阳光直射的地方放置洗衣机。
- 将洗衣机安放在坚实、平稳的地面上。



- 洗衣机安放处应有地漏,且流水通畅,同时地漏口应与洗衣机安放面平齐或略低,以免洗衣机漏水造成危害。
- 尽量使洗衣机平稳,如有必要,可通过调节洗衣机的可调脚来将洗衣机调平。按图示顺序操作。

- 支撑面最大允许倾斜度为2°。

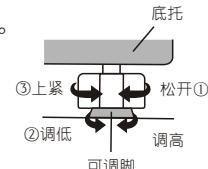

#### 注意:

- 如洗衣机安放在铺有地毯的地板或弹性较大的支撑台上时,可能会造成洗衣机的振动。
- 不要让地毯等铺垫物碰及洗衣机内部运动部件。

### 水 龙 头 的 选 用

水龙头类型: (水龙头口部要平整)



A型: 最为合适。

B型: 水龙头长度须大于16mm,否则无法安装万能接头。

C型: 如图所示部位可能会出现漏水现象。


#### 注意:

- 如果您使用的水龙头不合适,请更换为宜。

# 安装介绍

## 万能接头的安装

- 松开万能接头上的4枚螺钉，将万能接头垂直套到水龙头上，使万能接头的密封垫紧贴在水龙头的口部。
- 使水龙头位于万能接头中心的位置，用螺丝刀拧紧4枚螺钉。（如下图所示）
- 撕下万能接头上的封条，按图示方向旋紧万能接头。图示部间隙旋紧前约有4mm，旋紧后2mm以下。

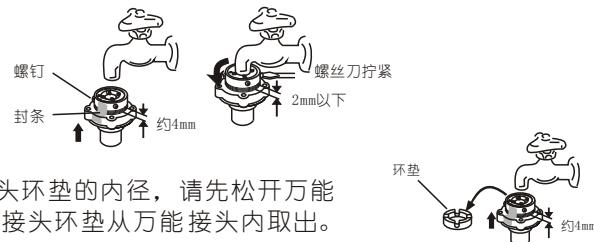

注意：


如果水龙头的直径大于接头环垫的内径，请先松开万能接头上的4枚螺钉，并将接头环垫从万能接头内取出。

## 进水软管的连接

- 按下图所示，将进水软管口对准进水阀口，顺时针旋转进水软管上的旋紧螺母，直至旋不动为止。
- 将进水软管另一端连接到万能接头上，按图示用手指向下按压进水管的锁紧杆和套管，同时向上推进水管，直到将万能接头的凸出连接部插入进水管凹进连接轴槽内。
- 松开套管，然后将套管向上推入万能接头，直到听见“咔嗒”声为止。
- 向下拉拽进水软管，以确认是否装牢。
- 打开水龙头，检查是否漏水。


注意：

- 进水软管长度不够长时，可以向销售商或本公司购买加长管。

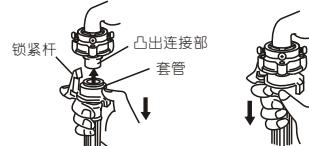

## 进水软管的取下


- 关闭水龙头。
- 接通电源，按“电源开/关”键，然后按“启动/暂停”键。（已经使用过的洗衣机）
- 15秒钟后，切断电源。
- 用手指按压锁紧杆及套管，向下拉，取下进水软管。如下图所示：
- 进水阀上的进水软管按逆时针方向旋转，直至取下进水软管。

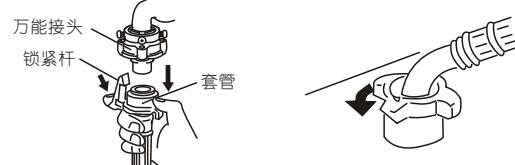

# 安装介绍

## 排水软管的连接


- 将排水软管连接到排水口上，然后用软管卡簧将其固定。如下图所示：

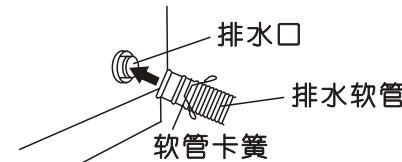

## 排水软管方向的改变

根据使用场所的需要，可以将排水管从右边更换到左边。

- 更换时，要拔掉电源线插头。
  - 为防止手划伤，请戴上手套。
- 拿掉左侧连接口处的排水口盖。
  - 将洗衣机向后放倒在软垫上。
  - 松开软管卡簧，将排水内管从排水阀处拔下。
  - 推压排水口的接头，将排水内管从右侧排水口处拉出洗衣机。
  - 将排水内管从左侧的排水口处插入，并将接头卡紧。
  - 将排水内管与排水阀相连接，同时用软管卡簧固定。
  - 将左侧的排水口盖安装在右侧相应的位置上。
  - 将洗衣机轻轻扶起，放稳。

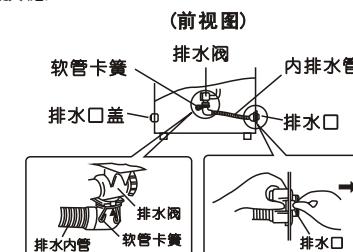

## 排水软管的延长

当排水软管长度不够时，请向销售商或本公司购买排水管，进行对接即可。

排水软管的延长	延长高度	延长长度
中间有台阶	15cm以内	1m以内
中间无台阶	—	3m以内



# 功能介绍

## 洗涤剂量

- 对应于各档水位，显示相应的洗涤剂推荐用量。
- 具体洗涤剂推荐用量参见第9页。

## 数码窗

- 在程序进行过程中，数码窗显示整个过程的剩余时间。  
例：剩余时间为20分钟
- 在设定过程中，该数码窗显示设定的时间或次数。  
例：洗涤10分钟
- 按水位键可显示相应水位。  
水位
- 当非正常情况发生时，该数码窗显示故障代码。  
例：进水异常

## “启动/暂停”键

- 按下“电源开/关”键，接通电源后，按该按键，洗衣机开始运转。
- 运转过程中，该键亦可用于暂时停止运转。要重新开始运转，只需再按“启动/暂停”键。

### 注意：

- 该键并不是取消键。
- 该键可用于取消终了蜂鸣提示音。  
详细操作参见第12页

## “电源开/关”键

要接通洗衣机电源，请按“电源开/关”键。如欲切断电源，再按该键一次即可。程序运行结束后，电源会在5秒钟之后自动切断(设定了排残水功能时为10分钟)。

### 注意：

- 程序启动后如果想改变当前的洗涤程序，请关上“电源开/关”并重新接通，然后重新选择所需的程序。
- 如果您按下“电源开/关”键，10分钟内没有按其它键，电源将自动切断。

## “过程”键

- 根据需要，您可以自由选择“预约”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”等任意组合过程。
- 正在进行的过程以闪烁来表示，将要进行的过程灯亮，已进行完毕或不进行的过程灯不亮。

SANYO  
变频直驱



## “脱水转速”键

- 通过该键可有300、500、700、900转/分，四种转速可选。

## “超音波”键 (限XQB60-B830YS)

按“超音波”键，选择开/关超音波功能。(默认状态下超音波功能是开启的)。  
接通电源后“超声波”指示灯亮，表示超音波功能开启，在洗涤过程中，超音波泵工作时，指示灯亮。注意：程序启动后不能取消超音波功能。

## “童锁”键 (限XQB60-B830S)

为了防止儿童操作洗衣机造成意外伤害，可设置儿童锁功能。  
● 儿童锁功能的设定：按“电源开/关”键，接通电源后，按住“童锁”键4秒，童锁指示灯亮，打开童锁功能。取消时，重复上述步骤，或拔下电源插头重新插上即可。

## “水位”键

- 使用全自动程序，自动显示水位，您也可以用此键选择您想要的水位。
- 使用设定过程时，您可以通过该键选择与所洗衣物量相当的水位。
- 选择“羊毛”程序时，最低两档水位不能设定；选择“毛毯”程序时，最低四档水位不能设定。
- 该按键可用于设置儿童锁功能。  
详细操作参见第12页。(限XQB60-B830YS)

## “设置/变速”键

- 如果您想设定“预约”、“浸泡”、“洗涤”、“脱水”时间及漂洗次数或方式时，可通过“设置/变速”键完成。  
如设置：漂洗方式：  
按“过程”键，直到漂洗指示灯闪烁，然后按“设置/变速”键设定你想要的漂洗次数及方式。  
详细操作见第10页 10
- 在洗涤及漂洗过程中，按“设置/变速”键，可对水流进行人工调节。人工调节水流后，洗衣机不再对水流进行模糊控制。“羊毛”、“毛毯”程序及“浸泡”过程水流不可调。

## “程序”键

通过该键您可以任意选择“标准”、“自编”、“强洗”、“毛毯”、“羊毛”五种全自动程序之一。  
● 当您选择“自编”、“标准”、“强洗”程序时，洗衣机将自动对洗涤物进行模糊判别，自动选择水位、水流、洗涤时间等。

# 一般的使用方法

## 操作顺序

- 准备  
a.接好并放倒排水软管。  
b.将进水软管接到水龙头上，并拧开水龙头。  
●拧开水龙头之前，需确认万能接头的螺钉已拧紧。如果螺钉松动，可能会造成漏水。  
c.将电源插头插入电源插座。  
d.放入洗涤物。
- 按“电源开/关”键。
- 按“启动/暂停”键。  
●传感器自动检测布量（“标准”、“强洗”、“自编”程序时。）  
●自动选择水流、水位、洗涤、脱水的时间、漂洗的方式及次数。
- 参照下表将洗洁剂放入洗涤/脱水桶内。（使用柔软剂时请从软化剂注入口慢慢倒入。）

## 洗涤剂及推荐用量

数码窗显示	1	2	3	4	5	6	7	8
水量(L)	约15	约20	约24	约28	约32	约38	约45	约52
洗涤剂量指示	1	2	3	4	5	6	7	8
粉末洗涤剂用量(g)	12~20	20~28	28~36	36~50				
洗涤量(kg)	1.0以下	1.0~2.5	2.0~4.5	4.0~6.0				
其他类型洗涤剂	按相应洗涤剂说明对照使用							

- 水位模糊判断时，因洗涤物的质地、大小等不同水位会有一定差异，这是正常现象。
- 上表洗涤剂用量仅供参考，具体用量请根据您所用洗涤剂的使用说明正确使用。
- 5.盖好洗涤上盖。
- 如果洗涤上盖没有盖好，洗衣机将会在脱水运行之前自动停止运转并发出报警提示音。

## 洗衣要领

- 确保衣服口袋内没有物品。（如钉子、硬币等可能损伤衣物或使洗衣机产生噪音及故障的东西。）
- 当洗精细织物时，如女性内衣、饰有花边的物品、尼龙和薄化纤衣料等，应将其放入洗涤用网套中。
- 系紧衣服上松的带子，拉上拉链，扣好纽扣。
- 洗涤前先去除衣物上的泥土和沙子。我们建议在洗较脏的外套前用刷子先洗刷一下。
- 易浮于水面之上的衣物，请放入水底，另外，浮上来时，请暂停并将其按入洗涤液中。
- 请将较厚衣物与较薄衣物分开洗涤，有色物与白色物分开洗涤，外衣与内衣、毛巾等分开洗涤。
- 洗涤剂用量过多可能漂洗不彻底，而过少则洗不干净。

# 自己设定“程序”、“过程”的使用方法

## 操作顺序

- 准备：放倒排水管，打开水龙头，将电源插头插入电源插座，放入洗涤物。
- 按“电源开/关”键。
- 参照下表，根据所洗衣物的种类，按“程序”键设定您想要的程序。

各程序的选用指导			
程序	洗涤水流	衣物的种类	洗涤容量
标准	标准	一般日常的洗涤物	6.0kg以下
自编	标准	各种衣物（根据自己的喜好）	6.0kg以下
强洗	强	脏污严重的衣物（如工作服等）	6.0kg以下
毛毯	毛毯	毛毯或大物	3.0kg以下
羊毛	轻柔	羊毛、女性内衣、饰有花边和刺绣的衣物	1.5kg以下

- 按“过程”键，选择您想要进行的项目，每按一次灯光按以下顺序循环移动。

浸泡→洗涤→漂洗→脱水→预约

- 按“设置/变速”键，您可自由设定浸泡、洗涤、脱水的时间，漂洗的方式和次数。

- 浸泡时间设定显示：0→5→10→15……40分钟（“羊毛”、“毛毯”程序时无此功能）

- 洗涤时间设定显示：0→1→2→3→4……20分钟

- 漂洗次数设定显示：0→1→1→2→3→4……4→4。（数字表示次数，“.”表示注水）

- 脱水时间设定显示：0→1→2→3→4……9分钟（“自编”、“标准”、“强洗”、“毛毯”程序）

0→1→2→3分钟（“羊毛”程序）

- 按“水位”键，设定必要的水位，放入洗涤剂。

- 盖好洗涤上盖。

- 按“启动/暂停”键。

- 如果您想改变已设定好的程序，请关掉电源开关再打开，并重新选择您所需要的程序。

# 自己设定“程序”、“过程”的使用方法

各 程 序 默 认 的 运 行 情 况			
程 序	洗 涤 时 间 (分 钟)	洗 涤 方 式 及 次 数	脱 水 时 间 (分 钟)
标 准	5~12	两次蓄水漂洗	5~6
自 编(常用)	10	一次喷淋+一次蓄水	5
强 洗	7~14	两次注水漂洗	7~8
毛 毯	12	两次注水漂洗	8
羊 毛	6	两次蓄水漂洗	2

● 喷淋漂洗可以取消，详细操作参见第12页。

● 各程序的合计时间是以进水量15升/分计算的，当进水水压发生变化或排水不畅时，总时间可能会发生变化，这是正常的。

# 多 种 多 样 的 功 能

## 预约洗涤

1. 放倒排水软管，拧开水龙头，放入洗涤物。
2. 按“电源开/关”键，接通电源。
3. 根据需要选择合适的“程序”、“过程”及“水位”。
4. 按“过程”键，直至“预约”灯点亮，按“设置/变速”键设定洗涤完成时间。
  - 预约时间设定显示：  
 $6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \dots 24 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \dots \dots 5$  (小时)  
▲
5. 放入洗涤剂，盖好洗涤上盖。
  - 预约时洗涤剂的投放：使用粉末洗涤剂时，请直接放入洗涤/脱水桶内（避免与易褪色衣物直接接触）；使用液体洗涤剂时，请用2倍的水稀释后，在投放衣物前倒入内桶底部。
6. 按下“启动/暂停”键。
  - 约1分钟后，除“预约”灯外，其余指示灯全部熄灭。
  - 预约的确认：预约成功后，按“设置/变速”键可显示已设定的洗涤过程5秒钟。
  - 预约的取消、变更：切断电源(拔掉电源插头或停电时)，预约即被取消；需要变更时，请重新接通电源进行再次预约。
  - 选择“羊毛”程序时，不能设定“预约”功能。

## 洗涤毛毯

1. 放倒排水软管，拧开水龙头。
2. 按“电源开/关”键，接通电源，按“程序”键直至“毛毯”灯点亮。
3. 将粉末洗涤剂用5L的温水(约30℃)充分溶解后，倒入洗涤/脱水桶内。
4. 将毛毯按以下方法卷好后，放入洗涤/脱水桶内。  

  - 将毛毯沿长  
度方向对折
  - 再在同一方  
向折成4层
  - 将毛毯卷起
  - 将有边的一方朝下  
放入洗涤/脱水桶内
5. 按“启动/暂停”键。
6. 盖好洗涤上盖。

## 变容洗功能

洗涤、漂洗可以设定不同的水位，方法是：在设定过程时，按“过程”键直至“洗涤”灯闪烁，按“水位”键，选择您想要的洗涤水位，用“设置/变速”键设定洗涤时间；按“过程”键直至“漂洗”灯闪烁，按“水位”键，选择您想要的漂洗水位，用“设置/变速”键设定漂洗次数及方式；再按“过程”键直至“脱水”灯闪烁，用“设置/变速”键设定脱水时间；按“启动/暂停”键后，洗涤和漂洗将分别按照您设定的不同水位进行。

## 变速洗功能

在洗涤及漂洗过程中，按“设置/变速”键，可对洗涤水流进行人工调节。每按一次数码窗依次显示调节后的水流：H0(标准水流)；H1、H2、H3、H4(水流增强)；L0、L1、L2、L3、L4(水流减弱)。人工调节水流后，洗衣机不再对洗涤水流进行模糊控制。“羊毛”、“毛毯”程序水流不可调。

# 多 种 多 样 的 功 能

## 超音波功能(仅限XQB60-B830YS)

为了增加洗净度，节约洗衣粉，在洗涤过程中，超音波发生器会产生超音波，增强洗涤效果。

- 使用超音波功能洗涤时，请使用低泡沫洗涤剂或相应减少洗涤剂的用量。

## 洗涤液的二次使用

1. 放入第一批衣物和洗涤剂，然后选择单“洗涤”过程。
  - 第一次洗涤时，不要洗特别脏的衣物。
2. 当洗涤过程完成后，取出第一批衣物。
3. 放入第二批衣物，选择所需水位以及“洗涤”、“漂洗”、“脱水”过程。
  - 必要时添加洗涤剂。 ● 轻轻地将衣物放入水中。
4. 程序结束后，取出第二批衣物。
5. 将第一批衣物放回洗衣机洗涤/脱水桶内，选择“漂洗”、“脱水”过程。

## 二步净功能

在洗涤过程中，洗衣机在达到比设定水位低两档水位时，进水同时开始洗涤。

- 设定最低两档水位时，达到设定水位后开始洗涤。
- “羊毛”、“毛毯”程序无二步净功能。
- 选择“浸泡”时，浸泡结束后洗涤时无二步净功能。

## 记 忆 功 能

当您选择“标准”、“强洗”或“自编”程序时，程序运行结束后，洗衣机将自动记住您所设定的程序。下次使用时，打开“电源开/关”，按一下“启动/暂停”键，洗衣机将继续运行您上次所使用过的程序。

- 选择“羊毛”、“毛毯”程序时没有记忆功能。
- 不记忆水位、预约这两项功能的设定。
- “标准”、“强洗”程序时，不记忆人工设定的过程。
- 运行中途更改的设定，洗衣机将不记忆。

## 喷 淋 漂 洗

在“自编”程序，漂洗次数为两次时，第一次为喷淋漂洗，即脱水同时进水。

- 喷淋漂洗功能的取消：按下“电源开/关”键，接通电源，按住“过程”键4秒以上，直至听到蜂鸣提示音。恢复时，重复上述步骤，或拔下电源插头重新插上即可。

## 儿 童 锁 功 能

为了防止儿童操作洗衣机造成意外伤害，可设置儿童锁功能。

- 儿童锁功能的设定：按“电源开/关”键，接通电源后，按住“水位”键4秒以上，直至听到蜂鸣提示音。(XQB60-B830S按“童锁”键4秒，童锁指示灯亮，童锁功能打开。)取消时，重复上述步骤，或拔下电源插头重新插上即可。
- 设置“儿童锁”功能后，控制板上儿童锁指示灯点亮。在洗涤过程中如打开洗涤上盖5秒钟以上，洗衣机将停止工作，数码窗将显示“E5”并发出蜂鸣提示音报警。

## 其 它 功 能

1. 取消终了蜂鸣提示音的方法：按“电源开/关”键，接通电源，按住“启动/暂停”键4秒以上，直至听到蜂鸣提示音。恢复时，重复上述步骤，或拔下电源插头重新插上即可。
2. 排残水功能：最终脱水结束9分钟后，排水阀自动打开30秒排出残留水。此功能可有效防止天冷时洗衣机内残留水的冻结。
- 排残水功能的设定：按“电源开/关”键，接通电源，按住“转速”键4秒以上，直至听到蜂鸣提示音。取消时，重复上述步骤。

## 故障排除指南

当下列问题出现时，微电脑将对不正常状态进行检测，并发出电子蜂鸣报警提示音，同时数码窗将按下表所示状态闪烁。

注意：按“启动/暂停”键，故障显示被解除。如您检查各项并排除故障后，再按“启动/暂停”键，洗衣机将继续运转。如仍有异常，请拔下电源插头，并尽快拨打本公司客服电话。


故障类型	故障显示	原 因
完全不运转		<ul style="list-style-type: none"> <li>●电源是否接通。</li> <li>●是否按了“启动/暂停”键。</li> <li>●是否在预约状态。</li> <li>●电源的保险丝或电流断路器是否完好。</li> <li>●是否停电了。</li> </ul>
不进水或进水量很少	E1	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水龙头是否打开。</li> <li>●是否停水。</li> <li>●进水软管及进水阀过滤网是否发生堵塞。</li> <li>●洗衣机进水管是否已经冻结。</li> <li>●水压是否太小，长时间未达到设定水位。</li> </ul>
不排水	E2	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水软管是否放倒。</li> <li>●排水口是否过高。</li> <li>●排水口是否被堵塞。</li> </ul>
不脱水	E3	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗涤物是否偏向洗涤/脱水桶一侧。</li> <li>●洗衣机安放是否平整。</li> </ul>
	E4	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗涤上盖是否打开。</li> </ul>
不洗涤	E5	<ul style="list-style-type: none"> <li>●检查儿童锁模式是否设置。</li> <li>●洗涤上盖是否打开。</li> </ul>
其它异常	EA EC	<ul style="list-style-type: none"> <li>●请关闭“电源开/关”，并尽快拨打本公司客服电话。</li> </ul>

## 并非故障的情况

1. 在洗涤或漂洗时有时有进水现象，这是由于水位下降而进行的自动补水。
2. 注水漂洗时，排水管有不排水现象，这是由于设定水位较低或水压较小造成的。
3. 脱水中途有时出现进水漂洗现象，这是由于脱水时衣物偏置而自动进行的脱偏纠正。
4. 脱水结束后，有水残留的声音，这是为了降低脱水振动而设计的平衡环内平衡液的流动声。
5. 在运转后关掉“电源开/关”，控制板局部仍可以感觉到轻微发热，这是由于记忆电路电子部件的发热造成的。这是正常的。
6. 运行中途停电，来电后不能自动进行继续运行，请重新设定。

## 保养须知

### 保养须知

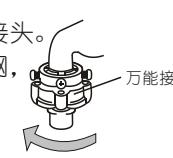用软布擦除箱体上的水滴及污迹	进水阀口的清理（半年一次）
<ul style="list-style-type: none"> <li>●不要将水直接泼洒在洗衣机箱体上，这样做可能会造成短路或触电。</li> <li>●不要使用刷子、上光粉、汽油或其它易挥发性材料擦拭洗衣机。这样做可能会损坏机身表面涂层或塑料部件。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●脏物积存会影响进水量，请旋下进水软管，取出进水阀口部的过滤网，清除网上的脏物后重新装回。</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">   进水软管的连接和取下的方法参见第5页。     </div> 
万能接头滤网的清洗（半年一次）	过滤网的清洗（每次用完及时清洗）
<ul style="list-style-type: none"> <li>●取下进水软管。</li> <li>●按箭头方向旋下万能接头。</li> <li>●取出万能接头内的滤网，用牙刷等清洗干净。</li> <li>●将清洗干净的滤网装入万能接头，将万能接头、进水软管重新装上。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●取下过滤网。</li> <li>●去除大块毛绒，同时刷去过滤网上的细小绒屑。</li> <li>●重新装上过滤网，安装时将框部的爪对准下方的沟部放入。（过滤网为易损部件）</li> </ul> 