


中文 AWG 879

- A. 程序指示灯
- B. “脱水速度选择”按钮
- C. “开/关”按钮

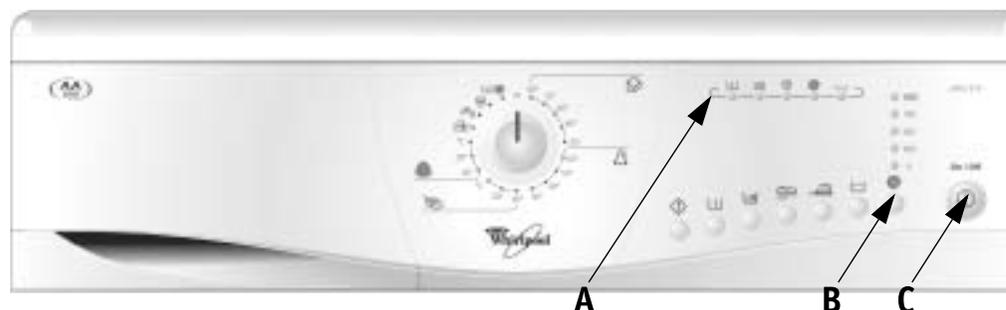

选择任何选项，指示灯将亮起。如果不能结合洗衣程序、附加选项和温度，指示灯将自动熄灭。不合适的选项组合，也将自动取消。

* 可选/是：所需洗衣剂量

1. 为更好地护理衣物，此程序的脱水转速，限制在850转/分内。
2. 此程序的出厂预设转速，可以增加至400转/分。

程序	护理标签	衣物类型/备注	最高洗衣量 千克	洗衣剂和添加剂			特别选项						最高脱水转速 转/分	程序选择钮
				柔软剂	主洗	预洗	预洗	快洗	强力漂洗	易熨烫洗衣程序	免排水	脱水转速		
棉质/ 有色棉质		轻微至一般脏污的棉质床单、台布、内衣、毛巾、袖衫等。 对于极度脏污的衣物，也可以选择附加的“预洗”选项。	正常 5.0 快速 3.0	*	是	*	*	*	*	*	—	*	850	
短棉		轻微脏污的棉质床单、台布、内衣、毛巾、袖衫等。	正常 5.0 快速 3.0	*	是	*	*	*	*	*	—	*	850	
合成纤维		轻微至一般脏污的上衣、袖衫、工作等由聚酯纤维（迪奥纶、聚酯纤维）、聚酰胺（贝纶、尼龙）制成的或混有棉的衣物。	正常 2.5 快速 1.5	*	是	*	*	*	*	*	*	* 1)	850 1)	
合成纤维 (快洗)		轻微脏污的工作裤、运动服等由棉、聚酯纤维、聚酰胺及混棉等制成。	2.0	*	是	—	—	—	*	*	*	*	850	
丝质衣物		窗帘及纤细衣物、男女的袖衫、外衣。	1.5	*	是	—	—	—	—	—	*	*	400	
羊毛		羊毛和有“纯羊毛”标签并标明可机洗的毛料衣物。如果选择了“免脱水程序”，请勿让衣物浸泡过久。	1.0	*	是	—	—	—	—	—	*	* 1)	850 1)	
手洗		由亚麻布、丝绸、羊毛和纤维胶制成的“可手洗”衣物。 如果选择了“免脱水”，请勿让衣物浸泡过久。此程序脱水过程非常轻柔。	2.0	*	是	—	—	—	—	—	—	—	850	
冷水洗衣	—	由亚麻布、丝绸、羊毛和纤维胶制成的“可手洗”衣物。 如果选择了“免脱水”，请勿让衣物浸泡过久。此程序脱水过程非常轻柔。	5.0	*	是	—	—	—	—	—	—	—	850	
漂洗 + 脱水	—	和“有色棉质”程序中的最后漂洗和最终脱水相同。	3.5	*	—	—	—	—	*	—	—	*	850	
排水	—	只作排水 - 不脱水。是在“免脱水”后的另一个可选的终止程序方法。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

惠而浦是Whirlpool USA的注册商标

8537 879 81000

消耗数据

程序	温度选择钮 (°C)	洗衣量 (千克)	耗水量 (升)	耗电量 (千瓦时)	大约程序时间 (小时:分钟)*
棉质	90	5.0	49**	1.20	1:56
棉质	60	5.0	49	0.95	2:13
棉质	40	5.0	49	0.45	2:00
合成纤维	60	2.5	42	0.80	1:44
合成纤维	40	2.5	42	0.43	1:34
合成纤维(快洗)	30	2.0	30	0.30	0:40
丝质衣物	30	1.5	47	0.45	0:53
羊毛	40	1.0	58	0.45	0:48
手洗	30	2.0	55	0.25	0:51

预洗周期延长程序时间约15分钟。表中的能源消耗数据,是根据IEC60 456标准规定的正常条件下测量的。由於供水压力、温度、洗衣量和衣物类型的不同,各家庭的能源消耗与此表中的数据,可能会有差异。

* 显示的剩余时间,同样也会与上表提供的数值稍有不同,因为要考虑到各家庭使用时的适用情况。

** 要降低水温,在主要洗衣周期结束时,将在水泵将水排出之前,加入冷水。

加入洗衣剂,关上机门并选择洗衣程序

按照程序添加洗衣剂。

1. 将程序选择旋钮,转到所需程序及所需温度。
2. 剩余时间显示所选程序的操作时间(以小时和分钟表示),并且在几秒运算後,“”按钮的指示灯开始闪烁。
3. 程序次序及预选的脱水指示灯(对应於所选程序)将亮起。

选择任何所需选项

选择任何选项,指示灯将亮起,如果不能组合该程序、附加选项和温度,指示灯将自动熄灭。不合适的选项组合,也将自动取消。

“预洗”按钮

- 只用於非常肮脏的衣物(如藏有沙子、粒状污垢),预洗周期要增加运行时间约15分。

“快洗”按钮

- 用於快速、经济洗涤。清洗轻微脏的小件衣物,最为理想。

注意:请减少洗衣剂用量。

“强力漂洗”按钮

- 洗衣时,须添加更多的水并将延长时间。
- 漂洗功能尤其适用於水质极为柔软的地区,洗涤婴儿及过敏人士的衣物。

“易熨烫洗衣程序”按钮

- 可以和棉质及合成纤维程序一起使用,使衣物更易熨烫。

- 将增加用水量而且轻柔将衣物旋转。

“免排水”按钮

- 衣物保留在最後一次过水的水中,不进行脱水步骤以防衣物起皱或变色。

- 特别适用於“合成纤维”或“纤细衣物”程序。

- 如果您只想排水或稍後再脱水,此功能十分有用。

注意:当程序流程指示灯中的“免排水”灯发亮时,程序在“免排水”处停止。

结束“免排水”功能:

- 再按一次“免排水”按钮;程序将自动中止并运行当前洗衣程序的最後脱水步骤。

“脱水速度选择”按钮

- 每个程序都有一个自动预选的最大脱水转速。
- 按此按钮以选择不同的脱水转速。
- 如果脱水转速选择为“0”,则取消最後的脱水过程,只进行排水。

程序开始

打开水龙头并按“”按钮。“”指示灯发亮,表明程序到达的次序。程序开始後,次序指示灯按洗涤、漂洗、脱水顺序从左到右依次运行。当某一程序次序完成时,相应的指示灯熄灭。

门锁

当“End”指示灯亮时,可以打开机门。

程序结束

- “End”指示灯,持续发亮

1. 将程序选择器,转到“”的位置。
2. 关闭水龙头。
3. 打开机门并取出衣物。
4. 关闭水龙头并将机门微开令洗衣筒吹干。

程序开始後更改程序、选项

1. 将程序选择器,转到“”的位置。
2. 选择新的程序(连同温度)、选项以及您需要的另一脱水转速。
3. 再按一次“”按钮。新程序将在上个程序中断的位置继续。不要在此程序,添加洗衣剂。

在结束之前取消程序

1. 将程序选择器,转到“”的位置。
2. 将程序选择器,设置为“/”。
3. 按“”按钮,开始排水程序。