

聲寶股份有限公司 · 新竹市關西鎮山豬大專科貿湖路26號



隨同機器發行保證書,請於購買時注意索取
請要求經銷商填妥購買日期及蓋上店章,以確保您的權益

五合一浴室換氣機

使用說明書


HX-S131HL

User Manual

電 壓	AC110V / 60Hz	功 率	1310W	淨 重	6.0Kgs	生 產 地	台灣
外觀尺寸	面板 480x320mm 挖孔 430x300mm 機體高度 170mm						

包裝零件

主機 1 台
 開關控制盒 1 個
 開關控制線 1 條(5m)
 開關控制盒固定板 1 片
 通風管 1 條(1.2m)
 通風罩 1 個
 抱箍 2 個
 說明書 1 本

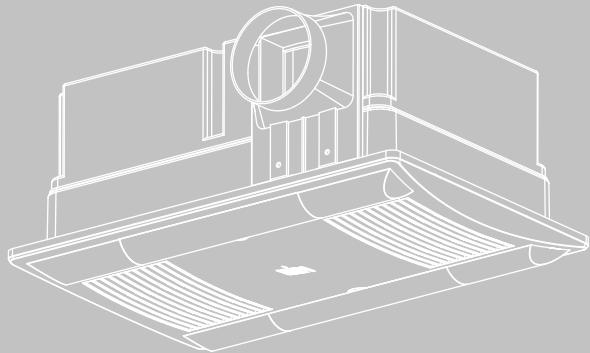

緊急處理方法

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解,修理,改造本產品,以避免產品功能故障.
- 如有任何問題請速與0800-069001免費服諮詢專線,或就近經銷商處洽詢關於售後服務
- 送修前請先聯絡0800-069001免費服諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明.客服人員會協助處理,絕對不要自行拆開外殼進行修理 .


特別注意要點

- 請勿自行分解修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題
請聯絡經銷商或電洽 0800-069001 消費者服務專線處理。
- 請勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 若電器功能不能正常運作時，必須由本公司服務部門或具有類似資格人員維修更換
以避免危險。
- 下列情形發生時請立即停止使用並連絡經銷商或電洽 0800-01 J-001 消費者服務專
線處理

機體冒煙

運轉時有異音

溫控失去作用溫度持續上升

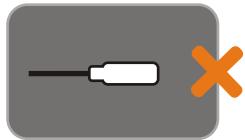


目 錄

- 4 各部名稱
 - 5 安裝方法
 - 9 使用方法
 - 10 清潔保養
 - 11 緊急處理方法
- 關於售後服務

各部名稱

- 風管接頭 ①
- 主機 ②
- 面板前蓋 ③
- 燈罩 ④
- 進氣口 ⑤
- 熱風出氣口 ⑥
- 開關控制線 ⑦
- 開關控制板固定鐵板 ⑧
- 開關控制盒 ⑨
- 通風罩 ⑩
- 通風管 ⑪

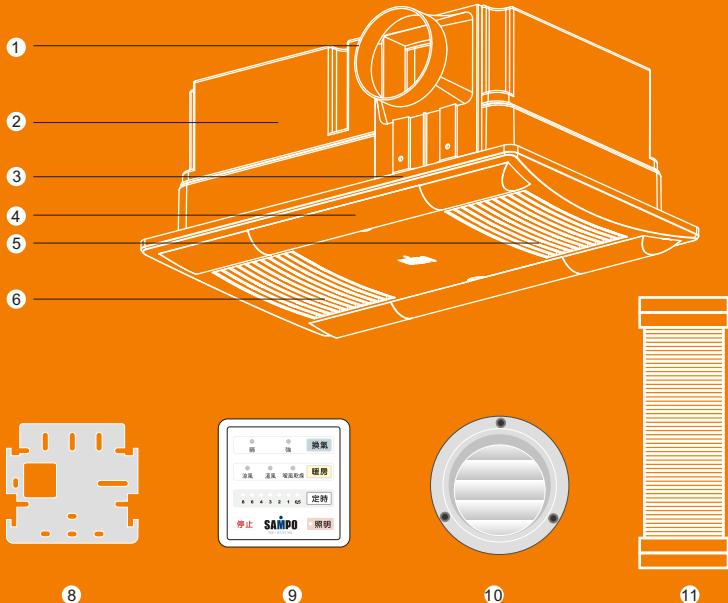

清潔與保養

請定期清潔保養本機，實施清潔保養之前，請先切斷電源開關，以確保安全。

一. 清潔：

清潔時請使用中性清潔劑並以軟布輕輕擦拭乾淨即可。

二. 更換燈泡：

請使用 AC110V / 60Hz / 40W 的照明燈泡(直徑45x高度72)。

型號	機體尺寸	額定電壓	消耗功率
HX-S131HL	面板 480x320mm 挖孔 430x300mm 機體高度 170mm	AC110V/60Hz	1310W



請使用指定專用的燈泡或其他附合電壓規格類型的燈泡以免影響使用效果甚至引發危險

使用方法

本機為家庭浴室取暖專用機具.有交換空氣;乾燥浴室,照明等功能.

操作步驟說明:

- 1.換氣:換氣按鑑按一下為弱,再按一下為強,第三下轉為關,依此操作循環.
- 2.暖房:暖房按鑑按一下為涼風,再按一下為溫風,按第三下為浴室乾燥,按第四下轉為關,依此操作循環.
- 3.定時:定時功能是配合上換氣與暖房的控制使用,定時按鑑按一下由0.5小時開始設定,再按一下,設定轉換為1小時,如此類推2小時,3小時,4,6,8...指示燈亮的數字表示設定的運轉時間.直至轉為關,依此操作循環.
- 4.照明:照明按鑑按一下為開,再按一下為關,依此操作循環.
- 5.停止:停止按鑑按一下所有功能即停止運作.



開關控制面板配置圖示

安裝位置與準備

一.確定本機安裝位置

為了使本機能發揮最佳取暖效果,本機最好安裝在浴室中央位置的天花板上,離地面高度也以210~230cm為最適當,太高則降低使用之效能.裝設本機體時,務必固定於天花板上,並預留1公尺左右之電源配線,以利日後方便維修保養。

二.安裝前之準備工作


- 1、配線:使用三芯之2.0mm電源線及本機所附之九芯控制線(標準為5米,若依施工場地所需,亦可向本公司洽購訂製所需長度的控制線)。
在配線時,由主機本體安裝位置算起多預留約1公尺。
由於電熱產品額定功率較高,必須裝置於專用迴路上。

安裝位置與準備

三.牆壁和天花板上開孔

- 1.在浴室靠近排風口的牆壁上開一個直徑125mm的圓孔，將本機內附之通風罩裝在牆壁上，注意依其上標示的箭頭方向朝上，保證通風罩的葉片是閉合的，通風罩和牆體之間用水泥或海棉等填充物填充。
- 2.先將內附之抱箍套入通風管，再將其一頭套在通風罩上，用抱箍固定。如(圖一)

圖一

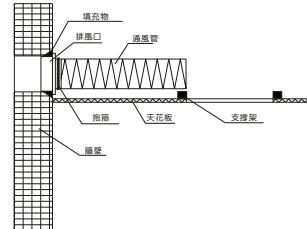


- 通風罩開口位置請保持向上.
- 通風罩的安裝並非強制式的配件.
- 通風管不可與熱水器或排油煙機之通風口共用,以避免因而導入骯髒且具危害的氣體致有害人體健康.

安裝方法與步驟

控制開關之安裝

- 1.取一般市售之開關盒（單聯或雙聯用皆可）直向埋入牆壁，並將所附之控制線配置妥當。
- 2.將固定鐵片以螺絲固定在開關盒上。
- 3.將控制線的端子插入控制開關背面插座，再將控制開關由上而下安裝上固定鐵片之掛鉤上即可。

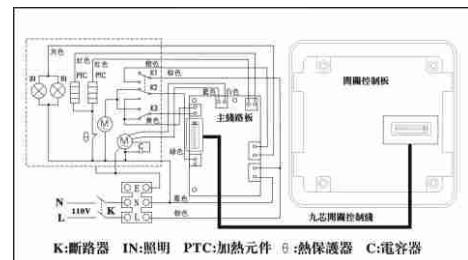


試運轉


在安裝完成之後，打開迴路電源開關，確認機器運轉是否正常，所有相應功能是否正常，再確認主機的裝設皆一應穩妥，運轉時也不會有異常振動和響聲，確認無誤即為完成。

安裝方法與步驟

六.主機從開孔處嵌入，出風口需對準通風管接頭，沿著排風口上的滑槽由上嵌入到底，直至排風口與通風管接頭緊密結合。在確認本體與風管接頭緊密結合之後，用四隻螺絲將本體固定在安裝支撐架上。如(圖七)

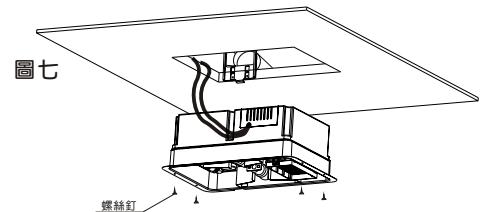

七.再將面板前蓋及螺絲原樣裝回去，固定妥當，蓋上燈罩。如(圖八)

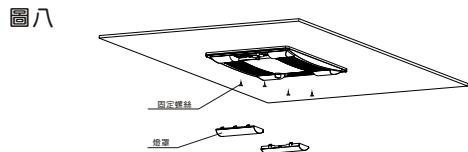


安裝位置與準備

- 3.以 $30 \times 40\text{mm}$ 的木條鋪設安裝木框支撐架，按照開孔尺寸($430\text{mm} \times 300\text{mm}$)在安裝位置留出空間，天花板與屋頂之間的距離不可小於 200mm ，開孔邊緣距離牆壁不可少於 250mm 。注意以下兩點：(1)、開孔的長邊應靠近排風牆體。(2)、因為風管的長度為 1.5m ，所以在開孔時一定要注意開孔邊緣距離排風口不可大於 1.3m 。如(圖二)
- 4.為補強支撐架之安裝木框負載強度，建議利用懸吊方式將支撐架與屋頂做連接。
- 5.開孔尺寸為 $430\text{mm} \times 300\text{mm}$ 。



- 本機裝有溫度過高保險裝置遇到機體內部溫度達到限制溫度時會自動關閉加熱器供電待溫度降低至安全範圍會再度啟動繼續供電加溫
- 本機在換氣與暖房切換時 安裝有延遲動作功能此屬正常現象

圖二

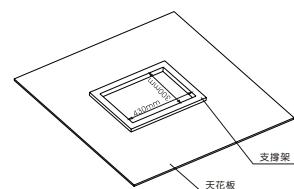


安裝方法與步驟

一.開始施工前，先將本主機體上之燈罩取下，並將固定面板前蓋用之螺絲鬆開，將面板取下。


隨即請將固定通風管接頭之螺絲鬆開，將通風管接頭取下，如(圖三)

二.將預留通風管的一端從天花板頂部拉出來套在風管接頭上，並用抱箍固定。如(圖四)

圖三

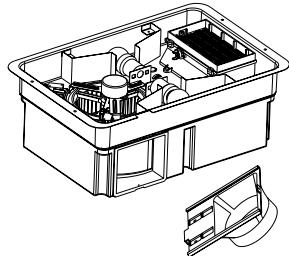

圖四

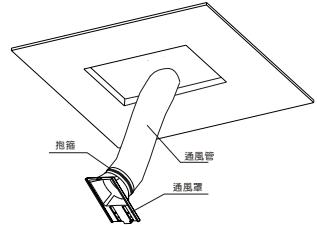

- 本機安裝位置與周圍牆壁的距離不得少於250mm
- 本機不得安裝在高度潮濕的環境中
- 避免將本機安裝在插座等電源設施之下方
- 本機安裝的環境周圍不得有易燃物以免發生危險
- 本機只能以水平的位置安裝,盡量避免安裝在斜度太大的天花板或垂直的牆壁上


安裝方法與步驟

三.用木栓將風管接頭固定在開孔之木框上。如(圖五)


四.將接線盒蓋之螺絲鬆開，取下盒蓋，將三根電源線分別按L、N、E相接入三聯接線柱，並將預留之控制線從天花板內拉出，接在主機上，記得將電源線和九芯控制線用壓線座壓緊固定，如(圖六)

五.電源線及控制線都接妥後，蓋上接線盒蓋，將螺絲按照原位鎖回去固定。

圖五

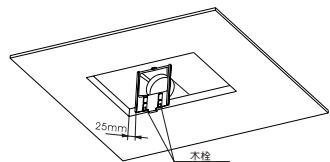

圖六

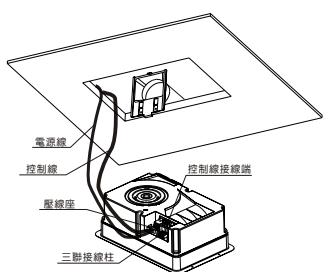

- 本機安裝接線必須由專業技術人員施工. ●安裝未完成之時請勿通電以確保安全.
- 本機需安裝獨立的20A無熔絲開關. ●安裝本機使用的電源線必須能承受15A以上.
- 本機必須接地線,以確保使用安全.