

## 緊急處理方法:

萬一產品發生異常時，請先將電源開關關掉  
假如內部零件發生故障時，請聯絡本公司維修服務站，本公司提供熱忱的服務。

**宣告：**本手冊經仔細檢查，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤及疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修正之權利，且不予另行通知。

[本產品限台灣區域使用]  
For use in Taiwan only


### 台灣三洋電機股份有限公司

地址：台北市松江路 266 號 10 樓  
進口商：台灣哈理股份有限公司  
地址：台北縣深坑鄉北深路三段 141 巷 3 號  
總經理：中華大雄股份有限公司  
地址：台北縣深坑鄉北深路三段 141 巷 5 號  
維修服務電話：(02) 2664-3888  
產地：中國 (CHINA) 製造年份：2007 年

# SANYO

## 使用說明書

### 三洋無線電話機 型號 CLT3029

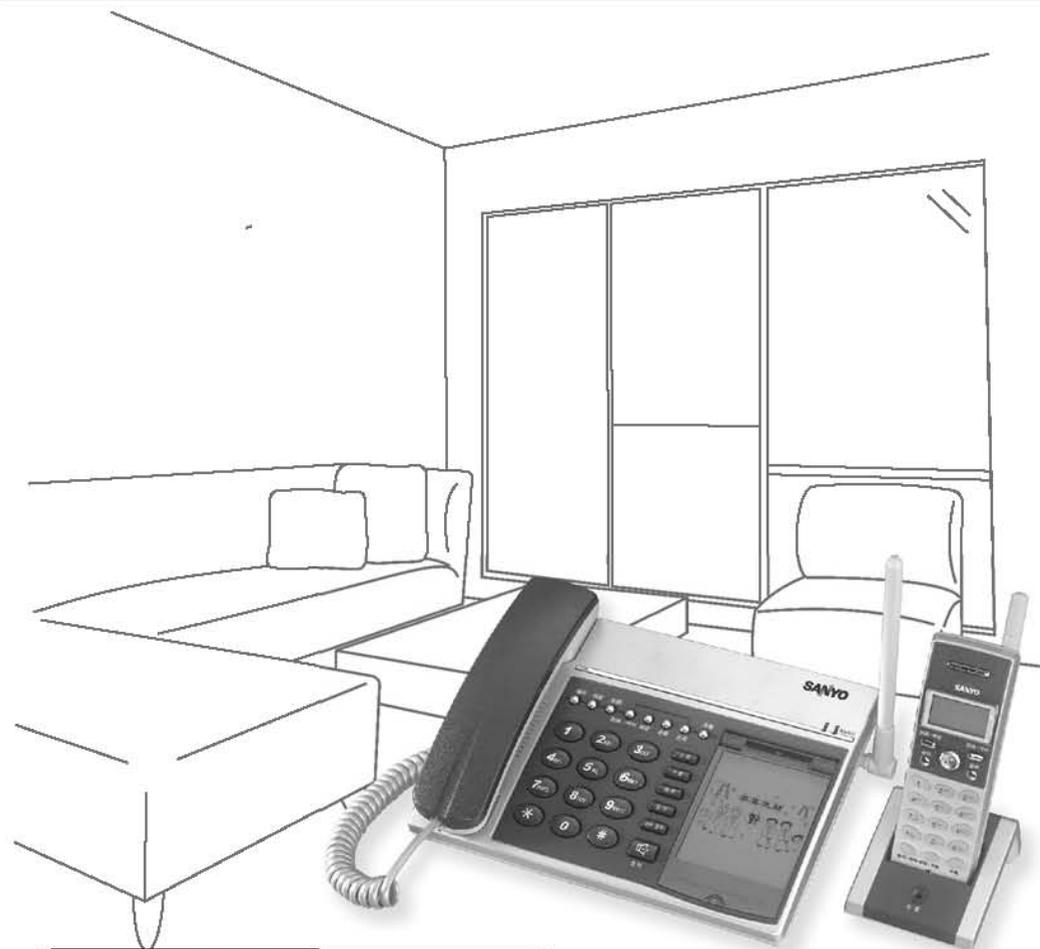


■ 本產品限台灣區域使用  
For use in Taiwan only ■  
使用本產品前，務必詳讀本說明書，  
以避免不當使用造成的故障或危險。

**注意**

**請勿拉電源線拔離插座**

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。請務必握持電源插頭部位來拔離插座。



**電源插頭還在插座上時請勿移動本機**

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。移動本機時，請將接續線等拔下。



**電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲**

電源線破損時，請勿繼續使用，否則易導致短路、發熱、故障、火災及觸電等事件。本機四周，請預留成10cm之空隙，以利通風。



**本機上部請勿放置重物**

不平衡、傾倒、落下等易使本機受傷，甚至因重壓而發生變形導致零件破損而短路、絕緣不良及火災。尤其是兒童，請特別注意。而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。



注意  
電擊危險，請勿開蓋



※閃電標誌是表示“請勿擅自碰觸本機內部零件以免遭電擊之危險”。

**電池液體漏出之處置**

- 萬一電池液體漏出。沾污到手或衣服時，請以清水洗淨。
- 眼睛如沾到電池液體時，可能引起失明，請速以大量清水沖洗，並立即送醫。



※驚嘆號標誌是表示“請詳細閱讀操作說明及注意事項”，以避免發生任何問題。

為了防止觸電，請勿取下外殼  
“本機內沒有用戶可以維修調整的零件，請委託專業人員進行維修工作”。

簡介.....	2
使用注意事項.....	3
<b>包裝組件及外觀圖</b>	
一、檢查包裝組件.....	7
二、電話機外觀圖.....	8
<b>電話機安裝、充電</b>	
一、主機安裝.....	10
二、手機電池安裝及充電.....	10
<b>功能設定</b>	
一、菜單設定模式.....	11
二、和弦鈴聲及振鈴音量選擇.....	11
三、本地碼過濾功能.....	12
四、日期及時間設定.....	13
五、鬧鐘設定.....	14
六、防盜打功能.....	15
七、語音傳呼.....	16
八、來電報號.....	17
九、對碼操作設定.....	17
<b>操作說明</b>	
一、撥打外線.....	18
二、頻道切換.....	19
三、重撥/暫停功能.....	19
四、內部通話.....	20
五、互轉功能.....	21
六、來電顯示及查詢.....	23
七、手機預約功能.....	24
八、去電查詢及撥出.....	24
九、號碼儲存及撥出.....	25
十、預置撥號.....	26
十一、主機保留功能.....	26
十二、長控鎖.....	26
十三、停電自動轉接.....	26
<b>常見故障處理</b> .....	27
<b>產品規格與緊急處理方法</b> .....	28
<b>安全上的注意事項及緊急處理方法</b> .....	29

## 簡介

- ★ DTMF 和 FSK 雙制式來電顯示無線電話機；
- ★ 主機 15 組/手機 15 組和弦鈴聲；
- ★ 主機 70 組/手機 50 組來電號碼查詢；
- ★ 主機 45 組/手機 10 組去電號碼查詢；
- ★ 主機 10 組儲存記憶撥號功能；
- ★ 主機具來電語音報號，來電語音傳呼；
- ★ 主機 1 組/手機 1 組鬧鐘功能；
- ★ 手機具有免持功能；
- ★ 內部呼叫，內部轉接；
- ★ 重撥，回撥，加 0 回撥，預置撥號，長控鎖功能；
- ★ 手機有自動預約，低電壓顯示，超距離警報功能；
- ★ 主機免持音量/振鈴音量各四段調整；
- ★ 手機受話音量/振鈴音量各二段調整；
- ★ 一台主機最多可擴充到三部手機；



### 注意事項

1. 說明書請妥善保管以備查用。
2. 本機出廠包裝了 1 個無線手機，需要更多手機的用戶需另外購買，一台主機最多可擴充到三部手機。
3. 第一次裝機，請先參考第 17 頁對碼操作設定。

## 安全上的注意事項及緊急處理方法

### 警告

<p>請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高濕震動之場所 內部有水、灰塵等進入或激烈之震動，易發生內部零件破損、短路及絕緣不良而導致發熱、觸電及火災等事故。</p> <p>禁止</p>	<p>本機的通風孔，請勿阻塞 通風不良時，內部熱氣無法散去，易使內部零件因高溫而損壞，易引起故障及火災，下列之使用方法絕對禁止： 請勿將本機置於通風不良之狹窄場所；請勿將本機置於有桌布覆蓋的桌子、地毯、棉被等物品之上。</p> <p>禁止</p>	<p>為了安全，長期不使用時，請將電源插頭拔離插座 誤觸內部的電源部時，有觸電之虞。通電狀態放置恐有因絕緣劣化、漏電等所引起的火災。</p> <p>禁止</p>
<p>請依極性表示 (+、-) 正確置入電池 極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p> <p>注意</p>	<p>電池的端子部 (+、-) 請勿以金屬物 (鎖帶夾、髮夾等) 接觸。 極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p> <p>禁止</p>	<p>請勿將電池分解、加工 (焊接等)、加壓、加熱或投擲至火堆中 極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p> <p>禁止加熱</p>
<p>請勿使用多頭電源線插座 請勿使用延長線插座或與其它電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。</p> <p>禁止</p>	<p>移動產品時務必將電源線和連接線拔下 產品移動時，勿使本機受到撞擊。 產品移動時，電源線未拔下，易使電源線受損及造成火災及觸電危險。</p> <p>注意</p>	<p>請勿以殺蟲劑或揮發性物質噴到外殼表面 會造成觸電及火災意外事件。易使製品外殼變質或損壞，並使製品故障。</p> <p>禁止</p>
<p>打雷時，請勿觸摸天線及電源接頭</p> <p>禁止接觸</p> <p>打雷時，可能因誘導雷之衝擊，導致死亡事件。到打雷停止之期間，請遠離本機器。</p>		<p><b>緊急處理注意事項</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 當本機有動作異常現象時，請速關閉電源開關，並拔掉電源插頭停止使用！</li> <li>● 請通知本公司服務單位處理，切勿自行打開上蓋以免發生危險。</li> </ul>

## 安全上的注意事項及緊急處理方法

### 警告

請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關



禁止

易造成觸電。水會導電，潮濕的手會引起觸電。請務必用乾燥的手來拔取插頭

請勿分解及改造。此外，非修理人員絕不可分解及修理



禁止分解

分解及改造可能會發生火災、短路、故障或觸電等事件。修理或內部檢查請洽經銷商或販賣店

本機內部請勿掉入金屬物品或易燃物。



禁止

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。尤其是兒童，請特別注意。請洽經銷商或販賣店

插座及配線器具的規格超負荷時勿使用，交流 120 V 以外請勿使用。



禁止

超過規格太多的配線，會發生發熱、火災或觸電等事件。接線前，請務必再一次確認電源、電壓是否符合。

請勿使用破損的電源線或插頭。



禁止

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。例如：過分的彎曲、扭轉、捆紮、拉伸、加工、接近熱器具、銳角物品或重物下面等。電源線及插頭破損時，請洽經銷商或販賣店。

電源插頭附著灰塵等



注意

如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。灰塵附著時，請拔出電源插頭，用乾布擦乾淨。請洽經銷商或販賣店。

電源插頭請確實插入插座內



禁止

電源插頭不完全插入插座內，請勿使用。不完全插入插座內時，會發生發熱、火災或觸電等事件。請務必將電源插頭確實插入插座內。

本機請勿放置花瓶、有裝水的容器及小金屬亦不要用水沖洗。



禁止

水或金屬品進入內部時，會因短路而發熱，會引起火災、觸電、故障及絕緣不良等事故。如果本機進水時，請勿使用，並請與經銷商或販賣店聯絡。

請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所。



禁止

因為地震或受外力影響易使製品本體掉落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。

## 使用注意事項



電話機應放在乾燥清潔的地方，以免內部元件受潮及其他雜物進入電話機而影響使用效果。



手上有水時不要插撥電源，以避免電源短路。



使用電話機時，應盡量避免硬物衝擊和敲打，不要用尖銳的東西擦劃，以防電話機外殼受損。



使用電話機按鍵時應注意用力均勻，以確保機件的正常使用。



機殼表面沾有灰塵時，用布擦乾淨即可，不得使用化學溶劑，以免流入機內腐蝕機內元件。



電話機發生故障，非專業人員不得擅自打開修理，請將故障電話機送當地指定的維修處或直接與本公司聯繫。




運輸和儲藏過程中，外箱不可堆積高度10層以上，否則會因擠壓變形。

## 使用注意事項

### ! 手機電池及充電

手機初次使用請安裝好電池（見10頁）並放在充電座上充電。

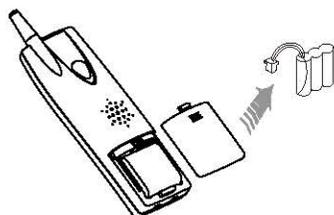

建議手機長期不用時，請將電池拔出

打完電話後建議手機不要放回充電座上充電，為了獲得最佳電池使用壽命和充電效果，請你持續使用直至出現低電壓顯示時再放回充電座上充電。



### ! 防盜打

此處的防盜打功能即為防併機盜打，如果本機併有分機，請將防盜打功能取消，否則分機無法使用。

1. 本系統具有很強的防打能力，當它檢測外線被非法併機，即發出干擾信號，封鎖對方發號，從而杜絕被偷打電話。
2. 本系統給用戶一個選擇，即是否使用防盜打功能。如果用戶自身需併接電話，則禁止防盜報警功能；否則建議用戶使用防盜打功能。
3. “ON”為開啓防盜打功能；“OFF”為關閉防盜打功能。



## 安全上的注意事項及緊急處理方法

### 安全上的注意事項及緊急處理方法 請務必遵守

為了防止使用人及其他人的危害，誤使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。

■ 忽略說明的內容而發生誤用所產生的危害及損害的程度，以下列的表示來區分說明。

	<b>警告</b>	此標誌的意思指“可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果”。
	<b>注意</b>	此標誌的意思指“可能會造成危險及傷害，或使物品受到損壞”。

■ 務必遵守的內容種類，以下列各圖來表示區分、說明。（下圖為表示的一例）

請遵守下列內容，並以下列圖表示區分及說明。

警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸
必需遵行	拔除電源插頭	禁止潮濕手觸摸	注意手指	禁止加熱

### 警告

◎ 有下列異常發生時，請立即拔出電源插頭停止使用！

冒煙、異常發熱、異常的臭味時（聞到焦味），請勿使用，並將電源插頭拔離。



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。  
請洽經銷商或販賣店。

內部有異物侵入時，請勿使用，並勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉




如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。  
請洽經銷商或販賣店。

外殼破損時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。  
請洽經銷商或販賣店。（請絕對不要自行修理）

電源線損壞（蕊線露出等）時，請勿使用，並將電源插頭拔離停止運轉



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。  
請洽經銷商或販賣店。

## 產品規格與緊急處理方法

### 產品規格:

發射頻率: 主機46MHz/手機49MHz

發射功率: 小於10mW

接收靈敏度: 小於2uV

信號雜音比: 大於40dB

音頻失真: 小於5%

DTMF撥號位準:

高群位準: -6+/-2dBm

低群位準: -8+/-2dBm

DTMF頻率誤差: +/-1.5%

主機電源轉接器: 輸入電壓AC120V輸出DC9V

充電座電源轉接器: 輸入電壓AC120V輸出DC9V

## !! 緊急處理方法

1. 萬一產品發生異常時, 請將電源插頭取下。
2. 假如內部機件故障時, 請送至本公司各地服務站, 本公司將提供熱忱的售後服務。



## 使用注意事項

### ! 電話擺放

主機應遠離“干擾源”(如電視機, 電冰箱, 手機或大哥大充電座等)並放置在使用範圍的中間位置, 盡量使之處於較高的位置。爲了獲得最佳使用效果, 請將天線完全拉出。



### ! 來電顯示

本機來電顯示功能, 是配合電信局的交換機使用的, 您要到當地電信局申請開通來電顯示功能, 否則本機無法顯示來電信息。



### ! 自動演示功能


本機具有自動演示功能, 不接電話線也可, 只需要將電池裝入手機並充上電(第一次充電要充夠12小時), 然後按住主機“確認”鍵不放, 再插上電源轉換器, 即進入自動演示模式, 狀態依次爲: 主機模擬顯示來電號碼: “07522288888” → 主機報號 → 主機和弦鈴聲 → 手機顯示來電號碼: “07522288888” → 手機響鈴 → 主機語音傳呼“主人不在, 請撥13912345678” → 主機顯示來電“07522288888” …主機15種和弦音樂鈴聲依次演示。

如手機不能自動演示, 請重新對碼(按住主機對碼鍵再按一下手機對碼鍵, 不接電話線也可對碼)。

將主機電源拔掉即可停止自動演示模式。自動演示時不能接聽或撥打電話。

## 使用注意事項

### ! 手機“暫切/刪除”鍵 補充功能說明

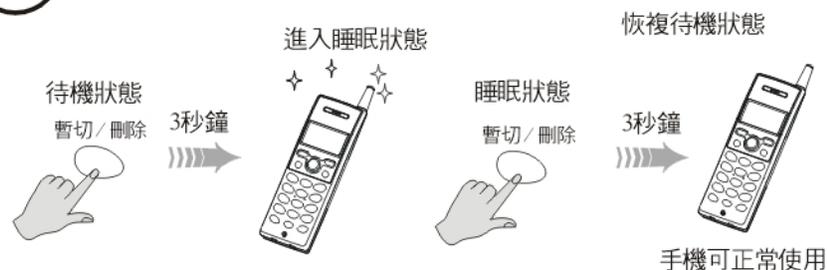

睡眠狀態：手機LCD顯示“OF”，不會響鈴，不能撥打電話，但時鐘仍繼續運行。該狀態手機耗電量很小，離家兩天以上時間可使用此功能

### ! 關於說明書中的“任意”鍵說明

本說明書中提及的手機“任意”鍵指手機的任何一個按鍵。



### ! 手機“免持”鍵 功能說明

按手機上的“☎”鍵和“免持”鍵可互相轉換接聽對方聲音的通話。

## 常見故障處理


故障原因	簡易排除方法
一、LCD無顯示	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查主機插座是否有電或者鬆動。</li> <li>2. 把手機放回充電座上充電。</li> </ol>
二、無鈴聲	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 接線盒處接觸不良或電話線接頭斷。</li> <li>2. 主機或手機沒有掛斷電話。</li> <li>3. 手機鈴聲設定在“OFF”關閉處（見P12頁說明，設定在“ON”處，選擇鈴聲）。</li> <li>4. 手機進入睡眠狀態設定，見P6說明。</li> </ol>
三、手機不開機	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外界干擾大，縮短手機與主機之間的距離。</li> <li>2. 重新對碼。（見17頁對碼操作設定）</li> <li>3. 多手機時其它手機正在使用。</li> <li>4. 手機進入睡眠狀態設定，見P6說明。</li> </ol>
四、手機通話噪音大	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查主機、手機天線是否全部拉出。</li> <li>2. 縮短手機和主機之間通話距離。</li> <li>3. 按手機“對碼/轉頻”鍵，切換到另一頻道。</li> </ol>
五、當機或按鍵均無作用	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 手機電池電量不足，重新充電。</li> <li>2. 分別拔掉主機電源和手機電池，30秒後再插上。</li> </ol>
六、充電指示燈不亮	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 清潔充電座觸片。</li> <li>2. 清潔手機觸片。</li> </ol>

## 操作說明

### 十、預置撥號


在待機狀態下

打電話前，可先按要撥的電話號碼(預置撥號30位，若需修改號碼主機按“刪除”鍵(手機按“暫切/刪除”鍵))。

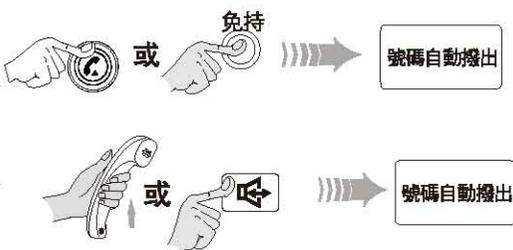

### 十一、主機保留功能

主機通話狀態

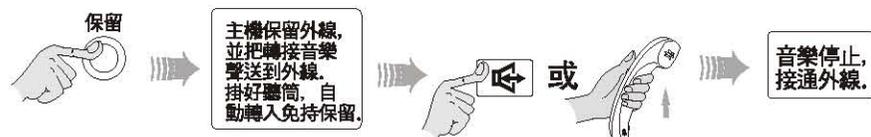

### 十二、長控鎖

將鎖匙轉到“關”狀態，主機螢幕顯示“鎖零”，主機、手機不能撥打“0”字頭號碼。轉到“開”狀態時不受撥號限制。

### 十三、停電自動轉接

當用戶正在使用手機或主機免持進行通話時，若遇突然停電，本機將自動轉到“保留”狀態。

此時用戶在20秒內主機拿起聽筒即可繼續通話，超過20秒鐘，主機將自動掛斷外線。

## 包裝組件及外觀圖

### 一、檢查包裝組件


主機一組




如發現缺少組件，請與供應商聯絡。




電話直線一條



使用說明書一本




充電電池一個  
(3.6V)



聽筒捲線一條




保證書一張



充電座一個



主機電源轉換器一個



電源轉換器只能使用與上面相同規格的，如用戶更換或購買時，請特別留意，否則會引起充電故障。




充電座電源轉換器一個



## 包裝組件及外觀圖

### 二、電話機外觀圖

#### 主機

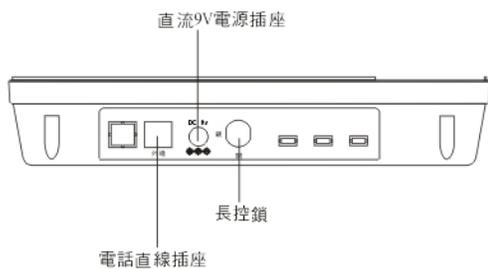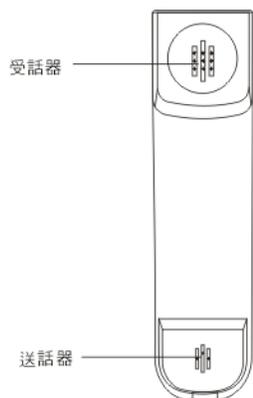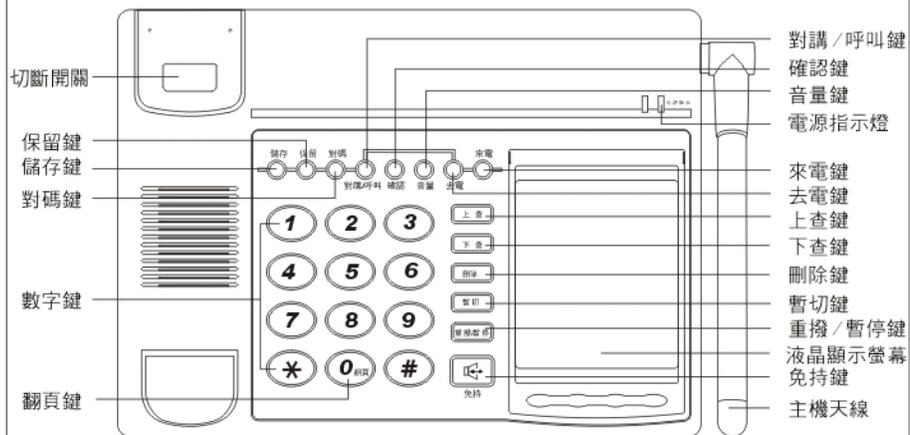


## 操作說明

### 九、號碼儲存及撥出

#### 主機的儲存操作

主機在待機狀態下

查詢不同的記憶組

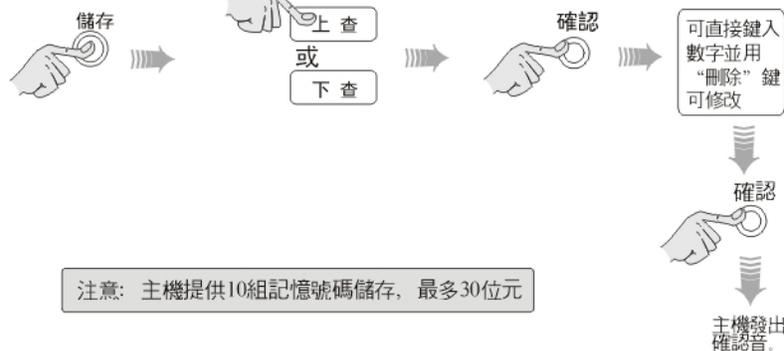

#### 主機來去電號碼轉存

待機狀態,查詢到來去電號碼按「儲存」鍵

點亮「儲存」標誌

按數字鍵(0-9)存入相應地址,同時主機發出確認音確認本次儲存有效,然後回到來電或去電顯示狀態。

#### 儲存號碼的撥出

主機在通話狀態下



輸入儲存地址(0-9)

即可撥出儲存號碼("0"為第10組)

主機在待機狀態下



在儲存號碼中查詢到該號碼後



或



自動撥出該號碼

## 操作說明

### 七、手機預約功能




當主機在使用時，手機如果按下“”鍵，手機將接不通外線，並發出“滴滴滴”聲，表示主機正在使用中。如果聽到手機“滴滴滴滴滴”聲音，說明主機已掛機，手機可以使用。



### 八、去電查詢及撥出

主機在待機狀態下

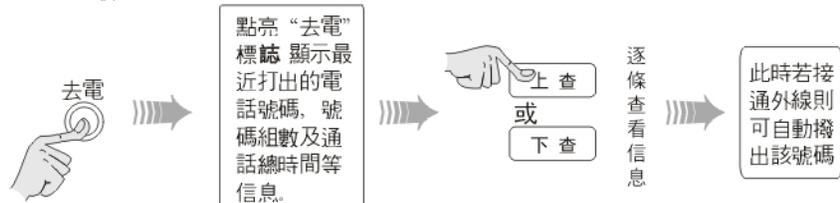

主機具有45組去電號碼查詢，手機具有10組去電號碼查詢。


手機在待機狀態下




 接通外線後超過6秒的號碼才會被記憶為“去電”。

## 包裝組件及外觀圖


### 手機

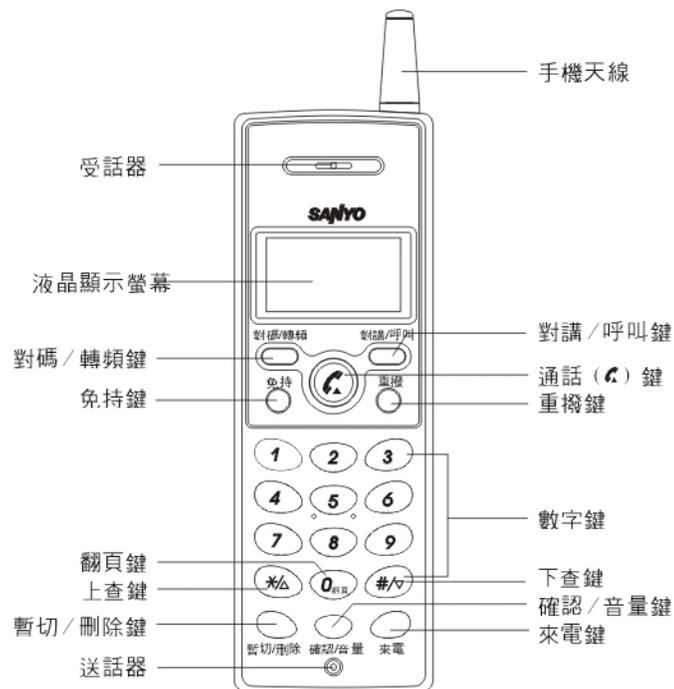

### 充電座

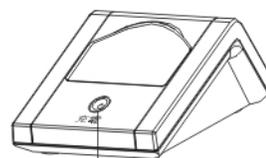


充電指示燈

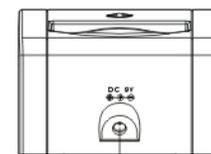

電源插孔

## 電話機安裝、充電

### 一、主機安裝

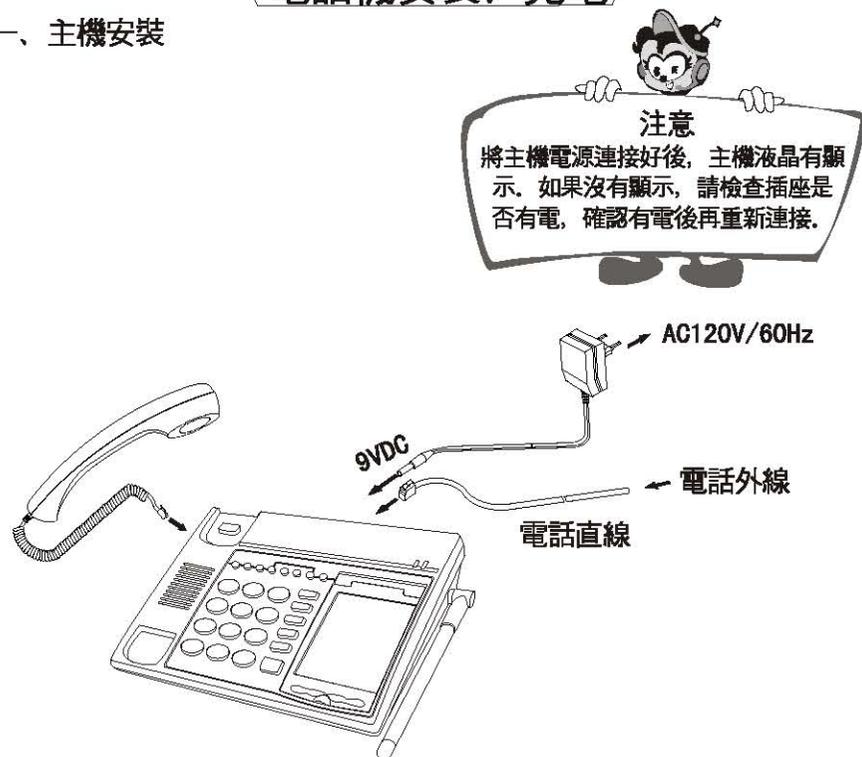


### 二、手機電池安裝及充電




## 操作說明

### 六、來電顯示及查詢

#### 來電顯示

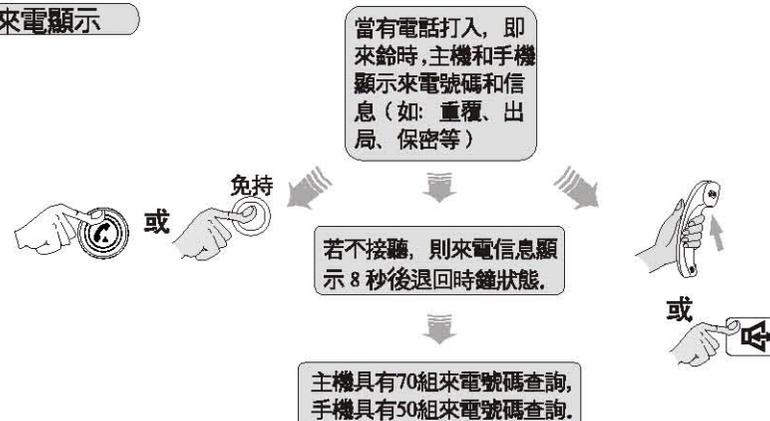


#### 來電查詢及回撥

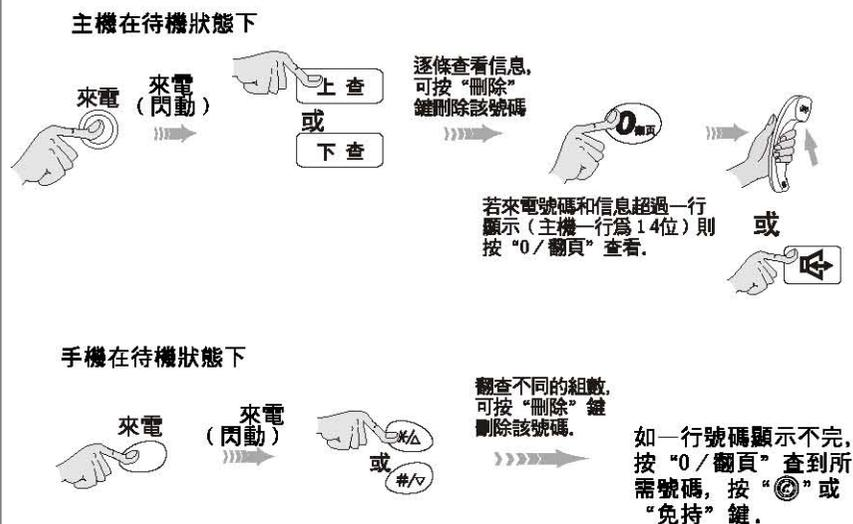


若要在號碼前加“0”回撥，主機按“對碼”鍵（手機按“對碼/轉頻”鍵）即可回撥。

## 操作說明

### 手機轉給主機

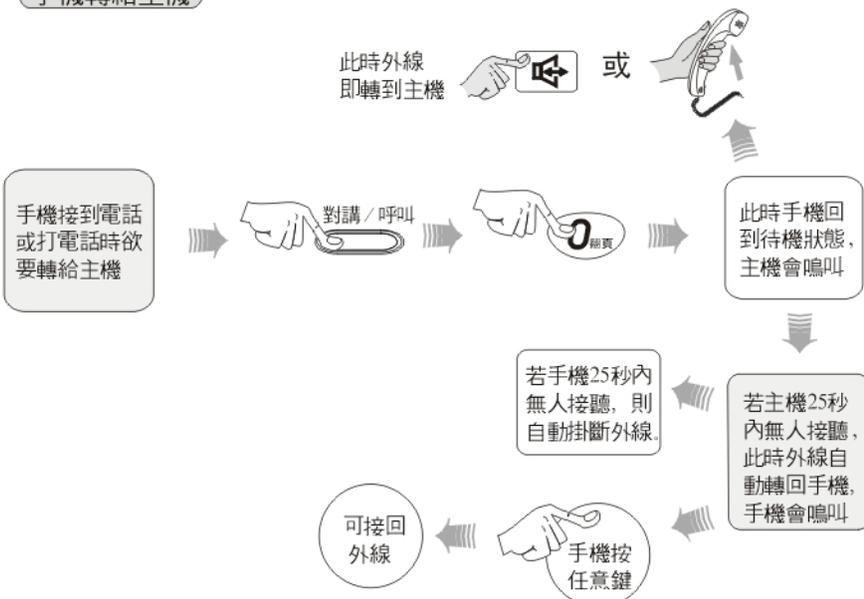


### 手機互轉功能

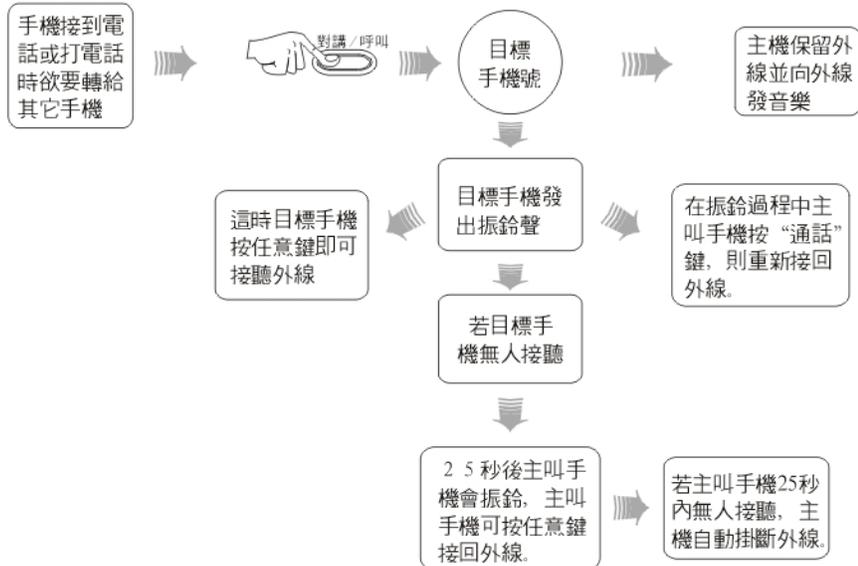

## 功能設定


### 一、菜單設定模式

主機待機狀態

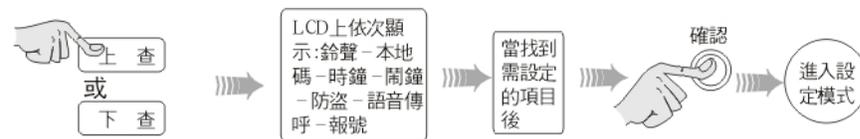

註: 按“下查”也可以選擇設定項目, 選擇順序與“上查”相反。

手機待機狀態

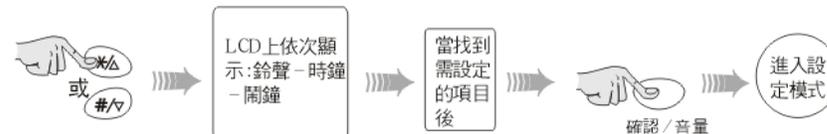


注意: 在設定模式期間, 若超過8秒鐘, 無任何操作, 則自動退出設定模式。

### 二、和弦鈴聲及振鈴音量選擇

主機和弦鈴聲選擇, 在待機狀態下



提示: 主機可根據自己喜好來設定和弦鈴聲, 和弦鈴聲共15組, 第16組為OFF (LCD顯示OFF為關閉和弦鈴聲)

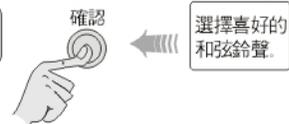

主機鈴聲音量選擇, 在待機狀態下




## 功能設定

手機和弦鈴聲選擇，在待機狀態下



**!** 提示：手機可根據自己的喜好設定和弦鈴聲，和弦鈴聲共15組，第16組OFF。(LCD顯示“OFF”為關閉和弦鈴聲)。

手機鈴聲音量選擇，在待機狀態下




注意1：手機鈴聲音量大小2段調整（1為小聲，2為大聲）  
注意2：當選擇鈴聲音量大小1或2時，沒有繼續操作時，鈴聲約響15秒即停止，代表設定已經完成。

## 三、本地碼過濾功能

### 本地碼區號設定


主機在待機狀態下

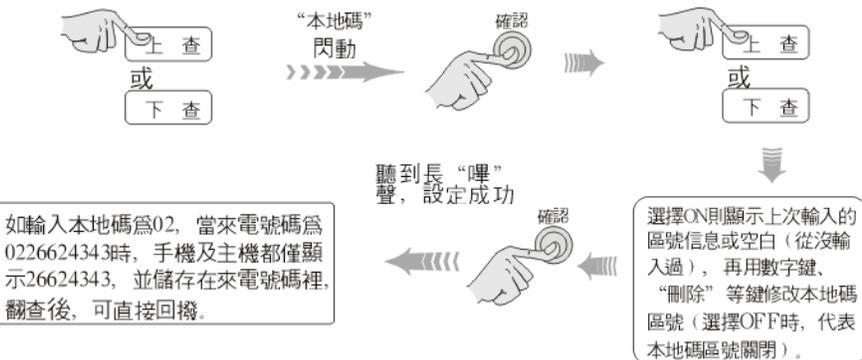

**!** 1. 交換機在傳送來電顯示信息時，有時含有地區信息（長途區號）。本地區號是用來區分本地或外地電話，在顯示本地號碼時則去掉地區信息字頭，從而方便用戶回撥。  
2. 本地碼設定位數為1-6位，超過6位無效。


## 操作說明

### 手機呼叫主機

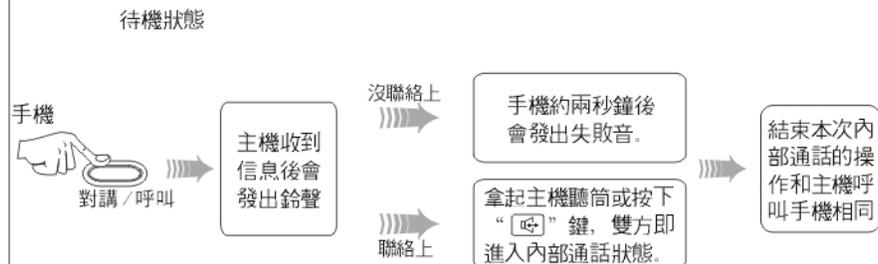

## 五、互轉功能

### 主機轉給手機

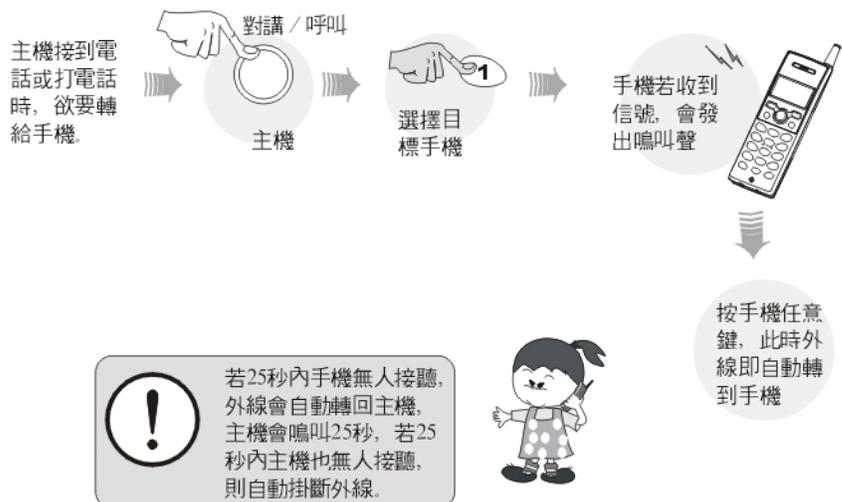


## 四、內部通話

# 操作說明

### 主機呼叫手機

主機在待機狀態下

注意：呼叫時，當對方沒人接聽，約響十聲後，即切斷此次內部呼叫。

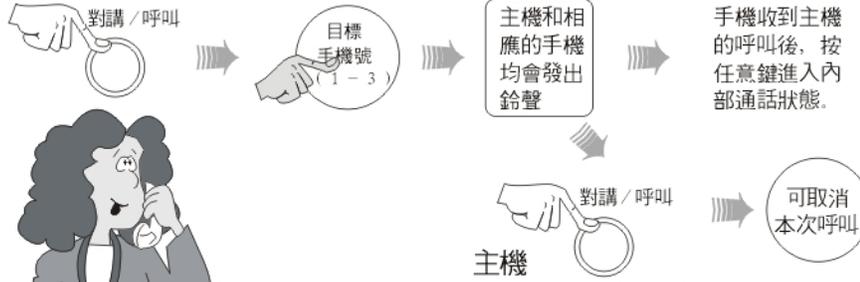

手機用戶要想結束本次內部通話



主機用戶要想結束本次內部通話



“聽筒通話”轉“免持通話”



“免持通話”轉“聽筒通話”




**!** 在內部通話狀態，如有來電進入，主機、手機均會發出鈴聲提示，須退出內部通話狀態，才可接聽來電。

## 功能設定


### 四、日期及時間設定

主機在待機狀態下

注意：主機時間設定之小時，為24小時制

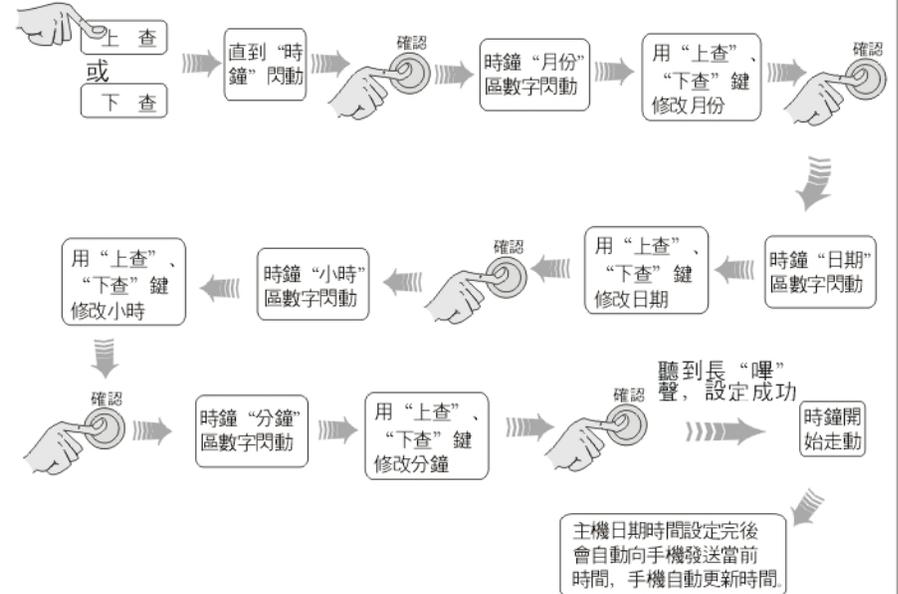

手機在待機狀態下

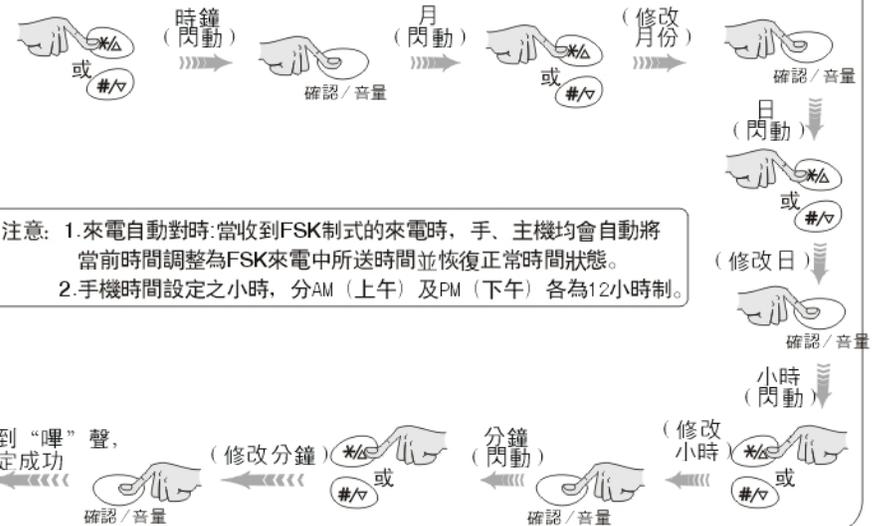


注意：1. 來電自動對時：當收到FSK制式的來電時，手、主機均會自動將當前時間調整為FSK來電中所送時間並恢復正常時間狀態。  
2. 手機時間設定之小時，分AM（上午）及PM（下午）各為12小時制。


## 功能設定

### 五、鬧鐘設定

主機在待機狀態下

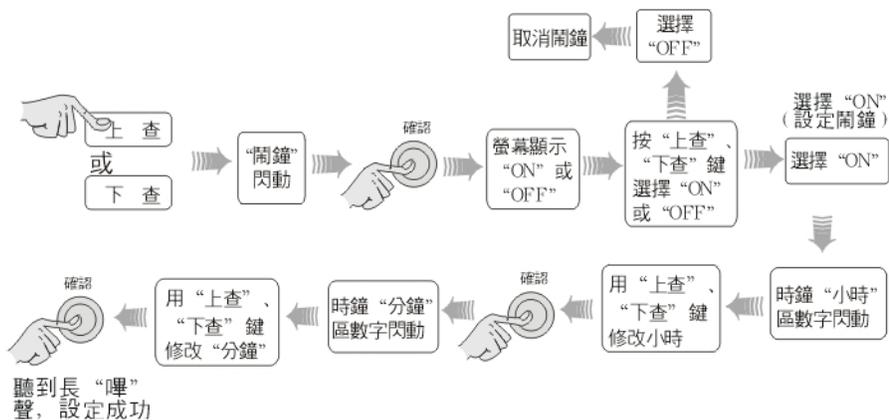

手機在待機狀態下

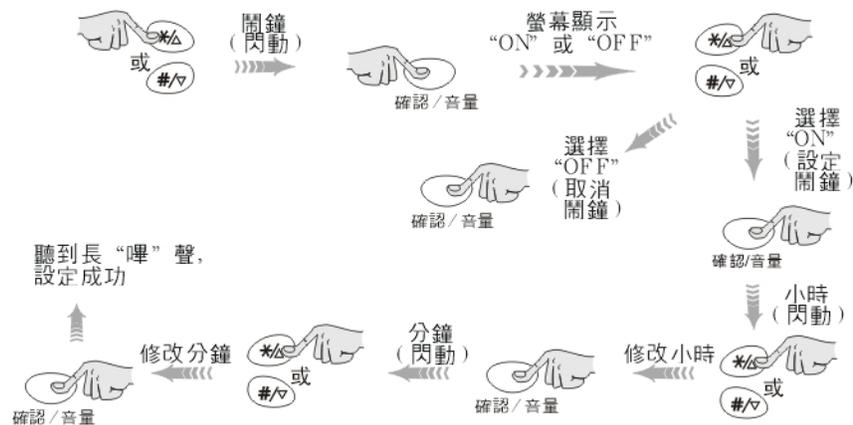

⚠ 注意：鬧鐘響鈴時間為1分鐘，可按任意鍵停止鬧鐘響鈴

## 操作說明

### 二、頻道切換



本機手機在開機時會自動掃描以選擇空間頻道。  
在通話過程中，若受到干擾，可按手機“對碼/轉頻”鍵手動切換頻道。

### 三、重撥/暫停功能

在通話狀態下



最後所撥的號碼會被自動撥出，主機可重撥長達 3 2 位數的號碼。


最後所撥的號碼會被自動撥出，手機可重撥長達 3 2 位數的號碼。



1. 如果對方是忙線，可以不用掛機，主機按“重撥/暫停”鍵（手機按“重撥”鍵）撥號。
2. 在預置撥號碼狀態下，主機按“重撥/暫停”鍵（手機按“重撥”鍵），會在撥號中暫停3.6秒。

## 一、撥打外線

### 主機撥打外線

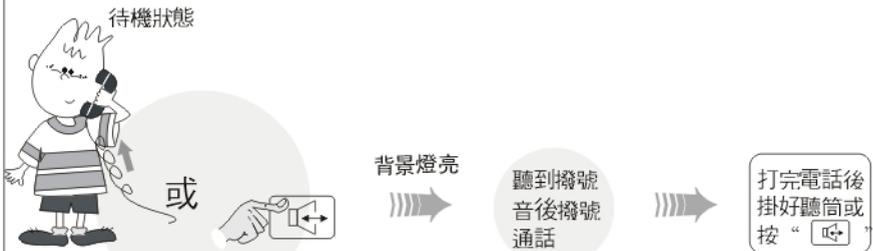

**!** 停電時，只能使用聽筒通話

### 手機撥打外線

待機狀態



### 接聽電話

有外線振鈴時手機按任意鍵接聽。

通話結束時，手機可直接放回充電座上或按「☎」鍵掛機。

有外線振鈴時，主機可直接拿起聽筒或按「☎」鍵接聽。


通話結束時，主機可直接放下聽筒或按「☎」鍵掛機。



主機在免持通話時，可按“音量”鍵調整音量。  
手機在通話時，按“”鍵調整手機受話音量。（LCD顯示當前受話音量大小〈2段〉）

## 六、防盜打功能

主機在待機狀態下

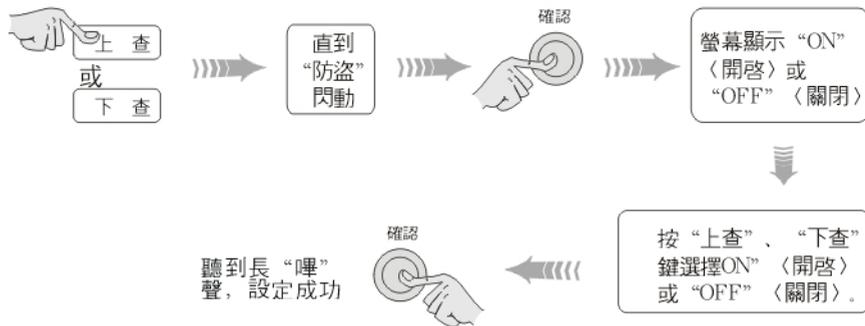

注意

1. 本系統具有很強的防盜打能力。當它檢測外線被非法併機，即發出干擾信號，封鎖對方發號，從而杜絕被偷打電話。
2. 本系統給用戶一個選擇，即是否使用防盜打功能。如果用戶自身需併接電話，則關閉防盜打功能；否則建議用戶使用防盜打功能。
3. “ON” 為開啓防盜打功能；  
“OFF” 為關閉防盜打功能。

八、語音傳呼




主人不在，  
請撥：  
26624343




如果主人不在，當外線振鈴達到事先設定好的振鈴次數後，本機將自動接通，並說主人不在，請撥“XXXXXXXXXX”（主人預設號碼）。  
建議：設定振鈴次數大於3次。


主機在待機狀態下

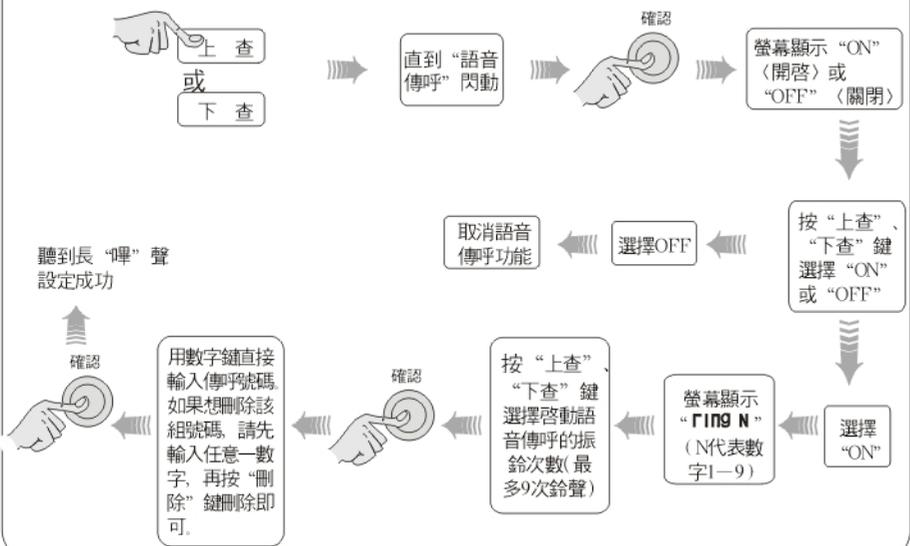

九、來電報號

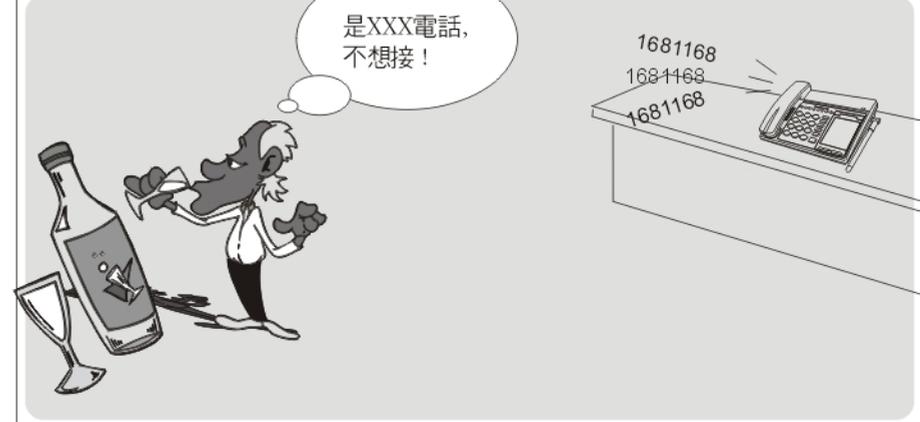


主機在待機狀態下

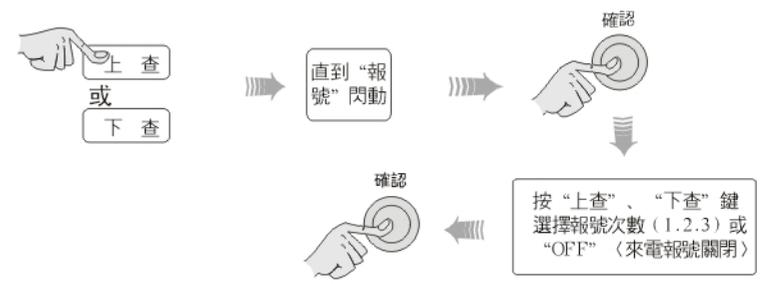

十、對碼操作設定

主機在待機狀態下

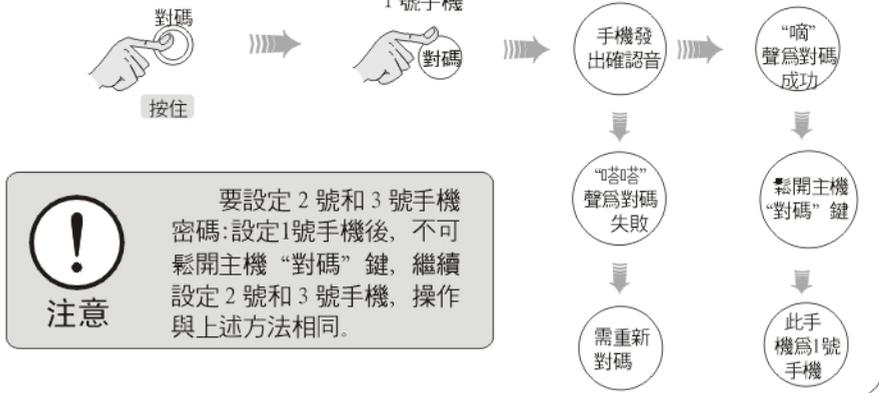

**注意**  
要設定 2 號和 3 號手機密碼：設定 1 號手機後，不可鬆開主機“對碼”鍵，繼續設定 2 號和 3 號手機，操作與上述方法相同。