

※ 請務必填寫日期並蓋章以確保應有權益

◎ 送貨修理

- 改善之起因發生在機體以外者（如：電影（音）帶、天線…等）
- 搞裝位置之溫度或濕度所引起之故障或損壞。
- 單自改裝商品或機器外人操作所引起之故障或損壞。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損壞。
- 由於天災地變或人為引起之故障或損壞。
- 如有下列情形之一者，請在保證書內不必另開專特
- 本公司售後服務範圍不適用者，則失去保證書保證效力
- 保證書內容與賣方日期未填寫或修改不正確，客戶保證書將無效。
- 本公司保固期為一年，請勿撕毀或剪短。

- 天線、電針、磁頭、擴音管、導頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、轉換刀片及其
- 電器元件之消耗不在保證範圍內。
- 本公司保固期為一年，請勿撕毀或剪短。

※ 請開保證範圍

請開保證範圍

※ 注意事項

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 購買日期  | 年 | 月 | 日 |
| 經銷商   |   |   |   |
| 店址    |   |   |   |
| 電話    |   |   |   |
| 電子信箱  |   |   |   |
| 住址    |   |   |   |
| 姓名    |   |   |   |
| 出生日期  | 年 | 月 | 日 |
| 男   女 |   |   |   |
| 電話    |   |   |   |

聲寶產品保證書

聲寶負離子吹風機 ED-L11101NL

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

# User Manual

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 電壓                | 消耗功率   |
| 110V / 60Hz       | 1000W  |
| 外型尺寸              | 淨重     |
| W211XD83XH250(mm) | 0.47kg |



## 保養方法

- 欲清洗前請先拔掉插頭。(如圖5)

### 機體清潔

- 本體請以乾布擦拭，避免太多的水氣進入機體內，導致內部零件損壞。(如圖6)
- 集風頭可單獨用溼布或清水沖洗。
- 切忌用水或其他的化學溶劑，如甲苯、酒精...等直接沖洗或擦拭。
- 保養清潔後，可按原包裝順序將各部件裝入包裝盒。
- 欲收藏時，可將包裝盒內塑膠袋取出，由上而下套住機體部位，放置於房間角落收藏。



### 關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

### 安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—避免放在不穩定或傾斜的場所，而造成傾倒。
- 請避開會濺水的場所—避免導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—避免吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

### 安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 本產品為高功率設計，使用時請勿與其他產品共用同一個插座，連接延長線時，亦請使用10A以上之規格。



## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 5 保養方法

關於售後服務

## 各部名稱

- ① 進風口
- ② 風速選擇鍵
- ③ 掛勾
- ④ 收納式固定架
- ⑤ 集風罩
- ⑥ 負離子燈
- ⑦ 可摺疊式把手
- ⑧ 導線及電源線



2

## 使用方法

### 集風頭組裝方法

- 使用時將集風頭平行固定於出風口，使吹風範圍集中，加快頭髮風乾的速度(如圖1)。


### 使用方法

- 請將電源線插於110V插座，勿插於220插座，避免發生危險或機體故障。
- 使用吹風機前，開關電源設置在“0”的位置，推至“1”冷風，推至“2”

熱風、風速弱，推至“3”熱風、風速強(如圖2)。

**注意：當把手負離燈亮起綠燈，表示本吹風機正在使用負離子功能。(如圖2)**

- 使用中，若需暫停可先將開關推至“0”位置，將機體上的固定架拉出，即可置於桌面上。(如圖3)
- 使用完畢後，將開關推至“0”位置，然後拔除電源線。
- 本體具折疊式功能，攜帶方便。(如圖4)

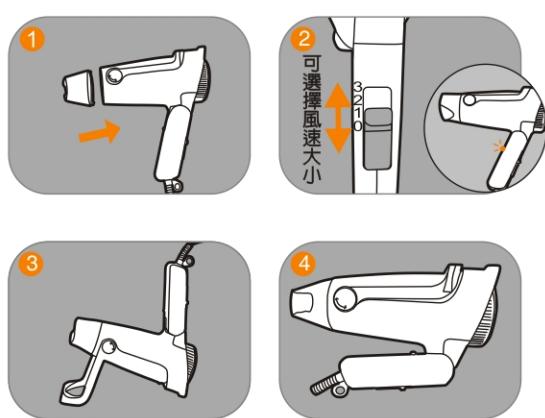

3