


電壓	AC110V/60Hz	消耗功率	198W	機體淨重	18.6kg
外型尺寸	W 470 X D 360 X H 710 (mm)			容量	22.4 u.s.gal
定時時間	20/40/60/80分		溫度調節器	91°C	

各部名稱

- | | |
|-----------|----------------|
| ① 紫外線殺菌燈管 | ⑨ 機體 |
| ② 防蟑腳橡皮 | ⑩ 防紫外線安全透視玻璃 |
| ③ 層架滑道 | ⑪ 把手 |
| ④ 不銹鋼內箱 | ⑫ 集水盤 |
| ⑤ 電源線 | ⑬ 上層層架 (筷子專用區) |
| ⑥ 電源開關鍵 | ⑭ 中一層層架 (碗、杯) |
| ⑦ 消毒烘乾鍵 | ⑮ 中二層架 (碗、杯) |
| ⑧ 殺菌燈鍵 | ⑯ 下層層架 (湯盤) |

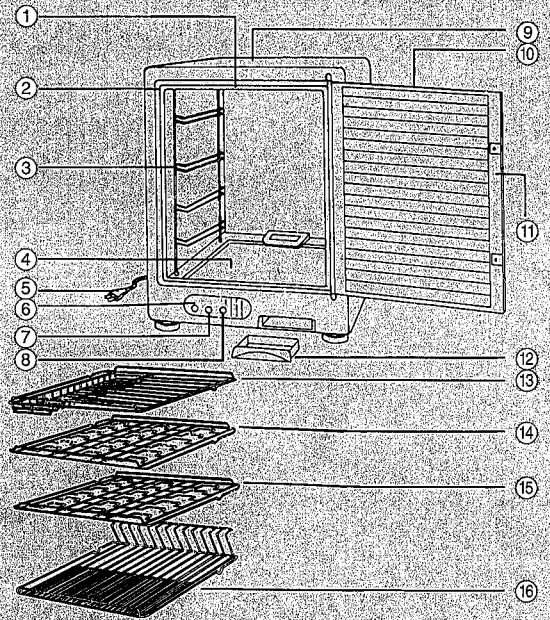

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-新新-我是寶貴] <http://www.sampo.com.tw>

寶貴股份有限公司 · 新寶集團 · 桃園縣龜山鄉大崗頂湖路26號

殺菌燈閃爍 請檢查：電源是否正確？起動器是否正確？紫外線殺菌燈平均壽命為6000小時
無法烘乾 請檢查：保險絲是否斷了？電源插頭是否掉落？電壓是否正確？已設定時間並啟動？
啟動器是否正常？

殺菌燈不亮 請檢查：是否已插上電源？電源是否正確？殺菌燈是否裝妥？玻璃門是否關妥？燈管

送修前，請依下列各點檢查：

關於故障排除

絕對不要自行拆開外殼進行修理。

送修前，請先連絡寶貴0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人员會協助處理。

危險。

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生

關於安全服務



隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

紫外線殺菌烘碗機 使用說明書

KB-A12U

User Manual

使用說明

- 插上電源
 - 依規格之電壓（110V），將插頭插入正確電源的插座，取下插頭時握緊插頭（濕濕的手，勿觸摸插頭）。
- 集水盤裝入正確位置
 - 集水盤未裝妥，水會流出，每次使用時先將水盤的水倒掉，再裝回原位。
- 碗盤洗清後放入層架上
 - 放入前將碗盤的水甩掉，依架上隔層將碗盤倒置放上。將超大的碗盤站在右邊的層架上。
- 將門關上
 - 輕輕地將門關緊，如猛力關門，碗盤會被擠出層架外，玻璃門有可能破裂。
 - 操作時，先按電源鍵再按定時鍵，選擇所需時間即可動作，欲停止動作再按電源鍵即可停止。
 - 每次按一次其烘乾鍵時間，會依20→40→60→80→20順序地變換，標準的使用時間40分。殺菌燈殺菌燈不用，按一下殺菌鍵即會熄滅；再按一下即會再點亮殺菌燈。
 - 本款微電腦機板有記憶功能設計，如上次設定為40分鐘，若下次使用還需40分鐘，只需直接按電源鍵即可。

維護保養

- 經常保持殺菌燈及內部的乾淨，確保經久耐用
- 清洗機體及內部
 - 檢修機器之前先將電源插頭取下，等電熱管冷卻時再進行。
 - 用軟布沾用中性洗劑稀釋的水擦拭，再用乾布擦乾。如反射板有看起來像銹點附著在上面，這並非生銹而是水雜質。
- 清潔層架及玻璃門
 - 將層架取出用浸過洗劑的刷子洗淨後，用水洗清。清潔玻璃門則用軟布沾中性稀釋劑擦拭玻璃門，再以乾布擦乾。
- 清理紫外線燈
 - 握住燈管轉90度然後取出，用乾軟布將燈管上的灰塵清理後，再裝回原位。

注意事項

- 使用正確的電壓（110V），拔插頭時，請握插頭勿拉電線。
- 遠離熱源，安裝的位置勿接近熱源如電暖器等。遠離水源，勿將水潑入機內。
- 勿在頂部放置物品，在頂部放置物品易使機體變形，安全玻璃門易位不正，造成玻璃門破裂。
- 小心避免殺菌燈損壞，小心餐具放置時勿去碰觸到殺菌燈。
- 勿使用非附件內的層架，因反射板的溫度高，不合規格之物品會有變形之慮。
- 紫外線不會穿透機門，當安全門打開時會自動切斷紫外線電源。
- 使用中或用畢，機體內尚有熱度，勿立即將手放入機內以免燙傷。
- 依說明書操作，勿頻繁開關門（尤其殺菌燈亮時），以免縮短使用壽命。
- 使用單一插座，請勿與其他家電用品共同使用一插座，以保安全。
- 小心開關門，勿用力關玻璃門，碗架必須推到機內定位，以免造成安全玻璃門爆裂。
- 安裝在平穩的平台上，背部離牆約3公分距離。

緊急處理方法

- 當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，儘速通知原廠服務人員處理