

您的手机



按键说明

| 按键图标 | 功能描述 |
|------|------|
|------|------|

■ 拨打电话及接听来电。  
■ 待机状态按此键进入所有电话记录列表,再次按此键将呼出列表中最近一次的号码。

■ 结束通话或拒绝来电。  
■ 开机/关机。  
■ 菜单界面下返回待机状态。

■ 待机状态下进入主菜单。  
■ 执行屏幕左下角显示的选项功能。

■ 待机状态下,进入名片夹菜单界面。  
■ 执行屏幕右下角显示的选项功能。

**上/下键:**  
■ 上下滚动光标。  
■ 待机状态下,按下键启动/解除静音功能。  
■ 待机状态下,按下键进入短消息菜单,按下键进入铃声菜单。  
■ 游戏状态下作为方向键。

**左/右键:**  
■ 左右滚动光标。  
■ 待机状态下,按左键进入日程表菜单,按右键进入情景模式菜单。  
■ 通话中调节听筒音量。  
■ 游戏状态下作为方向键。

- 菜单选项确认。
- 文字输入确认键。
- 待机状态下,按OK键进入号码百事通菜单。

**0~9键**  
■ 用于输入字符。  
■ 单键拨号。  
■ 待机界面,按住“0”键输入“+”。

■ 待机界面,按住#键设置/解除振动模式。  
■ 文字编辑界面,按#键切换输入法。  
■ 文字编辑界面,按\*键调出符号输入法。

注意:指南中“按”某键,是指按下该键后即松开;“按住”某键,是指按下该键,保持2~3秒后松开。

界面图标

| 图标 | 说明     | 图标 | 说明           |
|----|--------|----|--------------|
|    | 信号强度   |    | 新消息          |
|    | 铃声加振动  |    | 振动           |
|    | 耳机使用中  |    | 静音           |
|    | 手机锁定   |    | 闹钟           |
|    | 漫游中    |    | CDMA 2000 1X |
|    | 电池电量指示 |    |              |

菜单树

- 百宝箱
  - 日程表
  - 语音备忘
  - 闹钟
  - 秒表
  - 计算器
  - 单位换算
  - 掌心服务
  - 记事本
- 情景模式
  - 静音
  - 标准
  - 户外
  - 会议
  - 耳机
- 电话记录
  - 所有电话
  - 未接电话
  - 已接电话
  - 已拨电话
  - 通话计时
- 删除所有
- 短消息
  - 写短消息
  - 收件箱
  - 发件箱
  - 语音信箱
  - 草稿箱
  - 预设短语
  - 短信群组
  - 删除短信
  - 短消息设置
- 天翼
  - 号码百事通
  - 爱音乐
  - 手机下载
  - UIM卡应用
- 名片夹
  - 添加姓名
  - 查找
  - 所有列表
  - 群组
- 快速拨号
- 存储状况
- 客户服务
  - 客服热线
  - 掌上营业厅
  - 通信助理
  - 业务查询退订
  - 手机服务指南
- 设置
  - 显示设置
  - 呼叫设置
  - 安全设置
  - 附加设置
- 游戏
  - 打砖块
  - 推箱子


UIM卡的插入与取出

- 关闭手机,移去电池和其它外部电源。
- 将UIM卡插入UIM卡槽或从卡槽中取出。


注意:UIM卡芯片触点朝下,将UIM卡按卡槽上方示意图方向插入卡槽。

电池的拆卸与安装

- 拆卸:**
- ①将电池后盖卡扣向下压,然后下推电池后盖,当弹簧扣脱开且电池盖无法下推时,将电池后盖向上即可取下;
  - ②从图示凹槽处向上抬起并取下电池。

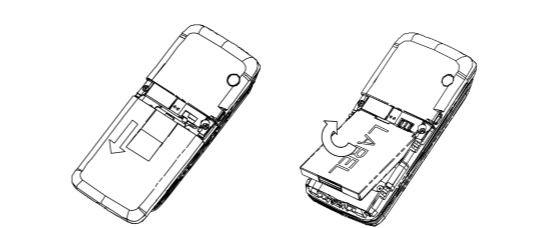


- 安装:**
- ①将电池装入电池槽,注意先插入有金属触点的一端;
  - ②将电池后盖平放在机身上,确保侧面卡钩放入卡槽后上推电池后盖并卡住卡扣。

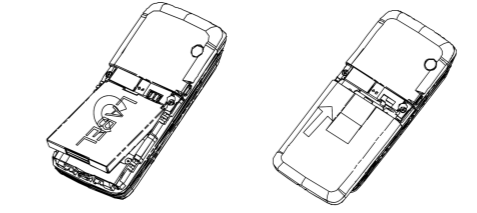

电池充电

- 将充电器的接头插入充电孔(注意方向),再连接电源(充电线仅用于充电,不能用于数据传输)。
- 这时手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动;关机充电时会有图标提示。
- 如果手机在电量不足时仍过度使用,充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号。
- 当主屏电量指示符号显示全满并不再闪动时,表明充电完成。如果是关机充电,充电完成时电池图标不再闪烁。整个充电过程一般需要2~3个小时。充电期间电池、手机和充电器会适度变热,这属于正常现象。
- 充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

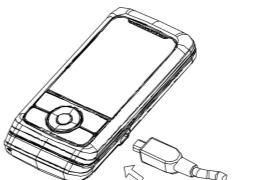

开机/关机与快捷键使用

- 按住 挂机键开机/关机。
- 开机后手机会自动检验UIM卡是否插入或是否可用。
- 待机状态下还可进行如下快捷功能操作。
  - 按左软键 进入主菜单。
  - 按OK键 进入号码百事通。
  - 按下键启动/解除静音。
  - 按上键进入短消息菜单。
  - 按下键进入铃声菜单。
  - 按左键进入日程表。
  - 按右键进入情景模式菜单。
  - 按右软键 进入名片夹菜单。
  - 按拨号键 进入所有电话列表。
  - 按住 设置/解除振动模式。

注意:您可以通过自定义快捷键定义上、下、左、右键的快捷键功能。

拨打/接听电话

- 拨打电话
    - 输入电话号码。
    - 按 拨打电话。
    - 按 结束通话或取消拨号。
  - 接听电话
    - 当有电话呼入时,按 接听电话。
    - 当有电话呼入时,按左软键 向来电人发送短信,拒接来电。
    - 按 结束通话或拒接来电。
- 插入耳机,您也可以通过耳机接听、拨打电话。

手机密码锁

手机密码锁:可有效防止您的手机被非法使用。购机时,手机密码未启用,缺省的手机密码是0000;进入手机“安全设置”菜单需输入手机密码,请尽快将其更改为自己设置的密码。

PIN码和PUK码

**PIN码:** PIN码可以防止您的UIM卡被非法使用。进入手机“安全设置”菜单后,选择开/关以开启或关闭PIN码保护,选择更改密码,设置或修改密码。选择开后,当手机重新开机时,会提示输入PIN码,输入正确密码后才能正常使用。否则,只能进行紧急呼叫。

**PUK码:** PIN码如果连续输错三次将锁住UIM卡,这时需要PUK码来解锁,请输入正确PUK码后,再根据提示输入PIN码即可。连续10次输错PUK码,UIM卡作废。

注意:PIN码和PUK码可能和UIM卡一起提供给您,如没有提供请与网络供应商联系。

手机键盘锁



合上滑盖,手机锁定键盘,打开滑盖,键盘自动解锁。键盘锁定状态下,您的手机仍可正常接听电话,键盘解锁后,可拨打电话。

合上滑盖,待机状态下解锁,可按右软键 和OK键 。自动键盘锁开启状态下,合上滑盖,键盘锁解锁后,在手机设置的时间内不操作键盘,手机自动锁定键盘。

## 文字输入

您的手机提供的输入方法有：拼音输入法、笔画输入法、智能英文输入法、字母输入法、数字输入法和符号输入法。其中字母输入法可分为字母大写和字母小写。

| 操作 | 说明 |
|----|----|
|----|----|

**更改输入法**  
按 # 键  更改输入法，按 \* 键  切换到符号输入法。按拨号键可在数字输入法和和其他输入法之间转换。

**输入汉字**  
在拼音（拼音），笔画（笔画）输入法下，按拼音或笔画所对应的数字键，直到您想要的拼音字母或笔画组合出现在显示屏上。


**输入字母**  
在字母(abc/ABC)输入法下按字母相应的数字键直到显示屏上显示您想要的字母。


**输入数字**  
在数字(123)输入法下按相应的数字键，就可以在显示屏上显示你想要的数字。

**输入单词**  
智能英文(智英)输入法有自动联想功能，只需依次按字母对应的数字键输入直到您想要的单词出现在显示屏上。

**输入符号**  
在符号输入法下输入与您想要的符号相对应的数字，使用上/下或左/右键翻页；在拼音/智英/acb/ABC 输入法下，反复按“1”键输入常用符号。

**输入空格**  
除数字输入法/符号输入法外，按“0”键可以输入空格。

**删除字符**  
按  右软键可以删除光标前的字符。

**移动光标**  
按  左/右键或上/下键可以移动光标。

## 主要功能

| 操作     | 菜单路径  | 说明   |
|--------|---|--|
| 添加记录   | 菜单→名片夹→添加姓名→新建名片/更新已有名片                     | 在名片夹中新增一条记录或更改已有记录的内容。名片夹记录可保存在手机中或 UIM 卡中。                                      |
| 查找记录   | 菜单→名片夹→查找→查找名字/查找号码/查找群组                    | 输入要查找的名字，号码或选择群组，定位查找到含有相对应的名字、号码或选择群组的记录。                                       |
| 所有列表   | 菜单→名片夹→所有列表                                 | 名片夹中记录的所有列表，按左/右键查看不同群组列表。   |
| 编辑群组   | 菜单→名片夹→群组→未分组/家庭/亲属/朋友/商务/同事/同学/俱乐部/VIP/UIM | 查看群组成员、设置群组铃声、设置群组短信铃声、更改群组名称。在未分组、UIM 中，仅可查看成员。                                 |
| 查看快速拨号 | 菜单→名片夹→快速拨号                                 | 显示速拨号码列表，可以设置快速拨号，在待机状态，按住单键拨号的数字可直接拨打单键拨号对应的电话号码。                               |
| 存储状态   | 菜单→名片夹→存储状况                                 | 显示手机、UIM 卡中已经存储的记录数量和可以存储的最大数量。  |
| 写短消息   | 菜单→短消息→写短消息                                 | 输入短消息内容，输入方法请参见“文字输入”。选择选项，发送，输入目的地址，按住#键输入“；”，或选择选项，从名片夹中输入收件人号码，可以给多个收件人群发短消息。 |
| 查看短消息  | 菜单→短消息→收件箱/发件箱/草稿箱                          | 查看已接收到/已发送/已保存的短消息。  |
| 语音信箱   | 菜单→短消息→语音信箱                                 | 咨询网络供应商开通此功能，设置语音信箱号码。拨打语音信箱号码可以接听语音留言。  |

| 操作      | 菜单路径                      | 说明  |
|---------|---------------------------|---|
| 预设短语    | 菜单→短消息→预设短语               | 手机中预存的常用短消息，选择后可查看和编辑。                              |
| 短信群组    | 菜单→短消息→短信群组               | 手机中设置了 5 个短信群组，可将短信群发到 5 个群组中。每个群组最多可设 10 个号码。      |
| 删除短信    | 菜单→短消息→删除短信               | 可删除收件箱，发件箱，草稿箱中的短信和所有短信。                            |
| 文本短消息设置 | 菜单→短消息→短消息设置→文本短消息设置      | 设置短信优先级，是否有短信回执，是否将已发送的短消息自动保存到发件箱中，及是否设置短信的签名。     |
| 短信通用设置  | 菜单→短消息→短消息设置→短信通用设置       | 可设置自动删除收件箱，短信保存位置，有效期，拒接短信编辑，设置短信防火墙，查看已用空间。        |
| 短信防火墙   | 菜单→短消息→短消息设置→短信通用设置→短信防火墙 | 设置、编辑短信好友名单、黑名单，选择使用短信防火墙功能。                        |
| 天翼      | 菜单→天翼                     | 网络运营商提供的网络服务功能。                                     |
| 显示设置    | 菜单→设置→显示设置                | 设置手机待机墙纸，背光灯，键盘灯，亮度，对比度，语言，时间格式，机主姓名，日期格式，待机界面格式。   |
| 呼叫设置    | 菜单→设置→呼叫设置                | 设置手机呼叫转移，呼叫等待，任意键接听，语音加密，通话计时，呼通提示，来电防火墙，滑盖接听，滑盖挂断。 |
| 呼叫转移    | 菜单→设置→呼叫设置→呼叫转移           | 将来电转接到指定电话上。需与网络供应商联系开通此业务。                         |
| 呼叫等待    | 菜单→设置→呼叫设置→呼叫等待           | 通话时保持第一个电话同时可接听第二个电话，并可切换。此业务需要网络支持。                |

| 操作    | 菜单路径             | 说明   |
|-------|------------------|--|
| 来电防火墙 | 菜单→设置→呼叫设置→来电防火墙 | 设置可接听的好友和禁止接听的黑名单。                             |
| 安全设置  | 菜单→设置→安全设置       | 设置 PIN 密码，手机密码，复位。                             |
| 附加设置  | 菜单→设置→附加设置       | 设置手机键盘锁功能，提示功能，查看手机版本信息和自定义快捷键。                |
| 日程表   | 菜单→百宝箱→日程表       | 编辑设置特定日期的日程计划及查询已设置日程的信息，查看该日期所对应的农历日期。        |
| 语音备忘  | 菜单→百宝箱→语音备忘      | 录制、保存、查看、播放及删除所有录音。                            |
| 闹钟    | 菜单→百宝箱→闹钟        | 设定闹钟。  |
| 秒表    | 菜单→百宝箱→秒表        | 手机秒表计时功能。                                      |
| 计算器   | 菜单→百宝箱→计算器       | 可进行加、减、乘、除运算。                                  |
| 单位换算  | 菜单→百宝箱→单位换算      | 可进行单位换算。                                       |
| 掌心服务  | 菜单→百宝箱→掌心服务      | 提供手机客服热线。确认后可直接拨出。                             |
| 记事本   | 菜单→百宝箱→记事本       | 可以新建备忘，查看备忘列表，删除所有备忘。                          |
| 情景模式  | 菜单→情景模式          | 可将静音，标准，户外，会议，耳机五种模式设置为手机当前模式，并可对这五种模式进行设置，改名。 |
| 电话记录  | 菜单→电话记录          | 查看通话记录及详细情况。                                   |
| 客户服务  | 菜单→客户服务          | 网络运营商提供的售后服务业务。                                |
| 游戏    | 菜单→游戏            | 选择游戏类型和玩游戏。                                    |

## 安全警告和注意事项

**关于个人使用**

- ◆ 在使用包括手机在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。
- ◆ 在某些医用设备如助听器的心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；必要时请关闭手机。如有其他问题请在使用之前向该设备生产厂家咨询了解。
- ◆ 在油料仓库、化学工厂等有爆炸性生产过程的地点，在医院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。
- ◆ 使用手机时如非必要，请不要接触天线区域，这样可能会影响通话效果、耗电更多电量，从而减少通话和待机时间。
- ◆ 请注意交通安全。驾车时请遵守当地所有的相关法律法规。
- ◆ 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

**您的手机**

- ◆ 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的有关规定，甚至导致人身危害。
- ◆ 清洁手机时请先关机，并使用干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- ◆ 您的手机会产生电磁场，可能会对磁存储媒质产生影响，如计算机磁盘等。
- ◆ 所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。
- ◆ 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。

- ◆ 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- ◆ 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会损坏内部电路板。
- ◆ 请不要与其它不配套的设备连接。
- ◆ 非专业人员，请勿自行拆开手机和电池，以免造成人员的损伤及设备的损坏。
- ◆ 禁止对未装入电池的手机充电。
- ◆ 紧急呼叫时请确保手机处于开机状态并且在服务区内，在待机界面下输入紧急电话号码，按拨号键呼叫。

**电池使用**

- ◆ 请不要将电池短路，以免损坏电池，产生热量并可能引起火灾。
- ◆ 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- ◆ 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- ◆ 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。
- 警告：假如电池破损，应避免接触里面的物质，若沾染到皮肤，应立刻用大量的清水冲洗；必要时请寻求医生的帮助。

**路上安全**

- ◆ 在发送、接收呼叫之前，您应密切注意当地关于移动无线电话使用的法律制度，并在使用中加以注意。
- ◆ 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。
- ◆ 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起以免发生危险。

**飞机上的注意事项**

- ◆ 在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。
- ◆ 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。

## 手机真伪鉴别提示

尊敬的用户：  
您好！为保证您的合法权益，请仔细阅读本提示，以便查验您购买的手机的真伪。  
您购买的手机（除小灵通外）上应加贴尺寸为 30mm × 12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。  
进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

(一) 网站查询

登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。（24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查询。）  
(二) 人工电话查询  
服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。(本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。) 服务时间：周一至周五（节假日除外）  
上午 8:00-11:30 下午 1:00-5:00  
查询电话：010-82058767 或 010 - 82050313

(三) 短消息验证

1. 输入信息：RW# 许可证编号 # 扰码 # 手机串号。（其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。）
2. 输入完毕，发送至 10669500，即可等待回复结论。
3. 若需获得帮助信息，只需输入 RW，并发送到 10669500。(帮助信息免费)(资费标准：每回复一条结论信息收费 1 元。此费用由 10669500 收取)您还可以登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“手机图片查询”栏目，查询手机在申请办理进网许可时的样式和外观。

## 关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此发布以下声明：  
您目前购买的此款手机在您开始使用，并达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

- 短信发送条件：
1. 手机累计通话时间达到 15 分钟；
  2. 连续开机 5 小时的次数超过 3 次；
  3. 单次通话时间超过 5 分钟。

为了保障您的权益并使您深刻了解此项功能，中兴通讯郑重向您承诺并说明：

1. 此防伪短信只有有效发送一次；中兴通讯完全可以保证此项技术在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。
2. 发送此防伪短信需要您支付由您所入网运营商直接收取的一条普通短信的费用（即当地、当时运营商的一条普通短信资费），中兴通讯不从中获取任何费用。此费用属于您购买中兴手机所支付成本的一部分。在此非常感谢您对中兴手机防伪工作的支持！
3. 短信的发送是鉴别中兴手机真品的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证 100% 准确完成）。您还可以通过以下途径联合验证：查验包装盒所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家信息产业部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线 4008809999；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机  
中兴通讯股份有限公司

## 中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

| 产品名称/型号      | 无铅手机                            |        |        |              |            |              |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
|              | 有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance) |        |        |              |            |              |
| 部件名称 (Parts) | 铅 (Pb)                          | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
|              | 液晶显示组件 (包含扬声器)                  | ×      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 主板(包含 MIC)   | ×                               | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 外壳(包含键盘、侧键)  | ×                               | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 附件(耳机、数据线)   | ×                               | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求，但符合欧盟 RoHS 指令要求。

注：

1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些物质可能随着技术发展而不断更新，最新信息由中兴通讯股份有限公司通过网站向外公布。
2. 注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。
3. 右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。