

海尔 V6

海尔彩色电视接收机

使用说明书



请在使用本机之前，仔细阅读本说明书，并保存以供日后参考。

本说明书适用的型号为：21FV6H-B/25FV6H-B



尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

为方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。

自始至终，海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务，再次感谢您使用海尔产品。

为了我们共同的家园，请爱护地球。不要将电池、塑料包装袋等物品随意丢弃。



目 录

注意事项.....	1
基本特征.....	2
技术规格.....	2
操作准备.....	3
控制器面板.....	4
遥控器面板.....	5
接通/关闭电源.....	6
观看电视节目.....	7
调台.....	9
方便的图像和声音调整功能.....	13
定时功能.....	16
设定功能.....	19
锁定功能.....	24
益智游戏.....	26
外接音频、视频装置的连接.....	27
简单的故障排除法.....	28

快速使用指南

步骤一:打开包装箱

小心拔掉包装箱顶部的封箱钉后,打开包装箱,小心抬出电视机,避免划伤显像管或机壳。

步骤五:打开电视机

按下电视机上的电源开关,打开电视机。如果电视机处于待机状态,请按遥控器上的开关键。

步骤二:放置电视机

将电视机摆放在适当的位置(平稳、远离热源、通风良好、避免阳光直射)。

步骤六:自动搜索

调出调台菜单后,启动“自动搜索”功能进行节目搜索。

步骤三:安装遥控器电池

打开遥控器电池盒盖,按极性将电池装入遥控器,遥控器使用时请参照一遥控器面板说明。

步骤七:频道号码调整

自动调台结束后,即可根据个人的喜好交换电视节目的频道号码。

步骤四:安装电视机天线

将天线插头插入电视机后部天线端子,并将电源线插头插入交流电源插座。

步骤八:观看电视节目

按遥控器上的数字直选键,选择自己喜爱的电视频道,开始观看电视节目。

注意:


要了解更详细的操作,请根据目录提示仔细阅读本说明书中相应章节。



注 意 事 项

电视机的保养


擦拭时，请先将电视机电源插头拔下，切勿使用苯、汽油或其它化学品擦拭机壳和屏幕。

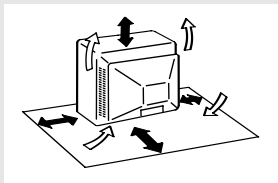

为了提高电视机寿命，请置于通风良好处。




为了防止燃烧或触电，请勿让电视机淋雨或受潮。

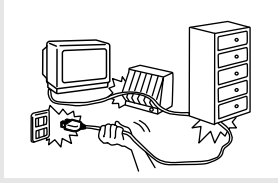


注意事项


电源线不要贴近热源、受挤压，插拔电源线时请捏住插头本体。

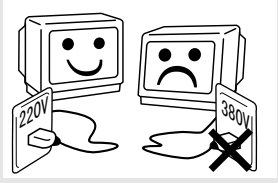

由于过载会造成电器烧毁或电击危害，所以使用墙上的插座和引出线时不要超过它们的额定负荷。

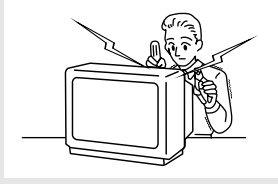

请勿随意拆除后盖，否则可能会伤害到内部的精密零件，还可能危及人身安全。

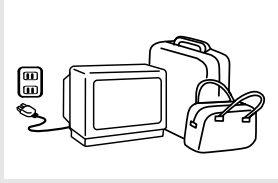

雷电时或长时间不使用本电视机时，请从电源插座上拔下插头，并拔下电视机后盖上的天线插头。

基本特征

- ★ 218个电视节目存储。
- ★ 拉幕式开/关机。
- ★ 自动选台、微调、手动搜索及跳越功能。
- ★ 全功能遥控系统，配以精美的菜单显示，令操作直观方便。
- ★ 可收看PAL D/K I; 和视频PAL NTSC3.58/4.43等制式的节目。
- ★ 有音视频输入端子及Y/Cb/Cr色差分量输入接口功能，可最佳效果地收看DVD及收看LD、VCD、录像机等播放的节目。
- ★ 中/英文屏幕显示、静音功能。
- ★ 时钟显示、定时开机/关机、节目预约播放及定时睡眠关机功能。
- ★ 万能锁、软换台、计时收看。
- ★ 具有接收全频段有线电视CATV(470MHz)功能。
- ★ 多种图像音量模式选择。
- ★ 智力游戏功能，为用户生活增添乐趣。

技术规格

彩色制式	PAL、AV NTSC3.58、NTSC4.43
伴音制式	D/K、I
显像管	21"纯平显像管(可视图像对角线最小尺寸为51cm) 21FV6H-B 25"纯平显像管(可视图像对角线最小尺寸为59cm) 25FV6H-B
伴音输出功率	3W
电源电压适应范围	~160V-250V 50Hz
电源消耗功率	70W(21FV6H-B)/120W(25FV6H-B)
净尺寸	584(长)X477(宽)X459(高)(mm) 21FV6H-B 679(长)X472(宽)X521(高)(mm) 25FV6H-B
包装附件	遥控器 X1 使用说明书 X1 合格证 X1 保修证 X1

注


- 1、设计及规格若有更改恕不另行通知。本说明书所示尺寸为近似值。
- 2、切忌由您本人维修或组装电视机，否则，有触电或失火的危险。



操作准备

1. 电视机天线的连接

一般来说，为保证接收到最佳图像，应连接有有线电视系统或使用室外天线；适当的天线类型和位置因地而异。

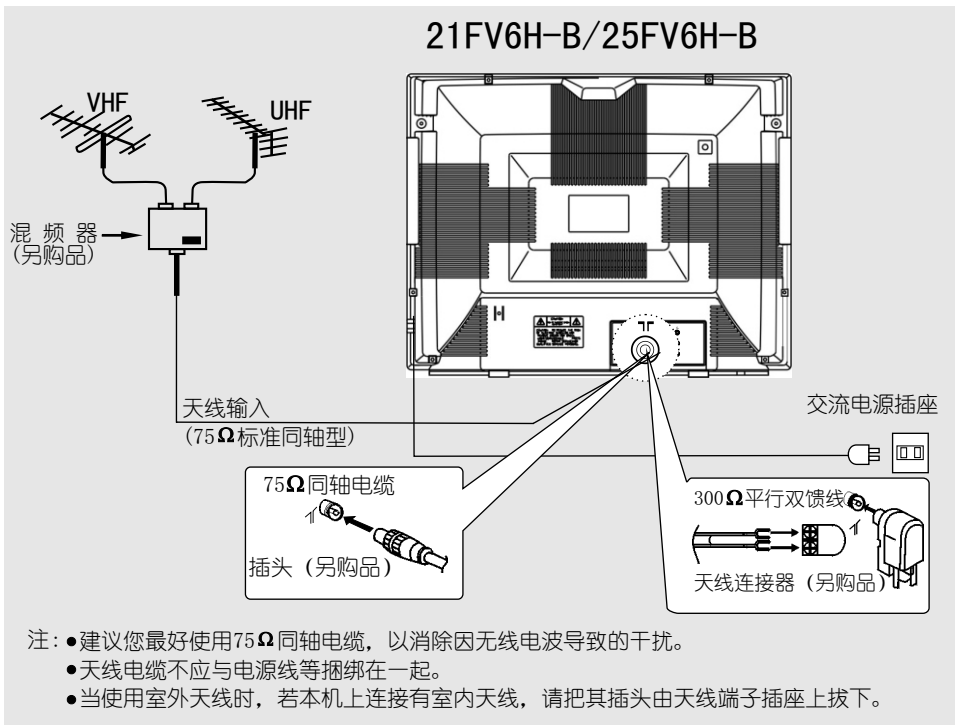

遥控器的准备

电池装法

- 取下电池室盖。
- 装入两节“AA”型号的电池（即5#电池），并确保电池的极性标记+/-与遥控器内的极性标记相一致。

遥控器操作注意事项

- 如果您经常使用收音机，请注意及时更换电池。
- 如长时间不使用遥控器或电池已耗尽，请将电池取出、以防止漏液，腐蚀遥控器。
- 请勿将电池投入火中，应以指定的方法处理用过的电池。
- 避免遥控器跌落、受潮。




控制器面板

要了解各个按键的具体功能，请参看指示页面。

1. 前控制面板


21FV6H-B/25FV6H-B

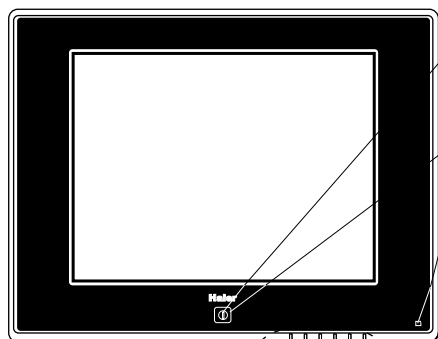

主电源开关：按下此开关，接通电源。电源指示灯将点亮。再按此开关，电视机的电源被切断。


电源指示灯：主电源接通时，指示灯亮。

遥控接收窗：将遥控器对准此处，即可进行遥控操作。

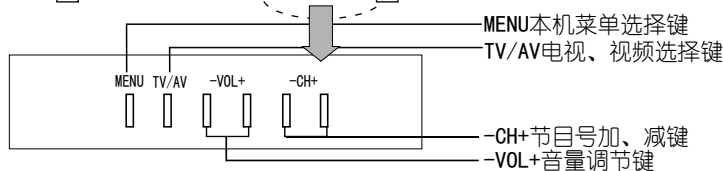


2. 后控制面板

21FV6H-B


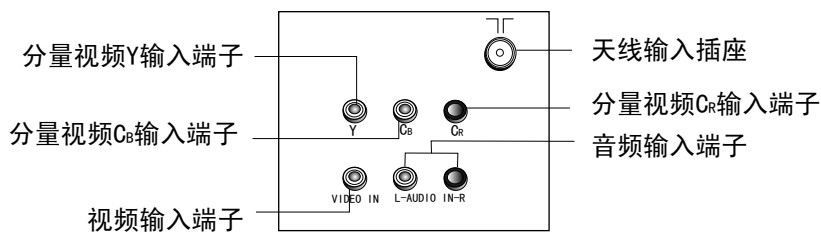


25FV6H-B

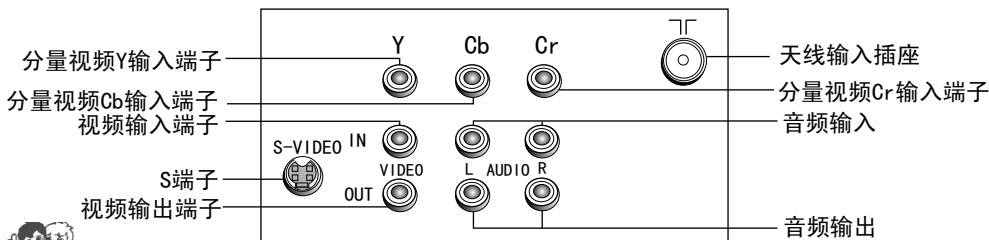

接通/关闭电源

- 下面是使用电视机的电源开关和遥控器来接通/关闭电源的方法。

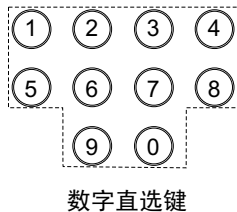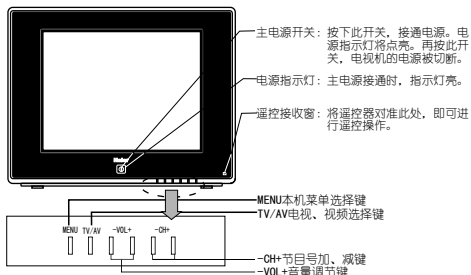

接通/关闭电源

- 1、接通交流电源，请按下电视机主电源开关键。电源指示灯发光。

- 2、若电视机处于待机状态，按遥控器开关键可解除待机状态。

注：

- 1、您也可通过按压0-9中某个数字键解除待机状态，以取代按压开关键。按下您想要观看的已被预置好频道的数字键（只限于一位数字），您可以在打开电视机的同时，完成频道的选择（有关电视频道预置的操作过程，请参阅“调台”（第9-12页））。

1

- 2、当您不使用遥控器进行操作时，可以通过直接按节目加/减键解除待机状态。

- 3、若要转换成待机状态，请按下遥控器上的开关键。


- 4、若要完全关闭本机电源，请按下电视机的电源开关。

自动直流待机功能

背景被设为开，无信号输入时，电视出现游戏屏幕保护画面，15分钟后转入直流待机状态。




如何选择电视节目

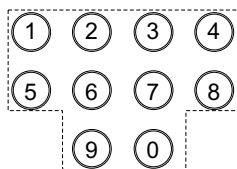

数字直选键

-/-


数位
选择键

节目回看键

制式



制式设置键

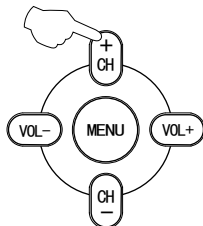

菜单键

1、使用数字直选键

- 若要选择一位数的频道号码，按-/-键使屏幕右上方显示“-”，然后按0-9中某一数字键以选择频道。
- 若要选择双位数的频道号码，按-/-键两次使屏幕右上方显示“-”，然后按0-9中某两个数字键选择频道。
- 若要选择三位数的频道号码，按-/-键三次使屏幕右上方显示“-”，然后按0-9中某三个数字键选择频道。
- 若选择的三位数字大于218，则电视机自动取前两位数字作为频道号码。

2、使用CH+/-键

- 按CH-键可以选择数字减少方向的频道号码。
- 按CH+键可以选择数字增加方向的频道号码。

3、使用向前回看键与向后回看键

- 按向前回看键可回到您刚才所收看的频道号码（可向前最多4个）。
- 在使用过向前回看键之后，按向后回看键可回到您刚才所收看的频道号码（可向后最多4个）。
- 例如，您开机后曾先后使用过1、2、3、4、5、6频道，而您现在的频道号为6，此时，反复按向前回看键可依次回到5、4、3、2频道；按向后回看键向前返回至6频道号上。

如何调整音量

按压VOL-/+键调整音量，按VOL-键音量递减；按VOL+键音量递增。

音量 50

若某一频道的彩色或声音不正常

彩色或声音制式的设定可能有误。按制式键，屏幕显示如右图。

色彩	AUTO
声音	DK
选择↑↓ 调整↔	

• 若图像的彩色不正常

按CH+/-键移到“色彩”字样处，然后以VOL+键选择正确的彩色制式（AUTO、PAL、NTSC4.43及NTSC3.58字样将轮流出现）。一般情况下，设置为“AUTO”即可。

• 若声音不正常

按CH+/-键移到“声音”字样处，然后用VOL-/+键选择正确的声音制式。

色彩	AUTO
声音	DK
选择↑↓ 调整↔	




观看电视节目（接上页）

- 节目浏览功能是电视自动连续播放所有您预调好的频道节目（每频道间隔约2秒），免去您不停按键的麻烦。



节目浏览功能

- 1、如果您想浏览一下电台播放的电视节目，从中选出您最想观看的电视节目，只要按浏览键，电视节目即会从当前的频道开始，每隔约2秒切换到下一频道号码，直到所有的已预调好的电视节目频道都显示一遍并回到开始的电视节目频道为止。

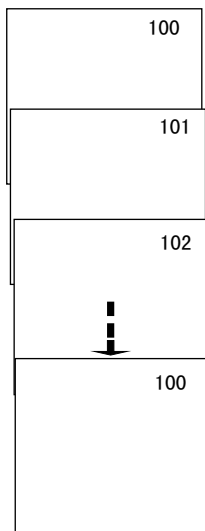

- 2、若要在自动浏览时终止此功能，可以再次按浏览键，节目将停在当前浏览的频道。



屏幕显示功能


通常当您按一下屏显键时，屏幕右上方显示当前的频道号，再按一次屏幕的左上方显示当前的日期、时间和温度（该项的调整请参照“设定功能”部分），如果再按一次则频道号与日期等显示均消失。

2003-01-01 100
04: 11 17°C

注：屏显时间不显示秒，遥控器的时间显示与电视的时钟显示可能存在不大于1分钟的时间差，如遇此情况，请按两次屏显键以使电视的时钟与遥控器的时钟保持同步。

- 本机具有全自动、半自动及微调三种调台方式。
- 本节说明用遥控器调出频道的方法。也可以用电视机上的按键进行操作。

自动搜索

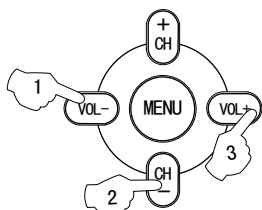


菜单键

- 1、按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+键，选中“调台”图标。



- 2、按CH-键进入“调台”菜单。然后，按CH+/-键移动至“自动搜索”字样处。

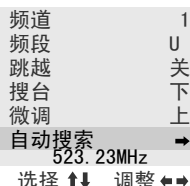


- 3、按VOL+键，使“自动搜索”模式开始工作。所有正在播放节目的频道将从节目号0开始按顺序自动被预调。预调结束后将重新回到第一个节目号上。



- 若要在自动搜索时终止此功能，只要按VOL-键即可。
- “自动搜索”功能预调的节目是按信号的频率高低顺序排列的，一般情况下，只在第一次预调节目时使用，当您已按个人喜好排定节目次序后，就不必再使用“自动搜索”功能，否则您排定的节目次序将会改变。

预调后




- 按CH+/-键，检查预调的频道。
- 若某一频道的声音或色彩不正常，则可能是彩色或声音制式选择错误，此时，选择适当的彩色或声音制式即可（参阅第7页）。

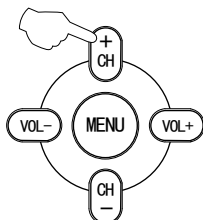

菜单键




调台（接上页）

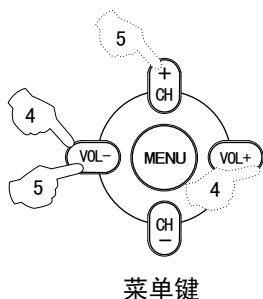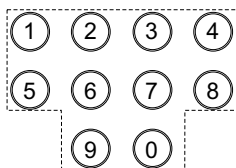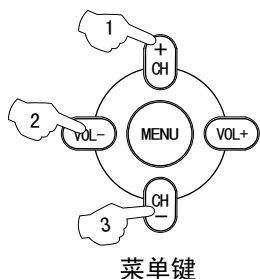


半自动搜索

1、按CH+/-键或数字直选键（0-9）选择所需的频道号码（以频道1为例）。

2、按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-键选中“调台”图标。




3、按CH-键进入“调台”子菜单。然后，按CH-键移动至“搜台”字样处。

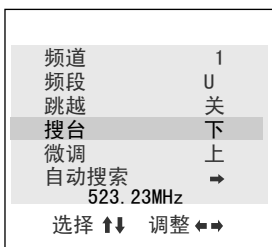


4、按VOL-/+键开始搜索。


- VOL-（下）键用于向低频段搜索节目。
- VOL+（上）键用于向高频段搜索节目。

重复此步骤，直至找到所需的频道。

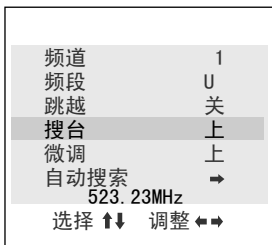


5、当您打算在另一位置上记忆另一频道时，用CH+/-键移至“频道”，并以VOL-/+键选择一个所需的号码，然后，按CH-键使移动至“搜台”，并重复第4步骤。

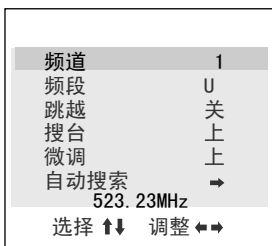


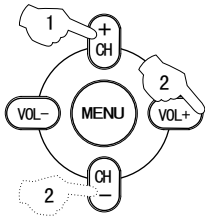

菜单键

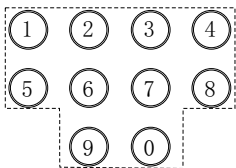

数字直选键

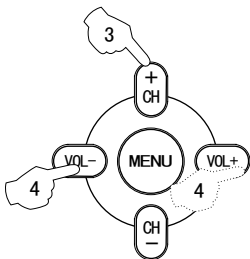

菜单键

微调

下列调整在正常情况下不必进行，但在不理想的接收状态下需要调整时，请用微调功能进行调谐调整，以便接收到最佳的图像。

- 1、按CH+/-键或数字直选键（0-9）选择要微调的频道号码（以频道1为例）。



- 2、按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL+键，选中“调台”图标，再按CH-键进入“调台”菜单。

频道	1
频段	U
跳越	关
搜台	上
微调	上
自动搜索	→
523.23MHz	
选择	↑↓ 调整 ←→


- 3、按CH+/-键移动至“微调”字样处。

频道	1
频段	U
跳越	关
搜台	上
微调	上
自动搜索	→
523.23MHz	
选择	↑↓ 调整 ←→


- 4、按住VOL-/+键，开始微调，直至获得最佳图像和声音后松开按键。

- VOL-（下）键用于向低频端搜索节目。
- VOL+（上）键用于向高频端搜索节目。

调台（接上页）

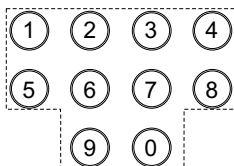


数字直选键

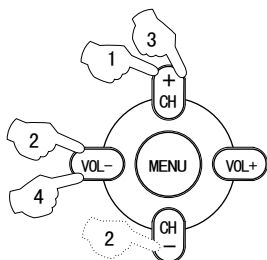

菜单键

屏显



屏幕显示键

如何跳过一个频道号码

预调频道后，您可以跳过不需要的频道号码，以便只选择您想看的频道。

1. 按CH+/-键或数字直选键（0-9）选择要跳过的频道号码（以频道1为例）。
2. 按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+键，选中“调台”图标，再按CH-键进入“调台”菜单。

频道	1
频段	U
跳越	关
搜台	上
微调	上
自动搜索	→
523.23MHz	
选择 ↑↓	调整 ←→

3. 按CH+/-键移动至“跳越”字样处。

频道	1
频段	U
跳越	关
搜台	上
微调	上
自动搜索	→
523.23MHz	
选择 ↑↓	调整 ←→

4. 按VOL-/+键，置“跳越”功能为“开”。

频道	1
频段	U
跳越	开
搜台	上
微调	上
自动搜索	→
523.23MHz	
选择 ↑↓	调整 ←→

5. 按屏显键，关闭菜单。当您用CH+/-键选择频道时，该频道号码将被跳过。但您仍然可以用数字直选键选择被跳过的频道号码。

若要恢复被跳过的频道号码

1. 用数字直选键选择要恢复的频道号码。
2. 按菜单键，屏幕上出现主菜单，再按VOL-/+键，选中“调台”图标，并按CH-键，进入“调台”菜单，移动至“跳越”字样处。
3. 按VOL-/+键置“跳越”功能为“关”。

方便的图像和声音调整功能



如何选择图像模式

您可以在五种预置和一种用户个人设置的模式中迅速选择出您想得到的图像模式。

按图像模式键以选择想要的图像品质。“动态图像”、“标准图像”、“柔和图像”、“记忆图像”（用户设定）、“逍遥听”、“怀旧图像”六种图像模式可轮流被选择。

模式	图像品质
动态图像	图像鲜明、亮丽，富有动感
标准图像	色彩亮度适中
柔和图像	柔和、浅淡的图像
记忆图像	您设定的图像品质
逍遥听	逍遥听功能（此时无图像）
怀旧图像	黑白图像



*若图像状态在“逍遥听”或“怀旧图像”，则重新开机时画面会自动恢复到“记忆图像”状态。


若要把您想要的图像状态调到“记忆图像”里

- 按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+键，选中“图像”图标，再按CH-键进入“图像”菜单。

对比度	100
亮度	50
色彩	50
清晰度	50
背景	开

选择 ↑↓ 调整 ←→

- 按CH-/+键移至想要调整的项目上，然后按VOL-/+键调至您期望的效果。经调整的图像状态被自动存储到“记忆图像”项目中。

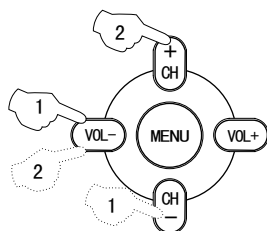


菜单键

项目	按VOL-键	按VOL+键
对比度	弱	强
亮度	暗	亮
色彩	浅	深
清晰度	柔和	锐利
色调	偏绿	偏紫

注：色调调整项只有在N制信号才会出现，调整方法同上。


方便的图像和声音调整功能（接上页）

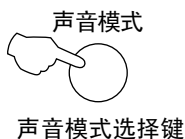

如何选择声音模式

您可以在三种模式中迅速选择出您想要的声音模式。

按声音模式键以选择想要的音量大小。“低音量”、“中音量”及“高音量”三种声音模式可轮流被选择（您也可根据需要对其他参数进行调整）。

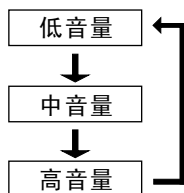


声音设置功能

声音设置功能可以让您能够迅速将音量调整到您预先设置好的数值（如低音量、中音量或高音量）。

- 1、按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+键选中“功能1”图标，再按CH-键进入“功能1”菜单。

语言	中文
拉幕	III
低音量	20
中音量	30
高音量	50

选择 ↑↓ 调整 ↔

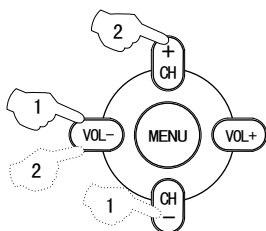

菜单键

- 2、按CH+/-键移至“高音量”字样处，然后按VOL-/+键调至您期望的效果。用同样方法，可分别对“中音量”及“低音量”的参数进行调整。


语言	中文
拉幕	III
低音量	20
中音量	30
高音量	50

选择 ↑↓ 调整 ↔

- 1、假设低音量为A，中音量为B，高音量为C，则有 $0 \leq A \leq B \leq C \leq 100$
- 2、在对三者调整时，应按“高音量”、“中音量”及“低音量”的顺序进行。

- 3、反复按声音模式键即可选择不同的音量设置模式。

方便的图像和声音调整功能（接上页）

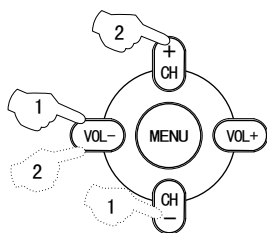

菜单键

如何使用软换台功能

本机提供了软换台功能，当将此功能设置为“开”时，切换频道时，画面将淡入淡出，以保护您的视力。

- 1、按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL+键选中“功能2”，再按CH-键进入“功能2”菜单。

- 2、按CH+/-键移至“软换台”项目处，然后按VOL-/+键将“软换台”设置为“开”或“关”。

游戏	→
节目交换	→
软换台	关
自动关机	关
计时收看	0:00
选择	←→
确认	→

如何使用自动关机功能


为防止您忘记设定了定时开机而长时间离开，本机设计了自动关机功能，即在自动关机设为开的状态下，在定时开机之后2小时内如果您没有进行任何操作，电视机将自动转入待机状态，以为您节省电能。


如何使用计时收看

- 本机提供了计时收看功能，如果您需要了解您的机器使用时间情况，您可按菜单键，调出“功能2”菜单，即能查看其使用的时间（十万小时后重新从零开始计时）。
- 此处的时间为您每次收看时间的总和（待机状态下不计时），其数值不能通过遥控器或电视本机键对其进行调整。

如何使用静音功能

当您需要注意周围的声音，或接到电话，或有客人来访时，使用静音功能，则极为便利。

- 1、按遥控器上静音键，屏幕上出现“”图标，此时电视伴音被关闭。
- 2、若要恢复声音，再次按静音键或直接按VOL-/+键。

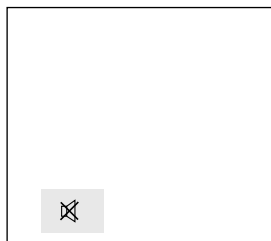


静音键

定时关机功能

使用关机定时功能，便可以使电视机在预定的时间到时，自动切换为待机状态。

- 1、按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+键，选中“定时”图标。

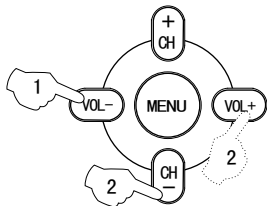

菜单键

关机时钟	今天
	19:00
开机时钟	关
	0:00
频道	0
时钟	1:40
节目预约	→
选择 ↑↓	调整 ←→

- 2、按CH-键进入“定时”菜单，再按CH+/-键移至“关机时钟”字样处，然后反复按VOL-/+键将“关机时钟”设置为“今天”、“每天”或“关”。

关机时钟	今天
	19:00
开机时钟	关
	0:00
频道	0
时钟	1:40
节目预约	→
选择 ↑↓	调整 ←→

- 3、按CH-键下移一格。此时，按VOL-/+键可以设置关机时间。

关机时钟	今天
	19:00
开机时钟	关
	0:00
频道	0
时钟	1:40
节目预约	→
选择 ↑↓	调整 ←→

- 4、连续按屏显键两次，可自动校正时钟（此时显示的时间与遥控器液晶显示屏上的时间一致，遥控器时间的调整请参见设定功能部分，定时关机时间以此时钟为准）。

关机时钟	今天
	19:00
开机时钟	关
	0:00
频道	0
时钟	1:40
节目预约	→
选择 ↑↓	调整 ←→

屏显



屏幕显示键

定时功能（接上页）



睡眠定时键

睡眠定时功能

使用睡眠定时功能，可以使电视机从开启此功能起，在经过预定的一段时间之后自动切换为待机状态。

- 1、睡眠关机功能可设置最长120分钟，每段间隔10分钟，共12种定时关机时间。

睡眠定时：关

睡眠定时：120分

睡眠定时：110分

: : : : : :

睡眠定时：20分

睡眠定时：10分


- 2、反复按睡眠键，屏幕上将循环显示如右图。

在您设定了睡眠定时后，过一段时间再按睡眠键可查看剩余设定时间。

定时开机功能

在待机状态下，使用开机定时功能，可以使电视机在预定的时间到时，自动接通电源并播放预定频道的节目。

- 1、按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+键，选中“定时”图标，再按CH-键进入“定时”菜单。

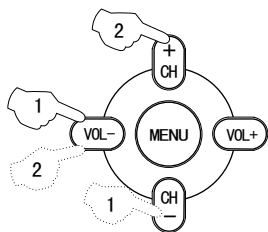

菜单键

- 2、按CH+/-键移至“开机时钟”字样处，然后反复按VOL-/+键将“开机时钟”设置为“今天”或“每天”。

关机时钟	今天
	19:00
开机时钟	今天
	22:00
频道	0
时钟	1:40
节目预约	→
选择 ↑↓ 调整 ←→	


- 3、按CH-键下移一格。此时，按VOL-/+键可以设置开机时间（方法同“定时关机”）。

关机时钟	今天
	19:00
开机时钟	今天
	22:00
频道	5
时钟	1:40
节目预约	→
选择 ↑↓ 调整 ←→	

- 4、按CH+/-键移至“频道 0”字样处，按VOL-/+键设置定时开机时的频道号码（例如5）。


注：如果在万能锁中设置了频道预置，开机频道将以频道预置的为准。

- 5、连续按屏显键两次，可自动校正时钟（此时显示的时间与遥控器液晶显示屏上的时间一致，遥控器时间的调整请参见设定功能部分，定时开机时间以此时钟为准）。

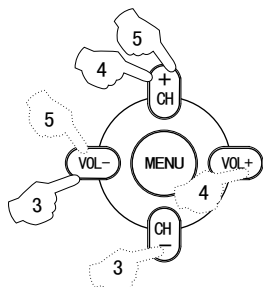

菜单键


- 节目预约功能可以使您非常方便地一次性预约多达6个频道的频道号。当预约时间到来时, 本机会自动切换到预先设置的频道号上。如果您所预约的节目中, 有二个或二个以上的预约频道号为相同的预约时间, 则以最后一个预约的频道号为准。

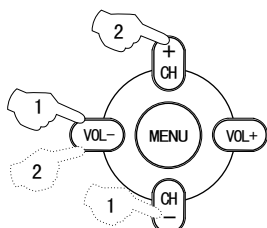

菜单键



屏幕显示键

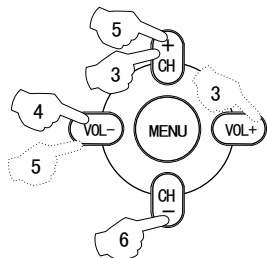

菜单键

节目预约

1、按菜单键, 屏幕上出现主菜单, 然后按VOL-/+键, 选中“定时”图标, 再按CH-键进入“定时”菜单。

2、连续按屏显键两次, 可自动校正时钟(此时显示的时间与遥控器液晶显示屏上的时间一致, 遥控器时间的调整请参见设定功能部分, 节目预约时间以此时钟为准)。

3、按CH+/-键移动至“节目预约”字样处。然后按VOL+键进入“节目预约”子菜单。

4、按VOL-/+键设置您想要的频道号码(例如100)。

5、按CH-键, 进入“预约时间”项。按VOL-/+键设置时间。

- 重复按VOL-/+键, 时间以一分钟为单位变动。
- 按住VOL-/+键不放, 时间以十分钟为单位变动。

6、按CH-键并重复第4、5步骤可进行下一预约频道的设置。

7、按屏显键退出“定时”菜单。

- 当预约时间到来时, 本机即自动切换到您所预约的频道号。
- “节目预约”功能只在开机状态下有效, 在交流关机或直流待机状态下无效。


关机时钟	今天
	19:00
开机时钟	今天
	22:00
频道	0
时钟	1:40
节目预约	→
选择 ↑↓	调整 ←→

节目预约	预约频道号	预约时间
	000	关
	000	关
	000	关
	000	关
	000	关
	000	关

节目预约	预约频道号	预约时间
	100	关
	000	关
	000	关
	000	关
	000	关
	000	关

节目预约	预约频道号	预约时间
	100	12:58
	000	关
	000	关
	000	关
	000	关
	000	关

设定功能

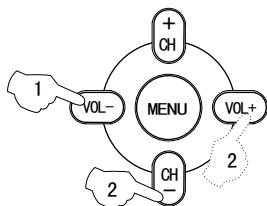

菜单键

如何选择屏幕显示的语言

- 本机提供了中/英文两种语言选择。

- 1、按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+键选中“功能1”图标，再按CH-键进入“功能1”菜单。



语言	中文
拉幕	III
低音音量	20
中音音量	30
高音音量	50

选择 ↑↓ 调整 ←→

- 2、按CH+/-键移至“语言”项目处，然后按VOL+键选择屏幕的语种，屏幕上的项目会自动按所选定的语言显示。

如何启动屏幕保护功能

在背景功能开启状态下，电视机在无信号接收时，屏幕将自动变成如右图所示（游戏屏幕保护画面）。

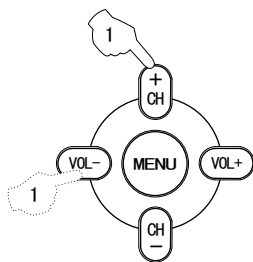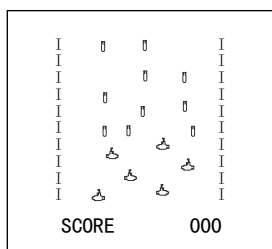


菜单键

- 1、按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL+键，选中“图像”图标，再按CH-键进入“图像”菜单。然后按CH-键移至“背景”字样处，再按VOL-/+键将“背景”设置为“开”。

对比度	100
亮度	50
色彩	50
清晰度	50
背景	开


选择 ↑↓ 调整 ←→

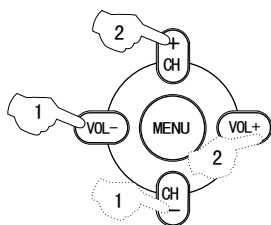

菜单键



日历显示键

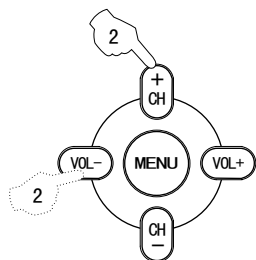

菜单键

如何使用拉幕方式功能

• 本机提供了三种不同的开/关机拉幕方式，您可以根据需要进行选择。

1、按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+键选中“功能1”图标，再按CH-键进入“功能1”菜单。

2、按CH+/-键移至“拉幕”处，然后按VOL+键在“I”、“II”及“III”三种拉幕方式中，选择其一。

I：拉幕

II：淡入淡出

III：混合拉幕

语言	中文
拉幕	III
低音量	20
中音量	30
高音量	50

选择 ↑↓ 调整 ←→

如何使用日历查询功能

本机存储有1901年至2050年间的150年日历，您可以根据需要进行查询使用。

1、按遥控器上的日历显示键，屏幕显示日历（再按一次可取消屏幕显示）。

2003年		7月					
日	一	二	三	四	五	六	
		1	2	3	4	5	
		初二	初三	初四	初五	初六	
6	7	8	9	10	11	12	
初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	
13	14	15	16	17	18	19	
十四	十五	十六	十七	十八	十九	廿十	
20	21	22	23	24	25	26	
廿一	廿二	廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	
27	28	29	30	31			
廿八	廿九	七月	初二	初三			

2、按CH+/-键可调整年份，按VOL-/+键可调整月份。

设定功能（接上页）

- 节目交换功能使您能够将任意二个频道号的节目互换位置，让您非常方便快捷地依据个人喜好调整电视节目顺序。

节目交换

例如：将频道号为“1”的节目和频道号为“9”的节目位置互换。

- 1、按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+键，选中“功能2”图标，再按CH-键进入“功能2”菜单。

游戏	→
节目交换	→
软换台	关
自动关机	关
计时收看	0:00
选择 ←→ 确认 ↓	

- 2、按CH+/-键至“节目交换”处，然后按VOL+键进入“节目交换”子菜单。
“交换频道号”及“交换至”项目中显示的数字为当前所在
的频道号码。


节目交换	
交换频道号	1
交换至	1
交换	?
返回	→

- 3、按CH+/-键至“交换至”处，按VOL+键输入频道数“9”。


节目交换	
交换频道号	1
交换至	9
交换	?
返回	→

- 4、按CH+/-键至“交换”处，再按VOL+键确认即可。此时，原频道号为1的节目已被调整到频道号9上，原频道号为9的节目也已被调整到频道号1上。




9

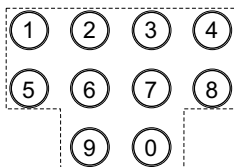

数字直选键

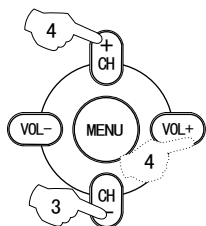

菜单键

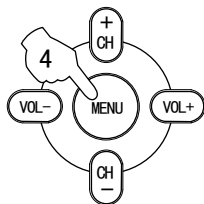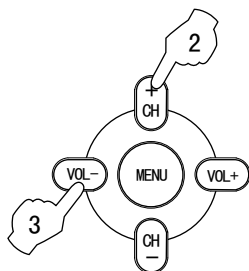时间设定 

屏显



遥控器时间设定

• 本机所配套的遥控器可显示当前的日期、时间及温度，其中的温度显示能根据周围的温度变化自动调整，而日期与时间可以调整，其中时间的精确度为分钟，如果需要调整时，可按以下步骤进行。

- 1、按遥控器上的时间设定键持续3秒钟以上，进入日期、时间调整状态。

2003-01-01	18
04: 11	17°C

- 2、按时间设定键或CH+/-键，可以依次选择“年”、“月”、“日”、“时”及“分”等调整项。（被选中项的数字在遥控器上不停的跳动，在屏幕上显示红色。如，当小时“04”被选中时，遥控器上的04开始不停的跳动，屏幕上的04为红色）。

2003-01-01	18
04 : 11	17°C

注：秒可在遥控器上调整，但无屏显。

- 3、按VOL+/-键可以调整步骤2中所选择的调整项（如，小时“04”项）。

注：按VOL-键可以向数值减小的方向调整，按VOL+键可以向数值增加的方向调整。

2003-01-01	18
05 : 11	17°C

- 4、设定完成后，按MENU键即可退出设定状态。


温度显示

• 本机所配套的遥控器可显示当前的日期、时间及温度，其中的温度显示能根据周围的温度变化自动调整。

• 当按遥控器上的屏显键时，电视屏幕上也显示当前的温度（电视显示的温度不会自动变化，您可以反复按屏显键查询当前的温度）。

• 遥控器的温度显示在-5°C至45°C之间为正常使用范围，其中显示精度为±2°C。

设定功能（接上页）

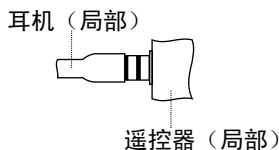

FM收音机的使用方法

•使用遥控器上的FM收音机可以收听到广播电台的节目，使用时您可按如下步骤操作。

1、检查遥控器中的电池是否已安装好，确保电池的极性与遥控器上的标注，相一致。

2、将耳机的插头与遥控器侧面的耳机插孔相连接，同时佩戴好。

注：耳机为另购品，您可根据需要，自行选购。

3、向下旋转遥控器侧面的FM收音机（无线耳机）开关/音量调整旋钮。此时遥控器左上角的收音机指示灯亮，并有声音出现，旋转FM收音机（无线耳机）开关/音量调整旋钮直至耳机中音量适中。

4、按遥控器上的重置键，收音机的调谐频率至最低端。然后按搜台键，收音机将自动调谐至临近的广播电台节目，这时您便可以收听节目了。

5、如果您想更换广播电台节目，再次按搜台键，收音机自动调频至下一个临近的广播电台节目。您可以继续按搜台键以便搜索到您喜欢听的广播电台节目。

注意：



1、当您连续按搜台键至广播电台节目最高端时，收音机的节目不再变化。此时，可以按遥控器上的重置键，收音机调谐频率至最低端。然后，连续按搜台键，进行新一轮的节目搜索，直至搜到您所喜欢的广播电台节目为止。

2、当遥控器电池的电量不足时，使用FM收音机功能可能会出现遥控器按键失灵现象，请及时更换遥控器电池。

3、不用FM收音机时，请及时将其关闭，可以延长遥控器电池的使用寿命。

4、在封闭房间或处所，由于信号减弱，接收效果会变差。

- 本机提供了锁定设置功能，您可根据自己的需要进行选用，以保护您的机器。

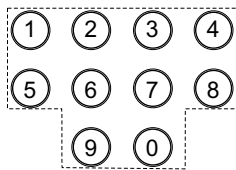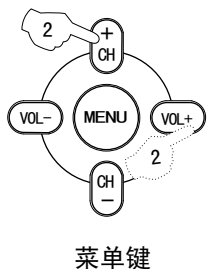

修改密码

本机可以设置四位数的密码，出厂时的密码为0000，如果您需要重新对其设置，可按如下步骤操作。

- 1、按万能锁键，屏幕如右图示。

锁定设置
密码：----

- 2、按数字直选键0四次，则进入锁定设置菜单。按CH+/-键移至“修改密码”字样处，再按VOL+键进入“修改密码”子菜单。

锁定设置
修改密码 →
调台锁 → 关
频道预置 → 关
A V 锁 → 关
游戏锁 → 关
童锁 → 关
最大音量 → 关
锁定清除 →

- 3、按数字直选键输入一个四位数的密码。


修改密码
新密码：----

- 4、密码输完后，回到初始状态，屏幕如右图示，此时您可输入新的密码进入密码设置菜单。


锁定设置
密码：----

注：修改密码后，请牢记新密码以免以后无法使用此项功能。

锁定设置（接上页）

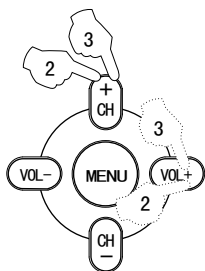

菜单键

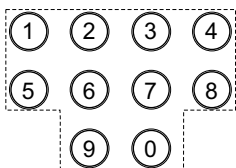

数字直选键

锁定设置

本机可以对调台、AV、游戏及童锁等功能项目进行锁定设置，您可以根据需要按如下步骤对其进行设置。

1、按万能锁键，屏幕如右图示。

锁定设置
密码： ----

2、按数字直选键0四次（或输入您所设定的四位数密码），则进入锁定设置菜单。

锁定设置	
修改密码	→
调台锁	关
频道预置	6
A V 锁	关
游戏锁	关
童锁	关
最大音量	关
锁定清除	→

3、按CH+/-键移至“调台锁”字样处，再按VOL+键将其设置为“开”或“关”。

锁定设置	
修改密码	→
调台锁	关
频道预置	6
A V 锁	关
游戏锁	关
童锁	关
最大音量	关
锁定清除	→

注：

1、调台锁设为开时，进入调台菜单需要输入密码，同时不能进行节目交换以及按住数字1键进行的自动搜台。

2、频道预置功能可以使您设定开机时的默认频道。

3、AV锁设置为开后，将无法使用锁定的频道或AV，此时，屏幕将显示黑屏，并提示已锁定，电视处于静音状态。


4、童锁设置为开后，如果按本机键，则屏显将提示本机已处于“童锁”状态，本机键不起作用。

5、游戏锁设为开时，遥控器上的游戏键将不起作用。

6、最大音量锁可以限定电视机的最高音量，如将音量锁设为50，即电视机音量的上限为50，当您按VOL+键调整电视音量数值超过50时，音量将不再随之变化。


- 本机提供了“潜水艇”游戏，进入游戏后除游戏中指定的功能键（如游戏键、VOL-/+键及CH+/-键等）以及遥控器红色开关键可以使用外，其余键均不起作用，除非退出游戏。

游戏键控制说明

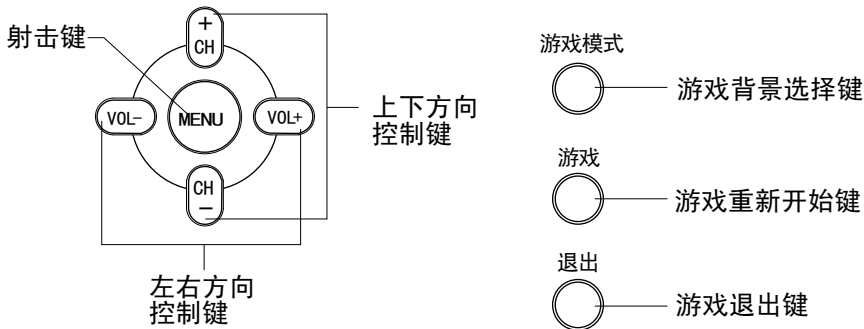


游戏方法

1、按菜单键，屏幕上出现主菜单，然后按VOL-/+键，选中“功能2”图标，再按CH-键进入“功能2”菜单，接着按CH+/-键选中“游戏”项，再按VOL+键进入游戏界面。

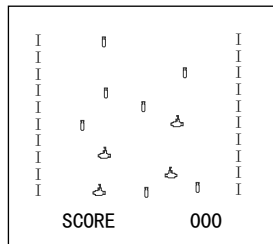

2、使用遥控器操作我方黄色战舰。敌方有绿色、青色、紫色和红色四种战舰，以及青色炮弹。我方的黄色战舰只要碰上敌方任一舰艇或炮弹均会死亡，游戏结束。我方使用菜单发射炮弹。每击中敌方（除红色外）任一舰艇或炮弹均得100分；此外，由最上面一行出现的速度轻快的敌方红色舰艇，每击中一个加1000分（我方的战舰可用CH-/+键与VOL-/+键控制活动方向，但活动范围仅限于左右为深蓝色的水平区域之内）。


3、游戏过程中或游戏结束时（GAME OVER），按游戏重新开始键可重新开始游戏。

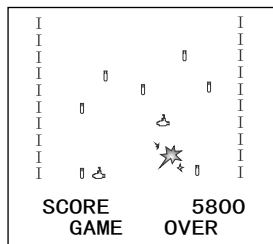


外接音频、视频装置的连接

- 您可以把录像机、摄像机等视频装置连接在本电视机上欣赏高质量图像。

21FV6H-B与外接设备连接方法示意图

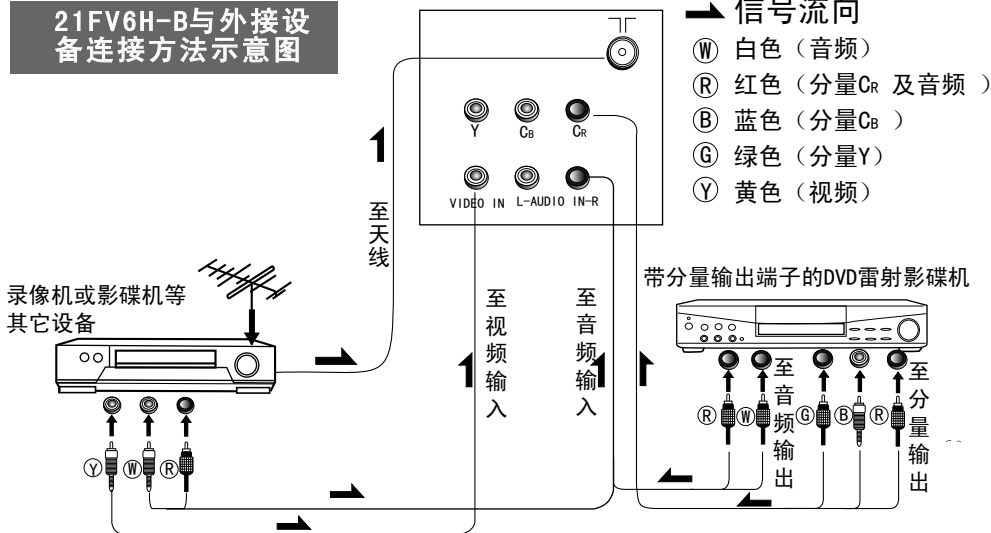

25FV6H-B与外接设备连接方法示意图

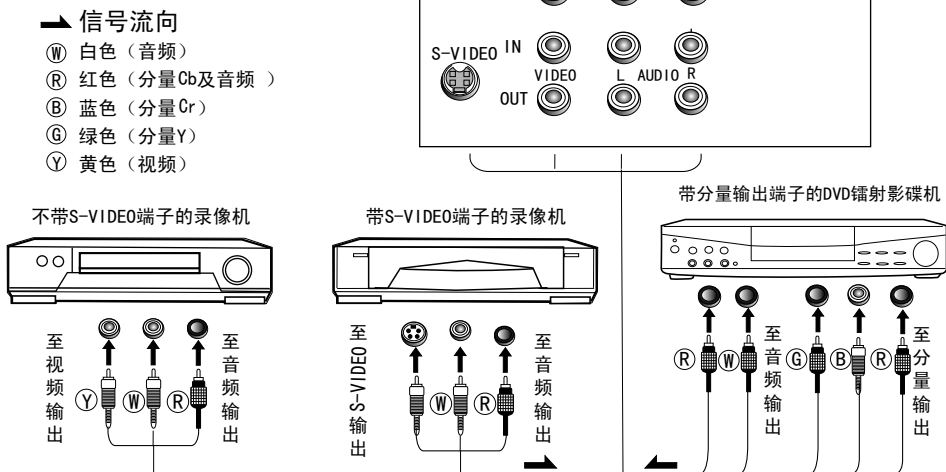

















关于使用S-VIDEO端子的注意事项

- 在使用第一组视频端子时，应仅连接其中的S-VIDEO端子或VIDEO输入端子，请勿同时连接这两个端子。



- 在通知维修人员来修理前，请根据下表判断并进行简单的检查，看看能否消除异常。

异常现象		检 查
图 像	伴 音	
 雪花效应	 杂 音	天线的方向或天线的连接
 重 影	 正 常	天线的方向和位置
 干 扰	 杂 音	电器、汽车、摩托车、荧光灯等的干扰
 正常图像	 无 声	调大音量 请检查是否使用了静音功能 检查是否使用了音量锁
 无图像	 无 声	是否插入交流插座 是否打开电视机电源开关 对比度和亮度/音量设定
 无色彩	 正 常	色彩控制调节
 扰 频	 正常或声弱	重调频道
 彩色色斑	 正 常	由于搬动电视机或在电视机旁使用其它带磁性电器造成画面彩色色斑，请移去该电器，关机120分钟以上再开机，画面色彩即可恢复正常。

- 注意：1. 如采取上述措施后，异常不能消除，请与当地售后服务中心联系，切勿自行打开后盖。
2. 由于环境温度变化，电视机机壳因热胀冷缩可能偶尔发出“咔咔”响声，属正常现象，请放心使用。



真诚到永远

海尔集团 青岛海尔电子有限公司

地址：青岛市高科园海尔信息产业园
电话：(0532) 8939999
<http://www.haier.com>

邮编：266101
传真：(0532) 8939466
网上商场：www.ehaier.com

备查事项

购买商场：	地址：	电话：
联系人：	购买时间：	年 月 日

产品执行标准：GB/T 10239-2003
生产许可证编号：XK09-201 2019

版 次：01
专用号：0090505050