

A. 开门指示灯

本机具有自动安全保护功能，在出现故障早期自动检测、诊断，并作出适当响应。

B. 水龙头关闭指示灯

请检查水源压力、水龙头

C. 泵清洁指示灯



D. 程序选择钮

E. 启动/暂停键

F. 脱水速度选择键

G. 程序过程指示



H. 重设键

I. 时间预约键

J. 时间显示窗

程序	衣服标签	衣物种类/脏污程度 -洗涤温度的选择，请按照衣物标签上的建议	最大洗衣量 Kg	洗涤剂 and 柔软剂			洗衣功能选择						最大脱水速度 转/分钟	
				预洗	主洗	柔软剂	时间预约	经济洗	预洗	易熨洗	强力漂洗	防皱洗		脱水速度
全棉 冷水 30°, 40°, 60°, 95°C		重度到中度脏污的亚麻床单、亚麻桌布，内衣、毛巾、衬衫等全棉或亚麻织物。 对于重污衣物，可额外选择“预洗”功能。	6.0	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	1200
化纤 冷水 40°C		中度脏污的上衣、衬衫及其它化纤织物（涤纶、聚酯纤维）外衣，或棉混纺织物	2.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 (1)
日常洗 40°C		轻污、中度脏污的棉或化纤织物	3.0	—	是	*	*	—	—	—	*	*	*	1200
快速洗 30°C		穿了一会儿的外套，棉、聚酯纤维、聚酰胺和混纺运动服	3.0	—	是	*	*	—	—	—	—	*	*	1200
精柔洗 30°C		窗帘，细软面料的裙子、衬衫、外套。	1.5	*	是	*	*	—	*	—	—	*	*	1000 (1)
羊毛 冷水 40°C		只能洗涤有羊毛标记、标识可机洗的表面平整的羊毛织物 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡	1.0	—	是	*	*	—	—	—	—	*	*	1000 (1)
手洗 冷水 40°C		标识为手洗的亚麻、丝绸、人造丝 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡。程序结束时轻柔脱水。	1.0	—	是	*	*	—	—	—	—	*	*	400 (2)
漂洗+脱水	—	与“全棉”程序的最后一次漂洗、脱水过程相同。	6.0	—	是	*	*	—	—	—	—	*	*	1200
脱水	—	强力脱水，与“全棉”程序的脱水过程相同。	6.0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1200
轻柔脱水	—	轻柔脱水，与“羊毛”程序的脱水过程相同。	1.0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1000 (1)
排水	—	此程序只排水，不脱水。可作为“防皱洗”后不脱水，结束程序。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\* 可选 / 是: 必须加入。

(1) 为了呵护衣物，脱水速度限制为1000转/分。

(2) 为了呵护衣物，脱水速度限制为400转/分。

惠而浦(Whirlpool)是美国惠而浦公司注册商标



性能数据			
程序	温度 (°C)	洗衣量 (Kg)	程序持续时间※ (大约)(小时: 分钟)
全棉※※	<b>95</b>	<b>6.0</b>	<b>2: 15</b>
全棉※※※	<b>60</b>	<b>6.0</b>	<b>2: 10</b>
全棉	<b>40</b>	<b>6.0</b>	<b>1: 59</b>
全棉	<b>30</b>	<b>6.0</b>	<b>1: 55</b>
全棉	冷水 (20)	<b>6.0</b>	<b>1: 54</b>
化纤	<b>40</b>	<b>2.5</b>	<b>1: 15</b>
化纤	冷水	<b>2.5</b>	<b>1: 10</b>
日常洗	<b>40</b>	<b>3.0</b>	<b>0: 50</b>
快速洗	<b>30</b>	<b>3.0</b>	<b>0: 30</b>
精柔洗	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>0: 40</b>
羊毛	<b>40</b>	<b>1.0</b>	<b>0: 46</b>
羊毛	冷水 (20)	<b>1.0</b>	<b>0: 41</b>
手洗	<b>40</b>	<b>1.0</b>	<b>0: 40</b>
手洗	冷水 (20)	<b>1.0</b>	<b>0: 35</b>

性能数据是按照IEC/EN60456, GB/T4288标准, 在正常条件下测试结果。家庭使用时实际耗水、耗电量与水温、水压以及洗涤织物种类有关。

※ 程序实际运行时间可能与表中数据不同。洗衣机将根据洗涤条件自动调整。

※※ 为降低水温, 防止衣物起皱, 主洗过程结束后、排水前, 自动加入冷水降温。

※※※ 标准测试洗衣程序。

## 加入洗涤剂, 关好机门, 选择程序

按照使用手册中“洗涤剂和添加剂”章节描述, 加入洗涤剂, 关好机门。

1. 旋转**程序选择钮**到所需程序、温度位置。
2. 剩余时间显示窗口显示所选程序的时间(时、分), **启动/暂停**键旁的指示灯闪烁。
3. 程序推荐的脱水速度灯点亮, 窗口显示程序时间

## 选择附加功能

按下期望选项的按键, 对应的指示灯点亮。

当选择的程序和附加功能不可组合时, 不能组合的功能自动落选, 指示灯自动熄灭。

### 经济洗

- 洗涤时间延长, 洗涤温度降低, 可达到完美的洗净性能, 而能耗大大降低。

### 预洗

- 适用于重污衣物(如沙土、粉尘)。程序时间延长15分钟。

### 易熨洗

- 可以与全棉、化纤程序组合, 衣物易熨烫。
- 为减少起皱, 用水量增加, 轻柔脱水。

### 强力漂洗

- 增加一次漂洗, 漂洗时间延长。
- 这功能适合于水质很软的地区, 或洗涤婴儿衣物, 或皮肤对洗涤剂敏感的人。

### 防皱洗

- 洗涤衣物留在最后一次漂洗水中, 不脱水。可避免衣物颜色变暗、起皱。
- 建议洗涤化纤、纤柔衣物时选择。
- 如果希望推迟脱水, 此功能很有用。

**注:** 当程序过程的**延时脱水**指示灯亮、**启动/暂停**键旁的指示灯闪烁时, 运行到防皱洗, 程序停止。

### 如何中止 防皱洗

- 按 **启动/暂停** 键, 洗衣机自动运转当前选择程序的脱水过程, 结束程序。
- 如果你不想对衣物脱水, 把程序选择钮转到排水位置, 按 **启动/暂停** 键。

### 脱水速度

- 程序默认对应的最大脱水速度。
- 按键选择其它脱水速度。
- 如果选择脱水速度“0”, 最后脱水过程被取消, 程序结束时只排水, 但漂洗过程仍脱水。

## 时间预约

时间预约功能允许你在方便的时候洗涤衣物, 如在晚上电能便宜的时候。

- 选择程序、温度、附加功能。
- 按 **预约** 键, 选择1~23小时延迟时间。
- 按 **启动/暂停** 键, 预约指示灯点亮, 倒计时开始。
- 当程序开始后, 时间预约指示灯熄灭, 数码窗口显示剩余时间。
- 一旦按下 **启动/暂停** 键, 再次按压 **时间预约** 键可修改设定的预约时间。

取消时间预约

- 在按 **启动/暂停** 键之前 旋转 **程序选择** 钮到另一个程序位置, 或按 **重设** 键。

- 在按 **启动/暂停** 键之后 按住 **重设** 键3秒钟, 预约时间从显示窗消失。

## 启动程序

打开水龙头, 按 **启动/暂停** 键开始洗衣程序, **启动/暂停** 键旁的指示灯点亮。程序过程指示灯显示当前程序进程, 从左到右依次显示洗涤、漂洗、脱水/排水。时间显示窗显示程序剩余时间。由于衣物、进水温度的变化, 控制器在某个程序阶段重新计算剩余时间, 此时显示窗口显示动画线条。

## 开门指示

启动程序前和程序结束后, 指示灯点亮显示门可打开。只要程序正在运行, 机门保持锁定, 不许强制打开以免损坏机器。如果急需在程序运行过程中开门, 请参考 **程序结束前取消/重设**。

## 红灯警示

### 水龙头关闭

洗衣机没有供水或供水不足。打开水龙头。如果指示灯仍然点亮, 参考使用手册“故障处理指导”。

### 清洁泵

洗涤用水没有排出。检查排水管是否打结、堵塞, 清理排水泵过滤器。如果属后者情况, 请参考使用手册“清理排水泵过滤器”。

## 程序结束

- 所有程序过程指示灯熄灭, “开门”指示灯点亮
1. 把程序选择钮转到“关”位置。
  2. 关闭水龙头
  3. 打开机门, 取出洗涤衣物。
  4. 机门微开以排除筒内潮气。


## 程序开始后更改程序、可选功能

1. 按 **启动/暂停** 键中止程序, 指示灯闪烁。
  2. 选择新程序、附加功能。如果需要选择脱水速度。
  3. 再次按 **启动/暂停** 键开始新程序。
- 新程序在上一个程序中止的位置继续运行, 因此不要再添加洗涤剂。

## 当前运行程序结束前 取消/重设

在程序结束前, 按“**重设**”键取消程序。

- 按“**重设**”键至少3秒钟。在开门前排出洗衣机筒内水。

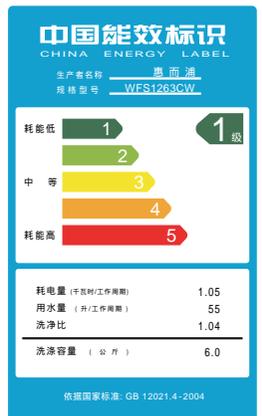

本产品达到中国能效标识1级

惠而浦是美国 Whirlpool 公司的注册商标  
4619 704 23633