

User Manual

ML-B1001HL

聲寶電致拍 使用說明書

SAMPO

請將本說明書與產品購買日期及產品序號一併保留
以便日後查詢及維修之用

聲寶電致拍 ML-B1001HL 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	出生日期	電話
男 女	年 月 日	
住址	電子信箱	
購買日期	經銷商	店址
年 月 日		

謝謝您的惠顧

為感謝您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網
<http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免費區），
 始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存辦理妥善保存，
 並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、磁針、磁盤、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、
螢光燈管、燈泡、離軌刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※注意事項

- 本家電產品使用於醫科用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保證
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託禮豐國際企業有限公司，服務專線：(02)29047330
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費維修
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致造成故障或損毀
 - 擅自改裝或加裝或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障實起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶、天線…等）

✓ 送站修理


※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

客戶留存處

本體材質	塑膠ABS757+鋼絲	額定電壓	DC 3V	消耗功率	0.3W
外型尺寸	555mm(長)X205mm(寬)X40.3mm(高)		電源	三號電池X2	
各部名稱	機體淨重		250 g		

- ① 拍面 ② 握柄 ③ 金屬網片 ④ 電源按鈕
⑤ 電源指示燈 ⑥ 電池蓋

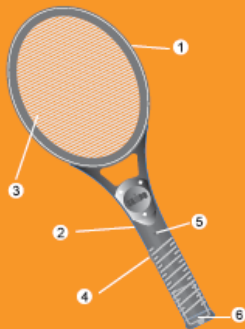

使用安全注意事項

- 請勿強力敲打或破壞拍面，拍面為固定式，換毀時無法進行維修。
- 本產品並非玩具，請收於高處，勿讓孩童輕易取得。
- 不可使用金屬導電體插入網面，以免造成人體觸電或電蚊拍故障。
- 不可以用水沖洗本產品以免發生故障。
- 不可以用手指用力壓網面，因太靠近內網時仍會發生電擊。
- 當電蚊拍因潮濕而無法高壓或低壓時，可利用吹風機吹乾或曬乾，以利恢復電蚊拍之功能。

使用說明

主要功能說明：

- 網面特殊防鏽處理。
- 備強力靜電可吸入蚊蟲。
- 網拍自動放電裝置（網拍自動放電功能需8-15秒）

使用方法：

- 打開電池蓋，正確安裝電池（按下電源指示燈亮，表示安裝電池正確）。
- 滅蚊時，按下電源指示燈開關、當紅燈亮，則將電蚊拍網面對蚊子慢慢靠近，蚊子被吸入兩電網間被擊斃，將網面向下並放開開關按鈕。
- 遭到電擊的蚊蠅，通常會焦黑或碎成數片彈出網面，不易殘留網面，如須清除時可輕敲網拍框或使用長毛軟刷清除。
- 手指離開按鈕時，電源自動斷電，不會浪費電力。

工作電網電壓

- 使用時，電壓小於2400V。

注意：本產品不附贈電池，電池需自行購買