

**USB2.0**

**MP840**

使用手册

***Transcend***

***Exceeding Your Expectations***

# 目录

简介 .....	5
包装内容 .....	5
特色 .....	6
系统需求 .....	6
安全注意事项 .....	7
一般使用 .....	7
备份资料 .....	7
注意：过大的音量可能造成听力受损 .....	7
提醒您 .....	7
产品概要 .....	8
彩色屏幕 .....	9
基本操作 .....	10
电池充电 .....	10
开机 .....	10
关机 .....	10
播放档案 .....	11
暂停播放 .....	11
下一首 .....	11
上一首 .....	11
快转 .....	11
倒转 .....	11
增加音量 .....	11
降低音量 .....	11
主选单 .....	11
档案浏览 .....	11
录音 .....	11
循环/随机播放功能 .....	12
A-B 循环播放：重复播放音乐档案中的某一区段 .....	12
按键锁定 .....	12
重置 MP840 .....	12
音乐模式 .....	13
播放 MP3, WMA 及 WMA-DRM10 音乐档案 .....	13
档案浏览器模式 .....	14
在音乐模式下删除档案 .....	14
FM 收音机模式 .....	16
收听广播 .....	16
选择广播电台 .....	16

增加/降低音量.....	17
储存无线电台.....	17
快速选择已储存的频道.....	17
广播录音.....	18
<b>录音模式.....</b>	<b>20</b>
录音.....	20
使用内建麦克风录音.....	20
播放录音档.....	20
档案浏览器模式.....	21
在录音模式下删除档案.....	22
<b>影片模式.....</b>	<b>23</b>
使用 <b>MP840</b> 播放.MTV 影片档.....	23
档案浏览器模式.....	23
在影片模式中删除档案.....	24
<b>图片模式.....</b>	<b>26</b>
在 <b>MP840</b> 上显示 <b>JPG</b> 及 <b>BMP</b> 格式的图片文件.....	26
档案浏览器模式.....	26
在图片模式中删除档案.....	27
<b>电子书模式.....</b>	<b>28</b>
在您的 <b>MP840</b> 上阅读 <b>TXT</b> 格式电子书.....	28
档案浏览器模式.....	28
在电子书模式中删除档案.....	29
<b>设定.....</b>	<b>30</b>
进入设定选单.....	30
音场 ( <b>EQ</b> ) 模式.....	30
使用者自订音场.....	31
循环模式.....	31
播放速度.....	32
录音质量.....	32
语音自动侦测 ( <b>VAD, Voice Activation Detection</b> ).....	33
睡眠模式.....	34
屏幕保护.....	35
幻灯片间隔时间.....	36
词曲同步.....	36
日期/时间设定.....	37
时区设定.....	38
日光节约时间.....	38
语言.....	39
重设 <b>FM</b> 预设频道.....	40

媒体传输模式.....	40
<b>MTP 媒体传输模式</b> .....	<b>40</b>
<b>USB 媒体传输模式</b> .....	<b>41</b>
信息.....	42
<b>安装驱动程序</b> .....	<b>43</b>
在 Windows® Me, 2000, XP 及 Vista 下安装驱动程序.....	43
在 Mac™ OS 10.0 或更新的版本下安装驱动程序.....	43
在 Linux™ Kernel 2.4 或更新的版本下安装驱动程序 .....	43
<b>连接到计算机上</b> .....	<b>44</b>
<b>上传及下载音乐及其它档案</b> .....	<b>45</b>
<b>安全移除 MP840</b> .....	<b>48</b>
在 Windows® Me, 2000, XP 及 Vista 下移除 MP840.....	48
在 Mac™ OS 10.0 或更新的版本下移除 MP840 .....	48
在 Linux™ Kernel 2.4 或更新的版本中移除 MP840 .....	48
<b>MP840 应用软件</b> .....	<b>49</b>
软件系统需求.....	49
安装 MP840 软件.....	49
<b>Transcend Multimedia Converter</b> .....	<b>50</b>
Transcend Multimedia Converter.....	50
<b>使用 Slideshow Maker 软件</b> .....	<b>52</b>
使用 Slideshow Maker 软件 .....	52
<b>Transcend Digital Music Player Utility 工具软件</b> .....	<b>54</b>
安装 Transcend Digital Music Player Utility 软件 .....	54
<b>计算机锁</b> .....	<b>56</b>
在 Windows® Me、2000、XP 及 Vista 下使用计算机锁功能.....	56
为您的计算机上锁.....	58
为您的计算机解除锁定 .....	58
<b>分割及保密功能</b> .....	<b>59</b>
在 Windows® Me、2000、XP 及 Vista 下启用保密功能.....	59
存取保密区的资料.....	59
改变您的密码.....	60
若您忘记密码.....	61
<b>疑难排解</b> .....	<b>62</b>
<b>产品规格</b> .....	<b>64</b>
<b>订购信息</b> .....	<b>64</b>

## 简介

感谢您购买创见 **MP840**。**MP840** 是一台可播放音乐、影像及图片的进阶 MP3 播放器。它结合了 MP3 播放器和 USB 闪存盘的优点，并包含许多额外的功能，诸如 FM 收音机、进阶数字录音器、卡拉 OK 式歌词显示、A-B 循环播放、以及多段可变播放速度等功能。您的 **MP840** 同时也可用来阅读电子书，并支持高速 USB 2.0 以便您能快速地和计算机传输档案。A-B 循环播放和多段可变播放速度等功能让您可以不断地以较快（或较慢）的速度重复播放设定好的音乐区段，使 **MP840** 成为一个您理想中的语言学习机。除此之外，您还可以使用进阶数字录音功能来录制语音备忘录。您时髦的创见 **MP840** 将永远改变您对多媒体的想法。

### 包装内容

**MP840** 的包装内包含以下对象：

- MP840




- 耳机



- 工具软件光盘



- USB A 型转 Mini USB 传输线



- 快速安装指南



- Travel Pouch



## 特色

- 1.8 英寸(176x220 像素)高彩度屏幕
- 可播放音乐、影片(.mtv 格式)及图片(.jpg 及.bmp 格式)
- 支持 MP3, WMA, WMA-DRM10(数字版权音乐)及 WAV 音乐格式
- FM 收音机 (可针对无线电台录音并可记录 20 组频道之频率)
- 进阶数字录音器
- 可阅读电子书 (.txt 格式)
- 卡拉 OK 式歌词显示
- VAD (语音启动侦测), 超高质量不间断音效录音
- A-B 循环播放功能让您可不断重复播放预先设定的音乐段落
- 多段可变播放速度
- 支持十三国语言使用者接口, 包含歌名及演唱者名称显示
- USB 闪存盘的数据传输及储存功能
- 另附工具软件, 可用以为您的计算机上锁并为您的档案设定存取密码
- 七种音场效果, 包含使用者自设音场
- 内建充电式锂电池 (充饱电可连续播放音乐达约 30 个小时) \*
- 高速 Mini USB 2.0 埠让您方便而快速地连接计算机及传输档案
- 实时时钟 (Real Time Clock, RTC) 可显示当地与全球各地时间
- 睡眠模式, 可预设时间令 MP840 于 15, 30, 或 60 分钟后自动关机
- 播放器静置数秒后将自动运行屏幕保护程序以节省电力

\*屏幕保护模式启动并设定为空白且关闭词曲同步功能

## 系统需求

至少有一个可用的 USB 端口之桌上型计算机或笔记型计算机及下列操作系统之一:

- Windows® Me
- Windows® 2000
- Windows® XP
- Mac™ OS 10.0,或更新的版本
- Linux™ Kernel 2.4,或更新的版本

# 安全注意事项

这些使用及安全守则十分重要！请确实遵守以下事项。



您的 MP840 使用 USB A 型转 Mini USB 传输线。请确定您将传输线的两端正确的连接至对应的 USB 埠内。

## 一般使用

- 小心地拆开 MP840 的产品包装。
- 请避免让您的 MP840 被水或其它液体弄湿，以及暴露在潮湿的环境中。
- 请勿使用湿布揩拭清洁 MP840 的外壳。
- 请勿在下列的环境下使用或放置您的 MP840:
  - 日光直射处
  - 紧靠空调设备、电暖炉、或其它加热设备旁
  - 日光曝晒下的紧闭车体内

## 备份资料

- 创见资讯不对任何操作造成的数据遗失或损坏负任何责任。若您决定将数据储存于您的 MP840 中，我们强烈建议您定期将数据备份至计算机或其它储存设备中。
- 为了确保高速 USB 2.0 的数据传输率，请检查该计算机是否正确安装相对应的 USB 驱动程序。若您不确定该如何检查，请查询您计算机或者主机板的使用手册里的 USB 驱动程序相关信息。

## 注意：过大的音量可能造成听力受损

1. 反复或经常地使用耳机收听 80 分贝以上的声音可能给您一个声音不够大的错觉，您可能会继续增加音量，但这将使您的耳朵暴露在危险的噪音程度下。
2. 为了保护您的健康与听觉，请将 MP3 播放器的音量保持在 80 分贝以下并且避免长时间使用。若您出现头痛、头晕、或听力失序等症状，请立即停止使用。
3. 您的 MP3 播放器最大音量是 100 分贝。
4. 您的 MP3 播放器及随附的耳机均符合 **French regulation concerning musical Walkmans (24<sup>th</sup> July 1998 Order)** 标准。
5. 在使用其它的耳机前，请确定这些耳机是符合原厂耳机的技术规格。

## 提醒您

- ◆ 开机前，请确认您 MP3 播放器的锁定开关是解除的状态。
  - ◆ 请勿使用 Windows® 的“快速格式化”或“完整格式化”功能来格式化您的 MP840。
  - ◆ 请遵照“安全移除 MP840”一节的说明将您的 MP840 从计算机移除。
  - ◆ 建议您在第一次使用前先上网更新至最新版本。
-

# 产品概要



<b>A</b>		内建麦克风
<b>B</b>		耳机插孔
<b>C</b>		颈绳孔
<b>D</b>		选单滚轮
<b>E</b>		选单滚轮(压入)
<b>F</b>		下一首 / 快转键 (下扳)
<b>G</b>		上一首 / 倒转键 (上扳)
<b>H</b>		Mini USB 2.0 埠
<b>I</b>		锁定开关
<b>J</b>		增加音量键
<b>K</b>		降低音量键
<b>L</b>		A-B 循环播放 / 录音键
<b>M</b>		重置键
<b>N</b>		播放 / 暂停 / 电源键
<b>O</b>		高彩度 1.8 吋屏幕



# 彩色屏幕



圖 1.彩色屏幕

	图示	说明
1	睡眠模式	显示是否启动睡眠设定
2	按键锁定	显示锁定开关为锁定状态
3	电池状态	显示电池剩余电量
4	状态列	显示档案长度
5	专辑 / 演唱者	显示歌曲名称、专辑名称，以及演唱者
6	歌曲信息	显示歌曲编号及已播放时间
7	播放状态	显示目前播放状态：播放、暂停、快转、倒转、及录音。
8	音量	显示目前音量大小
9	循环模式	显示目前 A-B 循环/循环模式：一般、单曲循环、全部循环、随机，以及数据夹一般/循环/随机模式。
10	音场模式	显示音场(EQ)模式：一般、流行、摇滚、古典、爵士、重低音、及使用者自订音场
11	播放速度	显示目前播放速度
12	日期与时间	实时时钟显示当前日期与时间。
13	录音设定	显示录音音源、录音质量、以及 VAD 设定

# 基本操作

## 电池充电

将 USB A 型转 Mini USB 传输线上 Mini USB 接头端插入 **MP840** 上的 Mini USB 插槽，并将另一端插入计算机的 USB 端口中。**MP840** 的内建锂电池将会开始充电。

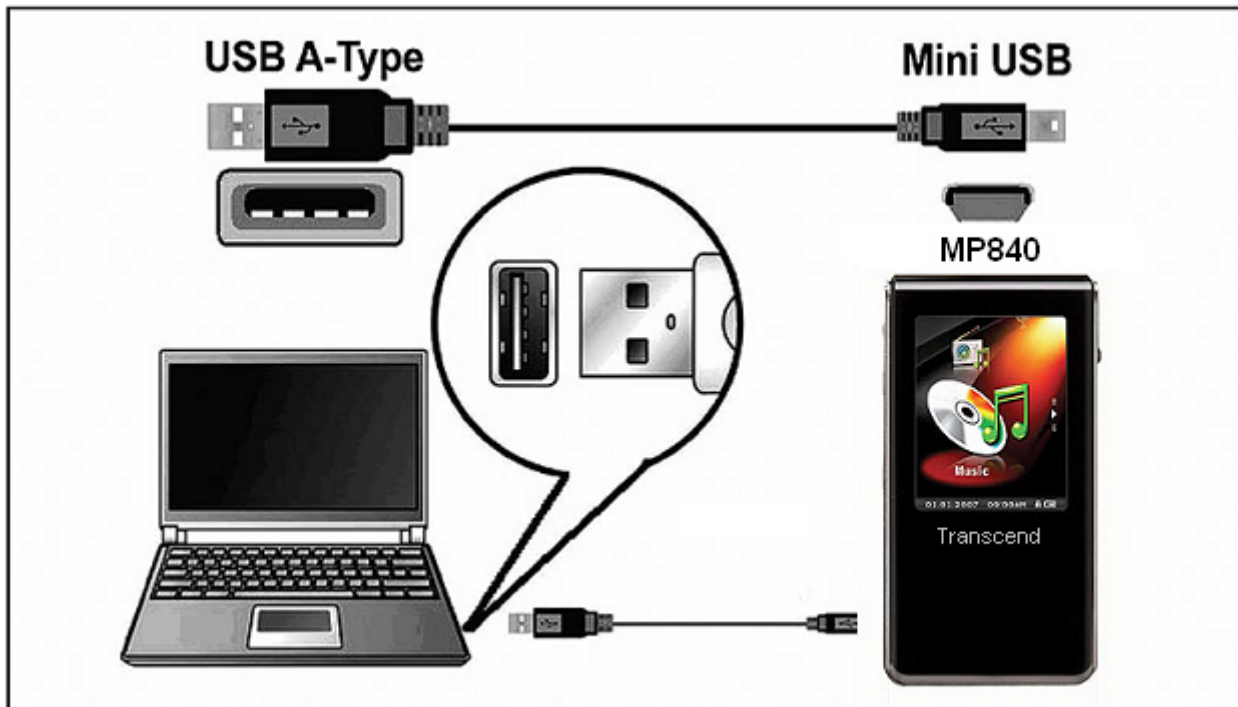



图 1. 与计算机连接


## 开机


长按“播放 / 暂停 / 电源”键  可将 **MP840** 开机。屏幕上将出现如下图中的开机动画。动画消失后，播放器将回复到预设的音乐播放模式画面，此时您便可以开始操作 **MP840**。



- ❖ 开机程序将耗时数秒钟。
- ❖ 若开机时锁定  的图标出现在屏幕上，表示 **MP840** 上的“锁定开关”  是在锁定的位置上。请将“锁定开关”  打开以便开机。

## 关机


- 长按“播放 / 暂停 / 电源”键  可将 **MP840** 关机。
- ❖ 关机程序需耗时数秒钟。
- ❖ 屏幕将以下面的动画显示关机程序状态。

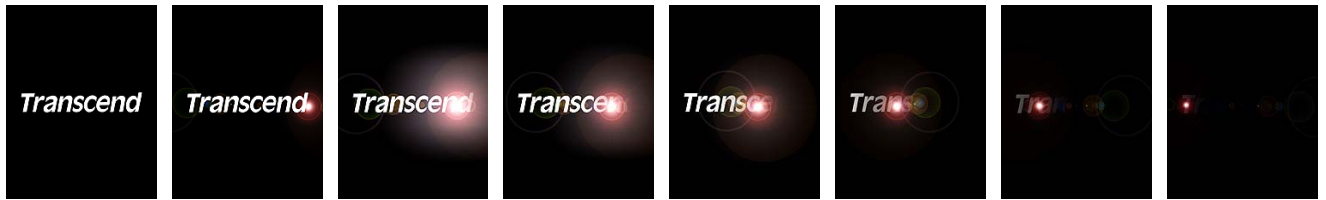

## 播放档案

- 按一下“播放 / 暂停 / 电源”键  可播放选定的音乐档案、影片、图片、电子书、及录音文件。

## 暂停播放

- 按一下“播放 / 暂停 / 电源”键  可暂停播放档案。

## 下一首

- 将“选单滚轮”往下扳 ，可跳至下一个档案。


## 上一首

- 将“选单滚轮”往上扳 ，可跳回上一个档案。


## 快转

- 将“选单滚轮”往下扳住  可快转。


## 倒转

- 将“选单滚轮”往上扳住  可倒转。


## 增加音量

- 按一下或长按“增加音量”键  以增加音量。


## 降低音量

- 按一下或长按“降低音量”键  以降低音量。


## 主选单

- 在任何模式下压入“选单滚轮”  即可进入主选单。主选单可让您进入音乐、收音机、录音、影片、图片、电子书、以及设定模式。


## 档案浏览

- 在音乐、录音、影片、图片、或电子书模式下长压“选单滚轮”  可进入对应该模式的档案浏览器。(其它模式支持之档案则不会显示出来)

## 录音

- 在除了收音机模式外的任何模式下长按“A-B 循环播放 / 录音”键  约两秒钟，将启动 MP840 的内建麦克风




并开始录音。

- 在录音中长按”**A-B 循环播放 / 录音**”键  两秒以上可停止录音。
- 录制好的录音档将储存在**录音(RECORD)**模式下。


## 循环/随机播放功能

一般、单曲循环、全部循环、或随机播放，以及数据夹一般 / 循环 / 随机功能等，请参照”设定”章中”循环模式”的详细说明。


### A-B 循环播放：重复播放音乐档案中的某一区段

- 在音乐或录音模式下，按一下”**A-B 循环播放 / 录音**”键  以标记您想重复播放的区段的开头。
- 再按一次”**A-B 循环播放 / 录音**”键  以标记您想重复播放的区段的结尾。
- **MP840** 将会自动连续回放所标记的 MP3, WMA, WMA-DRM10, 或 WAV 档区段。
- 第三次按下”**A-B 循环播放 / 录音**”键  将会中止回放该区段并取消设定。

### 按键锁定

当您将”锁定开关”  扳至”ON”的位置时，**MP840** 上的所有按键都将失去作用。

### 重置 MP840

长按”重置”键  3 到 5 秒可重置 **MP840**。


---


# 音乐模式








若您想从网络上购买具数字版权 (DRM, Digital Rights Management) 的音乐, 请注意**MP840**只支持**WMA-DRM10**音乐档案, 且您必须使用MTP 模式(Music Transfer Mode)来传输档案至**MP840**。
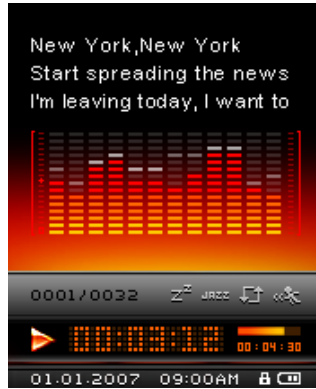
## 播放 MP3, WMA 及 WMA-DRM10 音乐档案


1. 长按“播放 / 暂停 / 电源”键  开机并进入音乐模式。







- ❖ 您可压入“选单滚轮” 以进入主选单, 并上下扳动“选单滚轮” |   浏览直到您找到“音乐”的图标, 再压入“选单滚轮” 一次进入“音乐”模式。

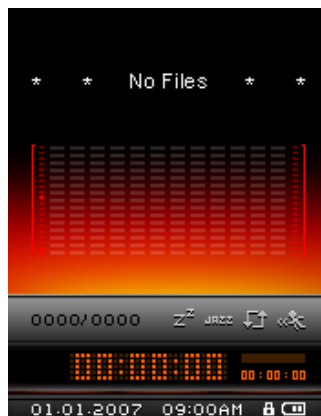

2. 若 **MP840** 中没有任何 MP3, WMA, 或 WMA-DRM10 档案存在, 屏幕将显示“\*\*No Files\*\*”的信息。




3. 上下扳动“选单滚轮” |   选择想播放的 MP3, WMA, 或 WMA-DRM10 档案。
4. 按一下“播放 / 暂停 / 电源”键  播放选定的 MP3, WMA, 或 WMA-DRM10 档案。

❖ MP840 仅支持位率为 32Kbps 到 320Kbps 之间的 Mpeg I Layer 3 及 WMA 档案格式。

## 档案浏览器模式


档案浏览器提供您一个快速而方便的浏览档案、音乐档案、及数据夹的方法。


1. 压入“选单滚轮” 进入档案浏览器。

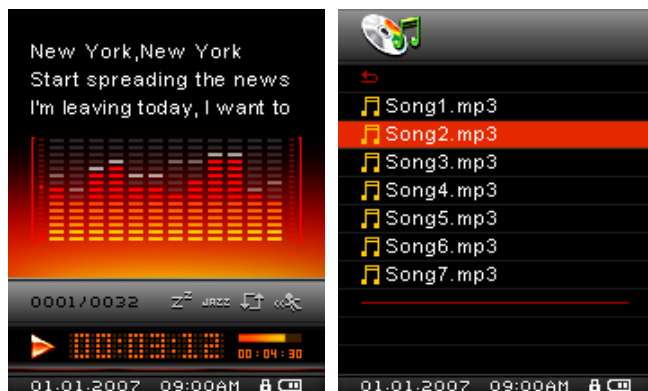






2. 上下扳动“选单滚轮” 来选择数据夹。
3. 压入“选单滚轮” 来进入选定的数据夹，再上下扳动“选单滚轮” 来选择想要的档案并按一下“播放 / 暂停 / 电源”键 来播放。
4. 往上扳动“选单滚轮” 来选择 即可跳至上一层目录中。
5. 重复第四步可跳至最上层的根目录[/Root.DIR/]下。
6. 在根目录[/Root.DIR/]下往上扳动“选单滚轮” 来选择 将离开档案浏览器。

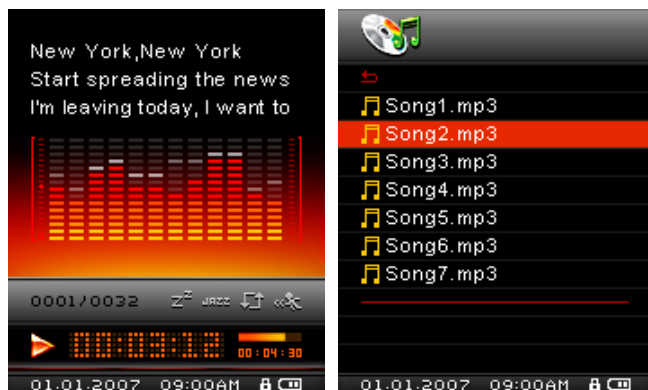
## 在音乐模式下删除档案


1. 在“音乐”模式下，长压“选单滚轮” 进入档案浏览器。



2. 上下扳动“选单滚轮” 来选择一个数据夹。
3. 压入“选单滚轮” 来进入该数据夹，再上下扳动“选单滚轮” 来选择一个档案。
4. 按一下“A-B 循环播放 / 录音”键 以开启删除档案的选项。







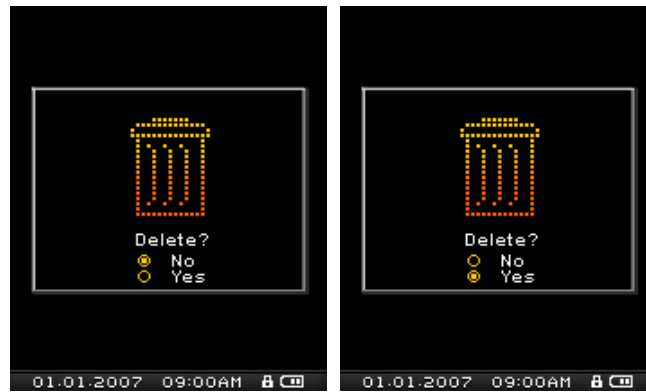5. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 来选择是否删除该档案并压入“选单滚轮” 确定且返回档案浏览器模式。




# FM 收音机模式

## 收听广播

1. 请务必将耳机插入耳机插孔中以便收听无线电台。
2. 压入“选单滚轮”以切换至主选单。
3. 上下扳动“选单滚轮”选择“收音机”图示，然后压入“选单滚轮”进入收音机模式。



4. 屏幕上将显示该无线电台的频率。

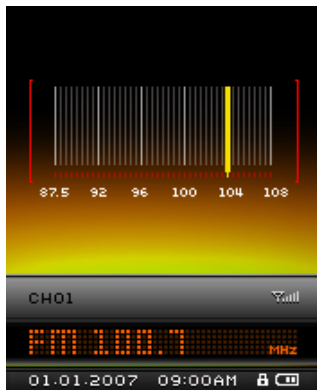


- ❖ 为了您的方便，当您第一次使用收音机功能时，**MP840** 将会自动扫描所有频道并将讯号最清楚的前二十个频道列为预设电台。您亦可经由“设定”选单里面的“重设 FM”功能命令 **MP840** 在下次进入收音机功能时重新扫描频道。

## 选择广播电台

在 **FM 收音机** 模式下，您可以手动搜寻广播频道。

1. 上下扳动“选单滚轮”可以每次 0.1 MHz 为单位调整 FM 的频率直到您找到想收听的电台。您也可以往上或往下扳住“选单滚轮”来自动搜寻下一个可收听的频道。



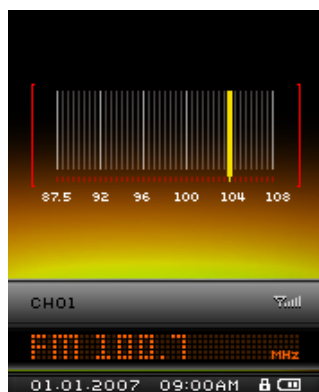


## 增加/降低音量



1. 按一下或长按“增加音量”键 **+** 或“降低音量”键 **-** 直到您找到适合的音量。

## 储存无线电台


您可以在 **MP840** 中储存 20 个您最喜欢的广播电台。

1. 选择一个您想储存的广播电台频率。
2. 按一下“**A-B 循环播放 / 录音**”键  叫出预设电台的清单。





3. 上下扳动“选单滚轮”  选择一个频道号码，并按一下“**A-B 循环播放 / 录音**”键  将目前的电台频率储存于该频道号码中。


## 快速选择已储存的频道

1. 按一下“**A-B 循环播放 / 录音**”键  叫出预设电台的清单。



2. 上下扳动“选单滚轮”  选择一个频道号码，再按一下“播放 / 暂停 / 电源”键  即可切换到该频道。
3. 屏幕将回到收音机模式并显示该电台的频率。

## 广播录音

1. 选择您想录音的广播频道。
2. 长按“A-B 循环播放 / 录音”键  两秒以上可开始对该频道录音。
3. MP840 会自动在 [/FMIN.DIR/] 资料夹内建立一个录音档案并将文件名显示在屏幕上。



4. 从 FM 广播中录制的录音档将遵从 [月/日 F001.WAV] ，然后 [月/日 F002.WAV] 的命名规则。
5. 在录音过程中按一下“播放 / 暂停 / 电源”键  可暂停录音，再按一下“播放 / 暂停 / 电源”键  则可继续录音。
6. 长按“A-B 循环播放 / 录音”键  两秒以上可停止录音，屏幕此时会回到收音机模式。
7. 广播模式下录制的录音文件将储存在 RECORD 模式下的[/FMIN.DIR/] 数据夹中，您可在 RECORD 模式下进入档案浏览器后找到这些录音档。

广播录音	取样率	声道	2GB	4GB
	低 (8KHz)	2 (立体音)	64 小时	128 小时
	中 (16KHz)	2 (立体音)	32 小时	64 小时
	高 (32KHz)	2 (立体音)	16 小时	32 小时

❖ 若 **MP840** 的容量不足或电力过低，将无法达到如上表的最佳表现。


---

# 录音模式




## 录音

MP840 拥有进阶的录音功能并可从 **FM 广播**及**内建麦克风**两种不同的来源录制超高质量的录音档。关于**FM广播录音**的部分，您可参照前一节“**广播录音**”。

## 使用内建麦克风录音

1. 在收音机以外的模式下长按“**A-B 循环播放 / 录音**”键  超过两秒可启动 **MP840** 内建麦克风并开始录音。
2. **MP840** 将会自动产生一个录音文件并显示在屏幕上，此档案将被储存在**录音模式**中的**[/MICIN.DIR/]**资料夹。




3. 用内建麦克风录制的录音文件将依序命名为**[月/日 V001.WAV]**、**[月/日 V002.WAV]**，依此类推。
4. 在录音中按一下“**播放 / 暂停 / 电源**”键  可暂停录音，再按一下“**播放 / 暂停 / 电源**”键  恢复录音。
5. 录音中长按“**A-B 循环播放 / 录音**”键  超过两秒将停止录音并回到**录音模式**。
6. 录制的录音文件可在**录音模式**或**档案浏览器**下读取。

录音	取样率	声道	2GB	4GB
	低 (8KHz)	1 (单声道)	128 小时	256 小时
	中 (16KHz)	1 (单声道)	64 小时	128 小时
	高 (32KHz)	1 (单声道)	32 小时	64 小时


- ❖ 若 **MP840** 的容量不足或电力过低，将无法达到如上表之最佳表现。
- ❖ **MP840** 的麦克风离音源越近则录音质量越高。

## 播放录音档

1. 压入“**选单滚轮**”  进入主选单。
2. 上下扳动“**选单滚轮**”  来选择“**录音**”模式的图标，再压入“**选单滚轮**”  进入。



3. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择欲播放之录音档。
4. 按一下“播放 / 暂停 / 电源”键  开始播放。

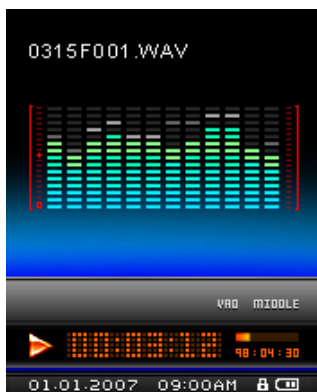





## 档案浏览器模式

档案浏览器可让您快速而便利地在音乐档案、档案、及数据夹之间移动。

1. 在录音模式下，长压“选单滚轮”  进入档案浏览器。









2. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 来选择数据夹并压入“选单滚轮”  进入，再次上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 来选择想播放的档案后，按一下“播放 / 暂停 / 电源”键  即可开始播放。

3. 选择档案清单最上方的  图标将跳至上一层数据夹中。
4. 重复上一步骤将可跳至最上层根目录[/Root.DIR/]中。
5. 在最上层根目录[/Root.DIR/]中选择档案清单最上方的  图示将可跳出**档案浏览器**。

## 在录音模式下删除档案

1. 在录音模式下，长压“选单滚轮”  进入**档案浏览器**。



2. 上下扳动“选单滚轮”  来选择数据夹。
3. 压入“选单滚轮”  进入数据夹，上下扳动“选单滚轮”  来选择档案，最后再按一下“A-B 循环播放 / 录音”键  进入**删除档案**模式。
4. 上下扳动“选单滚轮”  来选择是或否，并压入“选单滚轮”  确定执行删除且回到**档案浏览器**。






# 影片模式



若您想在MP840上播放影片，您必须在将其传输到MP840前先将您的影片档转换成‘.mtv’档案格式。



## 使用 MP840 播放.MTV 影片档

1. 压入“选单滚轮” 进入主选单。
2. 上下扳动“选单滚轮” 选择“影片”模式的图标，再压入“选单滚轮” 进入影片模式。



3. 上下扳动“选单滚轮” 选择想播放的.mtv 档案。
4. 按一下“播放 / 暂停 / 电源”键 开始播放。









5. 在影片播放中，将“选单滚轮”往下扳住 可快转，而将“选单滚轮”往上扳住 可进行倒转。
- ❖ MP840 只支持‘.mtv’格式的影片档。您必须先使用 **Transcend Multimedia Converter** 软件将您“.MPEG4,” “.DivX,” “.AVI,” 或 “.xVID” 格式的影片档转换成“.mtv”格式。

## 档案浏览器模式

档案浏览器提供您一个快速而方便的浏览档案、音乐档案、及数据夹的方法。

1. 在影片模式下，长压“选单滚轮” 进入档案浏览器。









2. 上下扳动“选单滚轮”  来选择数据夹。
3. 压入“选单滚轮”  进入数据夹，上下扳动“选单滚轮”  来选择档案，并按一下“播放 / 暂停 / 电源”键  开始播放选定的影片档。
4. 选择档案清单最上方的  图标将跳至上一层数据夹中。
5. 重复上一步骤将可跳至最上层根目录[/Root.DIR/]中。
6. 在最上层根目录[/Root.DIR/]中选择档案清单最上方的  图示将可跳出档案浏览器。


## 在影片模式中删除档案

1. 长压“选单滚轮”  进入档案浏览器。



2. 上下扳动“选单滚轮”  来选择数据夹。
3. 压入“选单滚轮”  进入数据夹，上下扳动“选单滚轮”  来选择档案，最后再按一下“A-B 循环播放 / 录音”键  进入删除档案模式。
4. 上下扳动“选单滚轮”  来选择是或否，并压入“选单滚轮”  确定执行删除且回到档案浏览器。



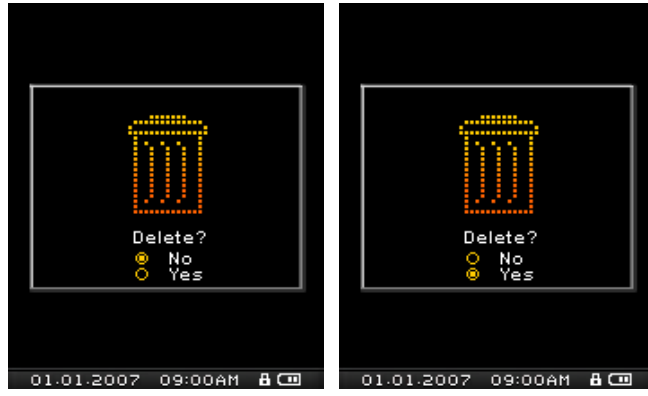




# 图片模式






若您想在MP840上显示图片，请注意该图片必须为‘.jpg’ or ‘.bmp’格式。

## 在 MP840 上显示 JPG 及 BMP 格式的图片文件

1. 压入“选单滚轮” 进入主选单。
2. 上下扳动“选单滚轮” 选择“图片”模式的图标，再压入“选单滚轮” 进入。




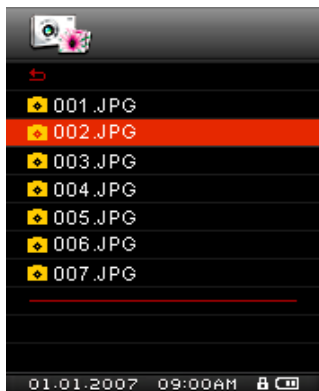
3. 上下扳动“选单滚轮” 来选择想显示的 **JPG** 或 **BMP** 档案。
  4. 按一下“播放 / 暂停 / 电源”键 可显示该图片。再按一下“播放 / 暂停 / 电源”键 可开始以幻灯片模式播放图片。
- ❖ **MP840** 仅支持“**.jpg**”和“**.bmp**”格式的图片文件。









## 档案浏览器模式








档案浏览器提供您一个快速而方便的浏览档案、音乐档案、及数据夹的方法。


1. 在图片模式下，长压“选单滚轮” 进入档案浏览器。



2. 上下扳动“选单滚轮”  来选择数据夹。
3. 压入“选单滚轮”  进入数据夹，上下扳动“选单滚轮”  来选择档案。按一下“播放 / 暂停 / 电源”键  可显示该图片。
4. 选择档案清单最上方的  图标将跳至上一层数据夹中。
5. 重复上一步骤将可跳至最上层根目录[/Root.DIR/]中。
6. 在最上层根目录[/Root.DIR/]中选择档案清单最上方的  图示将可跳出档案浏览器。

### 在图片模式中删除档案

1. 长压“选单滚轮”  进入档案浏览器。
2. 上下扳动“选单滚轮”  来选择数据夹
3. 压入“选单滚轮”  进入数据夹，上下扳动“选单滚轮”  来选择档案，最后再按一下“A-B 循环播放 / 录音”键  进入删除档案模式。
4. 上下扳动“选单滚轮”  来选择是或否，并压入“选单滚轮”  确定执行删除且回到档案浏览器。

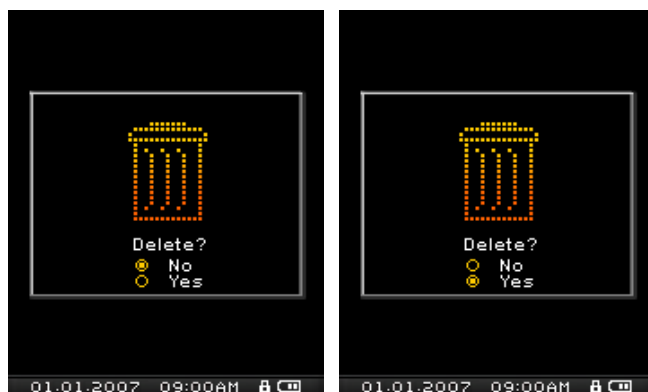




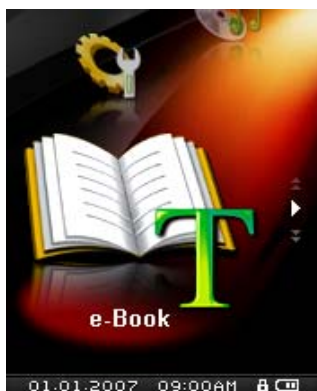
# 电子书模式




若您想在MP840上阅读电子书，请注意该电子书必须为'.txt'格式。

## 在您的 MP840 上阅读 TXT 格式电子书

1. 压入“选单滚轮” 进入主选单。
2. 上下扳动“选单滚轮” 选择“电子书”模式的图标，再压入“选单滚轮” 进入。




3. 上下扳动“选单滚轮” 来选择想播放的 TXT 档案。  
按一下“播放 / 暂停 / 电源”键 开始显示。

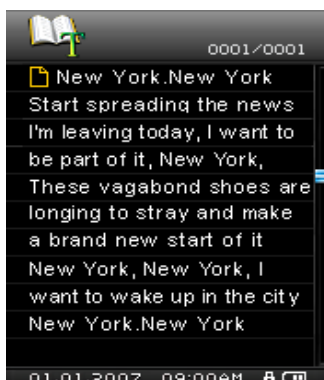








4. 上下扳动“选单滚轮” 可移至上/下一行文字。  
❖ MP840 仅支持“.txt”格式的电子书。
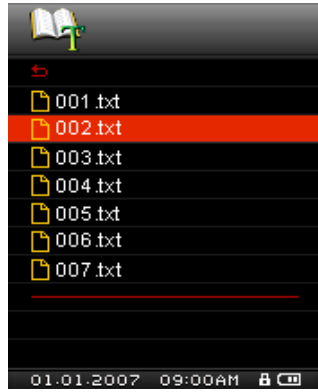
## 档案浏览器模式








档案浏览器提供您一个快速而方便的浏览档案、音乐档案、及数据夹的方法。


1. 在电子书模式下，长压“选单滚轮” 进入档案浏览器。



2. 上下扳动“选单滚轮”  来选择数据夹。
3. 压入“选单滚轮”  进入该数据夹，再上下扳动“选单滚轮”  来选择档案，并按“播放 / 暂停 / 电源”键  开始播放选定的电子书文件。
4. 选择档案清单最上方的  图标将跳至上一层数据夹中。
5. 重复上一步骤将可跳至最上层根目录[/Root.DIR/]中。
6. 在最上层根目录[/Root.DIR/]中选择档案清单最上方的  图示将可跳出档案浏览器。




## 在电子书模式中删除档案

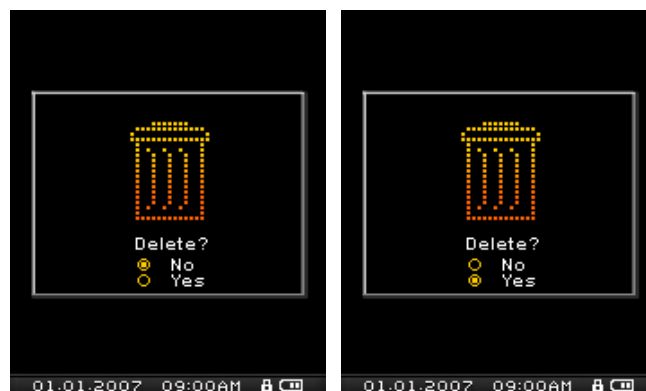1. 长压“选单滚轮”  进入档案浏览器。
2. 上下扳动“选单滚轮”  来选择数据夹。
3. 压入“选单滚轮”  进入该数据夹，再上下扳动“选单滚轮”  选择档案并按“A-B 循环播放 / 录音”键  进入删除档案模式。
4. 上下扳动“选单滚轮”  选择是或否，并压入“选单滚轮”  执行删除并回到档案浏览器。



# 设定

## 进入设定选单


1. 压入“选单滚轮” 进入主选单。
2. 上下扳动“选单滚轮” 选择“设定”图示，然后压入“选单滚轮” 进入设定模式。






## 音场 (EQ) 模式

**MP840** 提供数种音场模式可供选择：正常、流行、摇滚、古典、爵士、低音、及使用者自订音场。

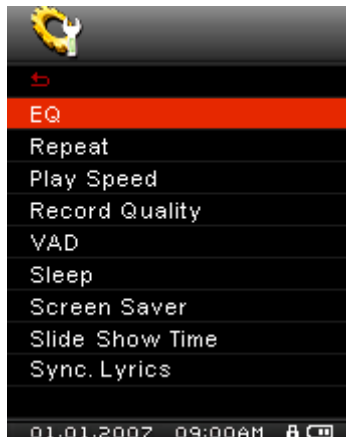1. 在设定选单中上下扳动“选单滚轮” 选择音场项目，再压入“选单滚轮” 进入。




2. 上下扳动“选单滚轮” 选择想要的音场模式，并压入“选单滚轮” 确定并返回设定选单。您将可立即透过耳机听到不同以往的音效。

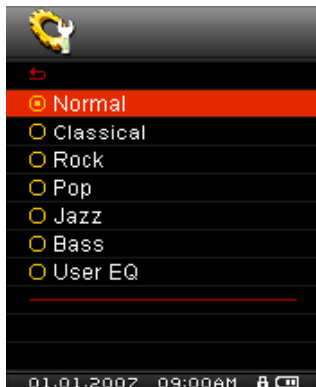


## 使用者自订音场


使用者自订音场让您可以自行调整五个不同音频的设定。

1. 在音场模式选单中上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 来选择使用者自订音场项目，并压入“选单滚轮” 进入。

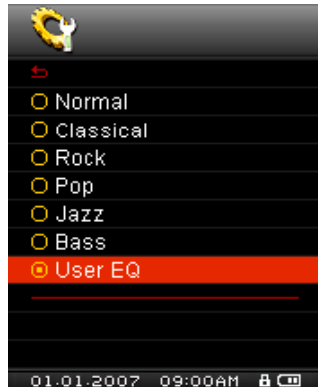

2. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 在五个不同的音频当中切换: 80Hz - 250Hz - 1KHz - 4KHz - 12KHz. 使用“增加音量”键 + 或“降低音量键” - 在-8dB 到+7dB 之间以每次 1.0dB 的幅度调整音场设定。

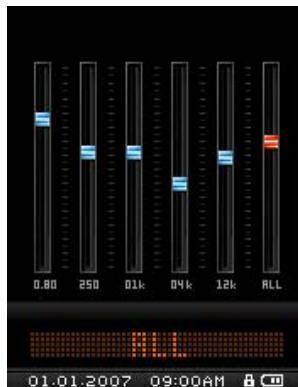


3. 压入“选单滚轮” 储存设定并返回音场模式选单。


## 循环模式

MP840 提供您数种循环模式，包括：一般、单曲循环、全部循环、随机播放、及数据夹一般/循环/随机。

1. 在设定选单中上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择循环项目，并压入“选单滚轮” 进入。




2. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择想要的循环设定，并压入“选单滚轮” 确定且返回设定选单。

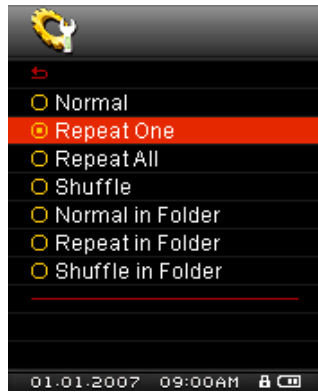




## 播放速度

您可以设定音乐档案播放的速度为 0.67x、0.8x、1.0x、1.14x 或 1.33x。

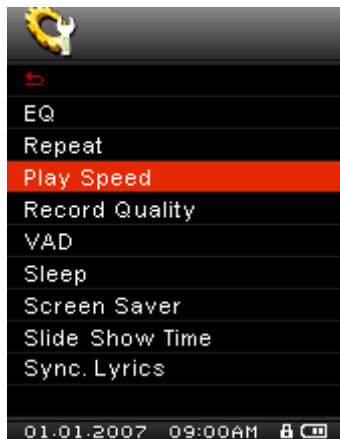1. 在**设定**选单中，上下扳动**选单滚轮**  选择**播放速度**项目，并压入**选单滚轮**  进入。



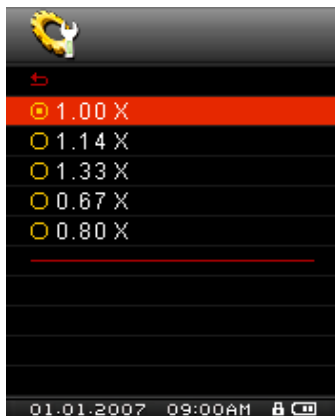

2. 上下扳动**选单滚轮**  从五种播放速度 (1.00x - 1.14x - 1.33x - 0.67x - 0.80x) 中选择后，压入**选单滚轮**  确定并返回**设定**选单。





## 录音质量


录音的质量可以设定为**低** (8,000Hz)，**中** (16,000Hz)，**高** (32,000Hz)，但录音质量越高，录音文件所占的内存空间将越大。

1. 在**设定**选单中，上下扳动**选单滚轮**  选择**录音质量**项目，并压入**选单滚轮**  进入。



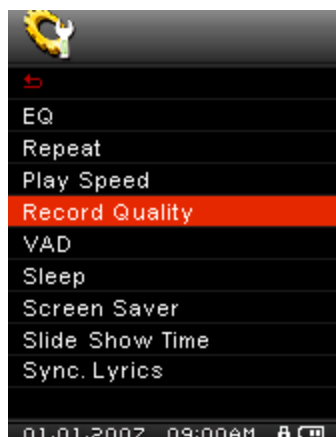

2. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 在低 - 中 - 高三个录音质量设定中切换后，压入“选单滚轮” 确定并返回设定选单。

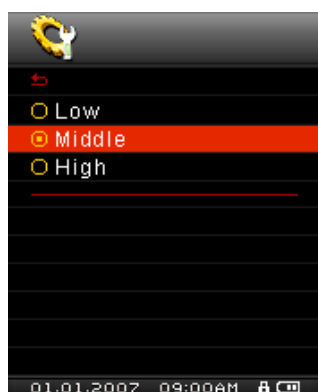


录音	取样率	声道*	2GB	4GB
	低 (8KHz)	立体声/单声道	64/128 小时	128/256 小时
	中 (16KHz)	立体声/单声道	32/64 小时	64/128 小时
	高 (32KHz)	立体声/单声道	16/32 小时	32/64 小时


- ❖ 若播放器内存空间不足或电量过低，MP840 将不能遂行上表中最佳录音能力。
- ❖ MP840 的麦克风离音源越近则录音效果越好。
- ❖ 广播录音是以立体音录音，麦克风录音则是以单声道录音。


## 语音自动侦测 (VAD, Voice Activation Detection)

VAD 功能让 MP840 能录制出无间断的语音录音文件。在此功能下，MP840 只有在侦测到录音目标正在发出声音时才会开始录音，若该目标暂停或停止出声，MP840 将会随之停止录音直到该目标再次出声。利用此功能能让您录制完整而易听取的录音档。

1. 在设定选单中，上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择 VAD 项目，并压入“选单滚轮” 进入。

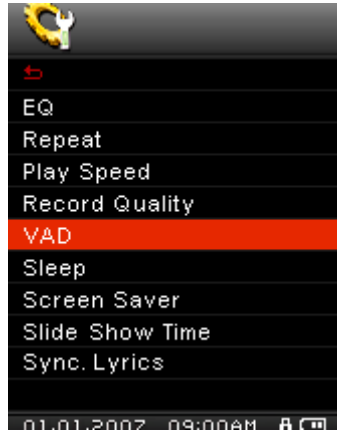


2. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择是否启用此功能后，并压入“选单滚轮” 确定后返回设定选单。

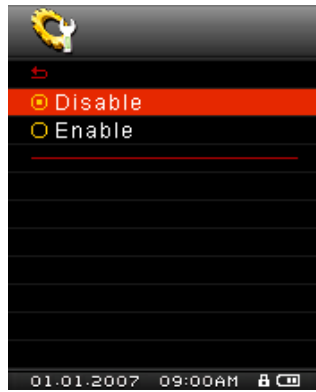


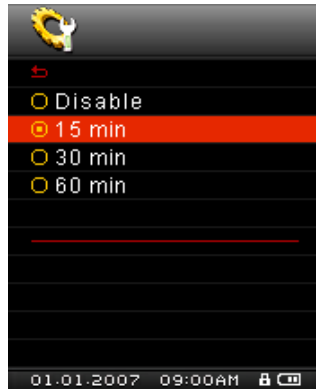
## 睡眠模式

设定时间让 **MP840** 即使在操作中也可自动关机。

1. 在设定选单中，上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择睡眠项目，并压入“选单滚轮” 进入。

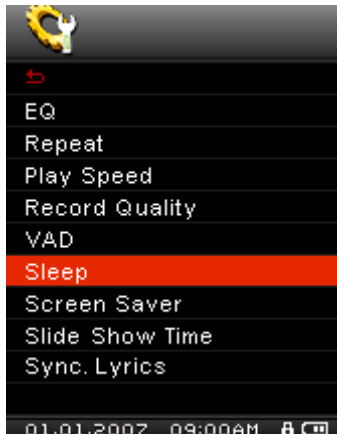


2. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 设定自动关机的时间为：不使用、15分、30分、60分。压入“选单滚轮” 确定并回到设定选单。




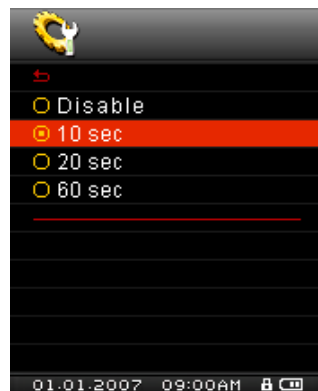
## 屏幕保护

您可以设定时间让 **MP840** 在静置一段时间后屏幕自动 (1) 显示歌名, (2) 显示时间, (3) 显示全暗, 或 (4) 显示幻灯片。屏幕保护设定播放投影片仅能在音乐播放模式上播放, 无法在其它模式上播放。


1. 在**设定**选单中, 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择**屏幕保护**项目, 并压入“选单滚轮” 进入。

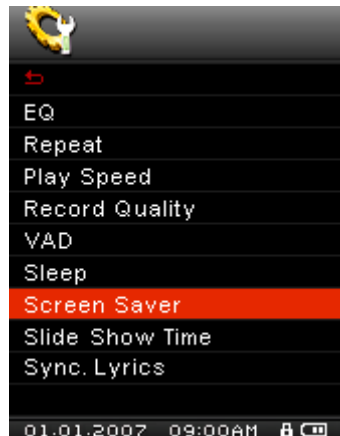


2. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择想要设定的时间区段: 不使用、十秒、二十秒、六十秒, 并压入“选单滚轮” 确定。



3. 当您设定好屏幕保护的时间后, 您可以接着设定要屏幕**停止显示**、**显示时钟**、**显示歌名**、或者**显示幻灯片**。


4. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择不显示、歌名、时间、或幻灯片。压入“选单滚轮” 确定并返回**设定**选单。

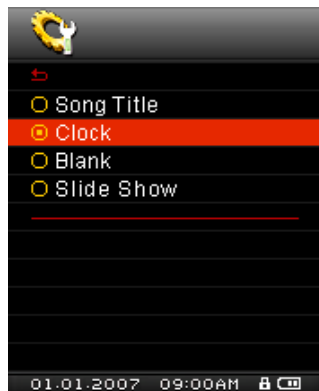


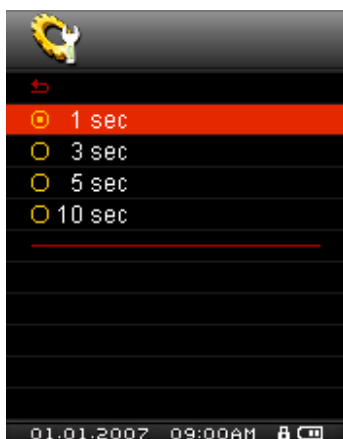
## 幻灯片间隔时间

为幻灯片功能设定换图的**间隔时间**。您必须先使用**SlideShow Maker**软件将您的图片转换为幻灯片“.sls”格式并放置于SLS数据夹内。请参考“**安装工具软件**”中“**使用Slideshow Maker软件**”一节来设定您的幻灯片。

1. 在**设定**选单中，上下扳动“**选单滚轮**” |◀◀ ▶▶| 选择**幻灯片间隔**项目，并压入“**选单滚轮**” 进入。

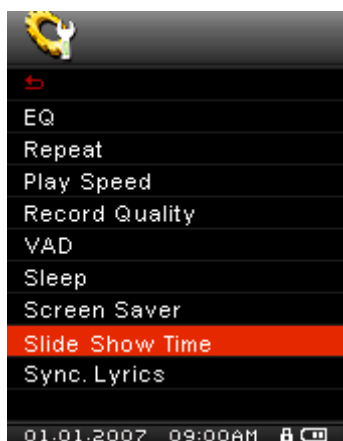


2. 上下扳动“**选单滚轮**” |◀◀ ▶▶| 选择您想要的间隔：**1 秒** - **3 秒** - **5 秒** - **10 秒**后，压入“**选单滚轮**” 确定并返回**设定**选单。




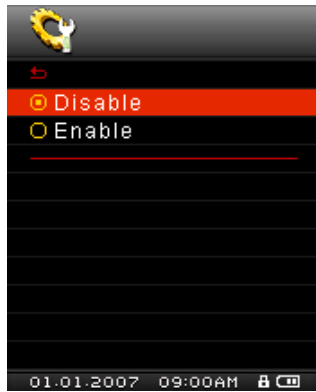
## 词曲同步

播放音乐时可在屏幕上显示歌词的功能。

1. 在**设定**选单中，上下扳动“**选单滚轮**” |◀◀ ▶▶| 选择**词曲同步**项目，并压入“**选单滚轮**” 进入。

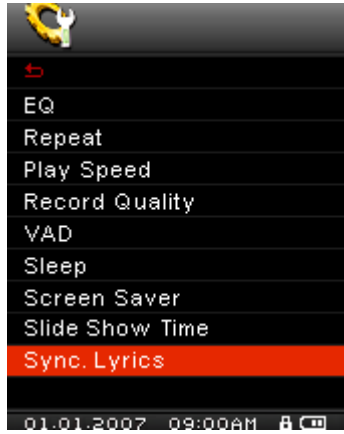


2. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择启用或停用词曲同步功能后，压入“选单滚轮” 确定并返回设定选单。




## 日期/时间设定


**MP840** 的实时时间功能可显示当地日期及时间，并可进一步设定日光节约时间以符合当地夏日及冬日时间所需。

1. 在设定选单中，上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择日期/时间设定项目，并压入“选单滚轮” 进入。

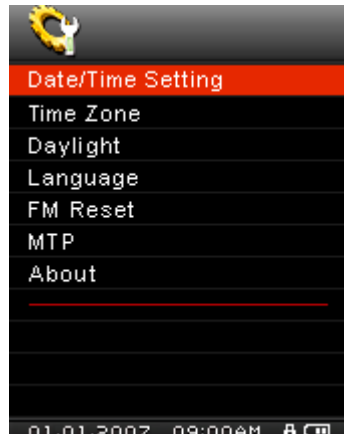

2. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 在时间、月、日、年字段之间切换。按“增加音量”键 **+** 及“降低音量”键 **-** 可改变该字段数值。

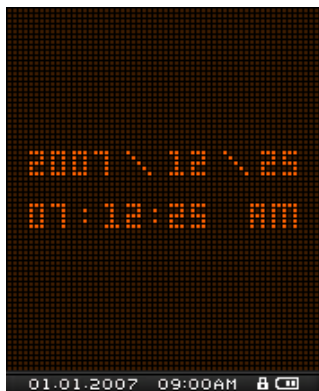



3. 在设定完时间及日期后，请压入“选单滚轮” 储存设定并回到设定选单。

## 时区设定

**MP840** 能显示不同时区的当地时间，在您旅行时能提供相当大的便利性。

1. 在设定选单中，上下扳动“选单滚轮” 选择时区设定项目，并压入“选单滚轮” 进入。

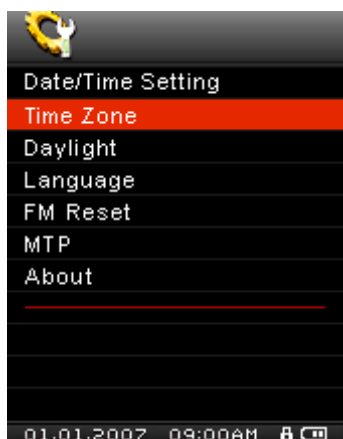

2. 在时区设定画面，上下扳动“选单滚轮” 可选择您所在的时区。




3. 压入“选单滚轮” 确定并返回设定选单。

## 日光节约时间


**MP840** 可进一步设定日光节约时间以符合当地夏日及冬日时间所需。

1. 在设定选单中，上下扳动“选单滚轮” 选择日光节约时间项目，并压入“选单滚轮” 进入。

2. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 来选择是否启用日光节约时间功能，并压入“选单滚轮” 确定并回到设定选单。



3. 开启日光节约时间功能将令 **MP840** 的时钟依据当时日期及您所在的时区自动增减一个小时。

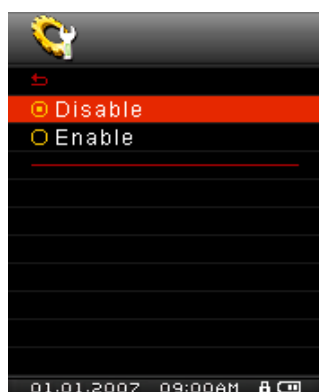


## 语言

设定 **MP840** 的显示语言，包含歌名及歌手名称的显示。**MP840** 支持 13 种语言使用者接口。

1. 在设定选单中，上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择语言项目，并压入“选单滚轮” 进入。



2. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 改变语言设定后，压入“选单滚轮” 确定并返回设定选单。




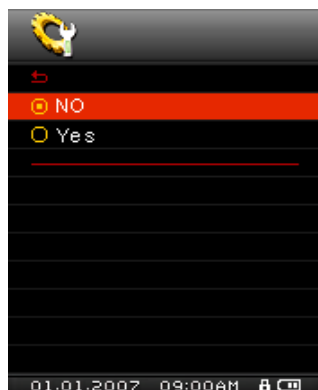
## 重设 FM 预设频道

清除所有的 FM 频道号码，如此在下次进入 **FM 收音机** 模式时，**MP840** 会自动重新扫描所有频道并将收讯最好的前二十个频道记录在频道号码中。

1. 在 **设定** 选单中，上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择 **重设 FM** 项目，并压入“选单滚轮” 进入。



2. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 设定是否重设后，压入“选单滚轮” 确定并返回 **设定** 选单。



## 媒体传输模式

在传输多媒体档案到 **MP840** 时，您必须从 **MTP (Media Transfer Protocol, 媒体传输协议)** 及 **USB** 两种媒体传输模式中选择一种来进行同步传输。


### MTP 媒体传输模式


若您想播放 WMA-DRM10 音乐文件，您的计算机必须是使用 Windows Media Player 10，且将 **MP840** 设定为 **MTP (Media Transfer Protocol, 媒体传输协议)** 媒体传输模式来同步传输 WMA-DRM10 音乐档案。




若您是使用不同版本的 Windows Media Player、Mac 计算机、或 Linux 操作系统，请选择 **USB** 媒体传输模式（此模式不支持 WMA-DRM10）。

1. 在**设定**选单中，上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择 **MTP** 项目，并压入“选单滚轮” 进入。

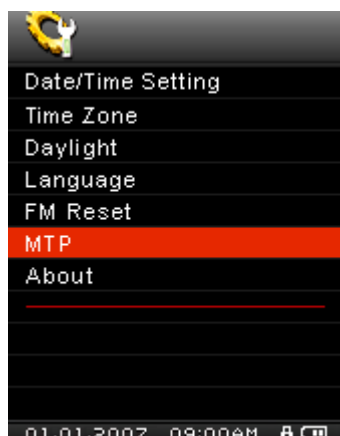

2. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择 **MTP** 媒体传输模式后，压入“选单滚轮” 确定并返回**设定**选单。

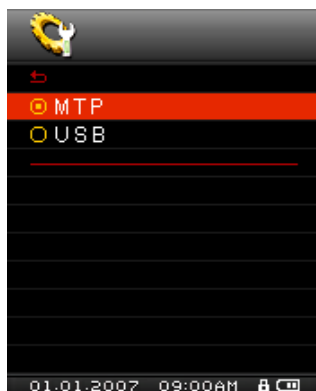


3. 当在 **MTP** 媒体传输模式中传输档案时，您可以选择用 **MTP Media** 或 **Data** 资料夹来储存档案。所有 WMA-DRM10 档案都必须透过 Windows Media Player 10 同步处理并储存在 **MTP Media** 数据夹中，其它的档案则储存在 **Data** 数据夹中。

## USB 媒体传输模式

若您使用 Mac™/Linux™ 计算机，或您想要在您的 PC 上为不同种类的媒体档案建立各自的数据夹，请选择 **USB 媒体传输模式** 来传输档案至 **MP840**。请注意此模式不支持 WMA-DRM10 档案。

1. 在**设定**选单中，上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择 **MTP** 项目，并压入“选单滚轮” 进入。



2. 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择 **USB** 媒体传输模式后，压入“选单滚轮” 确定并返回**设定**选单。




3. 在 **USB** 模式下 (不支持 WMA-DRM10) 您可以把所有档案拖放在任一您已于 **MP840** 建立的数据夹中。

## 信息

显示 **MP840** 的韧体版本及内存容量。

1. 在 **设定** 选单中, 上下扳动“选单滚轮” |◀◀ ▶▶| 选择 **信息** 项目, 并压入“选单滚轮”即可显示 **MP840**
2. **30** 的韧体版本及内存容量。

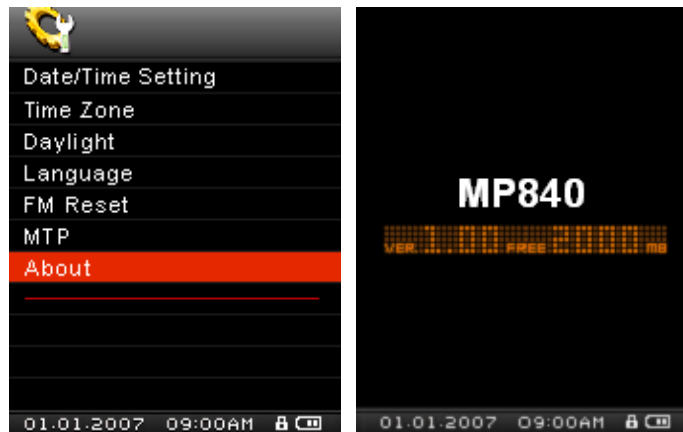

# 安装驱动程序

## 在 Windows® Me, 2000, XP 及 Vista 下安装驱动程序

您不需要安装任何驱动程序。这些 Windows®操作系统已经内建了 MP840 所需要的驱动程序。请将您的 MP840 插入计算机上的 USB 埠，Windows®将会自动安装所需的档案。”我的计算机”中将出现一个新的卸除式硬盘及其新赋予的磁盘代号。

## 在 Mac™ OS 10.0 或更新的版本下安装驱动程序

您不需要安装任何驱动程序。将 MP840 插入计算机上的 USB 端口，您的计算机将会自动侦测到它。

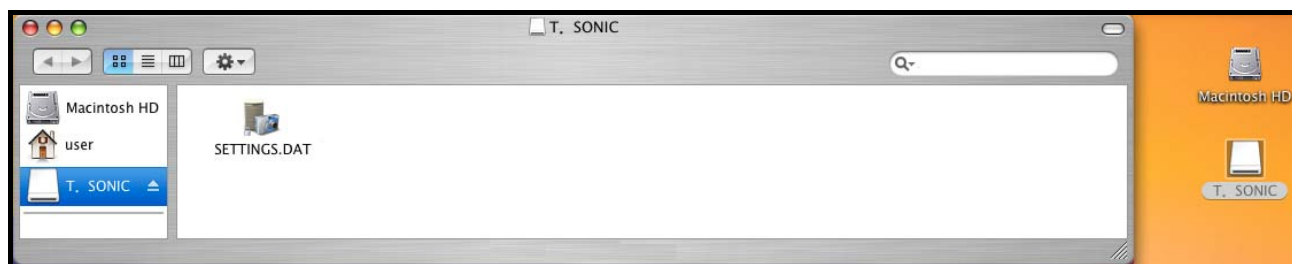


图 2. Mac 驱动程序安装

## 在 Linux™ Kernel 2.4 或更新的版本下安装驱动程序

您不需要安装任何驱动程序。请将 MP840 插入 USB 埠并搭载 (mount) 它。

1. 首先为 MP840 建立一个目录。

例: `mkdir /mnt/MP840`

2. 接着再搭载 MP840。

例: `mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/MP840`

1.当 MP840 连接到计算机上的时候，将被锁定而只能传输档案。此时您将不能播放音乐或录音。当您想使用 MP840 时，请将它由计算机上拔除。



2.请勿在Windows下对MP840 做格式化。

3.请妥善规划您的音乐档案，好让他们离根目录的距离少于四层资料夹。

4.MP840 的文件名称最多支持到 128 个字符。

## 连接到计算机上



若您想播放WMA-DRM10音乐文件，您的计算机必须是使用Windows Media Player 10，且将MP840设定为MTP (Media Transfer Protocol, 媒体传输协议) **媒体传输模式** 来同步传输WMA-DRM10音乐档案。

1. 将 USB A 型转 Mini USB 传输线的 Mini USB 接头插入 MP840 并将另一端接至您计算机上的 USB 端口。连接到计算机时，MP840 将开始充电且此时 MP840 仅能传输档案。

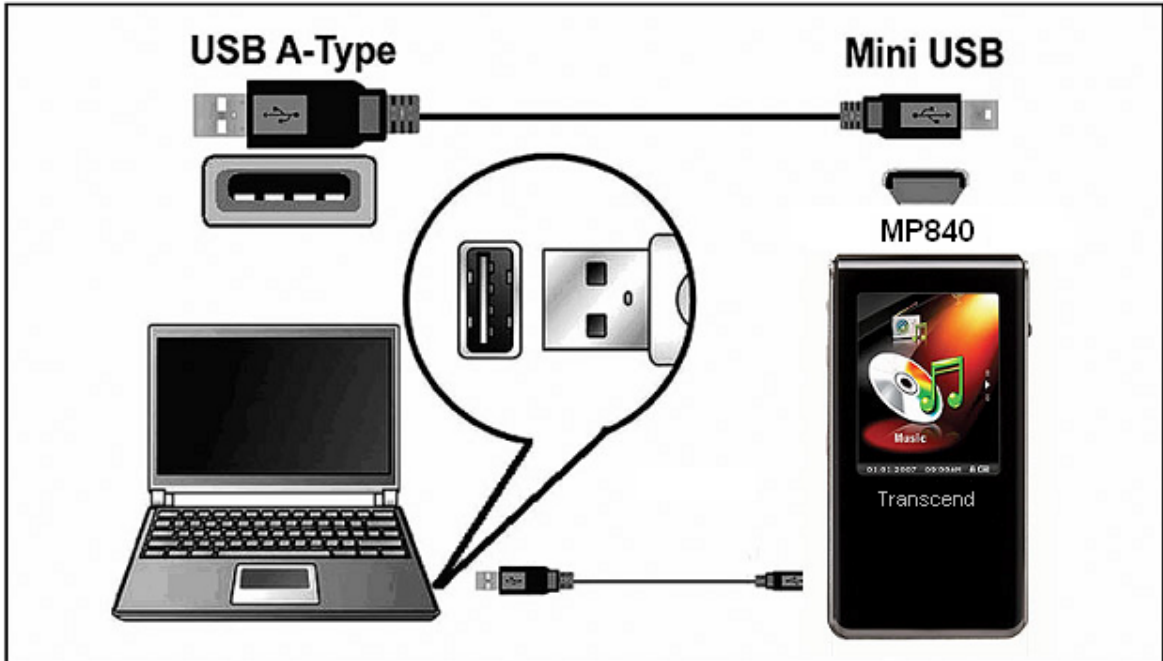


图 3. 连接至计算机

## 上传及下载音乐及其它档案



若您想播放WMA-DRM10音乐文件，您的计算机必须是使用Windows Media Player 10，且将MP840设定为MTP (Media Transfer Protocol, 媒体传输协议) **媒体传输模式** 来同步传输WMA-DRM10音乐档案。

除了收音机功能外，若您想使用 MP840 的其它功能，您必须将音乐、影片、图片、或电子书等档案传输至 MP840 中。

1. 如果您使用Windows操作系统，在将您的MP840 连接到计算机前，请先确定您计算机中 Windows Media Player 的版本。如果您是使用 Windows Media Player 10, 或您想听WMA-DRM10 的音乐档案，请参考使用手册“设定”章节中的“**媒体传输模式**”。
2. 将 USB A 型转 Mini USB 传输线的 Mini USB 接头插入 MP840 并将另一端接至您计算机上的 USB 端口。连接到计算机时，MP840 将开始充电且此时 MP840 仅能传输档案。

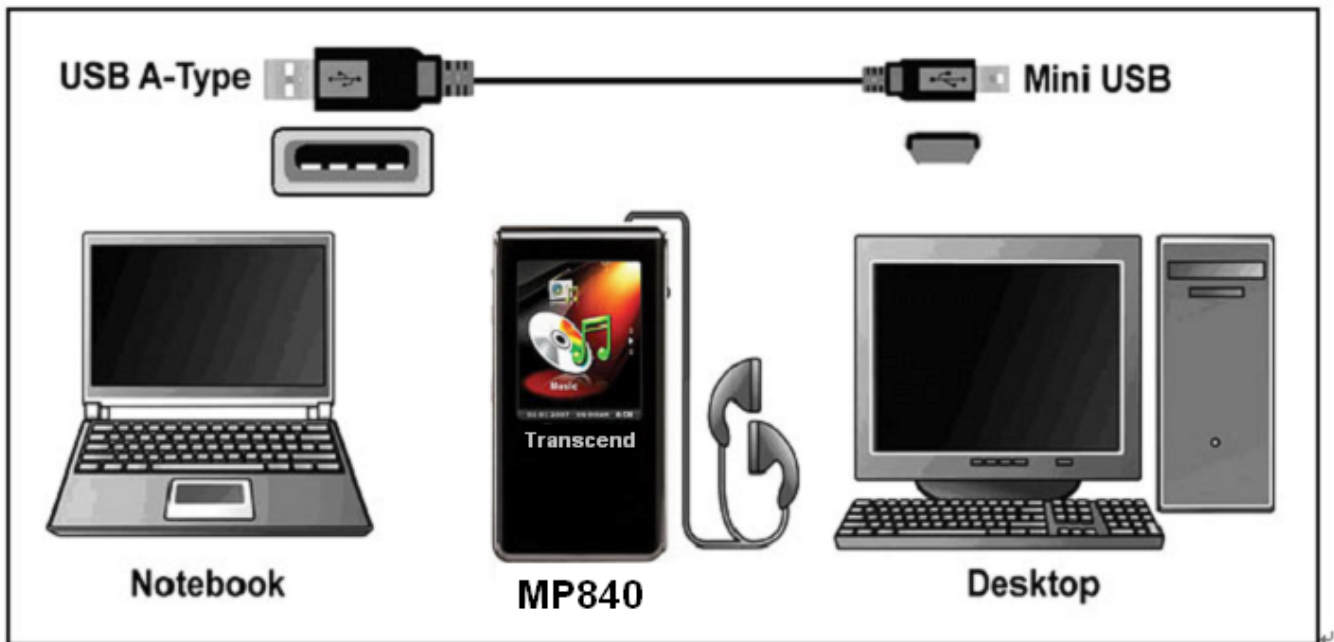


图 4. Mini USB 传输线及连接至计算机

3. 当连接完成后，MP840 的屏幕上将显示一个“Ready”的讯息，表示播放器现在可以开始接受档案。若您使用 Windows 操作系统，则一个新的卸除式磁盘驱动器将出现在“我的计算机”中。



图 5. 图中的 F 槽只是范例，您的“我的计算机”中 MP840 的磁盘代号可能不同

4. 在 **MTP 媒体传输模式** 中，请使用 Windows Media Player 10 将您的 WMA-DRM10 档案传输到 MP840 的 **MTP Media** 数据夹中，其它的档案则请存放在 **Data** 数据夹。在 **USB 媒体传输模式** 中 (此时不支持 WMA-DRM10 档案)，您可为不同类型的媒体档案建立专属的数据夹，并将档案拖放至 MP840 中。在写入过程中，MP840 的屏幕将显示“Write”，表示档案正被传输到 MP840 中。当播放器的屏幕讯息变成“READY”，则您的档案已经成功的传输到播放器中了。



5. 若您将档案由 MP840 上传到计算机中，MP840 屏幕将会显示“READ”，表示数据正在传输到计算机中。若档案传输完成，屏幕讯息将变回“READY”。



6. 当您使用 **MP840** 后，请务必点选 Windows® 工具列上“安全移除硬件”图标并确实依照其指示动作。



图 6. 安全移除硬件

# 安全移除 MP840



在移除您的MP840前，请务必确认MP840屏幕上的讯息不是“*READ/WRITE*”，否则您的档案和MP840可能会受损。

## 在 Windows® Me, 2000, XP 及 Vista 下移除 MP840


1. 在系统状态列中选择安全移除硬件图标.
2. 安全移除硬件的窗口将出现，请点选它继续。



图 7. 安全地移除硬件

3. 一个讯息窗口将出现并告诉您“现在可以放心地从系统中移除‘USB 大量存放装置’装置”。此时请拔除您的 MP840。



图 8. 现在可安全地移除硬件

## 在 Mac™ OS 10.0 或更新的版本下移除 MP840

拖放 MP840 对应的磁盘驱动器代号到垃圾桶中，再拔除您的 MP840。

## 在 Linux™ Kernel 2.4 或更新的版本中移除 MP840

执行 `umount /mnt/ MP840` 来卸载装置，然后再拔除您的 MP840。



# MP840 应用软件

MP840 的包装中附赠有非常实用的应用软件。这些软件包含：

- **Transcend Multimedia Converter**
- **Slideshow Maker**
- **Transcend Digital Music Player Utility**

在使用这些软件之前，请先详读以下的章节。

## 软件系统需求

.至少一个以上可用之 USB 端口的桌上型或笔记型计算机。

以及以下任一操作系统：

- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows® Vista

## 安装 MP840 软件

1. 将随附的软件光盘放进光驱 (支持自动播放) 中。

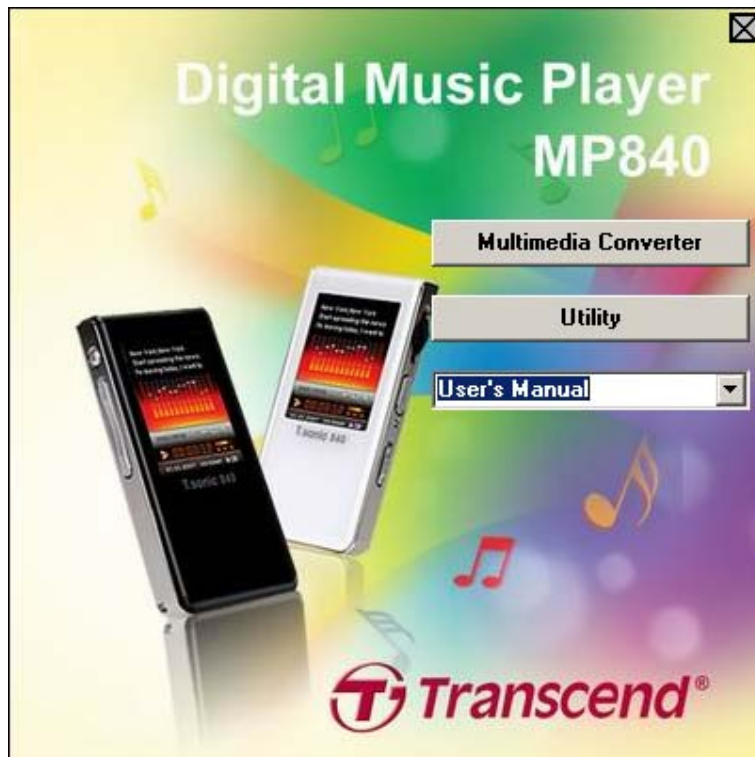


图 9. MP840 软件安装主画面

# Transcend Multimedia Converter

若您想在 MP840 上播放影片，您必须先使用 **Transcend Multimedia Converter** 软件将您的影片档案转换成 '.mtv' 档案格式，再将转换好的档案传输至 MP840 中。

❖ **MP840** 只支持 '.mtv' 格式的影片档。您必须先使用 **Transcend Multimedia Converter** 软件将您 ".MPEG4," ".DivX," ".AVI," 或 ".xVID" 格式的影片档转换成 ".mtv" 格式。

## Transcend Multimedia Converter

1. 启动 **Transcend Multimedia Converter** 后，**MTV Video Converter** 的主画面会出现。请点击 "Input Video" 按钮继续。

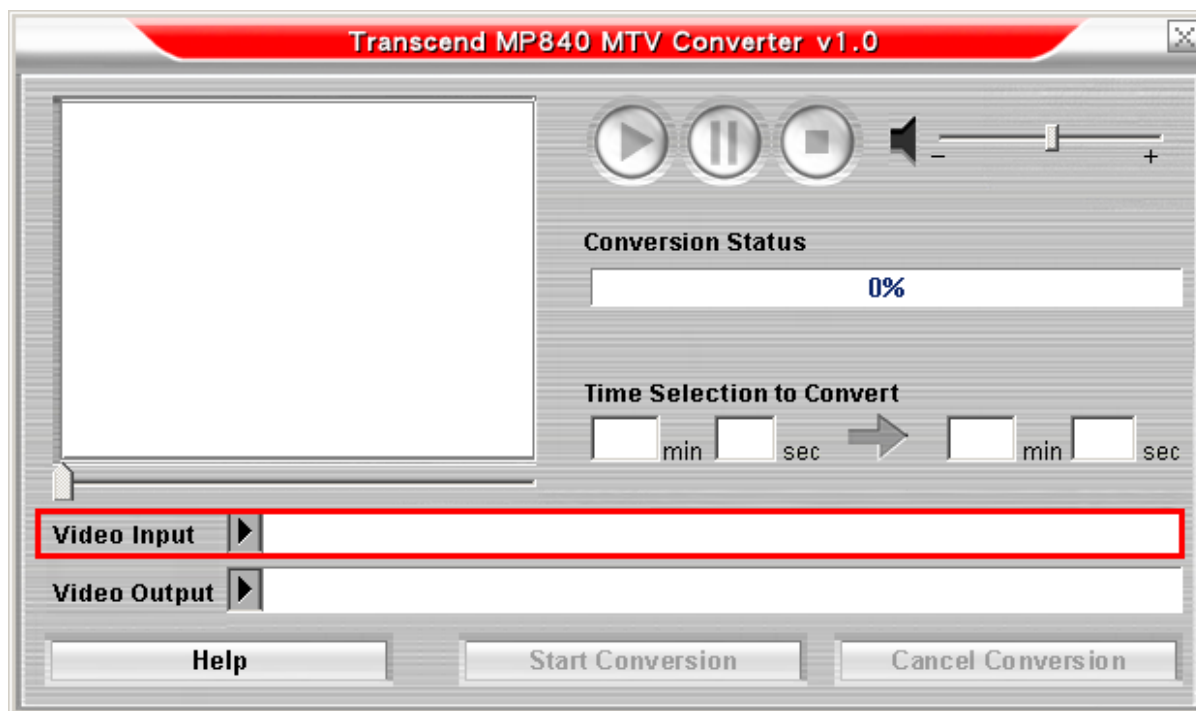


图 10. **MTV Video Converter** 的主画面

2. 开启输入影片文件窗口将出现。请选择您想转换成 ".mtv" 格式的 ".MPEG4," ".DivX," ".AVI," 或 ".xVID" 影片文件，并点击 "开启" 按钮继续。

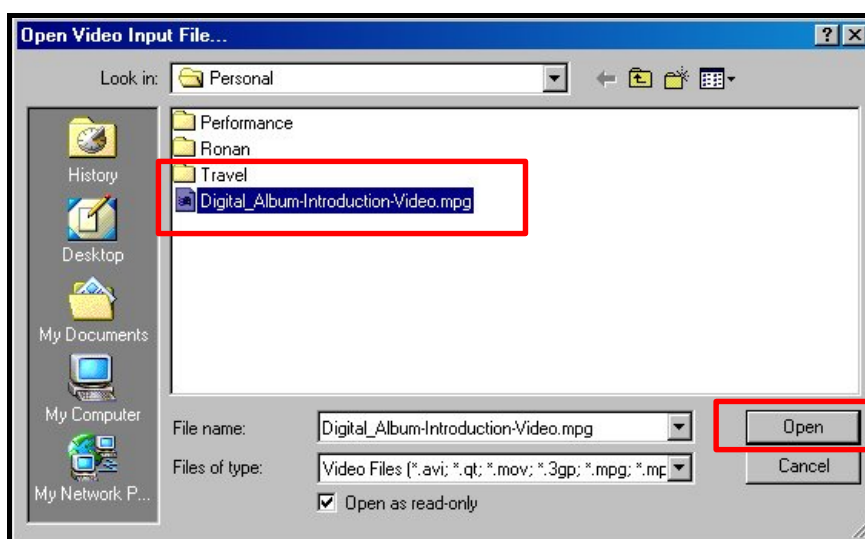


图 11. 选择欲转换的影片档

3. 在您选好欲转换成 ".mtv" 格式的影片档后，点击 "Video Output" 按钮可选择转换后的档案的储存位置。

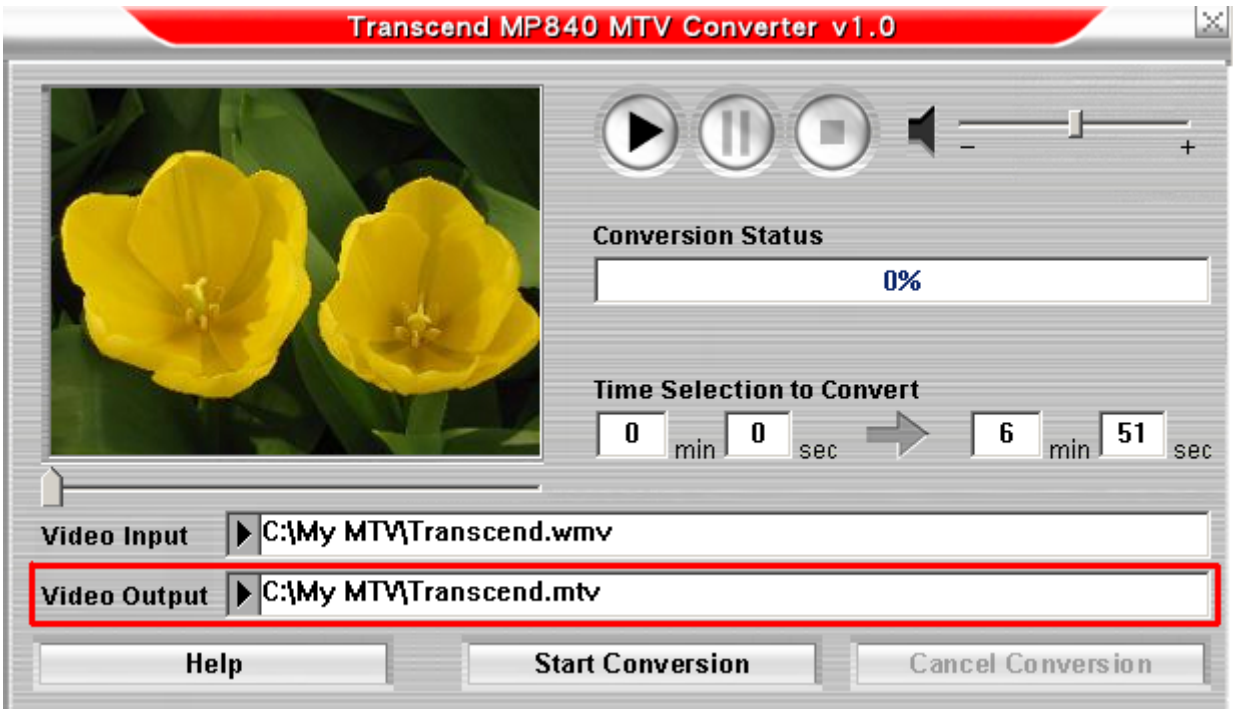


图 12. 选择转换后档案的储存位置

4. 选择好输出档案的储存位置后，点击“**Start Conversion**”按钮开始转换格式。

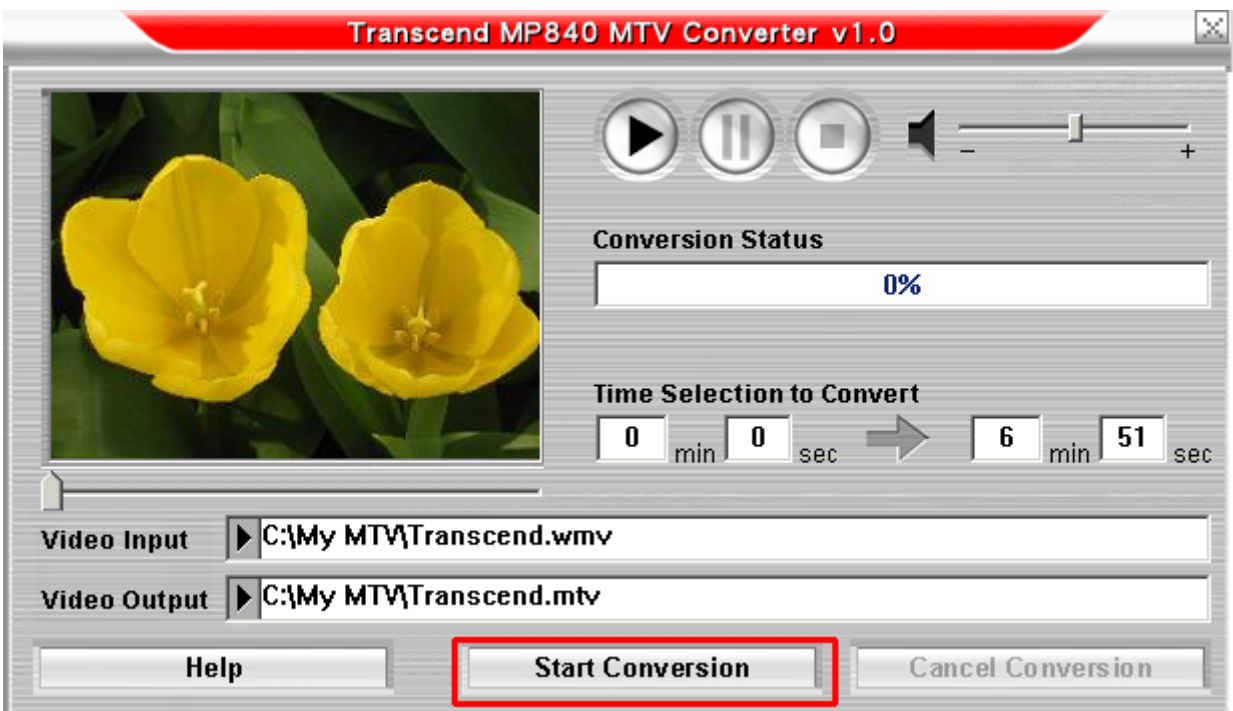


图 13. 开始转换

5. 当格式转换结束后，“**Conversion Complete**”的讯息将会出现。点击“**OK**”按钮以结束转换程序并回到 **MTV Video Converter** 主画面。



图 14. 转换结束

# 使用 Slideshow Maker 软件

若您想使用 MP840 的幻灯片 (Slideshow) 功能, 请先使用 Slideshow Maker 软件将您的图片文件转换成“.sls”格式后, 再将其传输到 MP840 的 SLS 资料夹中。

❖ MP840 的幻灯片播放功能仅支持已转换成“.sls”格式的图片文件。因此您必须先使用 Slideshow Maker 软件来将您的“.JPG,” “.BMP,” 或“.GIF”格式的图片转换成“.sls”格式。

## 使用 Slideshow Maker 软件

1. 执行 Slideshow Maker 后, Slideshow Maker 的主画面会出现。请按一下“Load Image”钮继续。

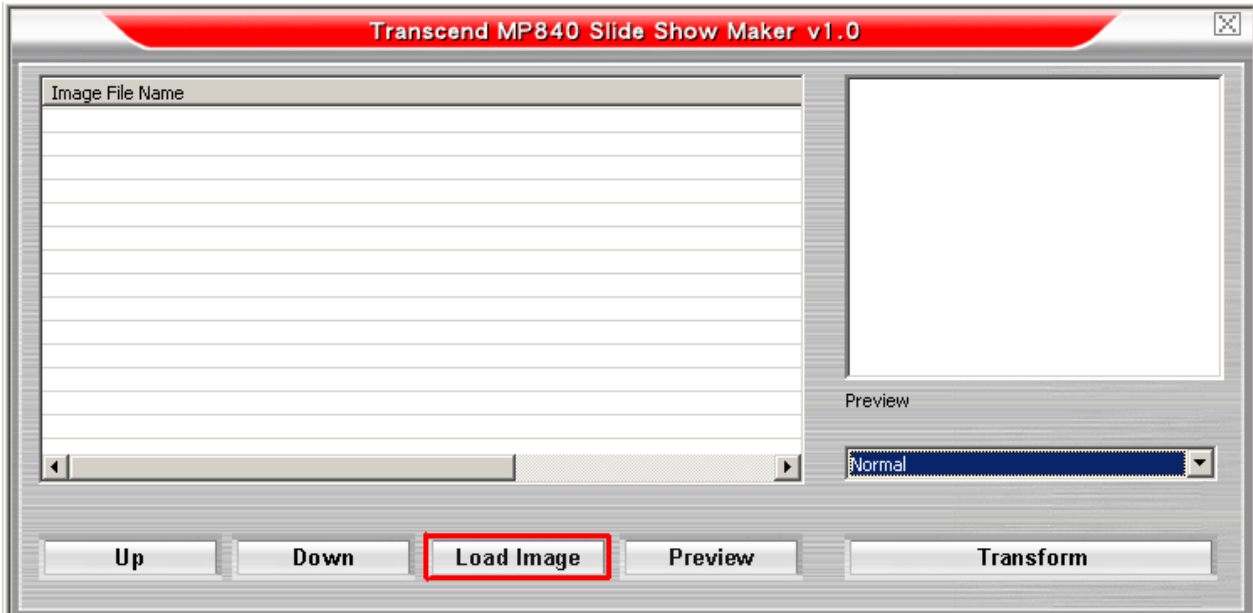


图 15. Slideshow Maker 主画面

2. 开启档案的窗口将会出现。请选择您想转换成“.sls”格式的“.JPG,” “.BMP,” 或“.GIF”图片文件, 再按“开启”钮继续。

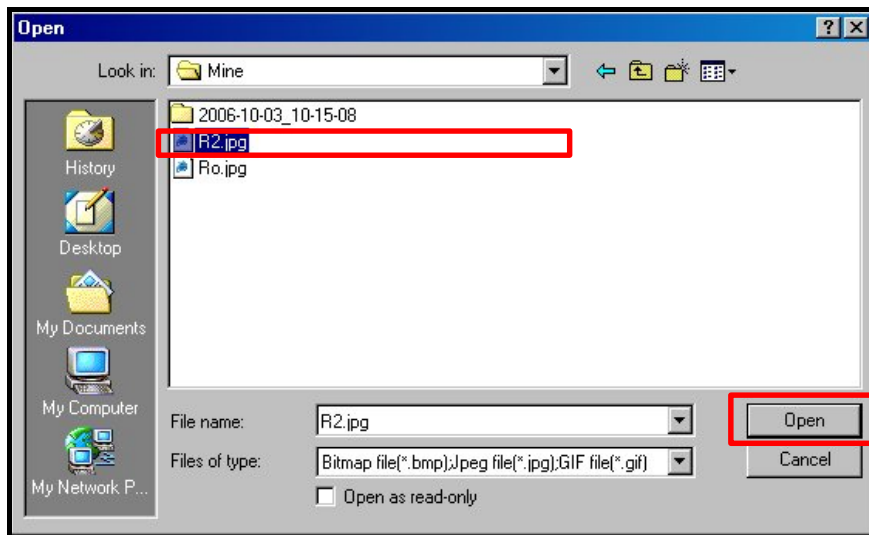


图 16. 选择欲转换的图片文件

3. 您可在预览栏预览图片转换的成果。在您选择完您欲转换成“.sls”格式的所有档案后, 请按“转换”钮继续。

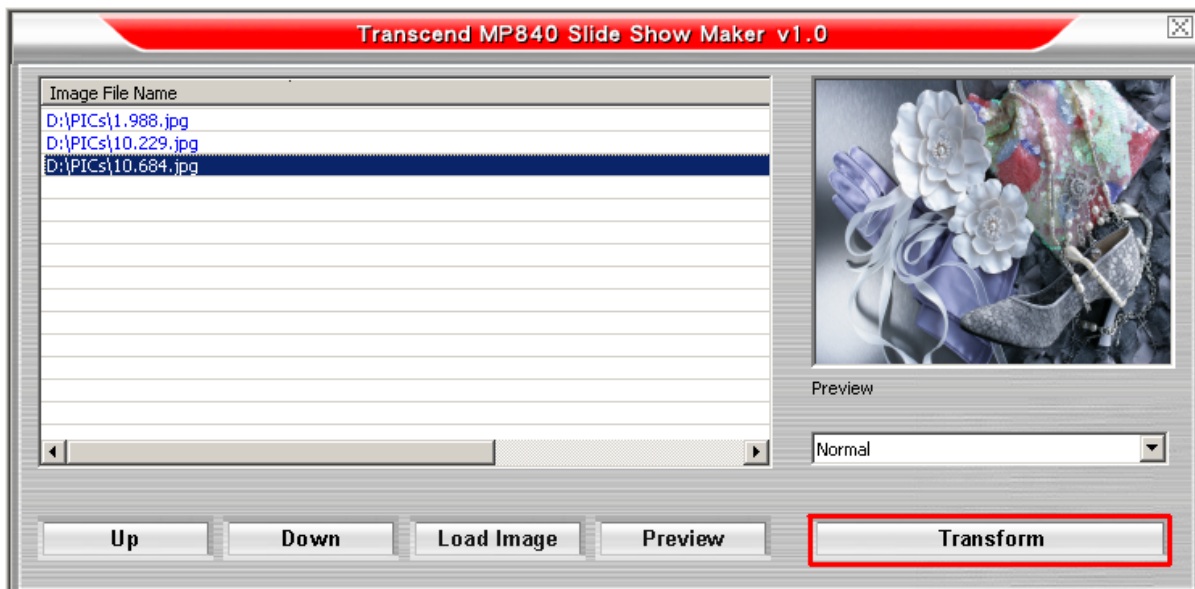


图 17. 预览结果及开始转换

4. 另存新档的画面将出现。请选择您想将转换后的档案储存的路径并将该“.sls”档储存。

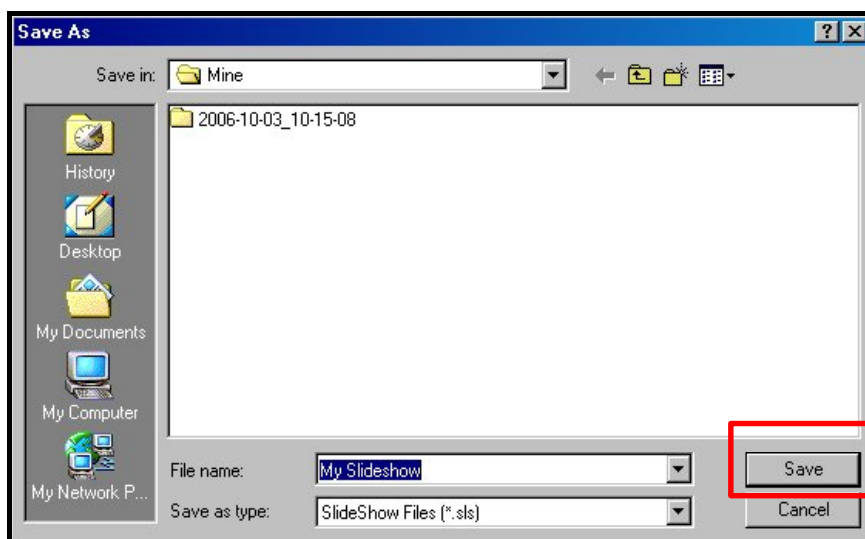


图 18. 替“.sls”文件选择储存的位置

5. “.sls”文件成功储存后，转换完成的讯息窗口将出现。请在“OK”钮上按一下以结束转换过程并返回 Slideshow Maker 主画面。



图 19. 转换完成

# Transcend Digital Music Player Utility 工具软件

Transcend Digital Music Player Utility 包含以下数种功能:

- 计算机锁
- 分割及保密功能



图 20. Transcend Digital Music Player Utility 选单

- ❖ Transcend Digital Music Player Utility 不支持 Mac 或 Linux 操作系统。
- ❖ 请以管理者权限登入 Windows® OS 以便使用 Transcend Digital Music Player Utility。

## 安装 Transcend Digital Music Player Utility 软件

1. 在安装软件窗口中选择“Utility”软件后，安装程序精灵将会出现。请按“下一步”按钮继续。安装程序精灵将会引导您完成 Transcend Digital Music Player Utility 软件的安装。

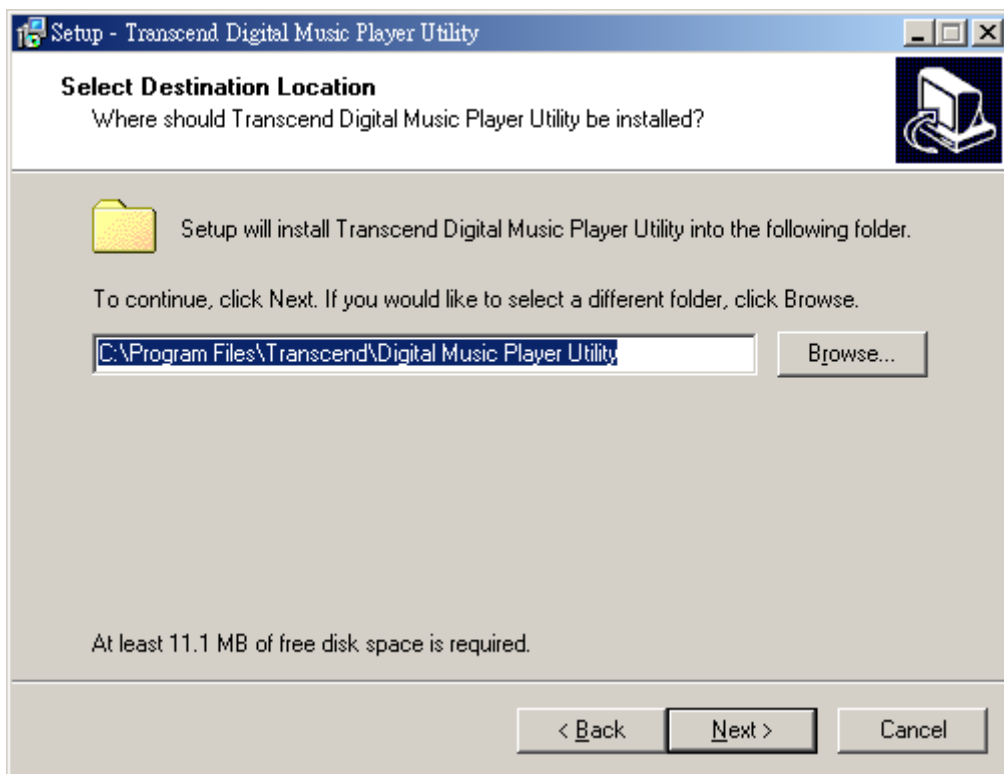


图 21. Transcend Digital Music Player Utility 软件安装程序精灵

2. 当您完成 **Transcend Digital Music Player Utility** 的安装后，点击“完成”按钮以离开精灵。

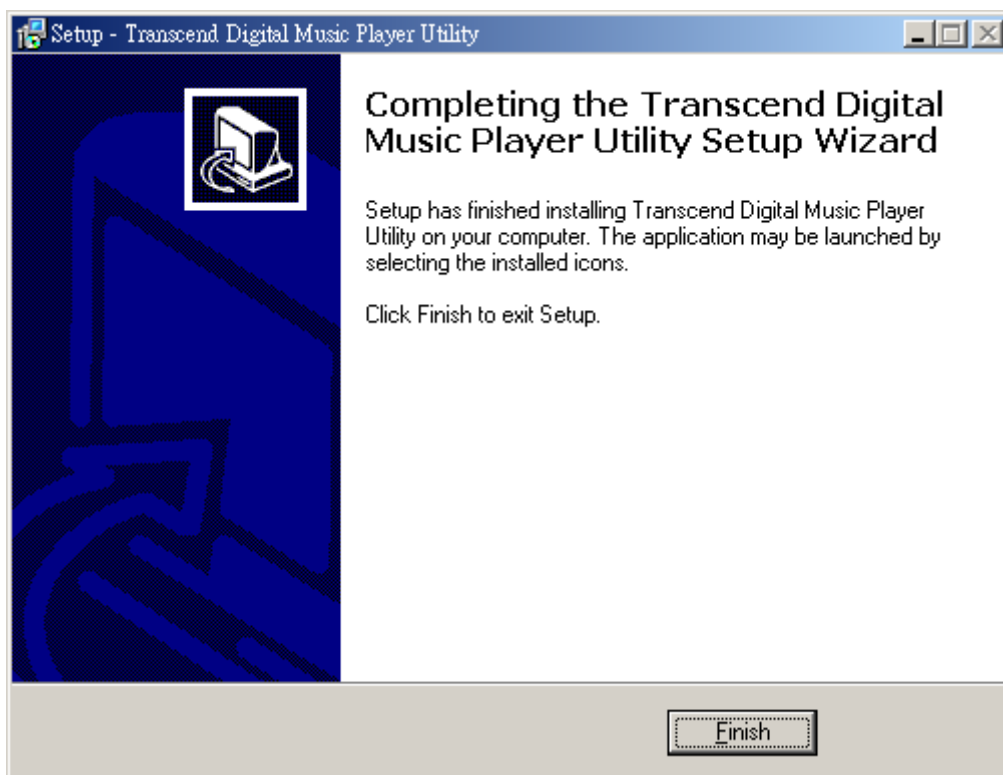


图 22. 安装完成

3. 您可依以下路径在开始程序集中找到 **Transcend Digital Music Player Utility** 软件: 开始 > 程序集 > Transcend > Digital Music Player Utility
-



# 计算机锁

一旦启动**计算机锁**功能，您可以使用您的 **MP840** 当作您计算机的钥匙来锁住计算机以避免其它使用者使用。

- ❖ 计算机锁功能并不支持 Linux™ 和 Mac™ 的操作系统。
- ❖ 如果您要使用计算机锁功能，您必须具有**操作系统管理者**权限。

## 在 Windows® Me、2000、XP 及 Vista 下使用计算机锁功能

1. 在 **Transcend Digital Music Player Utility** 中选择**计算机锁**的按钮。



图 23. Transcend Digital Music Player Utility 计算机锁功能

2. 会跳出下列窗口。

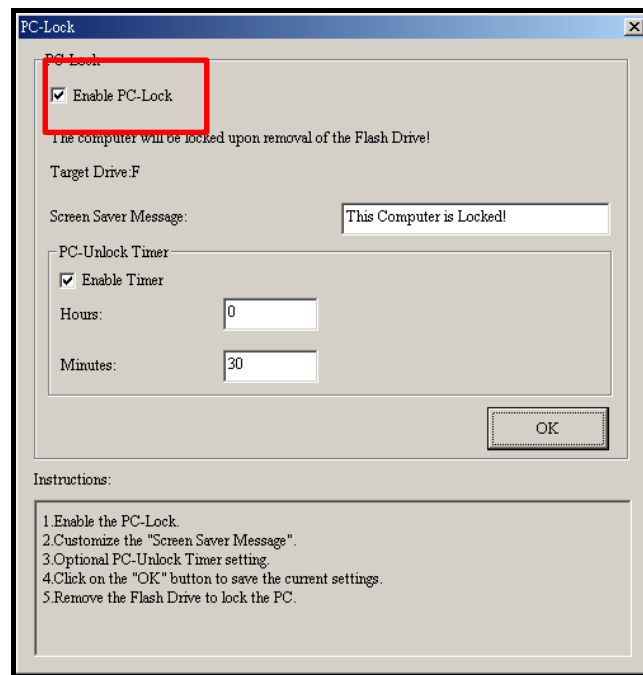


图 24. 启动计算机锁



3. 在这个窗口里您可以启用计算机锁的功能，改变屏幕保护的讯息以及计算机锁的时间。

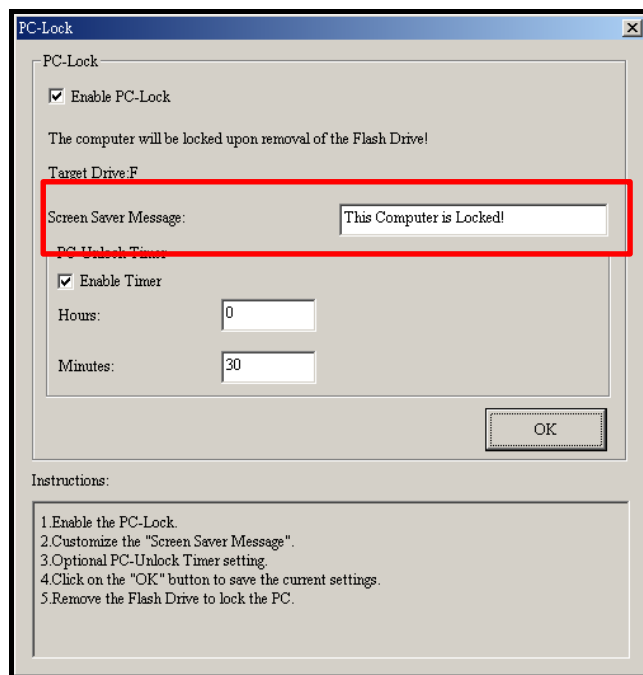


图 25. 设定屏幕保护的讯息

4. 若您想设定时间让计算机自动解锁，请选择“设定时间”功能。在时与分栏中填入您想要的锁定时间长度，则时间过后将会自动解锁。

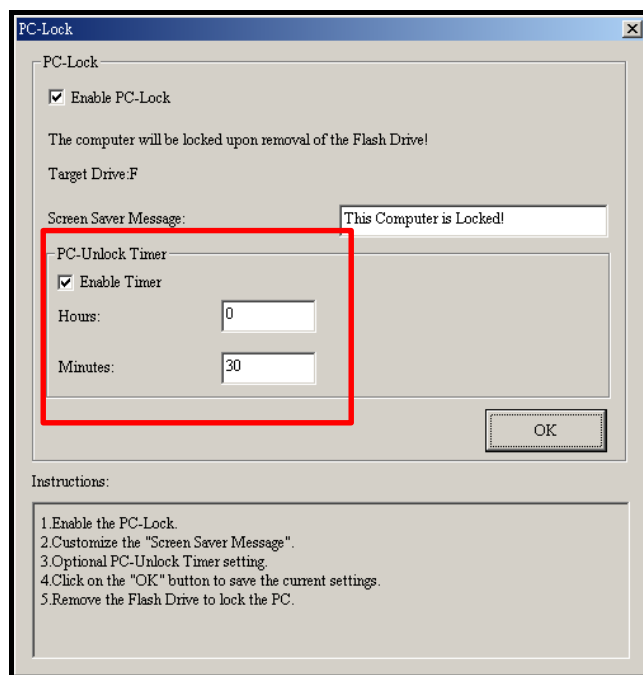


图 26. 计算机锁时间设定

5. 按一下“确定”钮开始启用**计算机锁**功能。

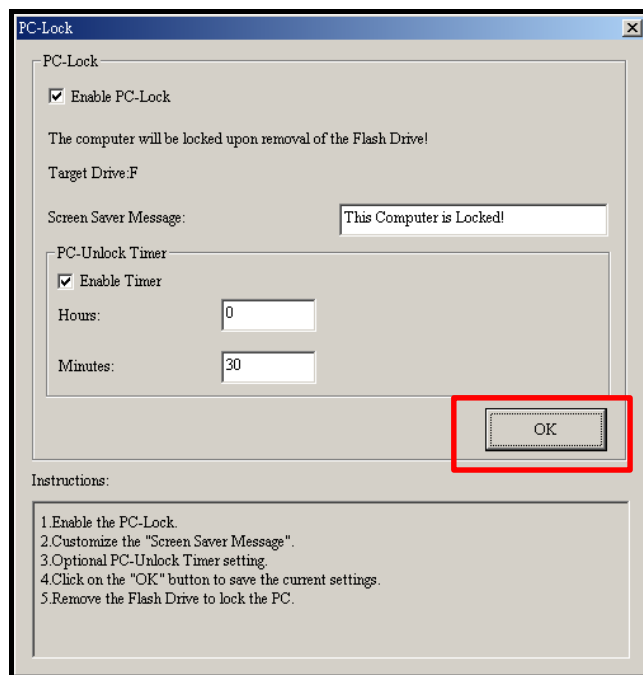


图 27. 开始启用**计算机锁**

## 为您的计算机上锁

您的**计算机锁**启动之后，当您把 **MP840** 从计算机中移除后，计算机会被锁定。如果您的计算机被锁定，屏幕会显示出您预设的屏幕保护程序讯息。

## 为您的计算机解除锁定

要为您的计算机解除锁定，您必须重新插入您的 **MP840**。锁定的状态会被解除而您也可以使用该计算机。当锁定时间超过，锁定状态便会自动解除而恢复正常状态。

# 分割及保密功能

启用这个功能让您可以在 **MP840** 中建立一个保密扇区并设定一组密码来保护其中的数据。您可以把 **MP840** 分割成公用区及私用密码保护区。在保密区中的数据只有在您以密码登入时才可用。

- ❖ 此功能并不支持 Linux™ 和 Mac™ 操作系统。
- ❖ 请以**管理者权限**登入 Windows® OS 以便使用此功能。

## 在 Windows® Me、2000、XP 及 Vista 下启用保密功能

1. 在 **Transcend Digital Music Player Utility** 窗口选择**分割**按钮。



图 28. Transcend Digital Music Player Utility 分割功能按钮

2. 分割扇区的设定窗口将会出现。请用鼠标调整公用**磁盘区**及**保密磁盘区**的容量大小和百分比。

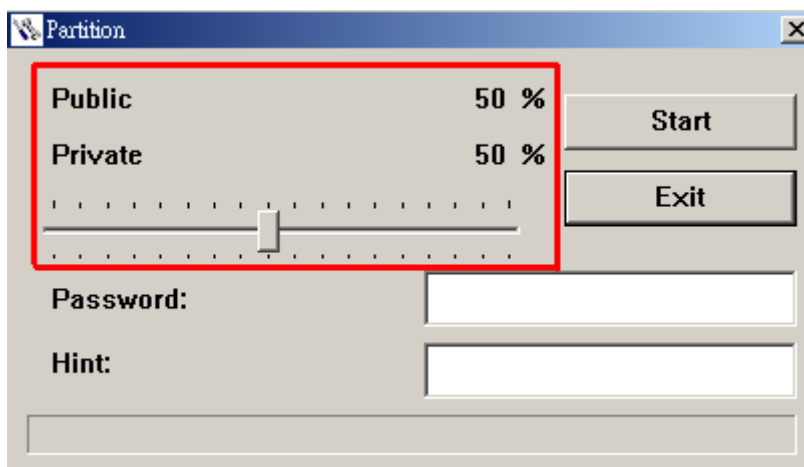


图 29. 分割磁盘区

3. 输入您要设定的**密码**和**提示语**，以避免您忘记密码。请按下“**开始**”钮来完成设定。

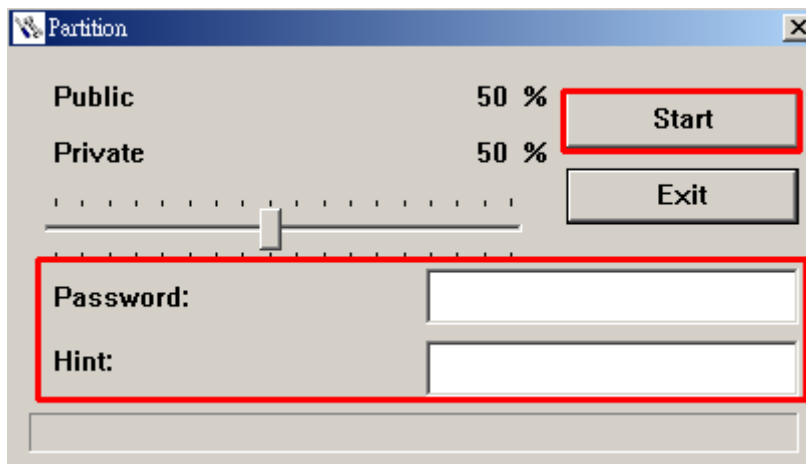


图 30. 密码与提示语

## 存取保密区的资料

1. 在 **Transcend Digital Music Player Utility** 窗口中选择“**登入/注销**”的按钮。



图 31. Transcend Digital Music Player Utility 登入/注销按钮

2. “登入/注销”窗口将会出现。请输入您的密码并按下“登入”按钮进入 MP840 的保密扇区。

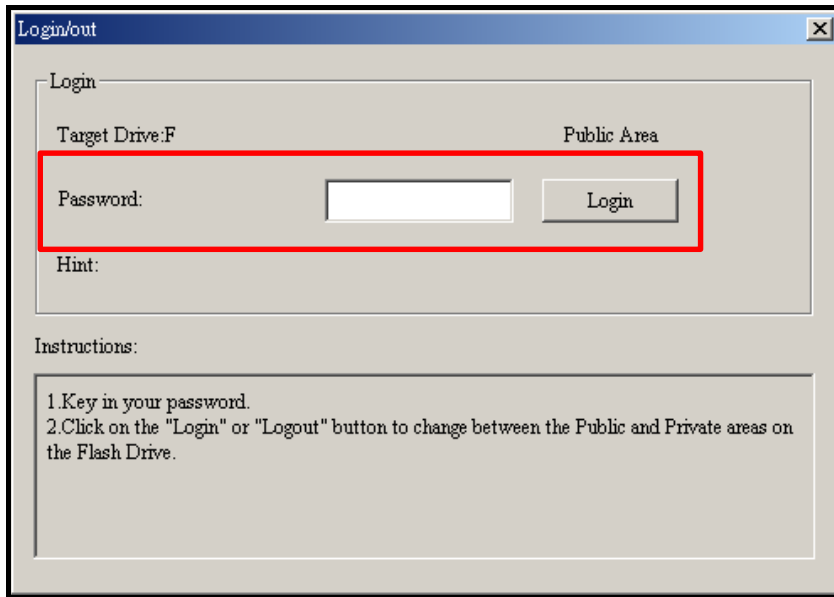


图 32. 输入您的密码

3. 当您确定所有数据已经完成传输后，按一下“注销”按钮可注销保密扇区。



图 33. Transcend Digital Music Player Utility 注销

## 改变您的密码

1. 在 Transcend Digital Music Player Utility 窗口中选择“密码”按钮。



图 34. “密码”按钮

2. 更新密码的窗口将出现。在对应的字段里输入旧密码和新密码以及确认新密码 (最多可输入八个字符), 您也可以在提示字段中输入提示语以免忘记密码, 最后选择“确认”完成变更。

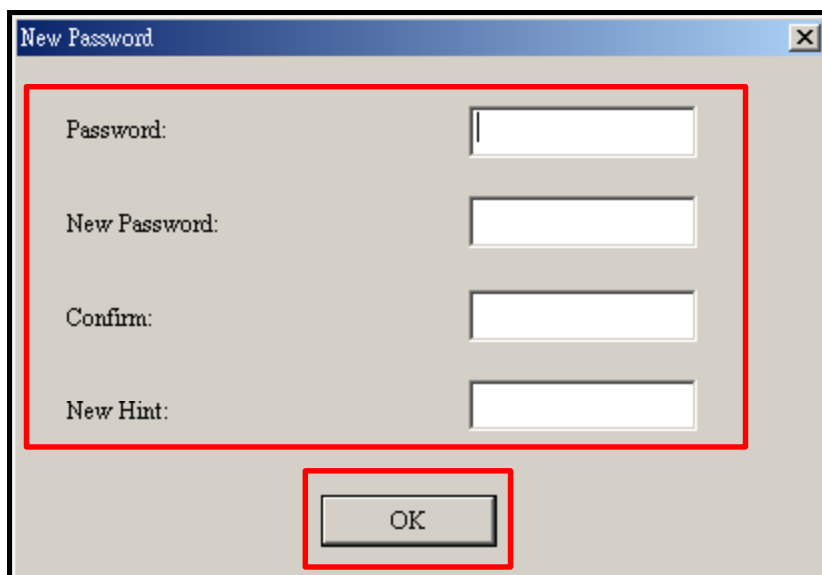


图 35.更改密码

## 若您忘记密码

如果您忘记密码的话，您可以使用密码提示试着回想，若您无法利用密码提示回忆起您的密码，那您只能再度执行分割功能。很不幸的，在这个程序当中“**保密扇区**”内的所有数据会被清除，您只能备份您**公用扇区**的数据。



**警告！重新分割您的扇区将会清除“保密扇区”的所有数据。**

---

# 疑难排解

若您在使用 **MP840** 上发生任何疑难，请先参考以下信息来尝试排除问题。若您的问题仍然无法解决，请问您购买的店家、服务中心或是直接与创见资讯联络。我们的网站也提供 **FAQ** 及技术支持服务。

## 包装中所附的软件光盘无法在Windows®下自动执行

请进入控制台中的**装置管理员**，开启**自动安插通知**功能；或者，可以直接执行驱动程序光盘的 **MP840.EXE** 档。

## 将MP840 连接到计算机之后，系统侦测不到？

请确认以下事项：

1. **MP840** 是否正确的连接在 **USB** 埠上？如果不是，请重新拔插。
2. 您的 **MP840** 是否连接在 **Mac** 的键盘上？若是，请将 **MP840** 直接接至 **Mac** 主机的 **USB** 埠上。
3. **USB** 埠是否已启动？如果没有，请参照您计算机或是主机板的使用手册来开启。

## MP840 不能开机？

1. **MP840** 是否连接在计算机？如果是，请将 **MP840** 自 **USB** 埠移除。
2. 锁定开关是否切到“**HOLD**”的位置。如果是，请切到“**OFF**”。
3. 电池电力是否已经不足？若是，请将 **MP840** 充电。

## 无法下载MP3, WMA, WMA-DRM10, 或 WAV 档案到MP840 中？

这可能是因为没有完成驱动程序安装的关系。请先移除驱动程序，再重新安装。如果还是不行，请参照「[回复出厂默认值](#)」乙节，来将**MP840** 成原厂设定。

## 按下按键，MP840 却都没有反应？

请检查看看锁定开关是不是切到“**HOLD**”的位置了。如果是，请切到“**OFF**”。

## 为什么听不到声音？

1. **MP840** 内是否有 **MP3** 或 **WMA** 格式档案？如果没有的话，请先从计算机或网络下载。(MP840 支持压缩比为 **32Kbps** 到 **320Kbps** 之间的 **Mpeg I Layer 3** 及 **WMA** 档案格式。)
2. 耳机是否确实地接在耳机孔上？如果没有，请把它插好。
3. 音量是不是太小声？如果是，请把音量调高到合适音量。

## 屏幕上无法显示正确的文件名称

1. **MP840** 的语言默认值为英文，请先调整适合您的语言设定。
2. **MP840** 会优先显示 **ID3** 卷标信息，您可以使用 **Windows Media player** 或 **Winamp** 播放软件来修改 **ID3** 卷标信息。
3. 若 **ID3** 标签字段是空白的，**MP840** 会显示文件名称。

## 无法进入录音模式

当 **MP840** 剩余电量低于 **10%**，您将无法进入录音模式。录音时，当剩余电量低于 **10%**，录音中的档案将会自动被储存并离开录音模式。

## 音乐听起来断断续续的？

这可能是因为耳机没接好的缘故，请将耳机重新插好。

## MP840 自动关机?

这可能是由于您开启了 MP840 的睡眠模式。您可以参照“睡眠模式”乙节来设定 MP840 于 15, 30, 或 60 分钟后自动关机。

## MP840 无法正常工作

如果您的 MP840 功能出现异常，请试着开关机几次。您可以按住重置键 (Reset) 约 3 至 5 秒以回复原始设定值。

## 无法找到刚刚复制至 MP840 内的歌曲，或刚删除的档案却依然出现?

这是因为在档案复制或删除的动作还没完成之前，就拔除 MP840 的缘故。请重新复制或删除档案，并参照「安全移除 MP840」乙节来移除 MP840。

## 在 Windows 下将 MP840 格式化后就无法使用了?

在 Windows 下将 MP840 “快速”或“完整”格式化会破坏 MP840 的预设数据格式。您可连结至 <http://www.transcend.com.tw/> 下载并更新 MP840 的韧体，以还原 MP840 的预设数据格式。

## 我如何确定我的 Windows Media Player 的版本?

1. 请执行您的 Windows Media Player。
2. 在“Help”选单上按鼠标左键并选择“关于 Windows Media Player”。
3. 您的 Windows Media Player 的版本信息将出现在您的屏幕上。

## 为何我的 MP840 不能播放数字版权管理 (DRM, Digital Rights Management) 的音乐?

1. MP840 只支持 WMA-DRM10 音乐档案。您是否下载了正确格式的音乐档案呢?
2. 您必须使用 MTP 媒体传输模式来传输 WMA-DRM10 音乐档案至您的 MP840 中。

## 为何我的 MP840 不能播放影片档?

MP840 仅支持“.mtv”影片档。请参考“Transcend Multimedia Converter”乙节的说明将您的影片档转换成“.mtv”格式。

## 为何 Transcend Multimedia Converter 无法把我的影片档转换成.mtv 格式?

首先请您下载并安装 DirectX 9.0 或更新的版本至您的计算机上。然后请您试着用计算机播放该影片文件。若您的计算机无法顺利播放该影片文件，您的计算机可能与该影片所使用的影片译码器有兼容的问题，因此 Transcend Multimedia Converter 无法转换该档案。

## 为何我的 MP840 不能显示图片?

MP840 仅支持“.jpg”及“.bmp”图片文件。请确定您的图片文件为其中一种格式。

## 为何我的 MP840 不能显示电子书?

MP840 仅支持“.txt”格式的电子书档案。请确定您的电子书为.txt 格式。

## 词曲同步: 为何我看不到我正在听的歌的歌词?

关于词曲功能的详细使用说明，请参照以下的链接。

<http://www.transcendusa.com/Support/FAQ/index.asp?axn=Detail&LangNo=0&FAQNo=402>

## 产品规格

● 大小 (长 x 宽 x 高)	82 mm x 40.5 mm x 12.5 mm
● 重量	70g (含锂离子电池)
● 支持音乐档案格式	MP3, WMA, 及 WMA-DRM10
● 支持影片格式	MTV
● 支持图片格式	JPG, BMP
● 录音格式	IMA_ADPCM (WAV)
● 电池续航力	30 小时音乐持续播放 (完全充饱电时)
● 压缩比	32Kbps - 320Kbps
● 资料保存寿命	最高可达 10 年
● 抹写次数	≥ 100,000 次
● 讯噪比	≥ 90dB
● 认证	CE, FCC, BSMI
● 质保期限	2 年

## 订购信息

设备名称	容量	创见产品料号
<b>MP840</b> MP3 Music Player	2GB	TS2GMP840
<b>MP840</b> MP3 Music Player	4GB	TS4GMP840
<b>MP840</b> MP3 Music Player	8GB	TS8GMP840



# 质保条款

「更优越、更深远」是创见对于顾客服务的自我期许，创见一向要求自己必须超越产业一般标准以取得领先地位，这不仅是创见对于顾客满意至上的坚持，更是我们的承诺。

创见保证所有产品皆经过完整测试，以避免原物料及加工过程中的一切缺失，并符合所公布的规格。若您的 **MP840** 在质保期间内，于正常环境使用之下，因不良的加工或原物料而导致故障，创见资讯将负起维修或更换同级产品之责，而本质保条款将受以下条件及限制的约束。

**保固期间：**创见**MP840**质保期限，自购买之日起算，为期二年（锂电池保固半年）。创见将检视产品并有权决定予以维修或更换新品，此一更换或维修之决定将是最终且具约束力的。此外，创见并保留可提供功能近似的翻修品的权利。

**限制条款：**本质保将不适用因意外、人为破坏、不当的使用、安装、自行变更零件、天然灾害或电源问题所造成的损坏。本产品必须搭配符合工业标准之其它设备来使用。创见对于因其它厂商之设备所引起的损坏将不负质保的义务。对于任何伴随的间接、附带的损坏，利润、商业投资及商誉的损失，或因数据遗失所造成的损害，以及搭配本产品之其它公司设备之损坏或故障，创见亦不负赔偿之义务。受相关法律法规的约束，本限制条款不适用非法的或无法执行的情形。

**声明：**上述质保条款为独立的，未伴随其它暗示的或特殊的质保条件，本质保条款不受创见所提供技术支持与通报的影响。

在线注册：为了便于质保服务，请于购买后三十日内进行在线注册。

在线注册网址: <http://www.transcend.com.tw/registration>

❖ 创见资讯保留径行变更上述条款且不需另行通知的权利。

**Transcend**  
Exceeding Your Expectations

**Transcend Information, Inc.**

[www.transcendusa.com](http://www.transcendusa.com)

\*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

\*All logos and marks are trademarks of their respective companies.