

# 快速使用指南



# PHILIPS


## AZ1226

### 1 选择电源

a 打开**电池盒盖**，放入六个**C型电池**（不随本机供给）。

-或-

b 将交流电源线连接至电源线插座 **AC Mains**。

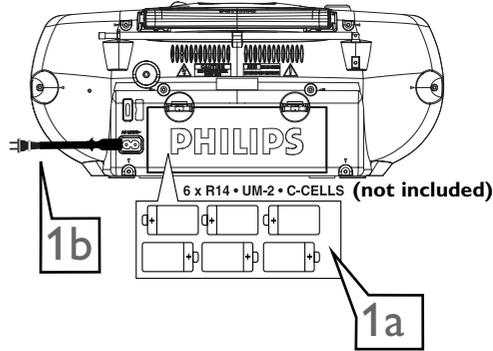


### 2 收听电台

a 将**声源选择器**调整到 **RADIO** 位置。

b 将 **MW•FM** 开关调整到 **MW** 或 **FM** 位置。

c 转动 **TUNING** 旋钮调谐选台。

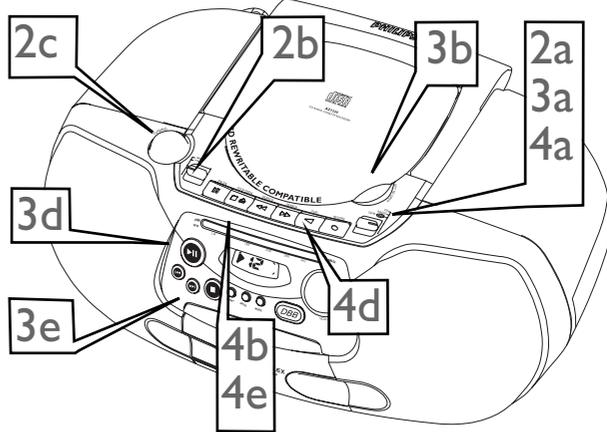

### 3 播放光碟

本机能播放音频光碟，包括可刻录光碟 **CD-R** / 可重刻录光碟 **CD-RW** 和 **MP3-CD** 光碟。

**重要说明：**如果光碟中同时含有 **CD** 音频曲目和 **MP3** 文件，只有 **CD** 音频曲目将会被播放。

a 将**声源选择器**调整到 **CD**(**MP3-CD**) 位置。

b 打开**光碟舱门盖**。

c 放入一张光碟（印刷商标面朝上），并关上**门盖**。

d 按 **PLAY•PAUSE ►||** 键开始播放。

e 要停止播放，按 **STOP ■** 键。

### 4 播放磁带

a 将**声源选择器**调整到 **TAPE/OFF** 位置。

b 按 **■▲** 键打开**磁带舱门盖**。

c 放入一盒**磁带**并关上**磁带舱门盖**。

d 按 **◀** 键开始播放。

e 要停止播放，按 **■▲** 键。

### MW•FM

滑动此开关选择波段。

### TUNING

调谐选台。

### 磁带录音机按键

按这些键操作磁带。

### 显示屏

显示光碟功能



按此键开始或暂停光碟播放。

### SEARCH



快按此键跳至光碟当前曲目/前一首/后一首曲目的开头；在光碟播放过程中，按住此键向后/向前寻找某个段落。



按此键停止光碟播放或删除一个光碟曲目程序

### 拉杆天线

增强 **FM** 波段的接收能力。

### LIFT TO OPEN

在此上提打开**光碟舱门盖**。

### 声源选择器

选择 **CD/MP3-CD**、收音机或**磁带**声源。

### VOLUME音量控制器

转动此控制器调节音量。

### DBB

按此键开启/关闭**低音增强**功能。

### MODE

按此键选择不同的播放模式：如 **REPEAT** (重复) 或 **SHUFFLE** (乱序)。

### PROG

用来编辑**光碟**曲目及查看**光碟**曲目程序。


### ALBUM+ (向上)

只用于 **MP3-CD** 光碟：按此键选择**曲目集**。

### 电池盒盖

### AC MAINS

交流电源线插口

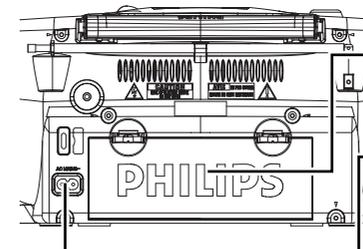

• 遥控器不随本机提供