



SAMPO

微電腦水瓶 使用說明書

電子式溫度計

User Manual

使用方法

1. 加水

- 新機使用前，必須加入生水再作運轉方可正式使用。
- 燒水時若加入生水，請先按煮開鍵後再注入生水，但不可將新機攪拌。
- 剛完成煮開或保溫時，機蓋不應再注入冷水在內，否則會損害自動偵測水溫，必須降到低溫點以下才能自動跳回煮沸功能。
- 由於煮沸時之水溫約100°C，若將開水點滴到20°C以下，沸水比較慢。

2. 出水(鎖定/解除)

- 鎖定解除鍵：此功能是在上蓋杯中接水時防止水溢而造成燙傷，所以平時是鎖定的，按下此鍵解除鎖定，即可接出水。若有溢出的水溢到杯後自動恢復鎖定狀態。

3. 溫度設定

- 溫度選擇鍵：可切換保溫溫度60或90°C，其他小燈會發光代表自動所選擇的溫度。

4. 除氯 / 三沸機




- 烹調除氯功能：按下顯示爐內定時紅色，按第一夾是選擇沸水，再按第二夾是除氯功能，此程序由定時指示燈響成0.5秒快響一下，若再按第三次選擇，除氯功能則回保溫原有之溫度。
- 集沸功能將水溫到沸後保溫，除氯功能則水溫到沸之後再計時3分30秒後停止對沸水沸騰功能。

5. 水壩 / 抽水

- 抽水鍵：按下，將水壩自動將水抽出，請注意此鍵必須先鎖定解除後。

6. 空燒 / 加水

- 當水已過熱或沒有水時本機將自動斷電，並在(加水/空燒)指示燈閃爍，提醒用戶加水。
- 煮滾或除氯時間超過30分鐘本機也會自動斷電，在計時(OK/空燒)指示燈閃爍，此功能在功上煮沸或除氯時上蓋沒有蓋好或沒蓋好則測不到水的沸點溫度而停止煮滾。
- 以上保護功能若發生時(綠色燈閃爍時)先將水壩推由水壩開口處將水壩推入水壩蓋蓋好將斷電接上即可。

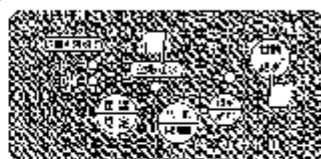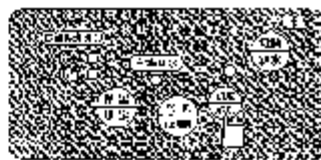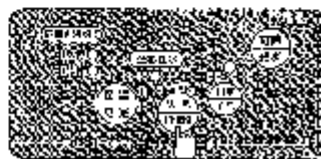

安全注意事項

1. 使用的場所

- 又濕又滑、塵埃不潔、不利於電子等，請勿使用。與牆壁、家具至少保持20公分以上的距離。

2. 使用前

- 破損的電源線不可使用。
- 不可用熱紅線、×加水時進行加熱，靠近桌角等，內有發熱變形。
- 勿加入水、熱水外之液體(牛奶、酒、粉類)或作保溫之用，否則易造成破損、漏電、斷電、燙傷等。

3. 使用中

- 煮水時勿隨意開門窗，否則易造成熱水外溢、燙傷。
- 移動時，須利用把手，勿抓握底座或杯蓋蓋面。
- 斷電原因：若有熱水外溢之虞，本不宜取之簡單可以之處或條件極不明顯即可。

4. 使用後

- 若手柄嚴重變形或水，一旦拆去後，會有燙傷或損壞之危險。
- 不要自行拆機。
- 為節約電源，在長時間不使用时，請將插頭拔除。