

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

CD/MP3鬧鐘音響 使用說明書

AK-W711ML

User Manual

電源	消耗功率	額定電壓
AC 110V~60Hz DC 12V	18W	110V
淨重	外型尺寸	生產國別
約1.2kg	W203 X D208 X H100 (mm)	中國

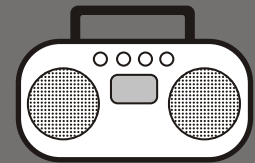

規格

電源供應 AC 110V~60Hz DC 9V (6F22 ×1)-時間備援電池
消耗功率 18W
輸出功率 1.2W×2 (RMS)
P.M.P.O.輸出功率 96W
收音機接收頻率 AM 530-1600 KHz FM 88-108 MHz

警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
變壓器或電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。
若有任何疑問，請洽詢經銷商。

正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。

正三角形內有一個帶有箭頭的閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

目錄

2	本機特點	12	程序播放記憶
3	安全注意事項	13	清除程序播放記憶
4	各部名稱	14	+10選曲功能
5	安裝方法	14	音量調整
5	安裝步驟	15	顯示幕對比度
5	安裝場所	15	耳機的使用
6	功能操作	16	睡眠功能
6	功能選擇	17	鬧鐘功能
7	時間及星期設定	18	保養方法
8	CD唱片的使用	19	故障排除
9	CD/MP3唱片的播放	20	緊急處理方法
10	搜尋特定歌曲片段	21	關於售後服務
10	搜尋特定樂曲	22	免責聲明
11	重複播放		

本機特點

- HI/FI立體聲
- 可播放CD/MP3/收音機功能
- AM(MONO)/FM立體聲收音
- 具有耳機插孔
- CD 21首及MP3 99首曲目編輯
- CD/MP3重複播放、單曲重複播放、隨機播放及資料夾重複播放功能
- 具2組鬧鐘功能
- 具睡眠功能




安全注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

- 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
- 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生錯誤動作。
- 使用本機的工作溫度為5^o~35^oC。
- 長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座內拔出。
- 請勿將雜物或液體從機身開口處放進入機身內部。
- 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
- 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
- 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
- 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
- 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

各部名稱

- | | |
|--|---|
| 1. CD門 | 10. 顯示幕 |
| 2. ALARM1 (鬧鐘1) | 11. ALARM2 (鬧鐘2) |
| 3. POWER指示燈 | 12. OPEN/CLOSE (CD門開啓/關閉) |
| 4. ALARM OFF/POWER
(鬧鐘關閉/電源開關鍵) | 13. SNOOZE/WEEKEND SET
(貪睡開關/解除週末鬧鈴) |
| 5. CLK. ADJ./PROG. /
P-MODE/FILE+10
(時鐘/編輯程序/播放模式/+10) | 14. SLEEP (睡眠鍵) |
| 6. FUNCTION (功能選擇鍵) | 15. DISPLAY/ALBUM+
(顯示模式/目錄+) |
| 7. TIME-DN/F. REW
(時間-/CD後退鍵) | 16. ►► TIME-UP/F. FWD.
(時間-/CD前進鍵) |
| 8. ■ STOP/BAND
(CD停止/波段開關鍵) | 17. VOLUME (音量調整鈕) |
| 9. ►► PLAY/PAUSE/FM ST/MONO
(CD播放/暫停/FM立體/FM單音) | 18. 波段/頻道指示 |
| | 19. TUNING (選擇頻道鈕) |
| | 20. DIMMER (顯示幕亮度調整) |
| | 21. 電池門 |

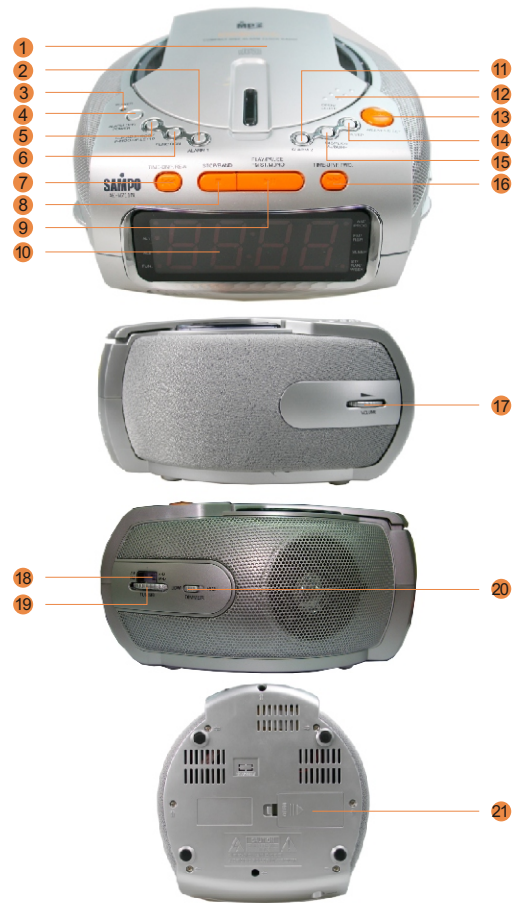

包裝清單：• CD/MP3鬧鐘音響1台 附件：• 使用說明書1本 • 保證書1份

安裝方法

安裝步驟

- 交流供電：當插上交流電源插頭後，表示本機已處於待機狀態。若不想消耗電源，確保安全，請在不使用時將電源線插頭拔出。
- 鬧鐘備援電池：打開機底電池蓋，照指示依正負方向放入9V電池一顆。本電池僅供鬧鐘時間停電時使用，若停電太久，下次使用時請更換電池。

安裝場所

- 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

注意事項

- 更換電池時，請將交流電源插頭暫時拔出。
- 若長時間不使用電池，請將電池取出。
- 本機可播放(CD-DA, CD-R, CD-RW)格式的CD檔案或MP3檔案。
- 本機可讀取8~320kbps壓縮率的MP3檔案。
- 本機CD\MP3讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠CD讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的CD\MP3片，本公司無法保證讀取品質，對於自行燒錄的CD\MP3片，本公司建議以最低燒錄速度來燒錄CD\MP3。

功能選擇

- 開/關機：按 **POWER**，即可開機，此時"POWER指示燈"亮起；開機狀態下，按 **POWER** 即可關機。
- 收音機：按 **FUNCTION** 至顯示幕上"AM指示燈"或"FM指示燈"恆亮，即進入收音機狀態，按 **BAND** 選擇AM(調幅電台)、FM(調頻電台)，若於"FM"狀態下，按 **FM ST/MONO** 可選擇FM立體聲("ST指示燈"恆亮)及FM單音("ST指示燈"熄滅)。再旋轉 **TUNING** 選擇所需收聽的電台頻率位置。
- CD/MP3唱片：按 **FUNCTION** 至顯示幕上"FUN指示燈"恆亮，按下 **CD PLAY/PAUSE** 時，如果裝有CD/MP3唱片即進入CD/MP3播放功能。

注意事項

- 當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

時間及星期設定

- 在待機狀態下(未按 **POWER** 開啓)，長按 **CLK.ADJ** 直到顯示幕"小時"閃爍，再按 **TIME-DN** 或 **TIME-UP** 來調整"小時"，再按一下 **CLK.ADJ**，此時顯示幕"分鐘"閃爍，再按 **TIME-DN** 或 **TIME-UP** 來調整"分鐘"，再按一下 **CLK.ADJ**，此時顯示幕顯示"d1"(星期)，按 **TIME-DN** 或 **TIME-UP** 調整"星期"。調整完畢，按 **CLK.ADJ** 確認。調整完畢後，可按 **DISPLAY** 查看目前是星期幾。

注意事項

- 當停電時本機的時鐘是由電池供電，請記得加裝電池以免停電後時間不準確。

CD唱片的使用

- 請使用印有下列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。



注意事項

- 請勿在光碟上任一面貼上任何貼紙，以免造成音響故障。
- 為避免損傷光碟，請勿在音響讀取光碟時打開CD門。
- 請勿放入空白的光碟，以免音響使用很多時間讀取光碟。
- 音響播放的能力，會因為不同的光碟而有所差異，這必須依光碟的品質及燒錄片子時的品質而定。

CD/MP3唱片的播放

- 初次使用時，請打開CD門，先取出"雷射頭保護紙片"。
- 按 **FUNCTION** 至顯示幕"FUN指示燈"恆亮，即進入CD/MP3功能，打開CD門，印刷面朝上放入CD光碟片(放入時必需正確在槽內)，關上CD門。按一下 **PLAY/PAUSE ▶||** 開始播放。要暫停播放時，按一下 **PLAY/PAUSE ▶||** 即可，要恢復播放時再按一次 **PLAY/PAUSE ▶||** 即可恢復播放。按 **STOP ■**，即可停止CD的播放。

搜尋特定歌曲片段

- 在CD播放狀態下，長按 **F.FWD.▶▶** 或 **F.REW◀◀** 快轉至目前曲目您所要的時間片段。

搜尋特定樂曲

- 在CD/MP3播放停止或播放中，想要搜尋特定歌曲時，輕按 **F.FWD.▶▶** 或 **F.REW◀◀** 即可找到您所要的曲目，按 **PLAY/PAUSE▶▶** 開始播放。
- 在MP3播放停止或播放中，要搜尋特定目錄時，長按 **ALBUM+** 約三秒，即可跳下一目錄，可再重複以上步驟。

重複播放

- 單曲重複播放：在CD/MP3播放過程中，按 **F.FWD.▶▶** 或 **F.REW◀◀** 選擇欲重複播放的單曲曲目，再按一下 **P-MODE**，此時顯示幕上"REP.指示燈"顯示紅燈，即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- 資料夾重複播放：在MP3播放過程中，按二下 **P-MODE**，此時顯示幕上"REP.指示燈"顯示綠燈，即會重複播放同一資料夾內曲子，直至使用者改變操作。
- CD/MP3重複播放：在CD/MP3播放過程中，連續按 **P-MODE**，直到顯示幕上"REP.指示燈"顯示橘燈，此時光碟所有曲子均將會重複不斷播放。
- CD/MP3隨機播放：在CD/MP3播放過程中，連續按 **P-MODE**，直到顯示幕上"RAN指示燈"恆亮，此時將會隨機播放光碟內所有曲子。

程序播放記憶

- 在CD/MP3停止狀態下，按一下 **PROG.**，顯示幕"PROG. 指示燈"恆亮、"01"，代表程序第一首，輕按 **F.FWD. ►►** 或 **F.REW ◄◄** 選擇，顯示幕顯示您所要的曲目號碼，按一下 **PROG.** 確認。可再按 **F.FWD. ►►** 或 **F.REW ◄◄** 繼續選擇，按 **PROG.** 確認。一次最多可設定CD 21首、MP3 99首曲目。(當程序超過上限，即會從第一首開始覆蓋)。
- 設定完畢，按一下 **PLAY/PAUSE ►►** 即可開始播放。

清除程序播放記憶

- 在CD停止狀態下，按一下 **PROG.**，再按一下 **STOP ■**，即可清除程序播放記憶。
- 在CD停止狀態下，更換CD唱片或關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

+10選曲功能

- 在CD\MP3播放中，長按 **FILE+10** 約3秒，長按一次可在原歌曲數目上加10首歌曲，長按一次就加10首。
- 當目錄或曲目不足10首時，則選擇該目錄內最尾首歌曲。

音量調整

- 旋轉 **VOLUME** ，可依個人需要調整音量的大、小聲。

顯示幕對比度

- 調整 **DIMMER** 開關，可依個人需要調整顯示幕的亮度，共有二段可選擇：明(HIGH)、暗(LOW)。

耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機耳機孔"PHONES"即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。

睡眠功能


- 此功能設定有助於睡著時自動關機，以免吵嘈打擾。
在播放狀態下，連續按 **SLEEP**，此時顯示幕“SLEEP指示燈”恆亮，選擇幾分鐘後自動關機。
- 可選擇的時間：90分鐘、80分鐘、70分鐘、60分鐘、50分鐘、40分鐘、30分鐘、20分鐘、10~01分鐘、00 (睡眠功能關閉)。

鬧鐘功能

- 在待機狀態下(未按 **POWER** 開啓)，長按 **ALARM1** 直到顯示幕“AL1指示燈”閃爍及“小時”閃爍，按 **TIME-DN** 或 **TIME-UP** 來調整“小時”，再按一下 **ALARM1**，此時顯示幕“分鐘”閃爍，再按 **TIME-DN** 或 **TIME-UP** 來調整“分鐘”，再按一下 **ALARM1**，此時顯示幕“AL1指示燈”閃爍，按 **TIME-DN** 或 **TIME-UP** 選擇鬧鈴音源：BUZZER蜂鳴器-“AL1指示燈”顯示紅燈、收音機-“AL1指示燈”顯示綠燈、CD-“AL1指示燈”顯示橘燈，再按 **ALARM1** 確認即可。ALARM2操作方法如上述。
- 當設定的鬧鐘時間到達時，音響將播放您預設的音源，按 **ALARM OFF** 關閉鬧鐘。
- 貪睡功能：當鬧鐘啓動後，按一下 **SNOOZE**，9分鐘後將會再次啓動鬧鈴。
- 鬧鐘功能開啓/關閉：在任何模式下，按一下 **ALARM1** 或 **ALARM2**，此時顯示幕“AL1指示燈”或“AL2指示燈”恆亮，即可開啓鬧鐘，再按一下 **ALARM1** 或 **ALARM2**，此時顯示幕“AL1指示燈”或“AL2指示燈”熄滅，即可關閉鬧鐘。
- 週末不響鈴：待機狀態下，按一下 **WEEKEND SET**，此時顯示幕“WEEK指示燈”恆亮，週末鬧鐘時間到達時即不響鈴，再按一下 **WEEKEND SET**，此時顯示幕“WEEK指示燈”熄滅，週末即會於鬧鐘時間到達時響鈴。

保養方法

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。
- 當擦拭碟片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。
- 當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。（人為的故障是無法獲得免費的維修）



故障排除

- 系統不動作—
 - 電源插頭未插在插座上。
 - 電源開關未開啓。
- 主機無聲—
 - 音量旋鈕未開啓。
 - 功能按鍵選擇不正確。
 - 耳機插孔耳機未拔除。
- CD不動作—
 - 未選擇CD功能鍵。
 - 放入碟片不潔。
 - 雷射頭不潔。
 - 未一個平坦表面。
- 收音接收不良—
 - 功能選擇未在RADIO。
 - 未正確選擇收音電台。
 - 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
 - 在密閉空間內無法接收外界電波。

緊急處理方法

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
請速與客服專線0800-000150或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.19,先檢查清楚。

送修前,請先聯絡客服專線 0800-000150,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

免責聲明

- 本機CD/MP3讀取機構,出廠時皆經標準測試,一般原廠CD讀取皆能正常讀取,對於消費者自行燒錄的CD/MP3片,本公司建議以最低燒錄整度來燒錄CD/MP3。
- 本手冊業經仔細檢查及校對,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,若因錯誤導致與實機不符時,以實機為準,此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據,其將於新版予以修正。
- 本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權力,且不另行通知。

委製/進口商:旺德電通股份有限公司
售後服務專線:0800-000150
台北 (02)8990-4440 台南 (06)202-6536
台中 (04)2380-0098 高雄 (07)350-9091