



Thank you!


感謝!

多谢!


감사합니다!



1

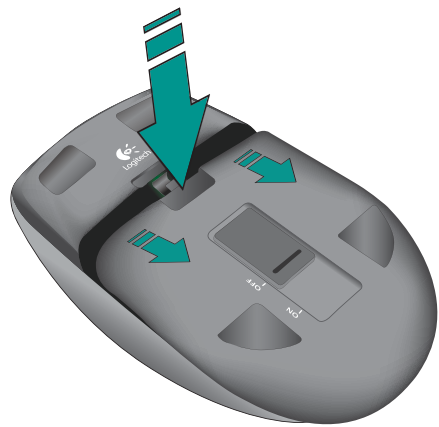

2

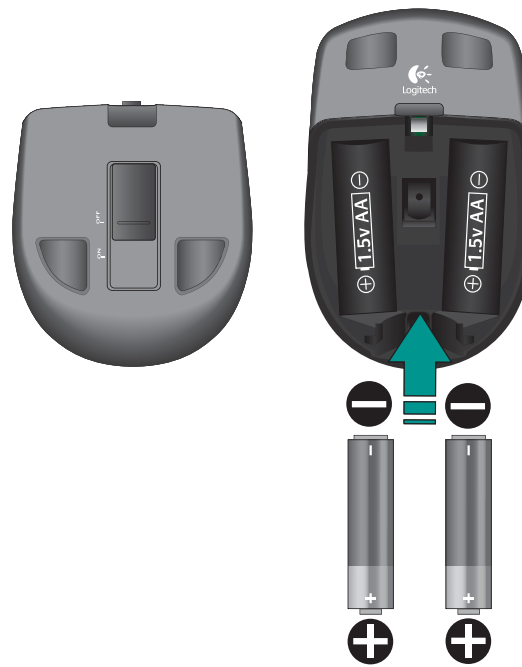


3



4



5

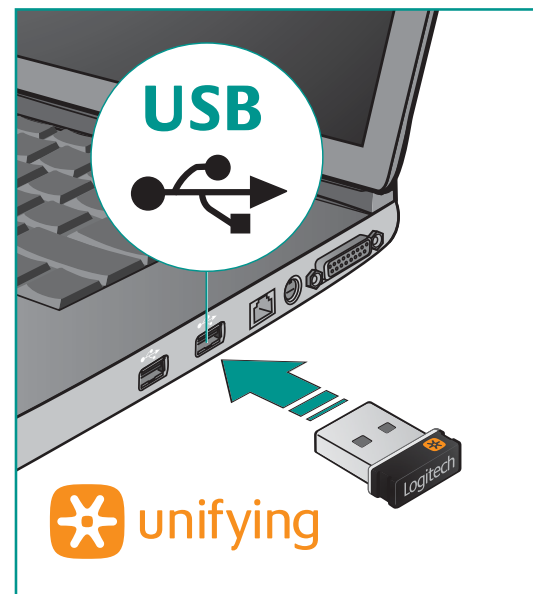

Mac® OS X

English

Mac® OS X Users: When plugging in the Unifying receiver, the Keyboard Assistant dialog box may appear. You can just close this window.

繁體中文

Mac® OS X 使用者：插入 Unifying 接收器時，螢幕上會出現 Keyboard Assistant (鍵盤助手) 對話方塊。直接關閉此視窗即可。

简体中文

Mac® OS X 用户：插入 Unifying 接收器时，可能会出现 Keyboard Assistant (键盘助手) 对话框。您只需关闭此窗口即可。

한국어

Mac® OS X 사용자: Unifying 수신기를 연결하면 Keyboard Assistant 대화 상자가 나타납니다. 이 창은 그냥 닫아도 됩니다.



English

Pointer does not move at all?

1. Make sure the power slider is in the **ON** position.
2. Ensure that the battery polarity is correct. Check battery power by turning the mouse OFF and then ON. If the battery indicator light glows red or does not glow at all, replace the batteries.
3. Try plugging the Unifying receiver into a different USB port.
4. Try reconnecting the mouse and Unifying receiver using the Logitech Unifying software (refer to the Unifying section of this guide).

Erratic pointer movement or missed button clicks?

1. Remove metallic objects between the mouse and Unifying receiver.
2. If the Unifying receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into your computer.
3. Move the Unifying receiver to a USB port closer to the mouse, or go to www.logitech.com/usbxtender for a USB extension stand that will allow the Unifying receiver to be placed closer to the mouse.

If these tips fail, contact Logitech Customer Support at www.logitech.com/support, or call our customer service hotline.

繁體中文

滑鼠指標完全不動？

1. 請確定電源滑動開關在 **ON (開啟)** 的位置。
2. 請確定電池的極性正確。將滑鼠電源關閉再重新開啟，以檢查電池電源。如果電池指示燈閃爍紅燈或是完全沒有閃爍，請更換電池。
3. 嘗試將 Unifying 接收器插入不同的 USB 連接埠。
4. 使用 Logitech Unifying 軟體嘗試重新連接滑鼠和 Unifying 接收器（請參閱本指南中的 Unifying 一節）。

指標的移動不穩定或點選按鈕時沒有反應？

1. 將滑鼠和 Unifying 接收器之間的金屬物件移開。
2. 如果 Unifying 接收器插至 USB 集線器，請嘗試將它直接插入電腦。
3. 將 Unifying 接收器移至更靠近滑鼠的 USB 連接埠，或瀏覽 www.logitech.com/usbxtender 以了解 USB 延長插座的使用方式，它能夠讓 Unifying 接收器放置在更靠近滑鼠的位置。

如果這些秘訣皆無效，請連絡 Logitech 客戶支援 www.logitech.com/support，或致電我們的客戶服務熱線。

简体中文

指针根本不移动？

1. 确保电源滑动开关处于 **ON (打开)** 位置。
2. 确保电池极性正确无误。关闭鼠标电源然后再次打开，检查电池电量。如果电池指示灯发出红光或根本不亮，请更换电池。
3. 尝试将 Unifying 接收器插入到其它 USB 端口。
4. 尝试使用 Logitech Unifying 软件重新连接鼠标和 Unifying 接收器（请参阅本指南的 Unifying 部分）。

指针无规律移动或按键点击失误？

1. 移开鼠标与 Unifying 接收器之间的金属物体。
2. 如果 Unifying 接收器是插入到 USB 集线器中，请尝试将其直接插入计算机中。
3. 将 Unifying 接收器移到距离鼠标更近的 USB 端口，或访问 www.logitech.com/usbxtender 了解 USB 延长底座的使用方式，它能够让 Unifying 接收器放置在更靠近鼠标的位置。

如果这些技巧均不起作用，请联系 Logitech 客户支持 www.logitech.com/support 或致电我们的客户服务热线。

한국어

포인터가 움직이지 않습니까?

1. 전원 슬라이더가 **ON** 위치에 있는지 확인하십시오.
2. 배터리 극성이 맞게 설치되어 있는지 확인합니다. 마우스를 끈 다음 켜서 배터리 전원을 확인합니다. 배터리 표시등이 적색으로 표시되거나 전혀 불이 들어오지 않으면 배터리를 교체합니다.
3. Unifying 수신기를 다른 USB 포트에 연결해 보십시오.
4. Logitech Unifying 소프트웨어를 사용하여 마우스와 Unifying 수신기를 재연결해 보십시오(이 설명서의 Unifying 부분 참조).

포인터가 엉뚱한 방향으로 움직이거나 버튼 클릭이 작동하지 않습니까?

1. 마우스와 Unifying 수신기 사이의 금속 물질을 제거하십시오.
2. Unifying 수신기가 USB 허브에 연결된 경우에는 직접 컴퓨터 USB 포트에 연결해 보십시오.
3. Unifying 수신기를 마우스와 가까운 USB 포트에 연결하거나 www.logitech.com/usbxtender 에 방문하여 Unifying 수신기를 마우스에 가까이 배치할 수 있도록 하는 USB 연장 스탠드를 찾아 보십시오.

이러한 팁이 적용되지 않을 경우에는 Logitech 고객 지원 센터(www.logitech.com/support)로 문의하거나 고객 서비스 핫라인으로 문의하십시오.



English

Plug it. Forget it. Add to it.

You've got a Logitech™ Unifying receiver. Now add a compatible wireless keyboard that uses the same receiver as your mouse. It's easy. Just start the Logitech™ Unifying software* and follow the on-screen instructions. For more information and to download the software, visit www.logitech.com/unifying

* PC: Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Mac: Go to Applications / Utilities / Logitech Unifying Software

繁體中文

隨插即忘，加入即用。

您擁有的是 Logitech™ Unifying 接收器。現在可以加入一個相容的無線鍵盤，來共用滑鼠的接收器。方法很簡單。只要啟動 Logitech™ Unifying 軟體* 並且遵照螢幕上的指示進行即可。如需更多資訊以及要下載軟體，請瀏覽 www.logitech.com/unifying

* PC：前往開始 / 所有程式 / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Mac：前往 Applications (應用程式) / Utilities (公用程式) / Logitech Unifying Software

简体中文

即插即忘，添加即可。

您已拥有 Logitech™ Unifying 接收器。现在即可加入兼容的无线键盘，与鼠标共用同一个接收器。方法非常简单。只需启动 Logitech™ Unifying 软件* 并按照屏幕上的说明进行即可。有关该软件的更多信息以及下载该软件，请访问 www.logitech.com/unifying

* PC：访问“开始 / 所有程序 / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software”

Mac：访问“Applications (应用程序) / Utilities (实用程序) / Logitech Unifying Software”

한국어

간편한 설치. 자유로운 이동. 다양한 장치 추가.

Logitech™ Unifying 수신기를 이미 가지고 계십니다. 이제 마우스와 동일한 수신기를 사용하는 호환 가능한 무선 키보드를 추가합니다. 간단합니다. Logitech™ Unifying 소프트웨어*를 시작하고 화면의 지시를 따르면 됩니다. 자세한 내용을 보거나 소프트웨어를 다운로드하려면 www.logitech.com/unifying 을 방문하십시오.

* PC: 시작 / 모든 프로그램 / Logitech / Unifying / Logitech Unifying 소프트웨어로 이동

Mac: 응용프로그램 / 유틸리티 / Logitech Unifying 소프트웨어로 이동



www.logitech.com

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

Apple, Mac, and Macintosh are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

620-001856.003



www.logitech.com/support

产品中有毒有害物质或元素名称及含量
根據中國《電子信息產品污染控制管理辦法》


部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
电缆 Cable	X	O	O	O	O	O
电脑机箱外壳 Plastic enclosure	X	O	O	O	O	O
塑料外壳 Plastic enclosure	O	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O

O = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量符合 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X = 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
注：表中所有“X”表示所有部件均符合 RoHS 法规。
* 依据工业和信息化部 2003 年 1 月 27 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令。
注：环保使用期限的参考标准取决于产品正常工作时的温度和湿度等条件。

产品中有毒有害物质或元素名称及含量
根據中國《電子信息產品污染控制管理辦法》

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
电缆 Cable	X	O	O	O	O	O
电脑机箱外壳 Plastic enclosure	X	O	O	O	O	O
塑料外壳 Plastic enclosure	O	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O

O = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量符合 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X = 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
注：表中所有“X”表示所有部件均符合 RoHS 法规。
* 依据工业和信息化部 2003 年 1 月 27 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令。
注：环保使用期限的参考标准取决于产品正常工作时的温度和湿度等条件。




1. 모델명: 제품 라벨에 표기된 'M/N' 참조
2. 제조년월: 별도 표기(제품 라벨 혹은 제품)



1. 모델명: 제품 라벨에 표기된 'M/N' 참조
2. 제조년월: 별도 표기(제품 라벨 혹은 제품)

Complies with IDA Standards DB101104
당해 무선 설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

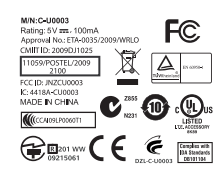

依據台灣「低功率電波輻射性電機管理辦法」規定：
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。