





您可在三星网站上找到此用户手册。

I8910
简易操作指南



本手册使用须知

这份简易操作指南是特别为了指引您操作您的手机功能及特性而设计的。

指引图标

在您开始阅读本手册之前，先为您介绍您将看到的一些图标：



警告 — 可能造成您或他人人身伤害的情况



注意 — 可能损坏您的手机或其它设备的情况




备注 — 注意事项、使用提示或其它额外信息



请参阅 — 可提供相关信息的页面；例如：▶ 第 12 页（表示“请参阅第 12 页”）

→ **接着是** — 操作一个功能步骤时必须采用的选项或功能表顺序；例如：在功能表模式下，选择**信息** → **新信息**（代表选择**信息**，然后再选择**新信息**）

[] **方括号** — 手机的按键；例如：
[]（代表结束 / 开关机键）。

版权和商标信息

本装置所有相关技术及产品的权利均属于其各自所有者的资产：

- 本产品内含 Symbian **symbian** OS Ltd. 公司授权使用的软件， © 1998-2009。Symbian 及 Symbian OS 为 Symbian Ltd 的商标。
- Java™ 为 Sun Microsystems, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 为 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。蓝牙 QD ID: B015049
- Windows Media Player® 为 Microsoft Corporation 的注册商标。

- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 标志和 Wi-Fi 标志为 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
- DivX® 为 DivX, Inc. 的注册商标，并已获其授权使用。



CE0168

关于 DIVX VIDEO

DivX® 是 DivX, Inc 公司创建的数码视频格式，本装置的 DivX 视频播放功能已获得 DivX 正式授权，请访问 www.divx.com 网站以了解详情，并取得软件工具以将您的文件转换成 DivX 视频。DivX 经认证可播放最高 640x480 的 DivX® 视频，包括增值付费内容。

关于 DIVX 视频点播服务

此 DivX® 认证装置必须已向 DivX 注册，方可播放 DivX 视频点播 (VOD) 内容。如果要生成注册码，必须先找出装置设定功能表中的 DivX VOD 区。然后登录 vod.divx.com 网站，以此注册码完成注册程序并进一步了解 DivX VOD。

安全及使用须知

请遵守以下注意事项，以避免发生危险或违反法律，并确保您的手机可发挥最佳效能。

安全警告事项

手机应放置于儿童及宠物触碰不到的地方

将手机及其所有零配件存放在小孩或宠物接触不到的地方。若不慎吞下小零件，可能会造成窒息或严重伤害。

保护您的听力



长时间以非常高的音量收听耳机可能会损坏您的听力。因此，请使用听对方说话或收听音乐所需的最低音量设定。

安装手机及相关设备时须小心谨慎

请确保任何装设在您车内的手机或相关设备都已安全固定。避免将手机和配件放置在安全气囊张开区域附近或之内。若无线设备安装不当，当气囊急速膨胀时可能会导致严重人身伤害。

小心操作及处置电池和充电器

- 请只使用三星公司所允许的电池及专为您手机设计的充电器。不合适的电池和充电器可能会导致严重人身伤害或损坏手机。
- 切勿把电池或手机扔到火里。请遵守所有本地法规处置废旧的电池或手机。
- 切勿将电池或手机放在加热设备如微波炉、烤箱或散热器内部或上部。电池过热可能会发生爆炸。

避免干扰心脏起搏器的运作

根据制造商及独立研究组织无线技术研究机构（Wireless Technology Research）的建议，手机和心脏起搏器之间应维持至少 15 公分（6 寸）的距离，以避免产生干扰情形。如果您有任何理由怀疑您的手机已干扰到心脏起搏器或其它医疗设备的运作，请立即关机并咨询心脏起搏器或医疗设备的制造商。

如果屏幕出现裂痕或破裂，请勿继续使用手机

破裂的玻璃可能会导致您的手和脸受伤。请将手机送往三星维修服务中心更换屏幕玻璃。

WARNING

在潜在易爆场所中请关机

在加油站（维修站）或靠近燃料或化学制剂的地方，请勿使用手机。请遵守任何警告标志或指示关闭您的手机。您的手机在加油站、化学品贮存及转运区域或爆破场所之内或附近可能会引发爆炸或火灾。切勿在放有手机、手机零件或配件的容器中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复性动作伤害的风险

使用手机时，请放松您的手部肌肉；按键时勿太用力，同时应尽量使用可减少按键次数的特殊功能（例如模板及预测型文本输入），并多多暂停休息。



安全注意事项

交通安全第一

驾驶时请避免使用手机，并遵守所有禁止在驾驶时使用手机的规定。请尽可能使用免提配件以保障您的安全。

请遵从所有安全警告及规定

请遵从特定区域禁止使用移动装置的任何规定。

只可使用三星公司允许的配件

使用不合适的配件可能会损坏您的手机或造成人身伤害。

在医疗设备附近请关机

您的手机可能会干扰到医院或医疗机构内的医疗设备。请遵从所有规定、警告标语及医疗人员的指示。

在飞机上请关机或关闭无线功能

您的手机可能会干扰航空设备的运作。请遵守所有航空公司的规定，按照航空公司人员的指示关闭您的手机或转成停用无线功能的模式。

保护电池及充电器避免受损

- 避免将电池暴露在极冷或极热的温度中（低于 0° C/32° F 或高于 45° C/113° F）。极高或极低的温度都可能降低电池的充电性能及使用时限。
- 避免让电池接触到金属物品，这可能使电池的正负两极连接形成回路而造成电池暂时性或永久性损坏。
- 切勿使用受损的充电器或电池。
- 如果更换为其它不适用的电池或装置，将有发生爆炸的危险。请按照指示弃置废旧电池或装置。

CAUTION

请小心并妥善使用您的手机

- 请勿让手机接触到液体，否则可能造成严重损坏。手湿时请不要拿起手机。若手机遭水损坏，可能使您制造商的保修担保失效。
- 避免在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则可能会损坏手机的活动零件。
- 您的手机是一部复杂的电子装置，请避免让手机遭受撞击及粗暴使用，否则可能会严重受损。
- 请勿给手机刷漆，油漆可能会阻塞活动零件并妨碍手机的正常使用。
- 使用手机的相机闪光灯或手机发光时，请勿太靠近儿童或动物的眼睛。

- 您的手机若接触到磁场可能会受损。因此，请勿使用带磁性锁扣的手机保护套或配件，或让手机长时间接触磁场。

避免干扰到其它的电子装置

您的手机会释放无线电频率（RF）讯号，可能会干扰未受屏蔽或屏蔽不足的电子设备，例如心脏起搏器、助听器、医疗装置及家中或车内的其它电子装置。请向您的电子设备制造商洽询，以解决任何您可能遭遇到的干扰问题。

CAUTION

重要使用须知

请以正常姿势使用手机

避免触碰手机的内置天线。

手机必须由专业人员修理

让不合格的人员维修您的手机，可能会造成手机损坏并使您的保修资格失效。

保障电池及充电器的最大使用效期

- 避免充电超过一星期，过度充电可能会缩短电池的寿命。
- 未使用过的电池在一段时间过后也会渐渐放电，因此在使用前必须重新充电。

- 不使用充电器时，请断开其电源。
- 电池只能用于预定的用途。

请小心操作 SIM 卡和存储卡

- 当手机正在传输或接收信息时，请勿移动卡片，否则可能导致卡或手机数据遗失及 / 或损坏。
- 请保护卡片以免遭受来自其它装置的强力电击、静电及电噪声。
- 经常清除及写入存储卡会缩短其使用寿命。
- 请勿用您的手指或金属物品触碰金色接触点或存储卡的终端。

确保可获取紧急救援服务

在某些区域或环境情况下可能无法从您的手机拨打紧急电话。因此在您前往偏僻或落后地区之前，请先规划好其它与紧急救援人员取得联系的方式。

电磁波能量吸收比 (SAR) 认证信息

您的手机符合欧盟 (EU) 对无线电及电子通讯设备制订的无线电频率 (RF) 能量泄露限制标准。这些标准不允许超出每一千克人体组织 2.0 瓦的最高电磁辐射限值 (称为电磁波能量吸收比或 SAR) 的移动电话上市销售。

在测试期间，本型号手机录得最高 SAR 值为每千克 0.426 瓦。在正常使用下，实际的 SAR 值应该低许多，因为根据本手机的设计，它只会释出将讯号传输至最接近的基站所需的无线电频率能量。由于本手机可自动将释出的电磁波降至最低，因此可减少您暴露于无线电频率能量的整体伤害。

本手册末尾的符合性声明已载明，您的装置符合欧洲无线电与通讯终端设备 (R&TTE) 规章的限制条件。如需更多有关 SAR 及相关欧盟标准的信息，请访问三星移动电话网站。

本产品的正确处置方式

(废旧电子电气设备)




(适用于欧盟及其它实行垃圾分类回收系统的欧洲国家)

在产品、附件或说明书上出现这个标志，表示当本产品及其电子配件（例如充电器、耳机、USB线）到达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将这些装置与其它类型的垃圾分开处置并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关本装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品及其电子配件与其它商业废弃物一起丢弃。

电池的正确处置方式

 (适用于欧盟及其它实行电池分类回收系统的欧洲国家)

在电池、产品手册或包装上出现这个标志，表示本产品内的电池已达使用寿命限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 **Hg**、**Cd** 或 **Pb** 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的参考限值。

如果未妥善弃置电池，这些物质可能会对人类健康或环境造成危害。

为保护自然资源并促进资源回收再利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

免责声明

经此装置取得的部份内容及服务归第三方所有，且受版权、专利权、商标权及/或其它知识产权法令之保护。前述内容及服务仅供您作个人及非商业目的之使用。您不得以未经内容拥有者或服务提供者许可的方式使用任何内容或服务。在不限制前述条文的前提下，除非获得适用之内容拥有者或服务提供者的明确授权，否则您不得利用任何方式或媒介修改、拷贝、转载、上载、发表、传送、翻译、销售、制作衍生著作、使用或散布任何通过此装置显示的内容或服务。

第三方内容及服务系按“现状”提供。三星公司不因任何目的对前述所提供的内容或服务给予任何明示或暗示的保证。三星公司明确表示不对任何隐含的保证负

责，包括但不限于对适销性或特定用途之适当性的保证责任。三星公司不担保通过此装置所取得的任何内容或服务的准确性、有效性、及时性、合法性或完整性；对于任何直接、间接、附带、特殊或相应产生的损害、律师费、开支，或任何所含信息所导致或相关或由于您或任何第三方使用任何内容或服务而产生的其它任何损害，即使已被告知发生前述损害之可能性，三星公司均不承担任何责任，包括疏忽。”

第三方服务随时可能终止或中断，三星公司不担保或保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过三星公司控制范围以外的网络及传输工具传送内容及服务，在不限制此免责声明之一般原则的前提下，三星公司明确表示不对任何通过此装置提供的任何内容或服务之中断或暂停承担任何责任或赔偿。

对于前述内容及服务相关的客户服务，三星公司概不负责。若对前述内容或服务的相关服务有任何疑问或要求，请直接洽询各自的内容及服务提供者。

简易操作指南

拆包

请检查您的产品组合是否包含下列配件：


- 手机
- 电池
- 旅行适配器（充电器）
- 耳机
- 电脑数据线
- 三星 PC Studio 光碟
- 简易操作指南




随手机提供的配件可能依据您所在国家 / 地区或服务供应商所提供的软件和配件不同而有差别。您也可向您当地的三星经销商购得各种配件。

手机部位图



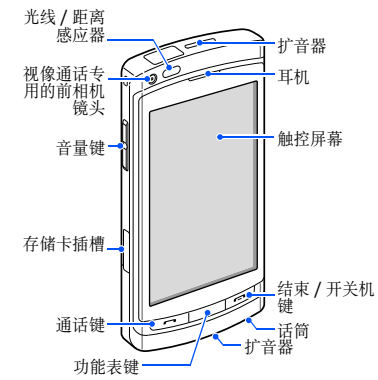

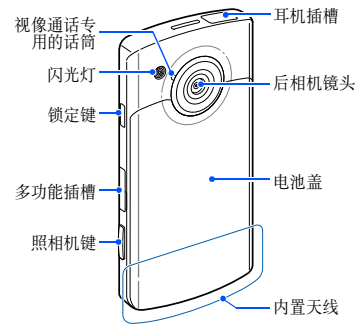

您手机的正面设有以下按键及装置：



您手机的背面设有以下按键及装置：



按键

按键	功能
	拨打或接听电话；在待机模式下可查看最近拨出、未接或已接的号码
	进入功能表模式；显示所有使用中的应用程序（按住）
	开机及关机（按住）；在待机模式下可进入快速功能表（按住）；结束通话；在功能表模式下可返回待机模式
	在待机模式下，可调整手机音量
	锁住触控屏幕及按键或解锁
	在待机模式下，可启动相机（按住）；在相机模式下，可拍照或录像

图标

认识出现在您手机屏幕上的图标。

图标	意义
	讯号强度（GSM / GPRS 网络）
	讯号强度（UMTS 网络）
	讯号强度（HSDPA 网络）
	闹钟已启动
	收到新简讯或多媒体简讯
	收到新语音留言
	收到新电邮
	正在发送讯息
	通话转接功能已开启（如果您有多条电话线，将以编号显示转接的电话线）
	目前使用第 2 电话线
	有未接来电

图标	意义
	蓝牙已启动
	立体声耳机已连接
	单声道耳机已连接
	已和电脑连接
	按键已锁
	存储卡已插入
	可用无线网络
	电池电量

装配及准备您的手机


装配及设置您的手机，做好第一次使用前的准备。


安装 SIM 卡或 USIM 卡和电池

当您申请移动电话网络服务时可获得一张 SIM 卡（用户标识模块），卡内包含您的服务申请详情，例如您的个人识别码（PIN）及服务项目。


如果想要使用 UMTS 或 HSDPA 服务，您可以购买一张通用用户标识模块（USIM）卡。


安装 SIM 卡或 USIM 卡和电池：
1. 拆开电池盖。

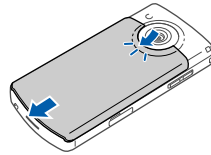


 如果手机已开机，请按住 [] 将它关机。

2. 插入 SIM 卡或 USIM 卡。

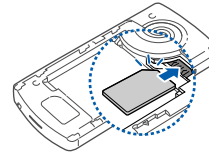


-  • 将 SIM 卡或 USIM 卡放入手机内，金色接触面朝下。
- 未插入 SIM 卡或 USIM 卡时，您可使用手机的非网络服务及部份的功能表。

3. 插入电池。

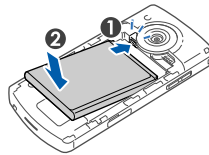


4. 装回电池盖。

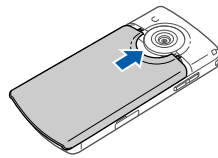


充电

在您第一次使用本手机之前，必须先给电池充电。

1. 打开手机侧面的多功能插槽盖。
2. 将旅行充电器较小的一端插入多功能插槽中。

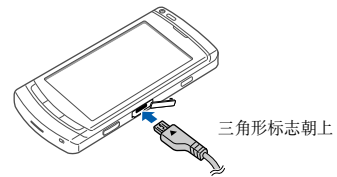

 如果旅行充电器未正确连接，可能会造成手机严重受损。任何因使用不当而导致的损坏情形均不在保修范围之内。

3. 将旅行充电器较大的一端插入电源插座。
4. 充电完成后 (🔋 图标停止移动)，从电源插座拔除旅行充电器。
5. 拔除旅行充电器与手机连接的一端。
6. 关上多功能插槽盖。




关于低电量指示

当电池电量不足时，手机会发出一个警告音并显示低电量的讯息。电池图标也会呈现空白且不停闪烁。如果电池的电量太低，手机会自动关机。请重新充电，以便继续使用您的手机。

插入存储卡 (选择性)

如果要储存更多的多媒体文件，必须插入一张存储卡。本手机可接受最多 16 GB (视存储卡制造商及类型而定) 的 microSD™ 存储卡。

1. 打开手机侧面的存储卡槽盖。
2. 插入存储卡，标签面朝上。

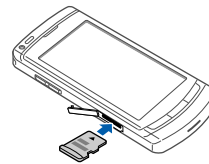

3. 将存储卡推入卡槽，直到锁入定位为止。



移除存储卡时必须遵守的步骤

请小心按照以下步骤移除存储卡，以避免数据遗失或损坏存储卡。

1. 按住 [**←**] 并选择 **移除 F: 存储卡**。
2. 按 **是** 以确认。
3. 打开卡槽盖，将存储卡轻轻地往内推，直到它从手机分开为止。
4. 从卡槽中拉出存储卡。
5. 选择 **确认**。



如果您必须重新启动手机以完成一个应用程序的安装，在重新启动完毕之前，请勿移除存储卡。否则，您的应用程序文件可能会损坏或被删除。

启动及关闭您的手机

启动手机：

1. 按住 [**←**] 可启动手机。
 2. 按照屏幕上的指示，可设定地区、城市、目前时间和日期。
您的手机将自动连接至移动电话网络。
- 要关机时，请重复上述的步骤 1。

锁住手机或解锁

您可以锁住触控屏幕和按键，以避免任何不必要的手机操作。要锁住手机或解锁时，请按锁定键。

转为离线配置

转为离线配置后，您便可在禁止使用无线装置的场所（如飞机上和医院里）使用手机的非网络服务。

要转换成离线配置，在功能表模式下，选择**设置** → **个人模式** → **情景模式** → **离线** → **选项** → **启动**。



在禁止使用无线装置的场所内，请遵从所有警告标志及管制人员的指示。


使用触控屏幕

您手机的触控屏幕可让您轻松选择项目或执行功能。学习触控屏幕的基本使用方式。





为使触控屏幕发挥最佳效用，在使用您的手机之前请将屏幕保护膜撕除。

- 选择一个图标可开启一个功能表或启动一个应用程序。

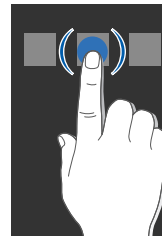

- 向上或向下滑动您的手指可在竖式列表中滚动。

- 向左或向右滑动您的手指可在横式列表中滚动。

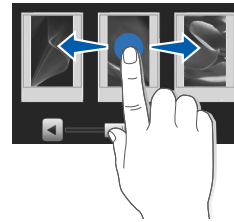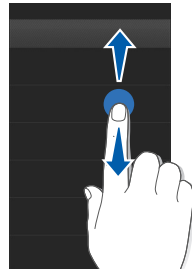

使用应用程序

开启应用程序或文件夹

1. 在待机模式下，选择**功能表**或按功能表键以进入功能表模式。
2. 选择一个应用程序或文件夹。



- 根据您的地区或服务供应商而定，手机上的默认应用程序可能有所差异。
- 部份应用程序在您第一次开启时，可能会启动安装程序。请依照屏幕指示安装该应用程序。您也可从 www.samsungmobile.com 下载安装文件。
- 当您的手机连接至一台电脑进行大容量存储时，不可开启安装在 E: 驱动器内的应用程序。
- 请参阅用户手册以深入了解您手机上的应用程序。

转换应用程序

您的手机允许您同时运行多个应用程序以开展多项任务。

从使用中的应用程序转换至另一个程序：

1. 按住功能表键以开启应用程序列表。
2. 滚动至一个应用程序并选择它。

关闭应用程序

如果要关闭当前的应用程序，请按 [↵]。

如果要关闭在背景中运行的应用程序：

1. 按住功能表键以开启应用程序列表。
2. 滚动至一个应用程序并选择 **X**。



依您的服务供应商或地区不同，可能无法关闭在背景中运行的应用程序。

使用小工具

学习使用工具栏上的小工具。

开启工具栏

在待机模式下，选择屏幕左下角的箭头可开启工具栏。您可以重新排列工具栏上的小工具，或将它们移到待机屏幕。



根据您的地区或服务供应商而定，可用的小工具可能有所差异。

将小工具移动至待机屏幕

1. 开启工具栏。
2. 将工具栏中的一个小工具拖动至待机屏幕。您可以将小工具放置在屏幕上的任何位置。

改变小工具

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **个人模式** → **小插件** → **小插件**。
2. 选择您要加入工具栏中的小工具，并选择**返回**。

使用小工具组合

将您的常用小工具集成为一个小工具组合。

创建小工具组合：

1. 在待机模式下，从屏幕右上角选择一个组合框（1 至 3）。
 2. 将工具栏中的一个小工具拖动至待机屏幕。
- 选择相应的组合框即可开启其工具组合。您一次只能开启一个组合。


查看帮助信息

了解如何查看有关您手机的帮助信息。

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **帮助**。
2. 输入想要查询的帮助主题之前几个字母。
3. 选择一个帮助主题，以详细了解某个应用程序或功能。
4. 滚动屏幕以获取更多信息。如果要返回上一层，请选择**返回**。

使用基本通话功能

了解如何拨打或接听电话及使用基本的通话功能。

-  在通话期间，手机会自动锁住触控屏幕，以免不必要的输入。如果要锁住按键，请按锁定键。

拨打电话


1. 在待机模式下，选择**电话**并输入区码和电话号码。
2. 按 [**↵**] 可拨号。
如果要拨打视像电话，选择**选项** → **呼叫** → **视频通话**。
3. 要结束通话时，按 [**↵**]。

接听电话

1. 当您接到来电时，请按 [**↵**]。
2. 若是视像电话，按 [**↵**] 并选择“是”，可让来电者通过前照相机镜头看到您。
3. 要结束通话时，按 [**↵**]。

调节音量


要在通话期间调节音量，按上或下音量键。



查看及拨打未接来电

您的手机会在屏幕上显示您未接到的来电。拨打未接来电的号码：

1. 选择**显示**。
2. 滚动至您要拨打的未接来电。
3. 按 [**↵**] 拨号。



拨打最近拨过的号码

1. 在待机模式下，按 [**↵**] 可显示最近通话的号码表。
2. 滚动至您所要的号码，并按 [**↵**] 拨号。





拨打国际号码

1. 在待机模式下，选择**电话**并按两次 **★** 可插入 + 号。
2. 输入您要拨打的完整号码（国码、区码及电话号码），然后按 [**↵**] 拨号。

从电话簿拨电给一位联系人

您可使用电话簿中所保存的联系人，直接从电话簿拨号。▶ 第 31 页

1. 在功能表模式下，选择**通讯录**。
2. 滚动至您要拨打的号码，并按 [**↵**] 拨号。
3. 选择一个电话号码（如有必要）。

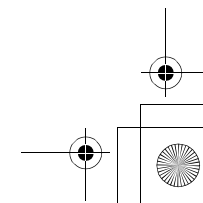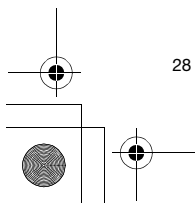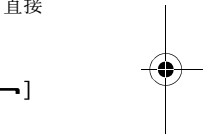

发送及查看讯息

学习发送或查看简讯 (SMS)。


发送简讯

1. 在功能表模式下，选择**信息**→**新信息**。
2. 选择收件人输入栏。
3. 输入收件人电话号码，并选择 ✓。
4. 选择文本输入栏。
5. 输入您的讯息，并选择 ✓。
6. 选择**选项** → **发送**，以送出讯息。

输入文本



输入文本、写讯息或写笔记。

改变文本输入方法

当您开启文本输入栏时，屏幕上会出现一个虚拟键盘。您可以选择  并选择以下其中一种文本输入方法：

- 虚拟键盘 (字母数字键盘)
- Qwerty 键盘 (全屏幕 QWERTY)
- 手写输入 (手写)

使用虚拟键盘输入文本

1. 将文本输入方式改为**字母数字键盘**。
2. 选择适当的按键以输入文本。
 - 选择  **ABC**，可改变大小写或转换至预测模式或数字模式。
 - 选择  *****，可转换至符号模式。

您可以使用下列文本输入模式：

模式	功能
ABC	选择适当的虚拟键，直到显示屏上出现所需的字符为止。
预测模式	1. 选择相应的字母数字键可输入一个完整的单词。 2. 当单词正确显示时，选择 0 可插入空格。如果显示的不是正确的单词，选择 * 以选择另一个单词。
数字	选择适当的虚拟键可输入一个数字。
符号	选择适当的虚拟键可输入一个符号。

使用 **qwerty** 键盘输入文本

1. 将文本输入方式改为**全屏 QWERTY 键盘**。
 - 选择 **↕**，可改变大小写。
 - 选择 **1***，可转换至数字或符号模式。

手写输入文本

1. 将文本输入方式改为**手写**。
 - 选择 **12**，可输入数字。
 - 选择 ***#**，可输入符号。

查看简讯

1. 在功能表模式下, 选择**信息**→**收件箱**。
2. 选择一则简讯。


添加及查找联系人

认识电话簿的基本功能操作。

添加新联系人

将一个新联系人添加至手机内存:

1. 在功能表模式下, 选择**通讯录**→**选项**→**新名片**。
2. 输入联系人信息。

 如果要插入额外的信息栏, 按**选项**→**增加详情**→一个栏位类型。

3. 信息输入完毕之后, 选择**完成**以保存联系人卡片。

将一个新的联系人添加至 SIM 卡或 USIM 卡:

1. 在功能表模式下, 选择**通讯录**→**选项**→**设置**→**要显示的名片**→**SIM 卡存储**→**确认**。
2. 选择**默认存储**→**SIM 卡存储**→**确认**。
3. 选择**返回**。
4. 选择**选项**→**新名片**。
5. 输入联系人信息。
6. 信息输入完毕之后, 选择**完成**以保存联系人卡片。

查找联系人

1. 在功能表模式下, 选择**通讯录**。
2. 输入想要查询的姓名的前几个字母。

3. 从搜索列表中选择联系人的姓名。



找到联系人时，您可以：

- 按 [↔] 以拨电给该联系人
- 选择**选项** → **编辑**，以编辑该联系人的信息

将照片链接至联系人

认识如何在您的照片中创建脸部标签以便从照片拨打电话或发送讯息。

将您的照片链接至联系人：

1. 在待机模式下，向右滑动您的手指以进入照片联系人屏幕。
2. 选择**添加** → 一张照片 → **选择**。
3. 选择**编辑** → **添加区域**，以便将标签添加至一个人的脸部。
4. 在脸部移动长方形框或调整其大小。

5. 选择**确定** → **链接至电话簿** → 一个联系人 → 一个号码。
选择的联系人将会被链接至该照片。

6. 完成后，选择**完成**。

使用基本相机功能

了解拍照及浏览照片和录像的基本操作。

拍照

1. 按住相机键以启动照相机。
2. 依逆时针方向旋转手机，以显示横式的镜头屏幕。
3. 将镜头对准拍摄对象，并进行必要的调整。
4. 按相机键可拍下照片。
照片将被自动保存。

浏览照片

在功能表模式下，选择**多媒体**→**图像和视频**→一个照片文件。

在浏览照片时，可触碰屏幕并使用图标放大或缩小照片、发送照片、启动幻灯影片及删除照片。



使用相机选项

从取景器选择一个图标并更改选项：

图标	功能
	拍摄模式 更改拍摄模式
SCN 场景	更改背景模式
 8M 分辨率	更改分辨率选项
	更改相机设定
	开启及关闭闪光灯

图标	功能
AF 对焦模式	更改相机焦距
	设定曝光值
	浏览拍摄的图像或录像片段

录像

1. 按住相机键以启动照相机。
2. 依逆时针方向旋转手机，以显示横式的镜头屏幕。
3. 选择 ，以转换至录像模式。
4. 将镜头对准拍摄对象，并进行必要的调整。
5. 按相机键可开始录像。
6. 选择  或按相机键可停止录制。录像将被自动保存。

观赏录像

在功能表模式下，选择**多媒体**→**图像和视频**→一个录像文件。

在播放期间，轻触屏幕并使用图标放大或缩小，以及控制播放。

使用摄录机选项

从取景器选择一个图标并更改选项：

图标	功能
	摄像模式 更改录制模式
	分辨率 更改分辨率选项
	设置 更改摄录机的设定
	闪光灯 开启及关闭闪光灯
	曝光值 设定曝光值


图标	功能
	快速查看 浏览拍摄的图像或录像片段

使用高级相机功能


学习如何以各种不同模式拍摄照片，以及自定义相机的设定。


使用不同场景模式预设的选项拍摄照片

1. 按住相机键以启动照相机。
2. 依逆时针方向旋转手机，以显示横式的镜头屏幕。
3. 选择 **SCN** → 一种场景模式。
4. 进行必要的调整。
5. 按相机键可拍下照片。





拍摄一系列连续的照片

1. 按住相机键以启动照相机。
2. 依逆时针方向旋转手机，以显示横式的镜头屏幕。
3. 选择  → **连续**。
4. 进行必要的调整。
5. 按住相机键以拍摄一系列连续的照片。




拍摄全景照片




1. 按住相机键以启动照相机。
2. 依逆时针方向旋转手机，以显示横式的镜头屏幕。
3. 选择  → **全景图**。
4. 进行必要的调整。





5. 按相机键可拍下第一张照片。
6. 慢慢将手机移向一个方向。手机会自动拍摄下一张照片。
7. 重复步骤 6 以完成一张全景照片。


利用微笑拍照模式拍摄照片


1. 按住相机键以启动照相机。
2. 依逆时针方向旋转手机，以显示横式的镜头屏幕。
3. 选择  → **微笑**。
4. 按相机键。
5. 将相机镜头对准您的拍摄对象。
您的手机会辨识影像中的人并感测他们的微笑。当拍摄对象微笑时，手机会自动拍摄照片。

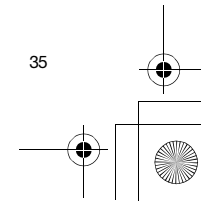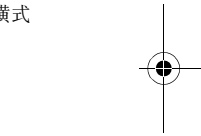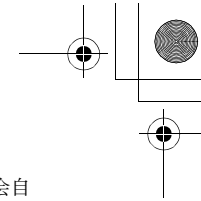

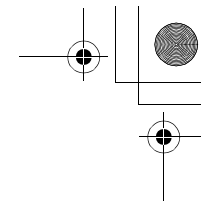


拍摄分割的照片

1. 按住相机键以启动照相机。
2. 依逆时针方向旋转手机，以显示横式的镜头屏幕。
3. 选择  → 马赛克。
4. 选择一个图像版面样式。
5. 进行必要的调整。
6. 按相机键可拍摄分割的照片。












拍摄附有装饰性相框的照片

1. 按住相机键以启动照相机。
2. 依逆时针方向旋转手机，以显示横式的镜头屏幕。
3. 选择  → 相框。



4. 选择一个相框。
5. 进行必要的调整。
6. 按相机键可拍摄附有相框的照片。

拍摄慢动作或快动作录像

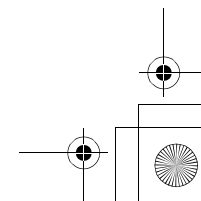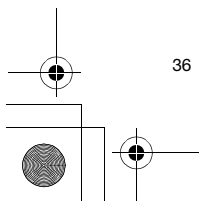1. 按住相机键以启动照相机。
2. 依逆时针方向旋转手机，以显示横式的镜头屏幕。
3. 选择  以转换至录像模式。
4. 选择  →  或 .
5. 选择一个速度选项。
6. 按相机键可开始录像。
7. 选择  或按相机键可停止录制。录像将被自动保存。



使用相机选项

使用相机时，选择  →  可进入下列选项操作：

选项	功能
计时器	选择延迟时间
白平衡	调整影像的色彩平衡
效果	添加特殊效果
ISO	调整相机影像感应器的敏感度
曝光测量	选择一种曝光测量方式
防抖	减低因震动或移动造成的影像模糊情形
WDR	依光线亮度调节相机的敏感度
眨眼检测	可检测到拍摄对象在您拍照之后眨眼



选项	功能
图像质量	设定您的数码图像品质
调整	调整对比度、饱和度及清晰度

使用摄录机时，选择  →  可进入下列选项操作：

选项	功能
计时器	选择延迟时间
白平衡	调整影片的色彩平衡
效果	添加特殊效果
防抖	减低因震动或移动造成的影像模糊情形
WDR	依光线亮度调节相机的敏感度
视频质量	调整您的录像品质

选项	功能
调整	调整对比度、饱和度及清晰度

根据个人需要设定相机

使用相机时，选择  →  可进入下列设定：

设定	功能
指南	显示操作指引
预览	设定相机在拍照后转换至预览屏幕
GPS 连接	设定相机将 GPS 信息记录到图像中
快门声音	选择一个伴随快门动作的声音
存储	选择一个内存位置以保存新图像

使用摄录机时，选择  →  可进入下列设定：

设定	功能
指南	显示操作指引
录制声音	选择一个伴随快门动作的声音
录音	开启或关闭声音
存储	选择一个内存位置以保存新的录像片段

听音乐

学习如何通过音乐播放器听音乐。

将音乐文件加入您的手机

首先，将音乐文件传输至您的手机或存储卡：

- 从无线网络下载。

- 使用选配的三星 PC Studio 从电脑下载。
- 通过蓝牙接收。
- 复制至您的存储卡。
- 与 Windows Media Player 11 同步化。

通过三星 PC Studio 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **连接功能** → **USB** → **USB 连接模式** → **PC Studio** 或 **大容量存储** → **确认**。
2. 按 [↵] 可返回待机模式。
3. 使用选配的电脑数据线，从手机的多功能插槽连接至一部电脑。
4. 运行三星 PC Studio，并将文件从电脑复制到手机。
5. 详细信息请参阅三星 PC Studio 的帮助。

复制音乐文件到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设置** → **连接功能** → **USB** → **USB 连接模式** → **大容量存储** → **确认**。
3. 按 [↵] 可返回待机模式。
4. 使用选配的电脑数据线，从手机的多功能插槽连接至一部电脑。
5. 连接之后，电脑上会出现一个弹出窗口。
6. 开启一个文件夹以查看文件。
7. 将文件从电脑复制到存储卡。

将手机与 Windows Media Player 同步化

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **连接功能** → **USB** → **USB 连接模式** → **多媒体传送** → **确认**。
2. 使用选配的电脑数据线，从手机的多功能插槽连接至一部安装有 Windows Media Player 的电脑。
连接之后，电脑上会出现一个弹出窗口。
3. 开启 Windows Media Player 将音乐文件同步化。
4. 在弹出窗口中编辑或输入您手机的名
称（如有必要）。
5. 选择您需要的音乐文件，并拖动至同步列表中。
6. 开始同步化。

播放音乐文件

1. 将音乐文件添加至您的手机。
2. 在功能表模式下，选择**影音工具** → **播放器**。
3. 选择**选项** → **刷新库**。
4. 选择**关闭**。
5. 选择一个播放列表 → 一个音乐文件。
6. 使用以下按键控制播放功能：

图标	功能
	暂停播放或恢复播放
	重新开始播放； 跳到前一首（在 3 秒之内选择）；后退（选择并按住）
	跳到下一首；前进（选择并按住）

创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**影音工具** → **播放器** → **播放列表**。
2. 选择**选项** → **新建播放列表**。
3. 为您的新播放列表输入一个标题，并选择**确认**。
4. 选择“是”或选择**选项** → **增加歌曲**。
5. 选择一个音乐文件，并选择**增加**。
如果要选择一个文件夹内的音乐文件，选择**展开**。
如果要添加更多的音乐文件，请重复此步骤。
6. 完成后，选择**完成**。

根据个人需要设定您的手机

根据您的喜好调整手机的设定，以充分享用本手机的功能特色。

调节按键音的音量


在待机模式下，按上或下音量键可调整按键音量。

更改铃声

您可从一个手机配置中选择铃声，以改变您的铃声。

启动一个配置

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **个人模式** → **情景模式**。
2. 滚动至一个配置，然后按**选项** → **启动**。

 要快速转换配置，按住 [↔] 并选择另一个配置。

将配置个性化

1. 在功能表模式下，选择**设置**→**个人模式**→**情景模式**。
2. 选择**选项**→**个性化选择**。
3. 依您的喜好更改设定。
4. 完成手机配置的个人化之后，选择**返回**。

选择显示屏主题

1. 在功能表模式下，选择**设置**→**个人模式**→**主题模式**。
2. 选择一个类别：
 - **标准** - 为您的显示屏选择一个外观格式。
 - **功能表** - 选择一种显示布局。
 - **主屏主题元素** - 为待机模式选择一个主题。
 - **壁纸** - 为待机模式选择一个背景图像。

- **来电图像** - 选择接到来电时显示的图像。
3. 选择一个主题或图像，并选择**返回**。

启动动态感应器

您的手机内含一个动态感应器，可辨识手机的动作及移动方向。

1. 在功能表模式下，选择**设置**→**手机**→**感应设置**。
2. 选择**感应设置**以便开启感应器。
3. 选择**移动设置**，并选择一个感应器选项。
 - **静音通话** - 当您手机正面朝下放置时，可将铃声消音。
 - **闹铃重响** - 当您手机正面朝下放置时，闹铃会在稍后重响。
 - **自动旋转显示** - 当您旋转手机时，屏幕方向定位会随之改变。
4. 选择**确认**。

查阅电子版的用户手册

如需更多详细说明，请参阅 I8910 用户手册。您可在三星网站 (<http://www.samsungmobile.com>) 上找到以 Adobe Acrobat 文件 (.pdf) 提供的用户手册。

 如果您尚未安装 Adobe Reader，可到 www.adobe.com 下载免费程序。