

MICROTEK

www.microtek.com

Liquid Crystal Display

32"液晶电视机使用手册




目录

1. 遥控器	1
1.1 遥控器按钮简介	1
1.2 遥控器按钮功能和用法介绍	2
2. 使用菜单	4
2.1 简介	4
2.2 使用视频菜单	4
2.3 使用声音菜单	7
2.4 使用综合设定菜单	9
2.5 使用TV菜单	12
2.5.1 欧洲电视系统	12
2.6 使用几何菜单	14

第一章 遥控器

1.1 遥控器按钮简介

- 信号源：**
选择信号输入来源
- 数字键 (0-9)：**
按这些按钮来选择频道或图文电视页面
- 偏好选频：**
重复按此按钮在偏好频道、频道锁定、频道命名之间循环切换
- 偏好频道：**
在偏好频道列表中选择频道
- 菜单：**
按此按钮显示设置菜单，再次按此按钮退出。若按住此按钮一段时间会显示恢复为默认设置
- 定时：**
设定隔多长时间后自动关闭电视。重复按此按钮在 0、10、20、30、60、90、120 分钟之间循环切换
- 红色 / 绿色 / 黄色 / 蓝色按钮：**
按这些按钮显示图文电视页面（若您所在地区无图文电视服务，则红色 / 绿色 / 黄色 / 蓝色按钮无效）

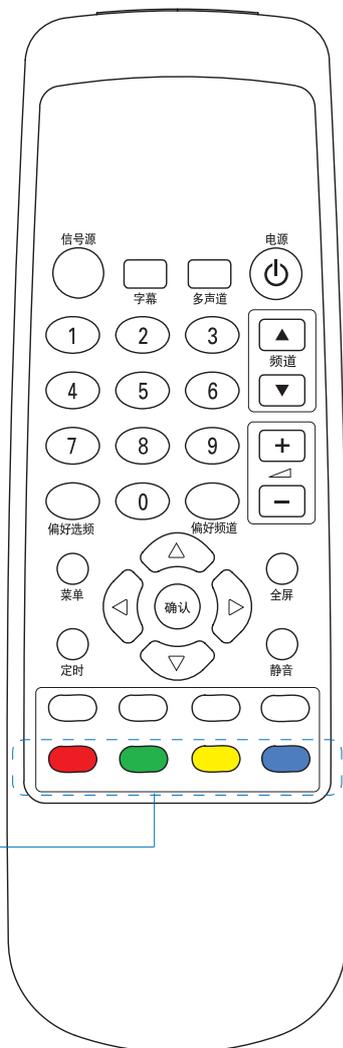

电源 (⏻)：
开启或关闭电视

字幕：
开启或关闭字幕功能

多声道：
重复按此按钮在单音、立体声、或第二语音之间循环切换

频道：
频道 (▲)：向上跳一个频道
频道 (▼)：向下跳一个频道

音量 (🔊)：
🔊 (+)：增加音量
🔊 (-)：降低音量

全屏：
开启或关闭全屏显示


静音：
按此按钮消除声音，再次按此按钮恢复声音

四向控制键 (△/▽/◀/▶)：
按这些键在不同选项之间移动，或用来调整设定值

确认：
确定选择


安装遥控器的电池

- 1 移开遥控器的电池上盖。
- 2 请对准正负极，将两节 AAA 电池放入电池室。
- 3 将遥控器的电池上盖装回去。

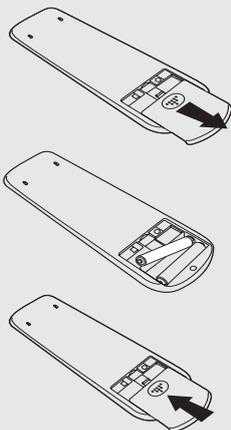

有效操作距离

请将遥控器直接指向电视机，并确保遥控器与电视机之间无任何东西阻碍遥控器信号的传输。

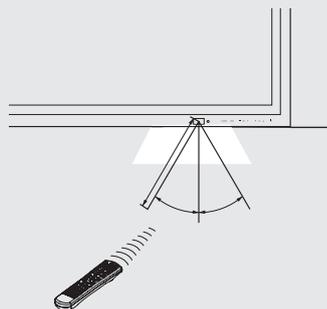

1.2. 遥控器按钮功能和用法介绍

● 信号源按钮:

重复按此按钮在 TV、AV、S-Video、YPbPr1、DVI、VGA、HDMI 之间循环切换。

● 字幕:

按此按钮显示字幕，再次按此按钮关闭字幕。(若节目本身不提供字幕，则此按钮无效)。

● 多声道:

重复按此按钮在单音、立体声、或第二语音之间循环切换。声音输出模式为单音 (M, M)、立体声 (R, L)、第二语音 (M, M)、第二语音 (S, S)。

● 电源:

待机状态时按此按钮来打开电视，再次按此按钮进入待机状态。

● 0 ~ 9 数字按钮:

按这些按钮来选择频道。两秒后，屏幕就会显示您选择的频道。若频道号码为两位数或三位数，则连续按这些数字按钮即可。在图文电视模式下，按这些按钮可直接选择图文电视页面。

● 频道:

每按一次频道 ▲，向上跳一个频道。每按一次频道 ▼，向下跳一个频道。

● 音量:


按 + 或  按钮来调整音量。

● 偏好选频:

重复按此按钮在偏好频道、频道锁定、频道命名之间循环切换。按一下按钮会跳出如下窗口:



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (▲ / ▼) 按钮来选择窗口中的频道。
- ❖ 使用遥控器的左 / 右 (◀ / ▶) 按钮来选择“删除”，再按确认按钮来删除已选择的频道。
- ❖ 使用遥控器的左 / 右 (◀ / ▶) 按钮来选择“清空”，再按确认按钮来删除加入喜爱频道列表中的所有频道。
- ❖ 使用遥控器的左 / 右 (◀ / ▶) 按钮来选择“播放”，再按确认按钮来播放此频道节目。

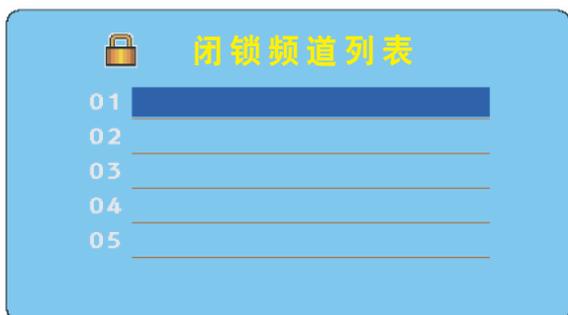

- ❖ 再次按此按钮跳出闭锁频道列表。



- ❖ 再次按此按钮跳出为频道命名窗口：
- ❖ 使用遥控器的上/下 (△/▽) 按钮来选择您要命名的频道,再使用左/右(</>)按钮来选择“编辑”,最后按确认按钮,屏幕就会跳出频道命名窗口。



- ❖ 使用遥控器的上/下 (△/▽) 按钮来选择要删除的频道,再按确认按钮确定。
- ❖ 使用遥控器的左/右 (</>) 按钮来选择“删除”,再按确认按钮来删除已选择的频道。
- ❖ 使用遥控器的左/右 (</>) 按钮来选择“清空”,再按确认按钮来删除频道命名列表中的所有频道。
- ❖ 使用遥控器的左/右 (</>) 按钮来选择“播放”,再按确认按钮来播放频道节目。

注意：如果信号输入源不是 TV，那么偏好选频按钮无效。

● 偏好频道：

按此按钮在偏好频道列表中选择频道。

● 菜单按钮：

按此按钮，屏幕上就会显示主菜单。使用遥控器的上/下/左/右 (△/▽/◀/▶) 按钮来选择视频和声音设置的选项，再按确认按钮确定。再次按此按钮退出该菜单。按住此按钮片刻可进入工厂设定。

注意：进入主菜单后，除电源按钮和遥控器的上/下/左/右 (△/▽/◀/▶) 按钮外，其他按钮均无效。自动频道搜索时，该菜单不能打开。

● 确认：

按此按钮确定您的选择。

● 全屏：

开启或关闭全屏显示。

● 定时：

重复按此按钮，在 0, 30, 60, 90, 120 分钟选项之间循环切换。到了您设定的睡眠时间后，电视就会自动进入待机状态。

● 静音：

按此按钮来消除声音，同时屏幕上会出现 OSD 图标，消除声音并不会影响画面效果。再次按此按钮恢复声音。

第二章

使用菜单功能

2.1 简介

按遥控器上的菜单按钮后，屏幕会显示如下菜单：



- ❖ 使用遥控器的左/右 (</>) 按钮来选择您要选择的项目，再按确认按钮确定。选中的项目背景色会变成浅绿色，同时显示其子菜单以供您选择。
- ❖ 使用遥控器的上/下 (Δ/∇) 按钮来选择子菜单的项目，再使用遥控器的左/右 (</>) 按钮来改变其数值。如果选中的项目有子菜单，按确认按钮就会进入其子菜单。
- ❖ 再次按菜单按钮退出。

2.2 使用视频菜单



- ❖ 只有信号输入来源为 TV、AV、S-Video、YPbPr 时才会有视频菜单。在信号输入来源为其他时无此视频菜单。按遥控器上的菜单按钮后，屏幕会显示如下菜单：
- ❖ 只有在 smart picture 为自设定模式时，才可调整对比、亮度、饱和度、色调和锐度。如果 smart picture 模式已预先设置，那么在不同的信号输入来源下，对比度、亮度、饱和度、色调和锐度的数值也不同。
- ❖ 选择视频图标，再按确认按钮来调整下列项目：

❖ 调整对比度：



- ❖ 使用遥控器的上/下 (Δ/∇) 按钮来选择对比度选项。
- ❖ 按向左 (<) 按钮来降低对比度，使色彩变得柔和。按向右 (>) 按钮来增加对比度。
- ❖ 再次按菜单按钮退出视频子菜单。

❖ 调整亮度：



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (△ / ▽) 按钮来选择亮度选项。
- ❖ 按向左 (◀) 按钮来降低亮度，按向右 (▶) 按钮来增选择度，这样您能更清楚地看到阴影区域的物体。
- ❖ 再次按菜单按钮退出视频子菜单。

❖ 调整饱和度：



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (△ / ▽) 按钮来选择饱和度选项。
- ❖ 按向左 (◀) 按钮来降低色彩饱和度，按向右 (▶) 按钮来增加色彩饱和度。再次按菜单按钮退出视频子菜单。

❖ 调整色调：



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (△ / ▽) 按钮来选择色调选项。
- ❖ 按向左 (◀) 按钮来增强绿色，减弱红色。
- ❖ 按向右 (▶) 按钮来增强红色，减弱绿色。
- ❖ 按确认按钮来确定您的选择并返回。
- ❖ 再次按菜单按钮退出视频子菜单。

❖ 调整锐度：



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (△ / ▽) 按钮来选择锐度选项。
- ❖ 按向左 (◀) 按钮来降低锐度数值，柔化画面边缘。
- ❖ 按向右 (▶) 按钮来增加锐度数值，锐化画面边缘。
- ❖ 再次按菜单按钮退出视频子菜单。

❖ 相位调整:



- ❖ 只有在信号输入来源为 YPbPr 时才能调整相位。
- ❖ 使用向左 (<) 按钮来降低相位数值，使用向右 (>) 按钮来增加相位数值。
- ❖ 再次按菜单按钮退出视频子菜单。

❖ 调整色温:



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (Δ / ▽) 按钮来选择色温选项。
- ❖ 使用遥控器的左 / 右 (< / >) 按钮来选择“冷色”、“普通”、“暖色”、“自设定”其中一项。
- ❖ 如果您选择“自设定”，按确认按钮后就会出现如下窗口：



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (Δ / ▽) 按钮来选择您要改变的项目。
- ❖ 使用遥控器的左 / 右 (< / >) 按钮来降低或增加数值。
- ❖ 选择“设定基准”项目，再按遥控器的左 / 右 (< / >) 按钮来选择不同模式：普通、暖色、冷色。
- ❖ 再次按菜单按钮返回。

❖ 高级图象设置:



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (Δ / ▽) 按钮来选择高级图象设置选项。
- ❖ 按确认按钮显示其子菜单。
- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (Δ / ▽) 按钮来选择您要选择的选项，再按遥控器的左 / 右 (< / >) 按钮来进行选择。您可以参照高级图象设置表格来进行设置。
- ❖ 按菜单按钮返回。

高级图象设置表格

项 目	状 态	描 述
动态降低噪音	关/低/普通/高	选择"关"来控制锐度和自动降低噪音
黑电平延伸	开/关	选择"开"来增加对比
白电平峰值限制	开/关	选择"开"来限制白电平峰值
动态色彩增强	低/普通/强/关	选择动态色彩增强
肤色调整	开/关	选择"开"来自动调整肤色
动态亮度调整	开/关	

2.3 使用声音菜单

选择声音图标，再按确认按钮来显示声音菜单：

❖ 调整低音：



- ❖ 使用遥控器的上/下(△/▽)按钮来选择低音选项。
- ❖ 按向左(◀)按钮来抑制低音，按向右(▶)按钮来增强低音。

❖ 调整高音：



- ❖ 使用遥控器的上/下(△/▽)按钮来选择高音选项。
- ❖ 按向左(◀)按钮来抑制高音，按向右(▶)按钮来增强高音。

❖ 调整均衡（调整左右音响之间的平衡）：



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (△ / ▽) 按钮来选择均衡选项。
- ❖ 按向左 (<) 按钮强调左音响，按向右 (>) 按钮强调右音响。

❖ 选择环绕声：



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (△ / ▽) 按钮来选择环绕声选项。
- ❖ 按向左 (<) 按钮来打开环绕声，按向右 (>) 按钮来关闭环绕声。

❖ 选择混响：



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (△ / ▽) 按钮来选择混响选项。
- ❖ 使用遥控器的左 / 右 (< / >) 按钮来选择音乐会、起居室、大厅、浴室、洞穴、舞台或教堂。选择“关”来关闭这个功能。

❖ 选择均衡器：



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (△ / ▽) 按钮来选择均衡器选项。
- ❖ 使用遥控器的左 / 右 (< / >) 按钮来选择摇滚，流行，现场，舞曲，探戈，古典，柔和和关。

注意：预先调整是为了取得极佳的效果以便搭配您的音乐和心情。

❖ 设定低音炮：



- ❖ 使用遥控器的上/下 (Δ/▽) 按钮来选择低音炮选项。
- ❖ 使用遥控器的左/右 (</>) 按钮来选择。选择“开”来打开低音炮，选择“关”来关闭低音炮。

❖ 设定音响：



- ❖ 使用遥控器的上/下 (Δ/▽) 按钮来选择音响选项。
- ❖ 使用遥控器的左/右 (</>) 按钮来选择。选择“开”来打开内置音响。选择“关”来关闭内置音响，使用外置音响。

2.4 使用综合设定菜单

选择综合图标，再按确认按钮来显示综合菜单。

❖ 选择语言：



- ❖ 使用遥控器的上/下 (Δ/▽) 按钮来选择语言选项。
- ❖ 使用遥控器的左/右 (</>) 按钮来选择屏幕显示的语言。

❖ 使用睡眠定时：



- ❖ 使用遥控器的上/下 (Δ/▽) 按钮来选择睡眠定时选项。
- ❖ 使用遥控器的左/右 (</>) 按钮来选择一小时、两小时、五小时，设定电视隔多长时间后自动关闭。
- ❖ 选择“关”来关闭睡眠定时功能。

❖ 使用蓝屏：



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (△ / ▽) 按钮来选择蓝屏选项。
- ❖ 使用遥控器的左 / 右 (< / >) 按钮来选择蓝屏“开”或“关”。选择“开”，屏幕背景就会变成蓝色。

❖ 调整背光：



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (△ / ▽) 按钮来选择背光选项，再按确认按钮确定。
- ❖ 使用遥控器的左 / 右 (< / >) 按钮来选择“明亮”、“普通”、“灰暗”来平衡背光。

❖ 调整伽马：



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (△ / ▽) 按钮来选择伽马选项。
- ❖ 使用遥控器的左 / 右 (< / >) 按钮来选择背光效果“明亮”、“灰暗”或“普通”。

❖ 年龄设置：




- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (△ / ▽) 按钮来选择年龄设置选项。
- ❖ 按确认按钮确定后，屏幕就会显示一个输入密码的对话框，默认密码是 0000。
- ❖ 输入密码 0000。如果您输入的密码错误，屏幕就会跳出如下窗口：



注意：下列表格列出闭锁设定的几种方法：

闭锁设定表格

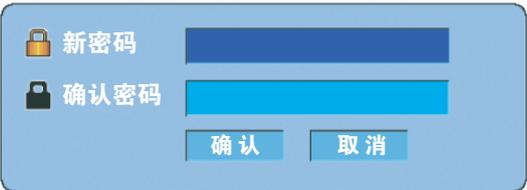项 目	状 态	描 述
频道闭锁	所有频道	选择频道闭锁选项后，使用左/右按钮来选择要闭锁的频道，再按确认按钮确定。
视频源闭锁	TV1/AV/AV2/S-Video/YpbPr1/DVI/VGA/MSSD	选择视频源闭锁选项后，使用左/右按钮来选择要闭锁的视频源，再按确认按钮确定。
修改密码		选择修改密码选项后，按遥控器上的数字键来输入四位数密码，再在确认密码右边的方框内再输入一次密码。
清除所有闭锁设定		选择清除所有闭锁设定选项后，按确认按钮就会清除所有闭锁设定。

❖ 恢复为默认设置：



- ❖ 使用遥控器的上/下 (Δ/∇) 按钮来选择恢复为默认设置选项。
- ❖ 按确认按钮确定。
- ❖ 选择恢复为默认设置选项来恢复出厂设置。

2.5 使用TV菜单

只有信号输入源为 TV 时，才会有 TV 菜单。

2.5.1 欧洲电视系统


选择信号图标，显示如下窗口：

❖ 区域选择：



- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (Δ / ∇) 按钮来选择区域选择选项。
- ❖ 使用遥控器的左 / 右 (\triangleleft / \triangleright) 按钮来选择地区：中国大陆、香港、英国、南非、亚洲、西欧、澳洲、法国、俄罗斯、越南、德国、西班牙或意大利。

❖ 搜索：

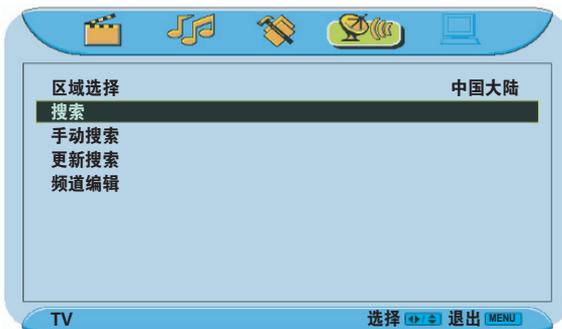


- ❖ 使用遥控器的上 / 下 (Δ / ∇) 按钮来选择搜索选项，再按确认按钮确定选择。电视会自动搜索频道并将频道按低频到高频的顺序列到记忆清单中。



- ❖ 按确认按钮终止搜索并返回。

- 注意：**
- 搜索不到已锁定的频道。
 - 自动搜索完成后，就会出现频道编辑列表。

❖ 手动搜索频道：

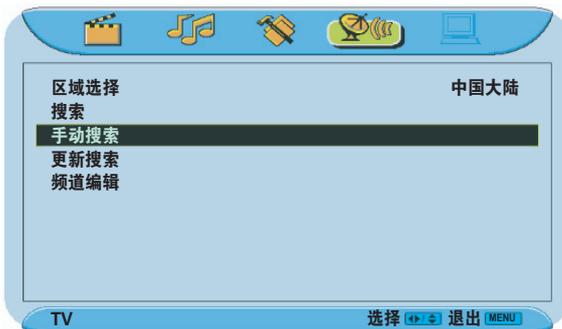

- ❖ 使用遥控器的上 / 下按钮来选择手动搜索选项。
- ❖ 按确认按钮确定后，就会出现如下窗口。
- ❖ 使用遥控器的左 / 右 (\triangleleft / \triangleright) 按钮来选择“起始频道”，如果您选择频道 5，那么电视不会搜索频道 1 到 4。
- ❖ 使用遥控器的左 / 右 (\triangleleft / \triangleright) 按钮来选择“起始频率”。
- ❖ 按确认按钮开始搜索。按菜单按钮来终止搜索并返回。



- 注意：**
- 搜索时会跳过锁定的频道。
 - 手动搜索完成后，就会跳出频道编辑菜单。
 - 设定从何频率开始搜索。

❖ 更新搜索：



- ❖ 使用遥控器的上/下 (△/▽) 按钮来选择更新搜索选项。
- ❖ 按确认按钮开始更新搜索。
- ❖ 按确认按钮终止搜索并返回。

注意：更新搜索的目的是搜索新频道。搜索到的新频道会储存起来。

❖ 频道编辑：



- ❖ 使用遥控器的上/下 (△/▽) 按钮来选择频道编辑选项。
- ❖ 按确认按钮后会显示频道编辑窗口，按菜单按钮退出该窗口。



- ❖ 使用遥控器的上/下 (△/▽) 按钮来选择频道。按确认按钮确定后，就会跳出如下子菜单。



- ❖ 使用遥控器的上/下 (△/▽) 按钮来选择选项，再按确认按钮确认。选择“存储”后，再按确认按钮退出。

注意：频道名的长度为 6 个字节（包括频道序号）。

2.6 使用几何菜单

如果您现在的信号输入来源为“VGA”或“DVI”，则按菜单按钮就会显示此菜单。在信号输入来源为其他时，不会显示此菜单。

❖ 调整对比：



- ❖ 使用遥控器的上/下 (Δ/∇) 按钮来选择对比度选项。
- ❖ 按向左 (\triangleleft) 来降低对比,按右 (\triangleright) 来增加对比。

❖ 调整亮度：



- ❖ 使用遥控器的上/下 (Δ/∇) 按钮来选择亮度选项。
- ❖ 按向左 (\triangleleft) 来降低亮度,按向右 (\triangleright) 来增加亮度。

❖ 自动设定：



- ❖ 使用遥控器的上/下 (Δ/∇) 按钮来选择自动设定选项。
- ❖ 按确认按钮确定。

❖ 相位调整：



- ❖ 使用遥控器的上/下 (Δ/∇) 按钮来选择相位调整选项。
- ❖ 按向左 (\triangleleft) 来降低相位,按向右 (\triangleright) 来增加相位。

❖ 时脉调节:



- ❖ 使用遥控器的上/下 (△/▽) 按钮来选择时脉调节选项。
- ❖ 按向左 (◀) 来降低时脉, 按向右 (▶) 来增加时脉。

❖ 显示调节:



- ❖ 使用遥控器的上/下 (△/▽) 按钮来选择显示调节选项。
- ❖ 按确认按钮确定选择。
- ❖ 按遥控器的左/右 (◀/▶) 按钮来选择数值。
- ❖ 按菜单按钮返回。

