

www.1103.com | www.1103.com | 0800-005438 | 0800-005438 | 0800-005438 | 0800-005438

來電顯示電話機 使用說明書

此圖僅供參考，請參閱說明書以瞭解詳細資訊。
圖中顯示之產品名稱及圖示僅供參考，以瞭解產品功能。


SAMPO

來電顯示電話機 使用說明書

HT-B370L

User Manual

外型尺寸	W160 × D215 × H90 (mm)	彩盒尺寸	W235 × D220 × H75 (mm)	重量	600g
工作電壓	4.5V/1.5V × 3節	消耗功率	90mw		

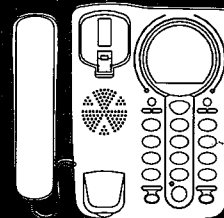

目錄

- | | | |
|--------------|--------------|-----------------|
| 2 本機功能與特點 | 7 設置暫切（收線）時間 | 13 長控鎖（IDD）限撥功能 |
| 3 來電顯示服務功能須知 | 8 設置鬧鐘功能 | 14 使用注意及緊急處理方法 |
| 3 來電顯示服務 | 8 鈴聲選擇 | 14 使用注意 |
| 3 特別注意事項 | 9 來電號碼接收 | 14 緊急處理方法 |
| 3 查詢電話 | 9 去電翻查、刪除、回撥 | 15 故障排除 |
| 4 各部名稱 | 9 貴賓號碼設置 | 17 關於售後服務 |
| 5 安裝說明 | 10 號碼儲存 | |
| 6 使用說明 | 10 撥出號碼翻查、回撥 | |
| 6 設置功能專案 | 10 預置撥號及錯號修改 | |
| 6 設置日期/時間 | 11 刪除 | |
| 6 長途碼回撥設置 | 11 音樂保留 | |
| 7 出局碼設置 | 12 計算器的使用 | |
| 7 設置LCD亮度 | 12 免打擾功能設置 | |

本機功能與特點

- 大容量FSK及DTMF來電顯示
(96組來電, 16組去電, 50組貴賓)
- 10組雙鍵記憶功能
- 來電及去電號碼翻查、刪除和回撥
- 音樂保留
- 電子萬年曆
- 長控鎖功能
- 計算器功能
- 16種音樂鈴聲選擇功能
- 免打擾功能
- 藍色背光顯示

FSK
DTMF



2

來電顯示服務功能須知

來電顯示服務

- 來電顯示的服務, 是由您所在地的電信局所提供以便於您選擇接聽或追查來話號碼, 在無人接聽時, 能將來電號碼及時間紀錄下來, 供您查閱使用。
- 如您裝好話機, 仍無法顯示來電號碼, 請向所在地電信局申請。或查詢是否開放來電顯示



特別注意事項

- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用公共電話、國際電話……等, 您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、防盜器、分機、傳真機……等, 將影響來電顯示的功能。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務, 本話機可當普通電話使用。


查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務, 請撥電話: 4121111 (免加區域碼) 撥通後, 再輸入666#, 依語音指示查詢。

3


各部名稱

- | | |
|------------|----------|
| ① 液晶顯示幕 | ⑬ 記憶鍵 |
| ② 計算器鍵 | ⑭ 捲線 |
| ③ 使用燈 | ⑮ 去電/一鍵 |
| ④ 保留鍵 | ⑯ 刪除/±鍵 |
| ⑤ 下頁/+鍵 | ⑰ 貴賓鍵 |
| ⑥ 上頁/×鍵 | ⑱ 來鈴指示燈 |
| ⑦ 數字鍵 | ⑲ 話筒 |
| ⑧ 設置/CE鍵 | ⑳ 外線插孔 |
| ⑨ 重撥/回撥鍵 | ㉑ 鈴聲大小開關 |
| ⑩ 免持鍵 | ㉒ 音量大小開關 |
| ⑪ 使用燈 | ㉓ 長控鎖 |
| ⑫ 暫切/鈴聲/±鍵 | |

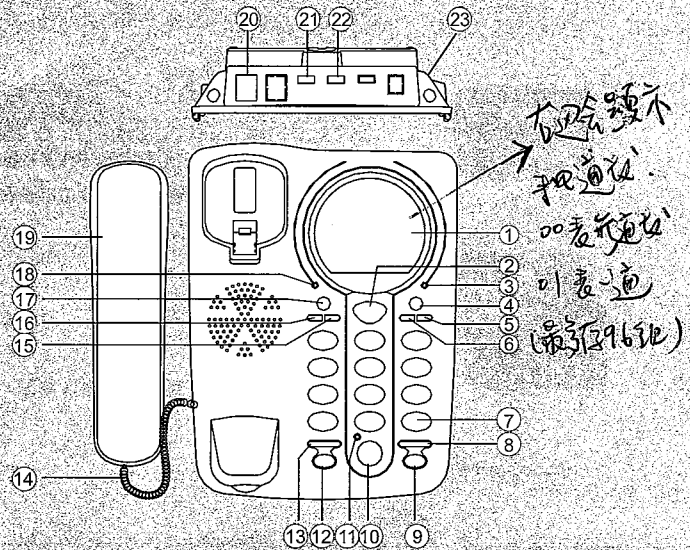

安裝說明

先將電話線接入電信局線路，將三個“AA”電池按極性裝入主機電池盒。將捲線連接主機和話筒，再將電話線插頭插入話機外線插座。

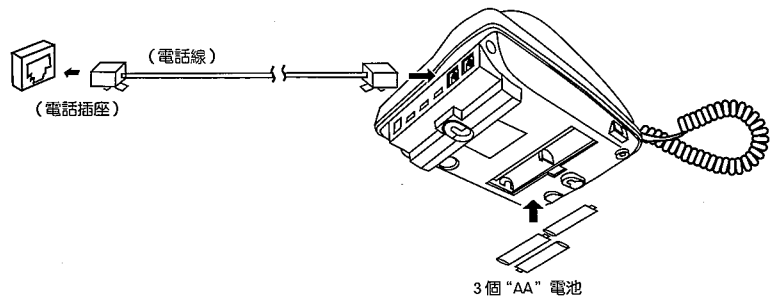

使用說明

設置功能專案

掛機狀態下按“設置/CE”鍵進入設置狀態，按“上頁/×”和“下頁/+”鍵選擇設置項，設置過程中按“設置/CE”鍵確認，按“刪除/+”鍵退出。具體設置項如下：

設置日期/時間

顯示“SET 1 dATE”時按“設置/CE”鍵確認進入設置日期/時間狀態，年顯示閃爍，按“上頁/×”或“下頁/+”鍵修改，再按“設置/CE”鍵進入月的設置，按“上頁/×”或“下頁/+”鍵修改，再按“設置/CE”鍵可依次修改日期、小時和分鐘，小時和分鐘的設置分十位和個位分別設置。日期和時間設置完成後，顯示幕會自動顯示對應的星期。



長途碼回撥設置

按“設置/CE”鍵，再按一下“上頁”進入顯示幕顯示“SET 2 CodE”，按“設置/CE”鍵確認即進入設置，顯示“0——”並閃爍，代表長途回撥撥加“0”已設置，若已更改為其他數字，請按“上頁”或“下頁”更改，完成後按“設置/CE”鍵確認並進入下一項設置。

6

使用說明

出局碼設置

顯示幕顯示“SET 3 PCodE”，按“設置/CE”鍵確認即進入設置，顯示“—”並閃爍（台灣地區可不必設置），若已更改為其他數字，請按“上頁”或“下頁”更改為“—”，按“設置/CE”鍵確認並進入下一項設置。

設置LCD亮度

初次使用或使用一段時間後，顯示亮度不理想可進行該項設置，顯示“SET 4 Lcd”，按“設置/CE”鍵確認，顯示話機的亮度級別，按“上頁/×”或“下頁/+”鍵進行選擇，同時顯示幕顯示亮度發生相應變化（共有8級可調，初始級別為3級）。按“設置/CE”鍵確認。

設置暫切（收線）時間

顯示“SET 5 FLASH”時，按“設置/CE”鍵確認，進入設置後，顯示“FLASH 300”，表示暫切時間為300毫秒，按“上頁/×”或“下頁/+”鍵選擇暫切時間。完成後按“設置/CE”鍵確認（有100mS、300mS、600mS、1000mS可選）。

7

使用說明

設置鬧鐘功能（須裝電池，該功能才正常）

顯示“SET 6 A11”時，按“設置/CE”鍵確認，進入設置後，顯示“AL 1 OFF”且OFF閃爍，按“上頁/×”或“下頁/+”鍵選擇“OFF”或“ON”，選擇“OFF”時關閉鬧鐘功能，若選擇“ON”則為打開鬧鐘功能。鬧鐘打開之後，按“設置/CE”鍵，小時的顯示位元閃爍，按“上頁/×”或“下頁/+”鍵修改，再按“設置/CE”鍵，分鐘顯示位元閃爍，用同樣的方法進行設置，完成之後按“設置/CE”鍵確認。此時進入第二組鬧鐘設置，顯示“SET 6 A12”，同樣按“設置/CE”鍵確認顯示“AL 2 OFF”，若是第三組則顯示“SET 6 A13”，設置方法向第一組鬧鐘。

（注：其餘專案為擴展功能，不需設置。）

鈴聲選擇

在掛機狀態下，按“暫切/鈴聲/±”鍵，話機顯示當前所選擇的鈴聲，如：T0nE 1，用“上頁/×”或“下頁/+”鍵選擇所需的鈴聲，共有16種可選。

注：① 6種普通鈴聲，10種音樂鈴聲；

② 使用音樂鈴聲時，必須裝電池。



使用說明

來電號碼接收

掛機時在收到FSK或DTMF來電後，話機自動偵測並顯示來電號碼，同時顯示來電的日期、時間，並記錄是第幾個來電。若是新號碼，會有“新”提示，若是已有號碼，會有“重複”提示。若來電保密，則顯示“— P —”，若來電超出範圍，則顯示“— 0 —”。若來電信號不正確，則顯示“— E —”。

來電翻查、刪除、回撥

掛機時按“上頁/×”或“下頁/+”鍵可向上或向下查看來電的號碼、日期及時間。當翻查到需要刪除的號碼時，按一下“刪除/+”鍵即可。按住“刪除/+”鍵3秒則刪除所有來電號碼。對本地來電號碼進行回撥時，直接按一次“重撥/回撥”鍵，對長途來電號碼回撥時，則需按住“重撥/回撥”鍵3秒，話機會在區號首位自動加“0”回撥。

貴賓號碼設置

對於一些重要的或經常使用的來電號碼，為了不被新的來電號碼刷新，可以用“貴賓”鍵鎖定，該號碼會一直保存。只需在查到某組要設定為貴賓的號碼後按一次“貴賓”鍵即可，設置後，該號碼會有貴賓標誌。貴賓號碼不能被直接刪除，對於已設置為貴賓的號碼，再次按“貴賓”鍵則解除該號碼的貴賓設置，解除貴賓設置的號碼可以刪除。

FSK
DTMF

VIP

使用說明

號碼儲存

掛機狀態下，預撥號碼 + “記憶”鍵 + 數字鍵（數字鍵為0-9）；

例如：存儲“3330398”時，掛機→按“3330398”→按“記憶”鍵→按數字鍵“1”，則號碼“3330398”存於數字鍵“1”。

提取方法：摘機→按“記憶”鍵→再按數字鍵“1”，則存於數字鍵“1”中的號碼“3330398”將自動撥出。



撥出號碼翻查、回撥

按“去電/-”鍵可依序查詢最近撥出的號碼，顯示幕會關閉日期及時間的顯示而顯示該號碼的通話時間，按“重撥/回撥”鍵可重撥該號碼。

預置撥號及錯號修改

掛機時按數字鍵，有輸錯時按“刪除/+”鍵修改，全部輸入完成後按“重撥/回撥”鍵撥出。

10

使用說明

刪除

- 在設置狀態時，“刪除/+”鍵用來退出設置狀態。
- 在預撥號時，“刪除/+”鍵用來刪除錯誤輸入的號碼。
- 在翻查來電號碼時，“刪除/+”鍵用來刪除顯示的來電號碼，長按“刪除/+”鍵3秒可刪除所有來電號碼。（貴賓號碼除外）
- 在翻查撥出號碼時，“刪除/+”鍵用來刪除顯示的去電號碼，長按“刪除/+”鍵3秒可刪除所有去電號碼。

音樂保留

摘機時按“保留”鍵進入音樂保留狀態，若是話筒摘機可以放回話筒，再提起話筒時進入話筒通話狀態，若是免持摘機再按“免持”鍵時進入免持通話狀態。

話筒音樂保留狀態時再按“保留”鍵可以解除音樂保留。免持保留狀態下按“保留”鍵可掛機。



11

使用說明

計算器的使用

此功能在掛機或摘機狀態下均可進行操作。操作如下：

按一次“計算器”鍵，顯示幕顯示“0”標誌，表示進入計算狀態，此時可以進行“+、-、×、÷”的計算，其中“設置/CE”鍵為清除運算元，“*/●”鍵為小數點，“#/-”鍵為等於(=)號使用。例如：計算 $1.2+3=4.2$ ，操作方法如下：

按“計算器”鍵進入計算模式→按數字元鍵“1”→按“*/●”鍵→按“2”鍵→按“刪除/+”鍵→按“3”鍵→再按“#/=”鍵，顯示幕將顯示結果為4.2。

$$\begin{array}{r} 123 \times 456 \\ \hline 789 \end{array}$$

免打擾功能設置

在掛機狀態下，按住“貴賓”鍵3秒鐘，話機進入免打擾功能設置，螢幕顯示“00-00”（前面的“00”表示小時，後面的“00”表示分鐘），按“上頁/×”或“下頁/+”鍵修改小時項，然後按“設置/CE”鍵確認並進入分鐘項的設置，用同樣的方法修改分鐘，設置完成後按“設置/CE”鍵確認並退出設置。在設置的免打擾時間段內，除了貴賓號碼以外，其他號碼來電時話機不響鈴，但仍能記錄來電。

注：免打擾採用倒計時，摘機不消除。且設置的免打擾時間在23小時59分鐘內有效。

12

使用說明

長控鎖 (IDD) 限撥功能

- 1) 開鎖功能：把長控鎖扭至“紅”點位置時，任何數字開頭的號碼均能撥出。
- 2) 鎖“0”功能：把長控鎖扭至“綠”點位置時，凡以“0”開頭的號碼均不能撥出，其他數字開頭的號碼則不受限制。

★ 解除限速：
待機狀況下
按設置鍵→按上頁→螢幕會出現「設定」
再按設置→可看到螢幕出現 on 或 off
按上頁把 on 設成 off
33 直接設置 or 把聽筒拿起即開回主畫面 OK (92/11/11 羅明)

★ 脈衝切換到複頻
暫切按三秒，連續按二次
★ 無區碼設置


使用注意及緊急處理方法

使用注意

- 為延長顯示幕的壽命，禁止話機在陽光下曝曬。
- 儘量避免話機在多塵或潮濕的環境下工作。
- 使用一段時間後，發現顯示幕變得暗淡時，請及時更換電池。建議使用高能量電池，並經常檢查，防止電池漏液損壞話機。
- 初次使用或使用中出現異常情況請拔出電池，取出外線，靜待30分鐘後，再重新裝上電池，插入外線。

緊急處理方法

- 產品使用發生異常時請停止使用並拔除電池、電話線並請與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商諮詢。

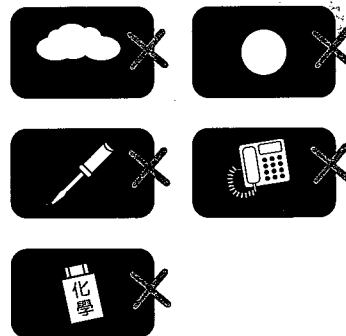

14

故障排除

如果您使用的來電顯示電話機未能很好的工作，請按下面的指示查找原因，如果仍然不能解決問題，請儘快與您的經銷商聯繫。

注：在任何情況下均不要自行拆卸本電話機。

故障原因	檢 查	故 障 排 除
1、話筒無聲	檢查話筒傳輸線是否氧化生銹或接觸不良。	更換線材。
2、雜音	A. 檢查接線頭是否有鬆動或接觸不良。 B. 接線盒是否潮濕生銹。	A. 更換連接線或扭緊接頭。 B. 更換接線盒。
3、電話鈴聲只響一聲即斷線但仍可撥號	A. 查明接線位置其兩端是否潮濕。 B. 查明是否有併機，所併接分機可能品質不良。	a. 用乾布擦乾兩端潮濕處。 B. 請拆下分機再試用一下。
4、無法使用	A. 重新按一下話筒下的收線鈕。 B. 取下外線及電池30分鐘後重新裝上。	
5、無來電顯示	A. 是否併接不良分機。 B. 線路是否接觸良好。 C. 電信局有無此項服務。	到電信局申請此項服務，再檢查線路和分機。



15

Simple good life, Sampo

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。

送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。