
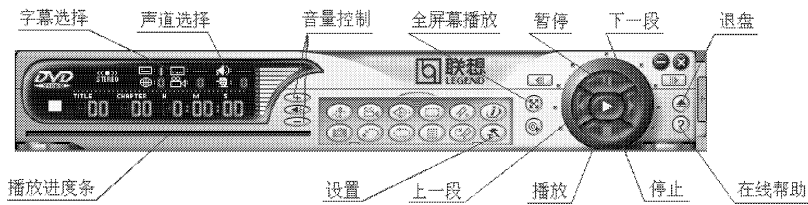


联想商用 POWER DVD 使用说明 V1.1

(该说明只适用于有 DVD 功能的机型)

使用

本播放器一般会在桌面上有一个链接图标 ，双击此图标即可运行 DVD 播放器。如果在桌面上没有此图标，请点“开始” -> “程序”，点 PowerDVD 组，点“PowerDVD”即可出现如下播放器。



上图已经列出了简单的使用方法，如果需要了解更为详细的功能，请点击播放器右下角的“？”，或按“F1”键，以获得 PowerDVD 的联机帮助。

重要注意事项

A. 有关 DVD 区域的说明


DVD 影碟与 DVD 播放器都有严格的区域限制，只有当二者的区域码相吻合时，才能正常播放。

目前全球共分六个区域：

1. 美加地区
2. 西欧，南非及日本
3. 东南亚地区
4. 中南美洲及澳洲
5. 俄罗斯，东欧及非洲
6. 中国

B. 区域码的设置方法

1. 如果您第一次播放的DVD影碟带有区域控制码, 您就会看到系统弹出一个区域控制对话框。DVD播放软件将根据DVD影碟的区域码确定DVD播放软件的区域码。选择OK表示您愿意将播放软件的区域码设定成与插入的DVD影碟相同, 从而播放软件可以播放该影碟, 选择Cancel表示取消区域码的设定, 从而该区域码的DVD影碟将不能播放。
2. 当您第二次, 第三次播放DVD影碟, 并且插入的DVD影碟的区域控制码与播放软件已有设定不同, 则系统会再次弹出区域控制对话框, 提醒用户是否按照插入的DVD影碟重新改变播放软件的区域码设定, 如果设定按照影碟改变, 则可播放影碟, 否则插入的影碟将不能播放。

 注意: 您只能最多改变5次区域码设定, 最后一次区域码的设定将成为DVD播放软件的永久设定。