


# 快速入門指南


DVP6600 / DVP6620  
DVD 播放機



## 盒裝內容



可拆式底座

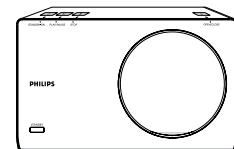

DVD 播放機



電源線



複合視訊纜線



遙控器及  
2 顆 AAA 電池




使用  
手冊

## I 連線

基本音訊/視訊連接

### 複合視訊 CVBS


(良好畫質)

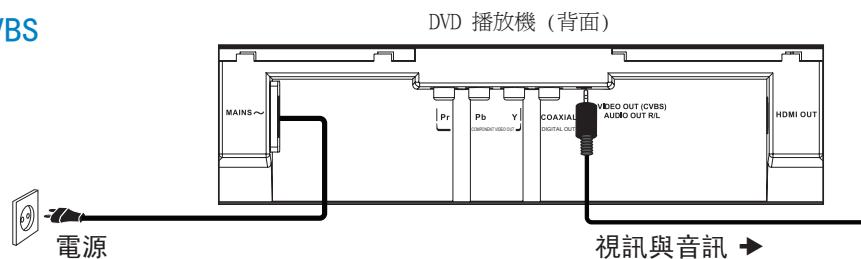

或

### 色差視訊


(較佳畫質)

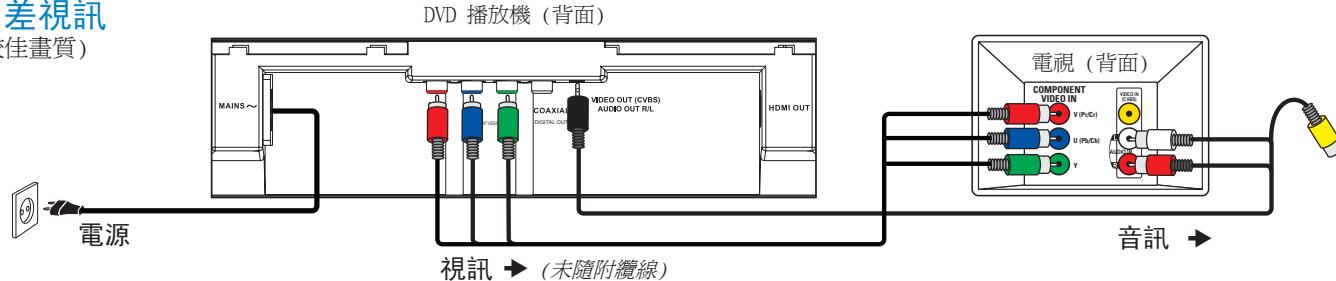



或

### HDMI

(最佳畫質)

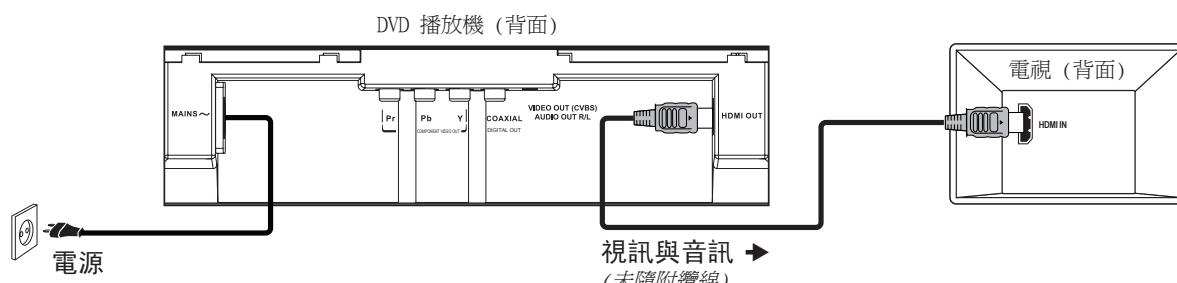

## 接上底座

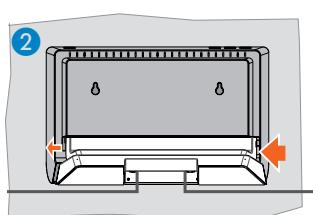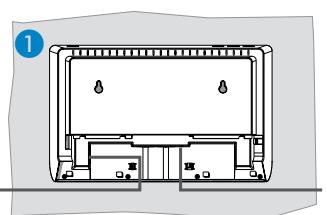

- 1 將本裝置平放於平面上，前面板朝下。

**備註** 為了避免本裝置刮傷，請以布面蓋住本裝置的前方表面，然後再將其平放在任何平面上。


- 2 將底座放在後方面板上，然後向左滑至定位。

# 2

# 設定

## A 搜尋觀賞頻道

- 按下此裝置上的  (STANDBY ON) 按鈕開機。

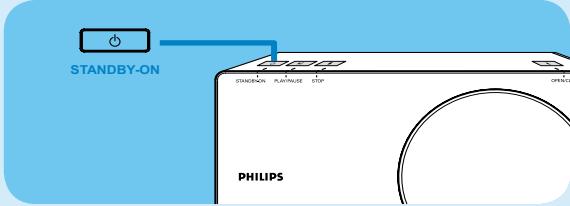

- 啓動電視。使用電視遙控器選擇正確的觀賞頻道。

**備註** 重複按電視遙控器上的 Channel Down (或 AV、SELECT  按鈕) 按鈕搜尋正確觀賞頻道，直到切換到 Video In 頻道。

## B 選擇螢幕的顯示語言

- 按下 **SETUP**。
- { 通用設定頁 } 出現。



- 按  選擇 { 畫面顯示語言 }，然後按下 。
- 使用  鍵選擇選單中的語言選項，然後按下 **OK** 確認。
- 按下 **SETUP** 離開。

**備註** 這裡設定的語言選項，僅適用於在電視上操作此裝置時所顯示的選單，與 DVD 光碟選單不同。

本裝置有多種設定選項（音訊設定、視訊設定、偏好設定）。請參閱使用者手冊，以取得更多資訊。

## 需要協助？

### 使用手冊

請參閱飛利浦 DVD 播放機隨附的使用者手冊。

### 線上

請到下列網址註冊產品並取得支援：[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)。



Be responsible  
Respect copyrights

# 3

# 觀賞


## A 開始播放光碟

- 光碟載入光碟托盤中後，系統會自動開始播放。

**備註** 如果電視上出現光碟選單，請使用  鍵瀏覽 DVD 選單。

- 按 **PLAY/PAUSE ** 開始播放。

- 如果要停止播放，按 **STOP ■**。

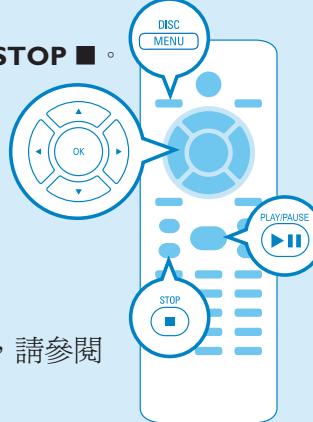

## 疑難排解

如需更多疑難排解秘訣，請參閱使用者手冊。

### 沒有電力

- 檢查 AC 電源線是否正確連接。
- 按下此裝置上方面板的 STANDBY-ON 開啓電源。

### 沒有畫面

- 檢查電視連線，並確認插頭已穩固連接。

### 沒有聲音或聲音失真

- 檢查音訊連線，確認連接的音訊裝置已開啟。
- 如果是 HDMI 連線，請檢查電視的 HDMI 或數位設定已設定為 ON (開啟)。請聯絡您的電視製造商了解詳細資訊。

### 遙控器無法使用

- 檢查是否正確裝入電池，或更換新電池。
- 縮短遙控器與本裝置間的距離。
- 將遙控器直接對準紅外線感應器。



2007 © Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
sgpjy-0733/98\_03