



KC780 用户手册



Printed in China

P/N: MMBB0322601 (1.0)

# KC780 用户手册

简体中文

我们应该让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册的内容可能与手机中的实际显示有一定的出入。



视话机软件或服务提供商而定，  
本手册中的部分内容可能与您的  
手机有所不同。

## KC780 用户手册

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG KC780 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

设定 01

待机屏幕 02

基本功能 03

高级功能 04

管理功能 05

浏览器 06

设置 07

配件 08

# 内容

<b>01 设定</b>		查找联系人.....	20
开始了解您的手机.....	7	添加新联系人.....	20
打开视图.....	8	联系人选项.....	20
安装 SIM 卡和电池.....	9	将联系人添加到群组.....	20
存储卡.....	12	重命名群组.....	21
安装存储卡.....	12	为联系人添加图片.....	21
取出存储卡.....	12	将电话本复制到 SIM 卡.....	21
		删除所有联系人.....	22
		查看信息.....	22
<b>菜单地图.....</b>	<b>13</b>		
<b>02 待机屏幕</b>		<b>信息.....</b>	<b>23</b>
待机屏幕.....	14	新信息.....	23
快速键.....	14	输入文本.....	24
屏幕上的图标.....	15	设置电子邮件.....	25
		信息文件夹.....	26
<b>03 基本功能</b>		管理信息.....	26
通话.....	16	使用模板.....	26
拨打电话.....	16	更改文本信息设置.....	27
从电话本拨打电话.....	16	更改多媒体信息设置.....	27
接听和拒绝电话.....	16	更改电子邮件设置.....	28
调节呼叫音量.....	17	更改其它设置.....	28
快速拨号.....	17		
查看通话记录.....	17	<b>04 高级功能</b>	
使用呼叫转接.....	18	照相.....	29
使用呼叫限制.....	18	快速拍照.....	29
更改通话设定.....	18		
<b>电话本.....</b>	<b>20</b>		

拍照后 .....	29	收听收音机 .....	36
使用快速设置 .....	29		
使用高级设置 .....	30	<b>录音 .....</b>	<b>37</b>
更改图像大小 .....	30	使用录音 .....	37
查看保存的照片 .....	30	录制语音备忘录 .....	37
将照片设为墙纸或电话本图片 ..	30	发送录音 .....	37
		Muvee工作室 .....	37
<b>摄像 .....</b>	<b>31</b>	<b>我的文档 .....</b>	<b>38</b>
快速摄像 .....	31	图像 .....	38
拍摄视频后 .....	31	发送图片 .....	38
使用高级设置 .....	31	删除图像 .....	39
观看保存的视频 .....	32	删除多个图像 .....	39
观看视频时调节音量 .....	32	创建幻灯片 .....	39
<b>音乐播放器 .....</b>	<b>33</b>	声音 .....	39
音乐播放器 .....	33	使用声音 .....	39
将音乐传输到手机 .....	33	视频 .....	40
播放音乐时使用选项 .....	33	观看视频 .....	40
创建播放列表 .....	33	发送视频 .....	40
播放播放列表 .....	34	视频选项菜单 .....	40
编辑播放列表 .....	34	文档 .....	41
删除播放列表 .....	34	查看文档 .....	41
		其它 .....	41
<b>蓝牙 .....</b>	<b>35</b>	外部存储器 .....	41
		使用蓝牙发送和接收文件 .....	42
<b>FM 收音机 .....</b>	<b>36</b>		
使用 FM 收音机 .....	36		
搜索电台 .....	36		
重设频道 .....	36		

# 内容

<b>游戏</b> .....	<b>43</b>	<b>07 设置</b>	
M-toy .....	43	<b>设置</b> .....	<b>48</b>
游戏 .....	43	更改情景模式 .....	48
应用程序 .....	43	个性化情景模式 .....	48
网络设定 .....	43	更改日期和时间 .....	48
		更改语言 .....	48
		更改显示设置 .....	48
		更改保密设置 .....	49
<b>05 管理功能</b>		手机狗 .....	49
<b>公文包</b> .....	<b>44</b>	使用飞行模式 .....	51
添加日程 .....	44	重设手机 .....	51
编辑日程 .....	44	查看内存状态 .....	51
共享日程 .....	44	更改连接设置 .....	51
添加备忘录 .....	44	网络 .....	51
<b>工具</b> .....	<b>45</b>	USB连接 .....	52
闹钟 .....	45	电视输出口 .....	52
计算器 .....	45	VOD 注册码 .....	52
秒表 .....	45		
单位换算器 .....	45	<b>08 配件</b>	
世界时间 .....	45	<b>配件</b> .....	<b>53</b>
SIM 卡服务 .....	45	<b>网络服务</b> .....	<b>54</b>
		<b>技术参数</b> .....	<b>54</b>
<b>06 浏览器</b>		标准 .....	54
<b>浏览器</b> .....	<b>46</b>	外部环境 .....	54
访问网页 .....	46		
添加并访问书签 .....	46	<b>安全措施</b> .....	<b>55</b>
保存页面 .....	46	<b>关于安全有效使用手机的准则</b> ....	<b>56</b>
访问保存的页面 .....	46		
查看浏览器网页浏览记录 .....	46		
更改网络浏览器设置 .....	46		

# 开始了解您的手机

## 清除键


每按一下删除一个字符。使用此键返回上一屏幕。

在待机模式下按此键显示主题日期和时间。

## 通话键

拨打电话号码并接听来电。

充电器/数据线/  
耳机插孔

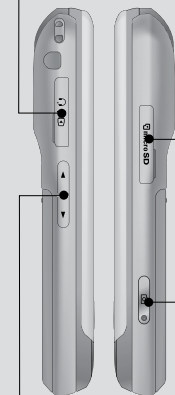

存储卡  
插槽

侧相机键  
长按-打开  
相机

音量键

## 结束/电源键

结束通话或拒接来电。  
开机/关机。  
使用此菜单将返回待机模式。

01

02

03

04

05


06

07

08





## 打开视图

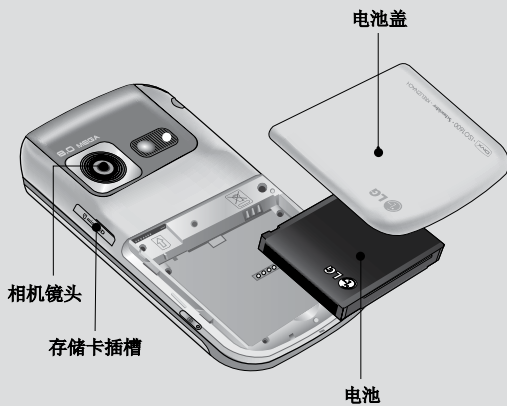

# 安装 SIM 卡和电池


## 1 卸下电池盖

如图所示卸下电池盖。

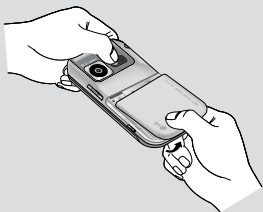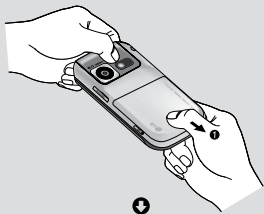

## 2 取出电池

抬起电池底端，小心将电池取出。

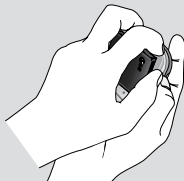

**警告：**手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

## 3 安装 SIM 卡

将SIM卡插入并滑进SIM卡插槽中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，轻轻将卡向下按并反向推出。

01

02

03

04


05

06

07


08

## 安装 SIM 卡和电池

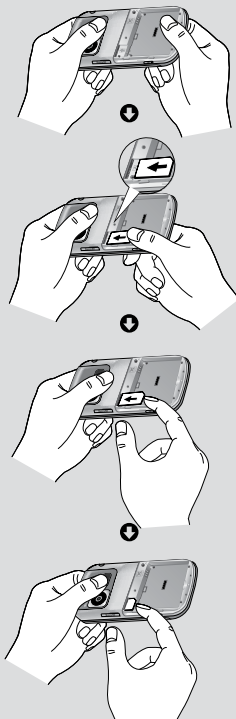

### 4 安装电池

将电池滑入手机底部，向下推电池，直到其卡入到位。

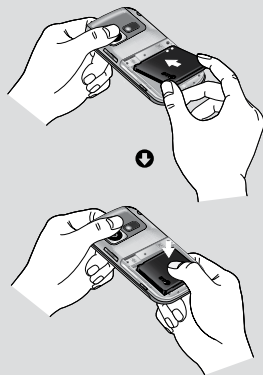


## 5 安装电池盖

如图所示安装电池盖。



## 6 充电

打开 KC780 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电源插座。仅使用原装充电器。

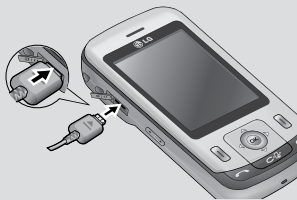

01

02

03

04

05

06

07

08

# 存储卡

## 安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

**提示！** 存储卡是可选配件。

打开外存卡插槽盖，插入存储卡。将存储卡滑入插槽，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。



## 取出存储卡

如下图所示，打开外存卡插槽盖，小心取出存储卡。



# 菜单地图

## 游戏

- 1 M-toy
- 2 游戏
- 3 应用程序
- 4 网络设定

## 信息

- 1 新信息
- 2 收件箱
- 3 电子邮箱
- 4 草稿箱
- 5 发件箱
- 6 已发送
- 7 收听语音邮件
- 8 小区广播
- 9 模板
- 0 设置

## 工具

- 1 闹钟
- 2 计算器
- 3 秒表
- 4 单位换算器
- 5 世界时间
- 6 SIM 卡服务

## 通话记录

- 1 全部通话
- 2 未接来电
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 通话时间
- 6 通话计费
- 7 GPRS信息

## 我的文档

- 1 图像
- 2 声音
- 3 视频
- 4 文档
- 5 其它
- 6 外部存储器

## 浏览器

- 1 主页
- 2 书签
- 3 输入地址
- 4 历史记录
- 5 已存网页
- 6 设置
- 7 信息

## 公文包

- 1 日程表
- 2 备忘录

## 情景模式

- 1 通用
- 2 静音
- 3 振动
- 4 大声
- 5 耳机

## 连接

- 1 蓝牙
- 2 网络
- 3 USB 连接
- 4 电视输出口
- 5 VOD注册码

## 多媒体

- 1 音乐播放器
- 2 照相
- 3 摄影
- 4 蓝牙网络摄影
- 5 FM 收音机
- 6 录音
- 7 Muvee工作室

## 电话本

- 1 查找
- 2 添加
- 3 快速拨号
- 4 群组
- 5 全部复制
- 6 全部删除
- 7 启动简拼查找
- 8 设置
- 9 信息

## 设置

- 1 日期和时间
- 2 Languages
- 3 输入法设置
- 4 显示
- 5 通话设定
- 6 保密设置
- 7 飞行模式
- 8 重设
- 9 内存状态

01

02

03

04

05

06

07


08

# 待机屏幕


## 快速键

快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。

 进入信息编辑画面。

 进入音乐播放器菜单。

 进入情景模式。

 进入收藏夹。

## 屏幕上的图标

手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下。

图标	说明
	表示网络信号强度
	无网络信号
	您可以使用GPRS服务
	显示EDGE 服务已可用
	您正在使用漫游服务
	蓝牙已激活
	闹钟已设定并启动
	呼叫被转接
	情景模式中的通用功能
	情景模式中的振动功能
	情景模式中的大声功能
	情景模式中的耳机功能
	情景模式中的静音功能
	显示电池电量
	显示未读短信

01

02

03

04

05

06

07


08



# 通话

## 拨打电话


- 1 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请按 。
- 2 按  开始通话。
- 3 要结束通话，按  结束通话。

**提示!** 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。

## 从电话本拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在SIM卡和(或)手机内存中，这就是电话本功能。

## 接听和拒绝电话

按  键，您可以拒接来电而不作应答。


**提示!** 您可以更改手机上的设置以不同方式接听来电。



按**菜单**，选择**设置**，然后选择**通话设定**，选择**接听模式**，从**滑盖接听**、**任意键**或**仅发送键**中选择。

## 调节呼叫音量

要调节通话过程中的音量，请按手机左侧的音量键。

## 快速拨号

您可以为姓名列表条目指定按键  中的任意键。在待机模式下，可长按此按键直接呼叫。

1. 进入电话本菜单。
2. 滚动到快速拨号，然后按  [确定] 进入该功能表。
3. 如果您要添加快速拨号，请通过按  [指定] 选择<空>。然后，您可以通过“电话本”搜索姓名。
4. 在分配快速拨号号码后，您可以对此条目进行更改或发送信息等。

## 查看通话记录

按**菜单**，选择**通话记录**，选择以查看：

**全部通话** - 查看所有已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表。

**未接来电** - 查看您没接到的所有电话的列表。

**已拨电话** - 查看所有已拨打的电话的列表。

**已接来电** - 查看已接听的所有电话的列表。

**通话时间** - 可以查看来电和去电的通话时间。您也可以重设通话时间。

**通话计费** - 查看最后通话或全部通话的相关费用。此服务取决于网络，某些运营商可能不支持此服务。

**GPRS信息** - 您可以通过GPRS信息选项查看自己的在线时间。此外，您也可以查看网络上传输的数据量。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 通话

## 使用呼叫转接

- 1 选择**菜单**，选择**设置**，然后选择**通话设定**。
- 2 选择**呼叫转接**。
- 3 选择转接电话的情况：所有语音来电、正在通话时、无人接听时、无网络或关机时、所有数据来电和所有传真来电。
- 4 选择**启动**，然后选择是要转接到语音信箱、至其它号码还是至常用号码。
- 5 输入转接号码。

## 使用呼叫限制

- 1 选择**菜单**，选择**设置**，然后选择**通话设定**。
- 2 选择**呼叫限制**。
- 3 选择以下选项：
  - 所有拨出电话
  - 拨出国际电话
  - 国际漫游时拨出电话
  - 所有来电
  - 国际漫游时来电
  - 全部取消
  - 更改密码

## 更改通话设定

- 1 选择**菜单**，选择**设置**，然后选择**通话设定**。
- 2 在此，您可以修改以下设置：

**呼叫转接** - 选择是否要转接呼叫。转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

**提示!** 要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**全部取消**。

**呼叫限制** - 选择所有拨出电话、拨出国际电话等。选择**启动**，然后输入呼叫网络密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

**固定拨号** - 选择开/关/号码列表。

**接听模式** - 选择滑盖接听/任意键/仅发送键。

**发送号码** - 此功能视网络和服务而定，选择网络设定/开/关。

**呼叫等待** - 若启动呼叫等待功能，则通话中有其他来电时，手机会用特殊的提示音提醒您（视网络而定）。

**分钟提示** - 选择“开”，在通话过程中每一分钟将听到一次提示音。

**自动重拨** - 选择“开”或“关”。

**发送双音多频** - 选择“开”或“关”。

01

02

03

04

05



06

07

08

# 电话本

## 查找联系人

1. 选择**电话本**，然后选择**查找**。
2. 按  [确定] 进行查找。
3. 输入您要查找的名称。
4. 如果要编辑、删除、复制条目或向一个条目发送信息，请选择左软键  [选项] 选择需要的项目。

## 添加新联系人

- 1 选择**电话本**，然后选择**添加**。
- 2 选择是将新联系人保存到**手机**还是**SIM 卡**。
- 3 在提供的字段中输入所有信息，然后选择**保存**。

或者，使用更快捷的方式…

- 1 在待机屏幕上输入要保存的号码，然后选择**选项**。
- 2 选择**保存新联系人**或**添加到姓名**。
- 3 输入以上相关信息，然后选择**保存**。

## 联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。以下显示如何进入并使用“选项”菜单：

- 1 打开您要使用的联系人。
- 2 选择**选项**以打开选项列表。

在此，您可以：

**编辑** - 更改联系人的任何详细信息。

**新信息** - 向联系人发送信息。

**发送方式** - 将联系人的详细信息作为名片发送给其他人。

**删除** - 删除联系人。

**添加** - 添加新联系人。


**标记删除** - 标记多个联系人以删除。

**复制到 SIM 卡/手机** - 选择是复制到 SIM 卡还是手机（取决于联系人的初始保存位置）。

## 将联系人添加到群组

您可以将联系人保存到群组（仅限于保存于手机内存中的联系人），例如，将工作同事和家人分开。手机中已设置多个群组，包括：**家人**、**朋友**、**同事**、**重要人士**、**群组 1** 和 **群组 2**。

- 1 选择**电话本**，然后选择**群组**。
- 2 滚动到您要添加联系人的群组，选择**查看**，然后选择**添加**。

- 3 将打开您的电话本。滚动到您要添加到群组的联系人，按  键，然后选择**完成**。

**提示！** 您可以为群组指定群组铃声和标志。选择您要为其指定群组铃声和标志，选择**选项**，然后选择所需项目。

## 重命名群组

您可以重命名群组以满足您的要求。

- 1 选择**电话本**，然后选择**群组**。
- 2 选择您要重命名的群组。
- 3 选择**选项**，选择**重命名**，然后输入新群组名称。
- 4 选择**保存**。

## 为联系人添加图片

您可以为联系人添加图片（仅限于保存于手机内存中的联系人），更改联系人在电话本中的显示方式。

- 1 选择**电话本**，然后选择**设置**。
- 2 选择**查看选项**，然后选择**图片电话本**。
- 3 然后返回电话本，选择您要为其添加图片的联系人。
- 4 选择**选项**，然后选择**编辑**。
- 5 向下滚动到**图片**部分。选择**选项**，然后选择**图像或新图像**。如果选择**图像**，您可以选择保存在手机中的图像。如果选择**新图像**，将打开照相机，以便您为联系人拍照。
- 6 选择**保存**。

## 将电话本复制到 SIM 卡

您可以选择将联系人从 SIM 卡复制到手机，或从手机复制到 SIM 卡。

- 1 选择**电话本**，然后选择**全部复制**。
- 2 选择复制联系人：**SIM 卡至手机**或**手机至 SIM 卡**。
- 3 选择是保留还是删除原号码。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 电话本

## 删除所有联系人

- 1 选择**电话本**，然后选择**全部删除**。
- 2 选择是从 **SIM 卡** 还是**手机**删除联系人。
- 3 输入安全码，密码默认为 0000，然后选择**确定**。

## 查看信息

选择**电话本**，然后选择**信息**。在此，您可以查看**服务号码**、**本机号码**和**我的名片**。


**提示！** 如果您尚未创建名片，选择**新建**，输入所需联系人的详细信息。选择**保存**。

# 信息

## 信息

KC780 包含与短信（短信服务）、多媒体信息（多媒体信息服务）、电子邮件，以及网络服务消息相关的功能。选择**菜单**，然后选择**信息**即可。

## 新信息

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**新信息**。
- 2 选择**信息**以发送短信或多媒体信息。
- 3 此时将打开新信息编辑器。
- 4 输入文本信息。
- 5 选择**选项**，然后选择**插入**以添加**图像**、**声音**等。
- 6 按  键发送。
- 7 输入电话号码，或选择**选项**并选择**电话本**以打开联系人列表。您可以添加多个联系人。
- 8 选择**发送**。

**警告：**如果在信息编辑器中添加了**图像**、**声音**、**摄像**、**新幻灯片**、**主题**、**电子名片**、**我的名片**或**日程表**，将自动切换到多媒体信息模式，您将需要支付相应的费用。

01

02

03

04

05

06

07

08





# 信息


## 输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写短信、在日程表中安排事件等，都需要输入文本。

**备注：**某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在电话本输入电话号码）。

要在文本输入字段中打开 T9 模式，请选择**选项**，然后依次选择**输入法设置-T9英文联想设置-开**。打开 T9 后，您可以通过按  在文本输入模式间切换。您会注意到，在显示屏右上角显示文本输入模式指示符。

要在文本输入字段中输入符号，请按  键，选择一个符号，然后选择**确定**。

按  以空格结束每个单词。

要删除字符，请按  键。

## T9 模式


T9 模式使用内置字典，根据您按键的顺序识别您写入的内容。只需按与您要输入的字母关联的数字键即可，输入所有字母后，字典将识别您输入的内容。

如果所需单词没有出现，请选 ABC 模式输入单词。

## ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。

## 123 模式

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按  键直到显示 123 模式。

## 设置电子邮件

使用 KC780 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**。
- 2 选择**电子邮件**，然后选择**电子邮件帐户**。
- 3 选择**新建**。
- 4 现在，您可以选择帐户工作方式：  
**帐户名称** - 输入此帐户的名称。  
**电子邮件地址** - 输入帐户的电子邮件地址。  
**我的名字** - 输入您的名称。  
**接收邮件服务器** - 输入帐户的接收邮件服务器。  
**用户名** - 输入帐户的用户名。  
**密码** - 输入帐户密码。  
**发送邮件服务器** - 输入帐户的发送邮件服务器。  
**发送邮件验证** - 选择“开”或“关”。  
**发送服务器 ID** - 输入帐户的发送服务器ID。  
**发送服务器密码** - 输入帐户的发送服务器密码。

要输入以下信息，请选择**选项**，然后选择**高级设置**。

**协议类型** - 选择邮箱类型：POP3 或 IMAP4。

**最大接收大小** - 选择电子邮件的大小限制，最大为 300KB。

**保存到服务器** - 选择是否将电子邮件保存到服务器。

**插入签名** - 选择是否在电子邮件中插入签名。

**邮件回复地址** - 输入“回复”电子邮件地址。

**接收端口号** - 通常，对于 POP3 帐户为 110；对于 IMAP4 帐户为 143。

**发送端口号** - 通常为 25。

**自动同步** - 选择以自动检查您的电子邮件。

**同步并下载** - 选择**主题**或**全部**。

**APOP安全登陆** - 选择“开”或“关”。

现在，已经设置了您的帐户，它将显示在“电子邮件”文件夹的帐户列表中。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 信息

## 信息文件夹

**收件箱** - 当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。在收件箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。

**电子邮箱** - 您可以连接您的远程邮箱检索新邮件，也可以在不登陆电子邮件服务器的情况下查看之前检索到的邮件。

**草稿箱** - 使用此功能，您可以查看保存的未发送信息。

**发件箱** - 此功能允许您查看正在发送或发送失败的信息。

信息发送成功后，将被移动到已发送中。

**已发送** - 您可以通过此功能查看您已经发送的信息。您也可以查看其时间和信息的内容。

**收听语音邮件** - 当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

**小区广播** - 接收自运营商的所有小区广播和更新。

**模板** - 一个已撰写好的常用信息列表，用于快速回复。

## 管理信息

您可以使用**收件箱**管理信息。

1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**收件箱**。

2 选择**选项**，然后选择：

**删除** - 删除选定的信息。

**回复** - 回复选定的信息。

**转发** - 将选定信息发送给其他人。

**回复电话** - 向发件人拨打电话。

**信息** - 查看有关信息的详细信息，例如，发送时间。

**复制/移动** - 您可以选择复制或移动信息。选择可将选定信息复制或移动到 SIM 卡或手机。

**标记删除** - 删除选定的信息。

**删除已读** - 删除已读的信息。

**全部删除** - 您可以选择删除所有信息。

**提示：**由于信息类型不同，菜单会有所不同。

## 使用模板

为您最常使用的文本信息和多媒体信息创建模板。手机中已存在多个模

板，您可以根据需要进行编辑。

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**模板**。
- 2 选择**文本模板**或**多媒体模板**。随后，您可以选择**选项**，然后选择**编辑**更改现有模板；或选择**选项**以添加新模板或删除模板。
- 3 要发送模板，请选择您要发送的模板，选择**选项**，然后选择**发送方式**。
- 4 选择您要发送模板的方式：信息、蓝牙信息或电子邮件。
- 5 选择一个联系人，然后选择**发送**。

## 更改文本信息设置

按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**和**文本信息**。您可以更改：

**信息类型** - 包括文本信息、语音、传真、传呼、X.400、电子邮件或ERMES。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的保存时间。

**状态报告** - 如果您设置为“开”，您即可查询您的信息是否已成功发送。

**回计费** - 如果您设置为“开”，则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。

**短信中心** - 如果要发送文本信息，您可以通过短信中心发送（建议您不要随意更改默认地址）。

**字符集** - 选择字符编码方式。

**发送长文本信息通过** - 您可以选择多条文本信息或多媒体信息。

**载体设定** - 选择首选GSM或首选GPRS。

## 更改多媒体信息设置

按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**和**多媒体信息**。

您可以更改：

**幻灯片持续时间** - 选择幻灯片在播放时每页的显示时间。

**优先级** - 选择多媒体信息的优先级级别。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的保存时间。

**状态报告** - 您可以设置请求报告和允许回复。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 信息

**已读回执** - 您可以设置请求报告和允许回复。

**自动下载** - 选择是自动还是手动下载多媒体信息，取决于您是在本地还是漫游。

**网络设定** - 选择特定于网络设定的运营商以发送多媒体信息。

## 允许的消息类型

个人：私人信息。

广告：商业信息。

信息：必要信息。

## 更改电子邮件设置

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**设置**。
- 2 选择**电子邮件**，然后，您可以调整以下设置：

**电子邮件帐户** - 您可以设置电子邮件帐户。

**接入点** - 您可以设置电子邮件接入点。

**同步间隔** - 选择 KC780 检查新电子邮件信息的频率。

**签名** - 创建电子邮件签名。

## 更改其它设置

按**菜单**，选择**信息和设置**，然后选择：

**语音邮件中心** - 保存您的语音邮件号码。有关其提供的服务的详细信息，请联系您的网络运营商。

**服务信息** - 您可以选择接收和服务下载中。

**小区广播** - 选择小区广播的接收状态、信息提示和语言。



**保存文本信息** - 选择要将文本信息保存到手机还是外部存储器。

# 照相

使用手机内置的相机模式，您可以拍摄照片。此外，您可以将照片发送给其他人或将照片设为墙纸。

- 要拍出清晰的照片，请托稳手机不要晃动。
- 适当地调节与拍摄对象的距离（大于50厘米）。
- 小心保护相机镜头，避免撞击，使用柔软的布擦拭相机镜头。
- 不要拆卸或非专业人员维修相机，这可能引起火灾或相机出现故障。

## 快速拍照

- 1 长按手机右侧的  键，此时屏幕上将出现相机取景器。
- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 选择  键或完全按下相机键以拍照。

**备注：**您也可以从待机屏幕进入照相机电菜单。选择**菜单**，选择**多媒体**，向下滚动并选择**照相**以打开取景器。

## 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示5个选项。

**相册** - 选择可以查看相册中的其它照片。将保存您的当前照片。

**发送** - 选择以**多媒体信息**或**电子邮件**形式发送照片。

**新建** - 选择可以立即拍摄另一张照片。将保存您的当前照片。

**设置为** - 您可以在此菜单中将图像设为**墙纸**或**电话本图片**。

**删除** - 选择以删除您刚拍摄的照片，选择**是**确认删除。

## 使用快速设置

这包括适用于拍照的各种选项。

在取景器状态下使用导航键，选择您要使用的选项。

**相册** - 按可以查看相册中的照片。

**摄像** - 选择以在相机或摄像模式间切换。

**拍摄** - 允许您拍照。

**闪光灯** - 您可以选择打开/关闭/自动。

**微距** - 打开/关闭。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 照相

## 使用高级设置


从取景器中选择设置，然后选择“预览”或“其它”选项中的所有高级设置。

## 更改图像大小

您可以更改照片大小以保存在存储空间中。像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机中保存更多图片，请更改像素大小，使文件更小。

- 1 从工具栏中选择分辨率。
- 2 从以下选项中选择像素值：**3264x2448、2592x1936、2048x1536、1632x1216、1280x960、640x480、320x240。**
- 3 选择您要使用的尺寸选项，按选择更改。

## 查看保存的照片

- 1 您可以通过相机模式或从待机屏幕访问保存的照片。从取景器中选择相册。
- 2 屏幕上将显示您的相册。
- 3 选择您要查看的照片，将按  键完全打开。


## 将照片设为墙纸或电话本图片

从相册中，选择图像并选择设置为将图像用作墙纸或电话本图片。

**备注：**电话本图片仅可添加到手机中保存的联系人中。

# 摄像

## 快速摄像

- 1 按相机快捷键，选择摄像。屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 要开始摄像，请按OK键。
- 4 **Rec** 将显示在取景器的底部。再按  键可以停止摄像。

## 拍摄视频后

视频名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示 5 个选项。

**摄像册** - 选择可以查看摄像册中的其它视频剪辑。将保存您的当前视频剪辑。

**播放** - 选择可播放已录制的视频。

**新视频** - 选择可以立即拍摄另一段视频。将保存您的当前视频。

**发送方式** - 选择以**多媒体信息**或**电子邮件**形式发送视频。

**删除** - 选择以删除您刚录制的视频，选择“是”确认，将删除视频。

## 使用高级设置

在取景器状态按[设置]键可以选择以下项目：

**录制速度** - 可以设置摄像的速度。

**分辨率** - 如果要在手机中保存更多视频，请更改像素大小，使文件更小。有四个选项可供视频选择：**720x480、640x480、320x240或176x144。**

**色彩效果** - 从四个色彩效果选项中选择：**关、棕褐色、单色或反色。**

**白平衡** - 从**自动、日光、灯光、阴天、荧光灯**中选择。

**质量** - 超精细、精细、正常。

**模式** - 选择视频模式：**通用或写多**媒体信息。

01

02

03

04

05

06


07

08



# 摄像

## 观看保存的视频

- 1 您可以从摄像机模式或待机屏幕访问保存的视频。从取景器中选择**摄像册**。从待机屏幕中选择**菜单**，然后选择**我的文档**和**视频**。
- 2 屏幕上将显示您的视频。
- 3 使用导航键选择要观看的视频，然后选择  键观看。

## 观看视频时调节音量

要在播放视频时调整音量，请使用手机左侧的音量键。

# 音乐播放器

## 音乐播放器

LG KC780 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的音乐。

要访问音乐播放器，请选择**菜单**，选择**多媒体**，然后选择音乐播放器。

在此，您可以访问：

**全部歌曲** - 包含手机中的所有歌曲。

**我的播放列表** - 包含您创建的所有列表。

**艺术家** - 按艺术家浏览音乐集合。

**专辑** - 按专辑浏览音乐集合。

**流派** - 按流派浏览音乐集合。

**设置** - 调整音乐设置。

## 将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙，设置为可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您必须选择**是**在您的

手机上接收它。

- 4 文件将显示在**全部歌曲**中。

## 播放音乐时使用选项

选择**选项**，然后从下列内容中选择：

**最小化** - 播放音乐时使其最小化。

**查看播放列表** - 可以查看播放列表。

**添加到播放列表** - 将当前曲目添加到播放列表。

**设置为** - 将当前曲目设为来电铃声或信息提示音。

**信息** - 您可以查看有关正在收听的MP3文件的详细信息。

**设置** - 调整音乐设置（随机播放/重复/均衡器）。

## 创建播放列表

您可以从**全部歌曲**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 按**菜单**，然后选择**多媒体**。
- 2 选择**音乐播放器**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 按选项，选择**新建播放列表**，输入

01

02

03

04

05



06

07


08

## 音乐播放器

播放列表名称，然后选择**保存**。

- 4 此时会显示所有歌曲文件夹。选择要包括在播放列表中的所有歌曲：滚动到这些歌曲，然后按  键，这些歌曲的名称前面会显示一个勾号。如果意外添加了不需要的歌曲，请选择它并再次按  键以取消勾选。
- 5 选择保存。

### 播放播放列表

- 1 按**菜单**，然后选择**多媒体**。
- 2 选择**音乐播放器**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 选择要播放的播放列表，选择**查看**，然后选择  播放。

### 编辑播放列表

- 1 按**菜单**，然后选择**多媒体**。
- 2 选择 **音乐播放器**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 滚动到您要编辑的播放列表，选择**查看**，然后选择**选项**从以下选项选择：

**添加** - 使用此选项，您可以向播放列表添加歌曲。

**删除** - 从播放列表中删除歌曲。选择“是”确认。

**上移/下移**： - 选择一首歌曲上移或下移。

**标记删除** - 从播放列表中删除选定的歌曲。

**全部删除** - 从播放列表中删除所有歌曲。

**信息** - 查看信息。

### 删除播放列表

- 1 按**菜单**，然后选择**多媒体**。
- 2 选择 **音乐播放器**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 滚动到您要删除的播放列表，然后选择**选项**。
- 4 选择**全部删除**，然后选择**是**确认。

# 蓝牙

Bluetooth QDID:B014491

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。

本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

## ▶ 蓝牙状态

您可以设定蓝牙状态为开或者关。

## ▶ 设备列表

您可以查看KC780已配对的所有设备。

## ▶ 蓝牙设置

- **我的手机可见性:**指其它蓝牙设备是否可以搜索到您的手机。
- **我的名字:** 您可以设置蓝牙设备的名称。
- **我的地址:** 您可以查看您的蓝牙设备的地址。
- **存储位置:** 您可以选择把文件存储到手机或外部存储器。

## 蓝牙网络摄影

如果您的PC无蓝牙功能，请预先安装蓝牙适配器，之后才能实现此项功能。

如何设置手机

1. 在“手机”菜单中，选择“多媒体”选项卡下的“蓝牙网络摄影”。
2. 在设备列表中找到您的 PC 并连接至该 PC。如果在设备列表中找到您的 PC，请按“刷新”以搜索您的 PC。
3. 在手机和 PC 上输入相同的 PIN 码以进行配对。
4. 配对完成后，手机屏幕将切换到电影屏幕。
5. 选择“录制”以完成蓝牙摄像头设置。
6. 如果它已正常设置，则 PC 上的托盘图标将显示泡泡提示并且“启动器”图标将更改为“蓝牙连接”图标。
7. 对于使用摄像头的程序（例如 MSN、AOL 和 Yahoo 等），您可以选择 LG Bluetooth Webcam 作为主摄像头来进行虚拟通信。

01

02

03

04

05

06

07

08

# FM 收音机

## 使用 FM 收音机

LG KC780 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

**备注：**要收听收音机，您需要首先插入耳机。

## 搜索电台

自动微调：

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择**选项**，然后选择**自动扫描**，然后选择**是**。
- 3 每次找到一个电台时，KC780 将询问您是否保存。如果要保存该频道，请选择**是**，否则，请选择**否**。手机将自动为您选择要保存的电台分配一个频道编号。

手动微调：

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择您要保存电台的频道编号，然后选择**编辑**。
- 3 要进入电台，您可以使用左右键搜

索，然后选择**保存**。

**备注：**您也可以编辑保存在频道编号中的电台。

## 重置频道

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择**选项**，然后选择**重置频道**。选择“**是**”确认重置。

## 收听收音机





- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**FM 收音机**。
  - 2 选择您要收听的电台的频道编号。
- 备注：**您可以通过内置扬声器收听收音机。选择**选项**，选择**收听方式**，然后选择**外放**。

# 录音

## 使用录音

使用**录音**录制语音备忘录或其它声音。

### 录制语音备忘录

- 1 按**菜单**，选择**多媒体**，然后选择**录音**。
- 2 按  开始录音。
- 3 按  暂停录音，再按  继续录音。
- 4 按**右软键**停止录音。
- 5 按  收听录音。

**备注：**选择**选项**，然后选择**声音**可以收听保存的所有录音。

### 发送录音

- 1 完成录音后，请选择**选项**。
- 2 选择**发送方式**，然后从**多媒体信息**、**蓝牙**或**电子邮件**中选择。如果选择**多媒体信息**或**电子邮件**，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。如果选择**蓝牙**，手机可能提示您打开蓝牙。

## Muvee 工作室

可以把喜欢的图片制作成图片电影。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 我的文档

所有多媒体文件保存在**我的文档**中。选择**菜单**，然后选择**我的文档**以打开文件夹列表。

## 图像

**图像**中可用的选项取决于您选择的图像类型。对于使用手机相机拍摄的照片，所有选项均可用。

**删除** - 删除选定的图像。

**设置为** - 将选定图像设为墙纸或电话本图片。

**发送方式** - 选择多媒体信息、蓝牙或电子邮件向朋友发送选定的图像。

**备注:** 在通过多媒体信息发送图像前，可能需要调整其大小。

**编辑图像** - 您可以对图像进行编辑。

**文件** - 重命名、移至文件夹、查看选定图像的信息或生成动画文件等。如果插入了外部存储器，将另外显示两个选项：**移动到外存**和**复制到外存**。

**打印方式** - 通过蓝牙或图片打印机打印图片。

**幻灯片放映** - 对图片进行幻灯片放映。

**新文件夹** - 在主图像文件夹中创建一个新文件夹。

**标记/取消标记** - 选择多个要删除的图像。

**全部删除** - 删除“图像”文件夹中的所有图片。

**排列方式** - 按日期、类型或姓名排列图像。

**列表视图/缩略图视图** - 更改您查看图片的方式。



## 发送图片

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 选择**图像**。
- 3 选择图片并选择**选项**。
- 4 选择**发送方式**，然后从**多媒体信息**、**蓝牙**或**电子邮件**中选择。
- 5 如果选择**多媒体信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

## 删除图像

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 选择**图像**。
- 3 选择图像并选择**选项**。
- 4 选择**删除**。

## 删除多个图像

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 选择**图像**。
- 3 依次选择**选项**、**标记/取消标记和删除**。
- 4 在每个图像旁边会显示一个框。选择每个图像，然后按  键进行标记。要取消标记图像，请再次按  键以取消框中的勾选。
- 5 选择后，按**完成**，再选择是/否就可删除图像。

## 创建幻灯片

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 选择**图像**。
- 3 选择您要开始幻灯片放映的照片，然后选择**选项**。
- 4 选择**幻灯片放映**，放映即开始。
- 5 按**暂停**暂停幻灯片放映，选择**退**

出结束幻灯片放映并返回**图像**文件夹。

在幻灯片放映过程中选择**选项**会显示更多选项：


**查看** - 在**完整图像**、**全屏和风景**之间选择。

**重复打开/关闭** - 确定是否重复幻灯片放映。

## 声音

**声音**文件夹中包含**默认铃声**、录音以及下载的声音文件。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃声。

## 使用声音

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 选择**声音**。
- 3 选择**默认铃声**或从录音文件列表中**选择**。
- 4 选择声音，然后选择  以收听。
- 5 选择**选项**，选择**设置为**，然后从**来电铃声**、**电话本铃声**和**信息提示音**中选择。

01

02

03

04

05

06

07

08



# 我的文档

## 视频

### 观看视频

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 选择**视频**。
- 3 选择视频，然后选择 **▶播放**。
- 4 播放视频之前，您可以通过**选项菜单**中选择**自动播放**来设置播放模式。
- 5 暂停正在播放的视频，选择**选项**您可以从以下选项选择：

**删除** - 删除视频。

**发送方式** - 通过多媒体信息、蓝牙或电子邮件向朋友发送选定的视频。

**信息** - 查看选定文件的名称、大小、日期、时间、类型和版权所有。

### 发送视频

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 选择**视频**。
- 3 选择所需视频，然后选择**选项**。
- 4 按**发送方式**，然后从**多媒体信息、蓝牙或电子邮件**中选择。
- 5 如果选择多媒体**信息**或**电子邮件**，视频将被附加到多媒体信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选

择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

**备注：**在通过多媒体信息发送视频前，可能需要调整其大小。某些视频可能太大，根本无法通过多媒体信息发送。

### 视频选项菜单

在**视频**文件夹中，选择**选项**以显示下列选项列表。

**删除** - 删除选定的视频。

**发送方式** - 通过多媒体信息、电子邮件或蓝牙向朋友发送选定的视频。

**文件** - 重命名视频或查看信息。如果插入了外部储存器，将另外显示两个选项：移动到外存和复制到外存。

**新文件夹** - 在主视频文件夹中创建一个新文件夹。

**标记/取消标记** - 选择多个要删除、复制和移动的视频。

**全部删除** - 删除“视频”文件夹中的所有文件。

**排序方式** - 按日期、类型或姓名列视频。

**自动播放** - 可设置播放模式：关、

播放一次和重复所有。

**列表视图/缩略图视图** - 更改您查看视频的方式。

## 文档

从**文档**菜单中，您可以查看所有文件。

### 查看文档

- 1 按**菜单**，然后选择**我的文档**。
- 2 选择**文档**。
- 3 选择**要查看的文档**，然后选择**查看**。

## 其它

从**其它**菜单中，您可以查看未保存在**图像、声音、视频**或**文档**文件夹中的文件。

## 外部存储器

如果您已插入存储卡，它将显示为**外部存储器**中的一个文件夹。您的**外部存储器**文件夹将分为五个文件夹：**图像、声音、视频、文档**和其它。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 我的文档

## 使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

开始使用蓝牙共享文件之前，您需要将您的设备与其它蓝牙设备配对。

### 打开蓝牙：

- 1 按**菜单**，选择**连接**，然后选择**蓝牙**。
- 2 选择**蓝牙状态**，然后选择**开**。
- 3 选择**关**以关闭蓝牙。

### 发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 依次选择**选项**、**发送方式**，然后选择**蓝牙**。
- 3 如果尚未激活，请选择**是**打开蓝牙。
- 4 KC780 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 5 选择您要向其发送文件的设备，然后选择**发送**。

### 接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。选择**是**以接收文件。


# 游戏

KC780 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。

## M-toy

您可以玩里面的小游戏。

## 游戏

- 1 按**菜单**，然后选择**游戏**。
- 2 选择您要玩的游戏，然后选择  键。

## 应用程序

使用**应用程序**菜单，您可以管理安装在手机上的 Java 应用程序。您还可以删除下载的应用程序。

- 1 按**菜单**，然后选择**游戏**。
- 2 选择**应用程序**。
- 3 查看并管理应用程序。

## 网络设定

- 1 按**菜单**，然后选择**游戏**。
- 2 选择**网络设定**。
- 3 您可以新建并编辑新网络设定。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 公文包

### 添加日程

- 1 选择**菜单**，选择**公文包**，然后选择**日程表**。
- 2 选择您要添加日程的日期。使用导航键选择日期，然后按选项新增新日程。
- 3 选择是否要为日程设置**闹钟**。
- 4 输入日程**主题**。
- 5 再次向下滚动，选择重复是**一次**，**每天**、**每周**、**每月**或**每年**为间隔重复。如果事件为重复日程，您还可以向下滚动以输入**过期日期**，日程将在该日期完全停止。
- 6 选择**保存**，您的日程将保存在日程表中。对于保存了日程的日期，将以特殊光标标记。

### 编辑日程

- 1 选择**菜单**，选择**公文包**，然后选择**日程表**。
- 2 选择**选项**，然后选择所有日程表以查看所有日程列表。滚动到您要编辑的日程，然后选择**查看**。
- 3 选择**编辑**，然后滚动到您要更改的

事件详细资料进行修改，然后选择**保存**以存储编辑过的日程。

### 共享日程

- 1 选择**菜单**，选择**公文包**，然后选择**日程表**。
- 2 选择要共享的日程，然后选择**选项**。
- 3 选择发送方式，从**文本信息**、**多媒体信息**、**蓝牙**中选择。

### 添加备忘录

- 1 选择**菜单**，选择**公文包**，然后选择**备忘录**。
- 2 选择**新建**，键入您的备忘录。
- 3 选择**保存**。
- 4 在您下一次打开备忘录应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

# 工具

## 闹钟

- 1 选择**菜单**，选择**工具**，然后选择**闹钟**。
- 2 选择**新建**。
- 3 输入所需闹钟时间。
- 4 选择重复类型以说明闹钟的响铃方式：**一次**、**每天**、**周一至周五**、**周一至周六**、**周六至周日**或**选择日期**。
- 5 为闹钟选择**提醒方式**：与情景模式相同、**仅响铃**或**仅振动**。
- 6 选择**闹钟提示音**。
- 7 为闹钟输入名称或保留建议的名称。
- 8 选择**保存**。

## 计算器

该功能表包含的标准功能包括+，-，x，÷：（加、减、乘、除）。此外，您还可以使用计算器的其它各种功能，如，正弦函数、余弦函数及对数计算等。

## 秒表

1. 按[开始]开始计时，按[记录]记录时间。
2. 按[停止]停止记录。
3. 按 [重置] 复位。

## 单位换算器

该功能可实现单位的转换。有 7 种可以转换的单位类型：货币、面积、长度、重量、温度、体积和速度。

## 世界时间

您可以通过此项功能设置时区。

## SIM卡服务

此菜单视SIM卡和网络服务而定。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 浏览器

轻松使用浏览器，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息。此外，您还可以使用浏览器下载最新音乐、铃声、墙纸和游戏。

## 访问网页

- 1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**并键入所需的 URL，然后选择**连接**。

**备注：**连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加一个书签，请选择**选项**，然后选择**新书签**。输入书签名和 URL。
- 4 选择**保存**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。

- 5 要访问书签，只需滚动到所需书签，选择**连接**即可。您将被连接到书签页面。

## 保存页面

- 1 访问所需网页。
- 2 选择“**选项**”，然后选择“**保存**”。之后，您可以选择“**本网页**”来保存网页。

## 访问保存的页面

- 1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**已存网页**。
- 3 选择所需页面，然后选择**打开**。

**提示！** 使用此菜单，您还可以删除已保存的页面。

## 查看浏览器网页浏览记录

- 1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**历史记录**，然后选择**确定**。
- 3 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。要访问其中一个网页，请滚动到所需页面，然后选择**连接**。

## 更改网络浏览器设置

- 1 按**菜单**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**设置**。
- 3 您可以修改以下设置：**网络设定**、**浏览模式**、**缓存**、**Cookie**、**安全证书**、**显示图像**、**Java 脚本**和**保存位置**。
- 4 更改设置后，请选择**确定**。

01

02

03

04

05

06

07


08



# 设置

使用此文件夹，您可以调整设置以使 KC780 更具个性化。

## 更改情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。在待机模式下选择 ，然后选择您要激活的情景模式。从**通用**、**静音**、**振动**、**大声**中选择。

## 个性化情景模式

- 1 按**菜单**，然后选择**情景模式**。
- 2 您可以选择启动或更改。

## 更改日期和时间

您可以设置与日期和时间相关的功能。

- 1 按**菜单**，然后选择**设置**。
- 2 选择**日期和时间**，然后从以下列表中选择：

**设置日期** - 您可以输入当前日期。

**日期格式** - 您可以设置日期格式。

**设置时间** - 您可以输入当前时间。

**时间格式** - 您可以将时间格式设为 24 小时制或 12 小时制。

**自动更新** - 选择**开**，进入浏览器的主页将自动更新日期和时间。（需要本地网络支持）。

## 更改语言

- 1 按**菜单**，然后选择**设置**。
- 2 选择**Languages**，然后选择 English/中文。

## 更改显示设置

- 1 按**菜单**，然后选择**设置**。
- 2 选择**显示**，然后从以下选项中选择：

**墙纸** - 选择要显示在屏幕上的墙纸。

**时钟** - 选择在待机屏幕上显示时间和日期的类型。

**背景灯时间** - 选择背景灯显示的持续时间。

**亮度** - 调整屏幕亮度。

**主屏快捷键** - 选择“开”将在待机屏幕中间以图片形式显示 4 个导航菜单的快捷键。

**字体大小** - 更改字体大小。

**主题** - 快速更改屏幕整体外观。

**菜单样式** - 更改菜单视图，可以设置为网格视图或列表视图。

**拨号样式** - 调整您键入电话号码时显示的字体样式。

**问候语** - 选择待机屏幕上的显示信息。

**网络名称** - 选择是显示还是隐藏网络名称。

## 更改保密设置

更改保密设置以保护 KC780 及重要信息。

- 1 按**菜单**，然后选择**设置**。
- 2 选择**保密设置**，然后从列表中选择下列内容：

**设置PIN码** - 选择开机时需要输入的 PIN 码。

**手机锁** - 为以下选项选择安全码以锁定手机：**关**、**开机时**、**当更换 SIM 卡时**或**立即**。

**更改密码** - 更改您的**安全密码**、**PIN1 码**或**PIN2 码**。

## 手机狗

### • 业务介绍

“手机狗”业务是浪潮乐金数字移动通信有限公司与杭州义盛祥通信技术有限公司（以下简称“义盛祥”）合作推出的一项提供手机遗失信息的服务。

用户在成功订制该服务后，如手机不慎遗失，可向义盛祥电话受理中心报失。

义盛祥受理中心在下述条件都满足的情况下，向订制用户提供非机主授权用户的电话号码信息：

- 验证订制用户的身份真实并确认无误；
- 通信网络状况正常；
- 遗失的手机仍在正常状态下使用，且该业务未被退定。

为确保向用户提供正常的“手机狗”服务，在用户注册时以及手机SIM卡更换后，系统会将此新卡信息发至业务受理中心，以便用户日后的报失、查询。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 设置

为此，用户需要承担0.1元/条短信基础通信费用，该费用由电信运营商（中国移动或中国联通）收取。

客服中心电话：0571-88850667；

客服邮箱：service@chinaeasycomm.com

## • 业务资费

详见手机资费说明菜单，所有资费由移动运营商在手机话费中代收。

## • 注册方式

注册：进入手机“手机狗”的菜单，直接点击“开启服务”菜单，收到短信，确认订制成功即可（注：该方式为订阅本服务的唯一合法途径）。

## • 业务说明

- 本业务是针对订制业务时的手机卡收费，在原卡没有退订的情况下，用户自己更换新卡无须重新订制，每月费用将在原订制的卡中收取。
- 如果用户在维修过程中对软件进行了升级、更换了主板或者更换了手机，可能会造成原订制业务失效，详情请咨询手机狗客服热线。

- 为接受本说明书中的服务，用户将通过定制方式同意义盛祥为服务目的收集定制用户电话号码、手机型号、地址等信息。

## • 免责条款声明

“手机狗”服务是一项创新的移动增值服务。但是，鉴于通信网络的特殊性，且存在非“手机狗”服务提供商所能控制的一些因素，包括：移动通信网络信息传输滞后或丢失，遗失手机被人为恶意破坏，手机软件升级或更换主板等诸多因素，因此浪潮乐金数字移动通信有限公司与义盛祥说明如下：

- 在正常情况下，提供新非机主授权用户的电话号码信息；
- 该服务无法提供追讨、找回遗失的手机服务；
- 所有因本服务导致的赔偿不应超过本服务的费用；
- 定制用户在自愿、知情下将已订制该服务转让与其他第三人，并伪称手机遗失并请求义盛祥对手机采取一定限制手段而导致第三人损失应完全有该订制用户承担，同时义盛祥也保留追索的权利。

## 开启服务

您可以开通此业务。

## 资费说明

您可以向服务商发送短信以获得此项业务的资费讯息。

## 语音咨询

您可以拨打手机狗语音咨询电话。

## 服务说明

对“手机狗”业务的说明。

## 使用飞行模式

使用此功能，将飞行模式设为开或关。飞行模式被设为开时，您将无法拨打电话、连接互联网、发送信息或使用蓝牙。

## 重设手机

使用重设将所有设置重置到其出厂设置。要启动此功能，您需要安全码。

## 查看内存状态

KC780 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储器（您可能需要单独购买存储器）。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

选择菜单，然后选择设置。选择内存状态，您将看到 KC780 中内存的当前状态（公用存储器、预留内存、SIM 卡和外部存储器）。

## 更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。如果要更改设置，请使用此菜单。

按**菜单**，然后选择**连接**。选项包括：

**蓝牙** - 设置 KC780 以使用蓝牙。

您可以调整对其它设备的可见性，或搜索您可以与之配对的设备。

## 网络

**网络选择** - 您可以选择能够自动或手动注册的网络。您也可以查看首选网络。通常，手机网络选择设定为自动。

- ▶ **自动**：如果您选择“自动”，手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 设置

- ▶ **手动：**手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，手机允许您选择另一个网络。
- ▶ **首选网络：**您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

**GPRS 设定**—您可以选择当开机时连接或需要时两种情况。

## ▶ 开机

如果选择此菜单，则在开机时，手机会自动注册到 GPRS 网络。启动 WAP 或计算机拨号应用程序，在手机和网络间建立连接，即可进行数据传输。结束该应用程序后，GPRS 连接即会断开，但 GPRS 网络的注册信息将会保持。

## ▶ 需要时

如果选择此菜单，则会在连接 WAP 或应用程序服务时建立起 GPRS 连接，并在断开 WAP 或应用程序连接后结束。

**接入点**—用于连接internet的网络信息。手机内存中已存有某些运营商的默认网络设定。不可以重命名默认网络设定。

## USB 连接

您可以选择一种模式：数据服务或存储器。

### ▶ 数据服务

选择“数据服务”菜单以使用 LG 手机同步程序。

### ▶ 存储器

您可以通过使用数据线将手机连接到计算机以作为 USB 存储设备。

## 电视输出口

您可以选择电视输出口、电视输出制式和类型信息。

## VOD 注册码

可以查看设备注册码。

# 配件

这些配件随 KC780 提供（基本配件中的图片可能跟实物有出入，请以实物为准）。

## 充电器（参考图片）



## 数据线和 CD（参考图片）



## 电池（参考图片）



## 外存卡（参考图片）



## 耳机（参考图片）



### 注意

- ▶ 确保使用正规的LG 配件。
- ▶ 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 网络服务

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

## 技术参数

### 标准

产品名称: KC780

系统: GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900

### 外部环境

最高温度: +55° C (放电)  
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

## 安全措施

### 警告!

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

### 小心!

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 请勿拆卸手机或电池。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。



# 关于安全有效使用手机的准则

## 射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息,该款KC780型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或 SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然各种型号 LG 手机的 SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- ▶ 此型号手机的SAR(比吸收率)为:10g体积平均测量结果为0.107W/kg,1g体积平均测量结果为0.193W/kg。
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协

会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

## 产品保养和维护

### 警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。

- ▶ 请勿使用刺激性的化学药品（如酒精、苯、稀释剂等）或清洁剂来清洁手机，这存在引发火灾的危险。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕；否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 谨慎使用如耳机之类的配件。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插口）、则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路，请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外、并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。

- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折并断开并确保不要碰处天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。

### 有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

### 电子设备

所有手机都可能造成干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- ▶ 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。

## 关于安全有效使用手机的准则

- ▶手机可能会对某些助听器造成干扰。
- ▶微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- ▶不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

### 行车安全

请查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶驾驶时应全神贯注。
- ▶如有条件，可使用免提装置。
- ▶如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- ▶驾车时不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节

适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应特别注意。

### 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

### 潜在的爆炸性环境

- ▶切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

### 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶请在登机前关闭手机。
- ▶未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

### 电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组的金属触点清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

## 网络服务

- ▶ 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或订阅情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

## 儿童准则

- ▶ 请确保将显示屏保护膜及所有其它薄片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些薄片，请将其置于儿童无法接触的地方。

## 存储卡信息及保养

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

## 安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

## 有毒有害物质成份及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中含有有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书/CD	○	○	○	○	○	○
标准电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
耳机/外存卡	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○

注意：

- “0”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

## 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 充电器, 耳机, 数据线, CD, 外存卡	
标准电池	

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址：中国山东烟台开发区长江路228号

邮编：264006

电话：(0535) 611-8318

传真：(0535) 611-8317

<http://cn.lgmobile.com>

<http://www.lge.com>