

联想 ADSL 使用说明书

版本号: V1.0



31015168A

联想(北京)有限公司

www.lenovo.com


Windows XP 操作系统：

一、线路安装

您可以直接用电话线将 ADSL 卡与 ADSL 线路接口连接。为了能在上网的同时还可以打电话，您需要使用分离器。将分离器的 phone 接口连接电话机，line 接口连接 ADSL 线路，modem 接口连接 ADSL 卡。

二、驱动程序安装 (X 表示光驱盘符)

安装路径在：X:\Lx_ADSL\Conexant\99028\W2K_XP，运行该目录下的 setup.exe，出现如下画面：

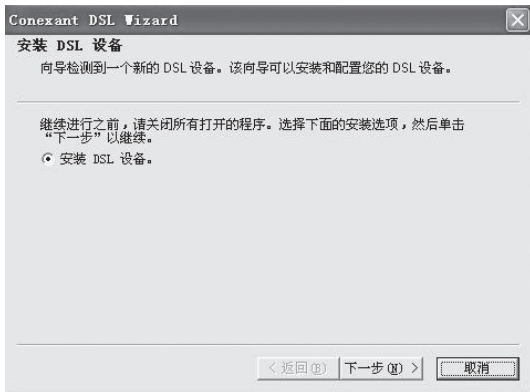

点击 **下一步 (N) >**。



选中“EoA”，点击 **下一步(N) >**，系统开始安装驱动程序。




当出现如下画面时，表示驱动程序已经安装完成：



点击“完成”即完成了驱动程序的安装。



此时桌面会出现  图标。如果线路已经连接，物理层连通时屏

幕右下角将出现  图标。

请重新启动您的计算机。

三、相关设置

双击桌面的控制面板图标



，出现如下画面。



该画面可以帮助您监看 ADSL 物理层是否连通、ADSL 的连接信息和驱动程序的版本。在 ADSL 的信息中您可以看到接收和发送的字节数以及接收

速率和发送速率。

在上图窗口上按“ALT+C”键，将出现如下所示窗口，在这里我们可以进行线路设置和协议设置。



点击“线路设置”按钮，出现如下画面：





调制方式中选择 Automatic(自动配置)即可，其余可按照默认设置。点击“协议设置”，出现如下画面：



在 ATM 虚通道标识 (VCI) 选项中，在虚通道 0 中输入您的 ADSL 服务商为您提供的虚通路标识 (VPI) 和虚通道标识 (VCI)，其余按照默认设置即可。请重新启动 ADSL 连接。


四、建立 ADSL 网络连接

单击  **开始** ，单击  **控制面板 (C)** ，在弹出的控制面板窗口中单击


 **网络和 Internet 连接** ，单击  **网络连接** ，出现如下画面。




在网络连接窗口左边一栏最上边的网络任务中点击“创建一个新的连接”；系统将弹出新建连接向导对话框；

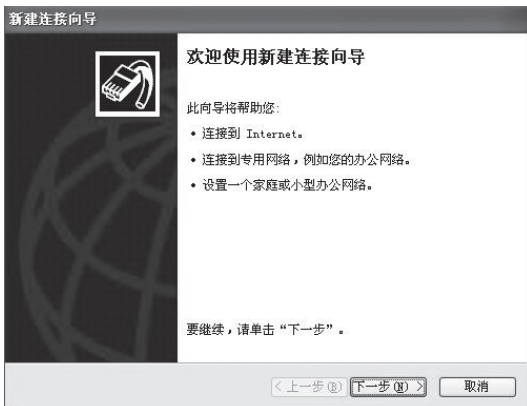


点击 **下一步(N) >**;

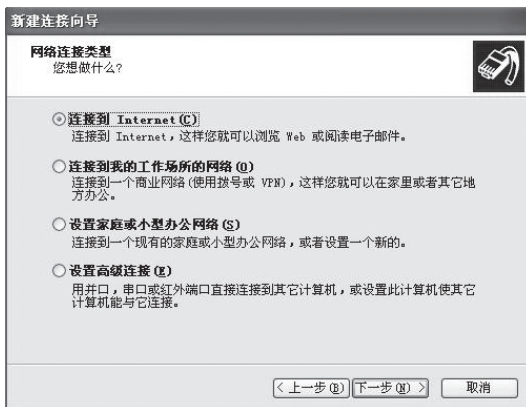


选中“连接到 Internet”，点击 **下一步(N) >**;

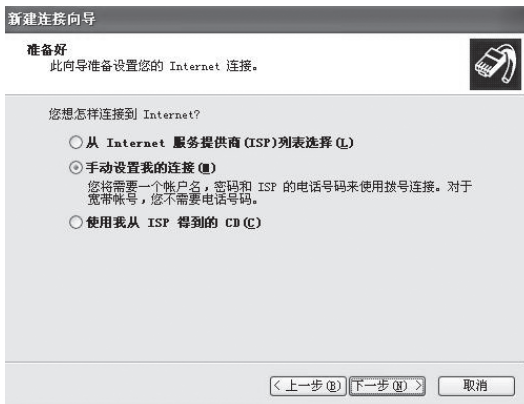

选中“手动设置我的连接”，点击 **下一步 (N) >**；

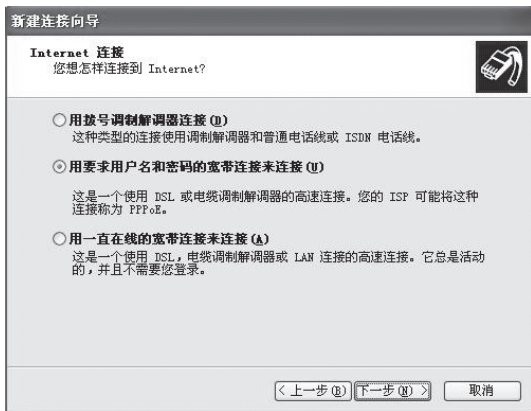

选中“用要求用户名和密码的宽带连接来连接(U)”，点击 **下一步(N) >**；

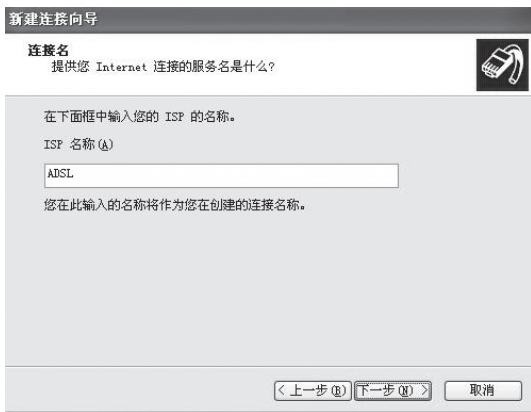

您可以在 ISP 名称中输入您创建的连接名称，比如，您可以输入“ADSL”，点击 **下一步 (N) >**；

新建连接向导

Internet 帐户信息
您将需要帐户名和密码来登录到您的 Internet 帐户。

输入一个 ISP 帐户名和密码，然后记下保存在安全的地方。（如果您忘记了现存的帐户名或密码，请与您的 ISP 联系）

用户名 (U):

密码 (P):

确认密码 (C):


任何用户从这台计算机连接到 Internet 时使用此帐户名和密码 (S)

把它作为默认的 Internet 连接 (M)

启用此连接的 Internet 连接防火墙 (F)


< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

在对话框中输入用户名、密码和确认密码，密码和确认密码是一样的。在窗口的下半部分还有三个选项，您可以根据实际的情况进行相应的选择，这里我们把三个选项都选中。然后点击 **下一步 (N) >**；

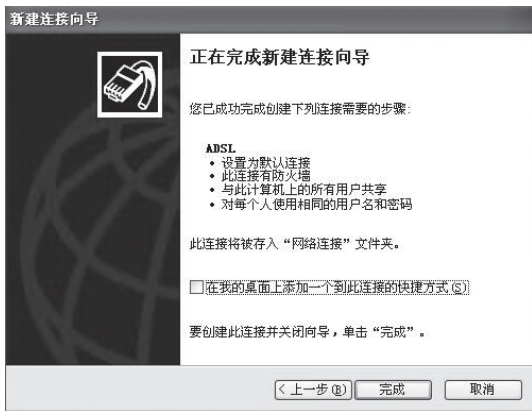

弹出的对话框表示即将完成连接向导，建议选中“在我的桌面上添加一个到此连接的快捷方式”，这样桌面上就会有一个ADSL连接的快捷方式。上网时直接双击桌面上的快捷图标就可以了。最后点击 **完成**。



用户名和密码框会记录您在前面输入的用户名和密码，点击 **连接 (C)**。电脑提示正在连接以及核对用户名和密码，对话框消失后桌面右下角将出现一个闪亮的小电脑图标 ，表明 Internet 已经连通。启动 IE 浏览器就可以上网浏览了。如果要断开 Internet，请右键单击屏幕右下角的小电脑图标，在弹出的画面中单击断开。


Windows 98 操作系统：

一、线路安装


您可以直接用电话线将 ADSL 卡与 ADSL 线路接口连接。为了能在上网的同时还可以打电话，您需要使用分离器。将分离器的 phone 接口连接电话机，line 接口连接 ADSL 线路，modem 接口连接 ADSL 卡。

二、驱动程序安装 (X 表示光驱盘符)

安装路径在：X:\Lx_ADSL\Conexant\99028\W2K_XP，运行该目录下的 setup.exe，出现如下画面：

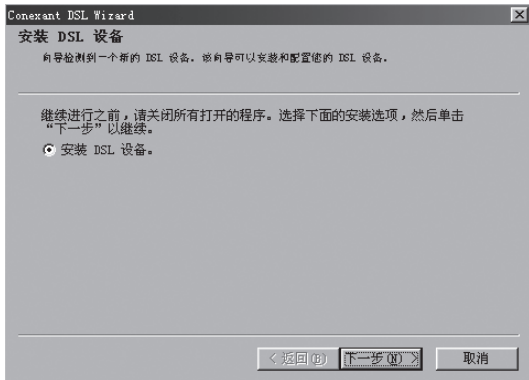

点击 **下一步 (N) >**。

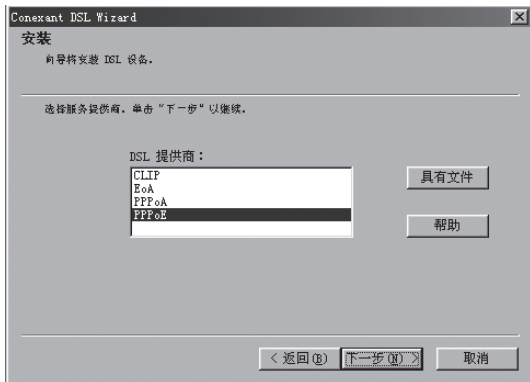

选中“PPPoE”，点击 **下一步 (N) >**，系统开始安装驱动程序。




安装过程中需要您插入 windows98 第二版光盘，您根据系统提示操作即可。当出现如下画面时，表示驱动程序已经安装完成。



点击“完成”即完成了驱动程序的安装。

此时桌面会出现  和  图标。如果线路已经连接，物

理层连通时屏幕右下角将出现  图标。

请重新启动您的计算机。

三、相关设置

双击桌面的控制面板图标



, 出现如下画面。




该画面可以帮助您监看 ADSL 物理层是否连通、ADSL 的连接信息和驱动程序的版本。在 ADSL 的信息中您可以看到接收和发送的字节数以及接收速率和发送速率。


在上图窗口上按“ALT+C”键，将出现如下所示窗口，在这里我们可以进行线路设置和协议设置。



点击“线路设置”按钮，出现如下画面：

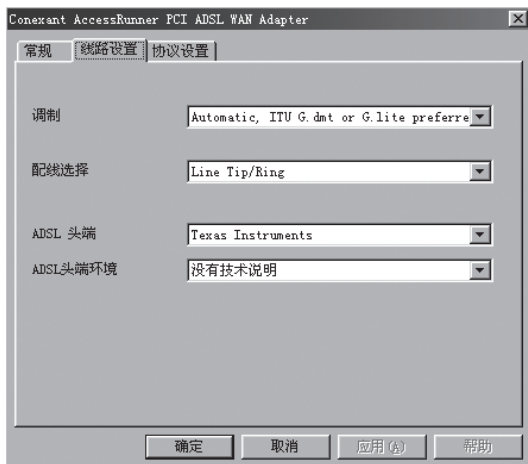

调制方式中选择 Automatic(自动配置)即可，其余可按照默认设置。点击“协议设置”，出现如下画面：

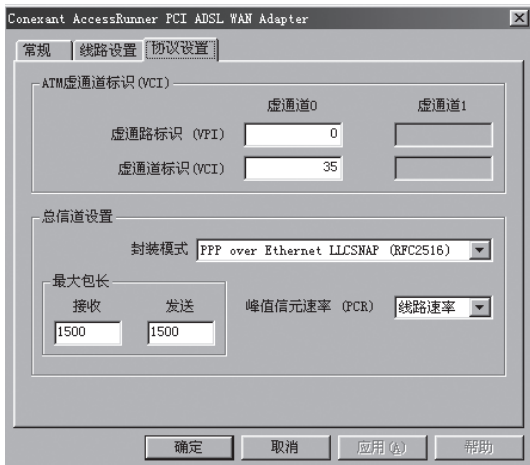


在ATM虚通道标识(VCI)选项中,在虚通道0中输入您的ADSL服务商为您提供的虚通路标识(VPI)和虚通道标识(VCI),其余按照默认设置即可。请重新启动ADSL连接。

四、建立ADSL网络连接

双击桌面上的  图标,出现如下画面:



在对话框中输入用户名、密码，因为 ADSL 连接并不真正拨号，所以电话号码框中可填入任意号码，如 0000000，点击 **连接**。电脑提示正在拨号以及检测用户名和密码，对话框消失后桌面右下角将出现一个闪动的小电脑图标，表明 Internet 已经连通。启动 IE 浏览器就可以上网浏览了。如果要断开 Internet，请右键单击屏幕右下角的小电脑图标，在弹出的画面中单击断开连接。



31015168A