

**GT-C5180**

# 使用手册



**SAMSUNG**

# 使用本手冊

此使用者手冊專用於指導您瞭解手機的各項功能和特性。要快速開始，請參閱「手機介紹」、「組裝與準備手機」以及「使用基本功能」。

## 請先參閱說明文件







---

- 使用手機之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本說明書，以確保安全和正確使用。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本使用者手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務提供商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請參閱 [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) 獲得使用者手冊的最新版本。

- 可用功能和附加服務可能因手機、軟體或服務提供商而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 您可以訪問 [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) 對手機的軟體進行升級。
- 本手機中提供的聲源、牆紙和圖像被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 此產品包括某些的免費/開放源碼軟體。授權、免責聲明、確認書和通知等的確實條款提供於三星網站 <http://opensource.samsung.com>。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

## 說明圖示

---

	<b>注意：</b> 註解、使用提示或其他資訊。
	<b>接著：</b> 執行某個步驟時所必須選取的選項或功能表順序，例如：在「功能表」模式下，選取 <b>訊息</b> → <b>建立新訊息</b> （表示 <b>訊息</b> ，後接 <b>建立新訊息</b> ）。
	<b>方括弧：</b> 手機按鍵；例如：  （表示 <b>電源 / 結束鍵</b> ）。
	<b>角括弧：</b> 在每個畫面中用來控制不同功能的軟鍵；例如： <b>&lt;確定&gt;</b> （代表 <b>確定</b> 軟鍵）。
	<b>參閱：</b> 包含相關資訊的頁面，例如： ▶ <b>第 12 頁</b> （表示「請參閱第 12 頁」）。

## 版權

---

Copyright © 2010 Samsung Electronics

本使用者手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式（電子或機械）複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

## 商標

---

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌係 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Oracle 及 Java 是 Oracle 及/或其子公司的註冊商標。其他名稱可能也是各有所屬公司的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

# CE0168

# 目錄

<b>手機介紹</b> .....	<b>8</b>
手機版面配置 .....	8
圖示 .....	10
<b>組裝與準備手機</b> .....	<b>12</b>
安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池 .....	12
電池充電 .....	13
插入記憶卡（選購） .....	13
裝上手機繩（選購） .....	14
<b>使用基本功能</b> .....	<b>15</b>
開啓或關閉手機.....	15
進入功能表.....	15
自訂手機.....	16
鎖定手機.....	18
鎖定 SIM 或 USIM 卡 .....	18
使用基本通話功能.....	19
傳送和檢視訊息.....	21
輸入文字.....	22
新增與尋找聯絡人 .....	25
使用基本相機功能 .....	26
收聽音樂 .....	27
瀏覽網路.....	29
使用 Google 服務 .....	29
<b>使用進階功能</b> .....	<b>30</b>
使用進階通話功能.....	30
使用進階聯絡人功能 .....	33


使用進階訊息功能.....	34
使用進階相機功能.....	36
使用進階音樂功能.....	38
<b>使用工具與應用程式.....</b>	<b>41</b>
使用藍牙無線功能.....	41
啓動定傳送 SOS 訊息.....	42
撥打虛擬來電.....	43
啓動手機追蹤.....	44
查字典.....	45
編輯影像.....	46
上載相片與影片到網路.....	46
搜尋資料.....	47
使用 Java 功能的遊戲與應用程式.....	47
建立世界時鐘.....	48
設定及使用鬧鐘.....	48
使用計算機.....	49
轉換匯率或度量衡.....	49
設定倒數計時器.....	49
使用碼錶.....	50
建立新工作.....	50
建立新備忘錄.....	50
管理日曆.....	51
<b>疑難排解.....</b>	<b>52</b>
<b>安全預防措施.....</b>	<b>54</b>

# 手機介紹

在本章節，瞭解關於手機的版面配置、按鍵、及圖示。

## 手機版面配置

---

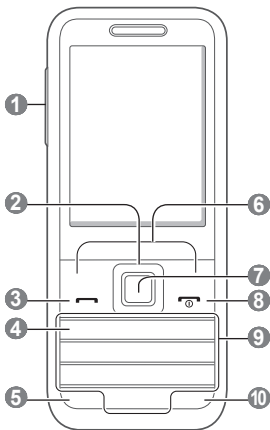



1

### 音量鍵

調整手機音量。

2

### 4 向瀏覽鍵

在「待機」模式下，撥打虛假來電（向下按；按住），或者存取使用者功能表（智慧首頁畫面未啟動時）；在「功能表」模式下，捲動選單選項。

▶ “撥打虛擬來電”

3

### 撥號鍵

撥打或接聽通話；在「待機」模式下，擷取最近已撥打、未接聽或已接聽的電話號碼。

4

### 語音信箱服務鍵

在「待機」模式下，可存取語音郵箱（按住）。

5

### 鍵盤鎖定鍵

在「待機」模式下可鎖定或解鎖鍵盤（按住）。

6

### 功能鍵

執行螢幕下方所指示的動作。

7

### 確認鍵

在「待機」模式下，存取選單模式（智慧首頁畫面未啟動時）；在「功能表」模式下，選取反白功能表選項或確認輸入。

8

### 電源/結束鍵

開啓或關閉手機（按住）；結束通話；在「功能表」模式下，可取消輸入內容並返回待機模式。

9

### 英數字元鍵

10

### 安靜設定鍵

在「待機」模式下，可啟動或停用安靜設定（按住）。

## 圖示

手機螢幕畫面上方會顯示下列狀態指示：

圖示	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	語音通話進行中
	視訊通話進行中
	已啓動 SOS 訊息功能
	瀏覽網路
	連線至安全的網頁
	已啓動來電轉接
	漫遊（在正常服務地區以外）
	與電腦同步化
	已啓動鬧鐘


圖示	定義
	已啓動藍牙
	已插入記憶卡
	收到新文字訊息 (SMS)
	收到新多媒體訊息 (MMS)
	收到新電子郵件訊息
	新語音信箱訊息
	已啓動正常設定
	已啓動安靜設定
	電池電量
	目前時間

# 組裝與準備手機



若為首次使用本手機，請先組裝與設定手機。

## 安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

1. 移除後蓋，並插入 SIM 卡。

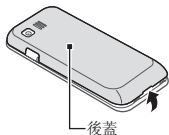


2. 裝入電池並蓋上後蓋。

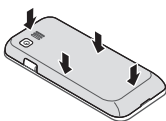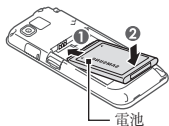

## 電池充電

---

1. 將隨附旅行充電器的小端插入多功能插孔。

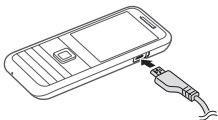

2. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
3. 充電完成後，請拔下旅行充電器。



拔下手機電池之前，請務必先拔下旅行充電器。否則可能會使手機受損。

## 插入記憶卡（選購）

---


手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 16 GB（視記憶卡製造商與類型而定）。



- 在電腦上格式化記憶卡可能會導致無法與手機相容。請僅在手機上格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。

1. 取下後蓋。

- 將金色觸點向下，插入記憶卡。



- 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。
- 蓋上後蓋。

## 裝上手機繩（選購）

---

- 取下後蓋。
- 滑動電話繩使其穿過凹槽，並將其鉤在突起處上。



- 蓋上後蓋。


# 使用基本功能

瞭解如何執行基本操作，以及如何使用手機的主要功能。

## 開啟或關閉手機

---

若要開啓手機：

1. 按住 []。
2. 輸入 PIN 並按下 <確認>（如有需要）。
3. 設定精靈開啓時，可依照畫面中的指引自訂手機。

要關閉手機，重複執行上述步驟 1。



若取下電池，時間與日期將需要重設。

## 進入功能表

---

若要存取手機選單：

1. 在「待機」模式下，按下 <選單> 存取選單模式。
2. 使用瀏覽鍵捲動瀏覽選單或選項。

3. 按下 **<選擇>**、**<儲存>**，或**確認鍵**確認反白顯示的選項。
4. 按下 **<返回>** 移到上一層；按下 [**⏪**] 返回待機模式。



- 若要存取要求使用 PIN2 的某個選單，則必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN2。如需詳細相關資料，請聯絡您的服務供應商。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

## 自訂手機

---

### 啟用/退出靜音模式

在「待機」模式下，按住 [**#**] 可將手機靜音或取消靜音。

### 設定聲音設定

若要切換至其他聲音設定：

1. 在「功能表」模式下，選取**設定** → **聲音設定**。
2. 選擇想要的設定。



若要編輯聲音設定：

1. 在「功能表」模式下，選取**設定** → **聲音設定**。
2. 捲動至操作模式，並按下 **<編輯>**。
3. 依需要自訂聲音設定。

### 選取底色圖案（待機模式）

1. 在「功能表」模式下，選取**設定** → **顯示** → **背景圖案**。
2. 選取記憶體位置（如有需要）。
3. 選取影像。

### 設定功能表捷徑



當使用智慧首頁畫面時，瀏覽鍵無法使用捷徑。

1. 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **手機** → **捷徑**。
2. 選取用作捷徑的按鍵。
3. 選取要指派給捷徑的功能表。

## 鎖定手機

---

1. 在「功能表」模式下，選取**設定** → **保密設定** → **手機鎖**。
2. 按下 **<是>** 以繼續。
3. 輸入 4 到 8 位數字密碼，並按下 **<確認>**。
4. 再次輸入該新密碼並按下 **<確認>**。



- 當第一次存取需要輸入密碼的功能表時，系統會提示建立並確認密碼。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

## 鎖定 SIM 或 USIM 卡

---

您可以鎖定 SIM 或 USIM 卡以讓手機僅使用 SIM 或 USIM 卡，並防止他人使用 SIM 或 USIM 卡。

### 要限定手機只能使用 SIM 或 USIM 卡

1. 在「功能表」模式下，選取**設定** → **保密設定** → **SIM 卡鎖**。
2. 輸入 4 到 8 位數字新密碼並按下 **<確認>**。
3. 再次輸入該新密碼並按下 **<確認>**。

## 要防止他人使用您的 SIM 或 USIM 卡

1. 在「功能表」模式下，選取**設定** → **保密設定** → **PIN 鎖**。
2. 輸入 SIM 卡隨附的 4 位數 PIN 碼，並按下 **<確認>**。

## 使用基本通話功能

---

### 撥打電話

1. 在「待機」模式下，輸入區域號碼和電話號碼。
2. 按下 [**撥**] 撥打語音通話。  
要撥打視訊通話，請按下 **<選項>** → **視訊通話**。
3. 要結束通話，請按下 [**掛**]。

### 接聽來電

1. 收到來電時，按下 [**接**]。
2. 若要視訊通話，請選取**顯示我**讓對方透過相機鏡頭看見您。
3. 要結束通話，請按下 [**掛**]。

## 通話時調整話聲音量

當您正在通話時，向上或向下按壓音量鍵便可調整音量。

## 使用免持聽筒功能

1. 通話時，按下確認鍵即可啓動揚聲器。
2. 若要切換回聽筒，請再按一次確認鍵。



若身處吵雜的環境，使用免持聽筒功能時可能難以聽清通話。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

## 使用耳機

將提供的耳機插入多功能插孔，即可撥打和接聽電話：

- 若要重撥上一通電話，請按住耳機按鈕兩次。
- 要接聽通話，按下耳機按鈕。
- 若要結束通話，請按住耳機按鈕。

## 傳送和檢視訊息

---

### 傳送文字或多媒體訊息。

1. 在「功能表」模式下，選取**訊息** → **建立訊息**。
2. 輸入收件人號碼並向下捲動。
3. 輸入訊息文字 ▶ 第 22 頁  
要傳送文字訊息，請略過此步驟直接前進至步驟 7。  
要附加多媒體，請從步驟 4 繼續。
4. 按下 <選項> → **加入多媒體**並新增一個項目。
5. 按下 <選項> → **加入主旨**。
6. 輸入主旨。
7. 按下確認鍵傳送訊息。

### 要檢視文字或多媒體訊息。

1. 在「功能表」模式下，選取**訊息** → **收件匣**。
2. 選取文字或多媒體訊息。

# 輸入文字

---

## 要變更文字輸入模式。

- 按住 [✖] 並選取**撰寫語言**以改變文字輸入模式。
- 按住 [✖]並選取**輸入方法**以選取輸入模式。
- 按下 [✖] 可切換至符號模式。
- 按下 [#] 以切換中文、英文、及數字的輸入模式。
- 在 Abc 模式底下，按住 [#] 以變更英文大小寫或切換中文的拼音、注音、及筆劃之間的輸入模式。
- 按下 <選項> → **開啟預測文字** 切換到 T9 英文模式。

## 拼音模式

1. 按下相應的英數字元鍵輸入拼音。
2. 向左或向右捲動選取拼音。
3. 按下確認鍵。
4. 向上或向下捲動直到所要的字元出現。
5. 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。
6. 完成後，按下 <上一步> 回到訊息。

## 簡體中文筆劃模式

1. 按下 [1] 到 [5] 輸入筆劃。若不確定要輸入的筆劃，按下 [6]。隨即會插入一個預留空格。
2. 按下確認鍵。
3. 向上或向下捲動直到所要的字元出現。
4. 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。
5. 完成後，按下 <上一步> 回到訊息。

## 注音模式

1. 選取相應的英數字元鍵輸入注音。
2. 向左或向右捲動選擇注音。
3. 按下確認鍵。
4. 向上或向下捲動直到所要的字元出現。
5. 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。
6. 完成後，按下 <上一步> 回到訊息。

## 繁體中文筆劃模式

1. 按下 [1] 到 [5] 輸入筆劃。若不確定要輸入的筆劃，按下 [6]。隨即會插入一個預留空格。
2. 按下確認鍵。
3. 向上或向下捲動直到所要的字元出現。
4. 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。
5. 完成後，按下 <上一步> 回到訊息。

## 數字模式

按下相應的英數字元鍵輸入數字。

## 符號模式

1. 按下瀏覽鍵捲動至所需符號組。
2. 按下相應的英數字元鍵輸入符號。

## T9 英文模式

1. 按下相應的英數字元鍵輸入整個單詞。
2. 正確顯示單詞後，按下 [0] 插入空格。若無正確的文字顯示，請向上或向下按瀏覽鍵以選取替代文字。

## 英文模式

按下適當的英數字元鍵，直到螢幕上顯示所要用的字元。



## 新增與尋找聯絡人

---



可以預先設定儲存新聯絡人的記憶體位置。要變更記憶體的位置，在「功能表」模式下，選取**聯絡人** → **<選項>** → **設定** → **儲存新聯絡人到** → 記憶體位置。

### 新增新聯絡人

1. 在「待機」模式下，輸入電話號碼並按下 **<選項>**。
2. 選取**加到聯絡人** → **建立聯絡人**。
3. 選擇號碼類型（如有需要）。
4. 輸入聯絡人資料。
5. 按下確認鍵新增聯絡人到記憶體。

### 尋找聯絡人

1. 在「待機」模式下，選取**聯絡人**。
2. 輸入想要尋找名字的前幾個字母。
3. 在聯絡人清單中選擇聯絡人的名字。

## 使用基本相機功能

---

### 要拍攝相片

1. 在「功能表」模式下，選取**相機**開啓相機。
  2. 將鏡頭對準目標並進行各項調整。
  3. 按下確認鍵拍攝相片。相片會自動儲存。
- 拍攝相片後，按下 **<檢視>** 檢視相片。

### 要檢視相片

在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **媒體瀏覽器** → **類別** → **相片**（不帶圖示）來檢視。

### 要拍攝影片

1. 在「功能表」模式下，選取**相機**開啓相機。
  2. 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
  3. 按下 **[1]** 可切換至錄製模式。
  4. 將鏡頭對準目標並進行各項調整。
  5. 按下確認鍵開始錄製。
  6. 按下 **<停止>** 停止錄製。影片會自動儲存。
- 影片錄製後，按下 **<檢視>** 以檢視影片。

## 要檢視影片

在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **媒體瀏覽器**來播放。

## 收聽音樂

### 要收聽 FM 廣播

1. 將隨附的耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **FM 廣播**。
3. 按下確認鍵 → **<是>** 開始自動搜尋。  
收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。



首次開啓 FM 廣播時，手機會提示開始自動搜尋。

4. 使用下列按鍵來控制 FM 廣播：

按鍵	功能
確認鍵	開啓或關閉 FM 廣播。
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none"><li>• 左鍵/右鍵：選取可用的電台。</li><li>• 上鍵/下鍵：選取儲存於最愛清單中的廣播電台。</li></ul>
音量鍵	調整音量。

## 要收聽音樂檔案

先將檔案傳輸至手機或記憶卡：

- 從網路下載。▶ 第 29 頁
- 使用選購的 Samsung Kies 從電腦下載。  
▶ 第 38 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 42 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 39 頁

將音樂檔案傳輸至手機或記憶卡後：

1. 在「功能表」模式下，選取**音樂** → **媒體庫**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 使用下列按鈕控制播放：

按鍵	功能
確認鍵	暫停或繼續播放。
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none"><li>• 左鍵：重新播放；往後略過（3 秒內需選取）；在檔案中倒轉搜尋（按住）。</li><li>• 右鍵：往前略過；在檔案中向前搜尋（按住）。</li><li>• 上鍵：開啓目前的播放清單。</li><li>• 下鍵：變更重複模式。</li></ul>
音量鍵	調整音量。

## 瀏覽網路

---

### 要瀏覽網頁

1. 在「功能表」模式下，選取**網際網路**開啓服務供應商的首頁。
2. 使用下列鍵來瀏覽網頁：

按鍵	功能
瀏覽鍵	在網頁向上或向下捲動。
確認鍵	選取項目。
<返回鍵>	返回到前一頁。
<選項>	存取瀏覽器選項清單。

### 將最愛的網頁加入書籤

1. 在「功能表」模式下，選取**網際網路**。
2. 按下 <選項> → **書籤** → <選項> → **加入書籤**。
3. 輸入網頁標題及網址 (URL) 後按下確認鍵。

## 使用 Google 服務

---

1. 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **Google**。
2. 選擇所需的 Google 服務。

# 使用進階功能


瞭解如何執行手機的進階操作與使用其他功能。

## 使用進階通話功能



---

### 檢視和撥打未接來電

手機螢幕上會顯示未接來電。撥打未接來電號碼：

1. 按下 **<檢視>**。
2. 捲動至想要撥打的未接來電。
3. 按下 [] 撥號。

### 要呼叫最近撥過的號碼

1. 在「待機」模式下，按下 []。
2. 向左或向右捲動至記錄類型。
3. 向上或向下捲動到號碼或名稱。
4. 按下確認鍵檢視通話詳細資料或 [] 撥打該號碼。

## 要保留通話或恢復已保留的通話

按下 **<保留>** 要保留通話或按下 **<取回>** 恢復保留的通話。

## 要撥第二通呼叫

若網路支持此功能，則在通話中可以撥出另一通的呼叫：

1. 按下 **<保留>** 以保留第一個通話。
2. 輸入要撥號的第二組號碼並按下 [**↵**]。
3. 按下 **<切換>** 在兩個通話間切換。
4. 要結束保留的通話，按下 **<選項>** → **結束** → **已保留通話**。
5. 要結束目前的通話，按下 [**⏏**]。

## 要接聽第二通來電

若網路支持此功能，則可接聽第二通來電：

1. 按下 **<接受>** → **保留當前通話** 接聽第二通通話。  
手機會自動保留第一個通話。
2. 按下 **<切換>** 在兩個通話間切換。

## 撥打三方通話

1. 先呼叫要加入多方通話的第一方。
2. 連接上第一方後，呼叫第二方。  
手機會自動保留第一方的通話。
3. 連接上第二方後，按下 **<選項>** → **多方通話**。

## 要撥打國際號碼

1. 在「待機」模式下，按住 **[0]** 插入 **+** 字元。
2. 輸入要撥打的完整號碼（國碼、區號和電話號碼），然後按下 **[↵]** 撥號。

## 要從電話簿撥打聯絡人

1. 在「待機」模式下，選取**聯絡人**。
2. 捲動到要撥打的號碼並按下 **[↵]** 撥打。

## 要拒絕通話

要拒絕來電，按下 **[⏏]**。來電者會聽到繁忙音。  
使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。要啓動自動拒絕並設立拒絕清單：

1. 在「功能表」模式下，選取**設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕來電**。
2. 按下 **<更改>**，選取**開**。
3. 選取**自動拒絕列表**。



4. 按下 **<建立>**，或 **<選項>** → **建立**。
5. 輸入要拒絕的號碼，並按下確認鍵。
6. 若要加入更多號碼，請重複執行步驟 4-5。

## 使用進階聯絡人功能

---

### 建立名片

1. 在「待機」模式下，按下 **<功能表>** 選取 **聯絡人**。
2. 按下 **<選項>** → **設定** → **個人名片**。
3. 輸入個人詳細資料並按下確認鍵。



可以透過附加到訊息或者通過藍牙無線功能來轉送名片。

### 建立聯絡人群組

1. 在「待機」模式下，按下 **<功能表>**，選取 **聯絡人**。
2. 向左或向右捲動至**分組**。
3. 按下 **<選項>** → **建立分組**。
4. 輸入群組名稱，然後按下確認鍵。
5. 要設定群組鈴聲，捲動到新群組並按下 **<選項>** → **群組鈴聲**。
6. 按下 **<更改>** 選取鈴聲。
7. 選擇鈴聲類別 → 鈴聲 → **<選擇>**。

## 使用進階訊息功能

---

### 要建立文字範本

1. 在「功能表」模式下，選取**訊息** → **個人資料匣** → **預設訊息範本**。
2. 按下 **<建立>** 開啓新範本視窗。
3. 輸入文字並按下確認鍵。

### 要建立多媒體範本

1. 在「功能表」模式下，選取**訊息** → **個人資料匣** → **MMS 範本**。
2. 按下 **<建立>** 開啓新範本視窗。
3. 建立包含主旨和所需附件的多媒體訊息，作為自己的範本。▶ 第 21 頁
4. 按下確認鍵。

### 要在新訊息裡插入文字範本

1. 在「功能表」模式下，選取**訊息** → **建立訊息**。
2. 在文字輸入欄，按下 **<選項>** → **加入文字** → **預設訊息範本** → 範本。

## 要從多媒體範本建立訊息

1. 在「功能表」模式下，選取**訊息** → **個人資料匣** → **MMS 範本**。
2. 捲動至所要的範本，按下 **<選項>** → **傳送**。  
範本會以新的多媒體訊息開啓。

## 要建立資料夾以管理訊息

1. 在「功能表」模式下，選取**訊息** → **個人資料匣**。
2. 按下 **<選項>** → **建立資料夾**。
3. 輸入新資料夾名稱後按下確認鍵。

從訊息資料夾移動訊息到你的資料並依個人的偏好來管理。

## 要使用即時通訊

1. 在「功能表」模式中，選取**通訊** → **即時通訊**。
2. 從檢視視窗按下 **<確定>**。



- 首次存取**即時通訊**，會提示確認。
- 是否有此功能視所在地區或服務提供商而定。

3. 輸入使用者名稱和密碼，並按下 **<登入>**。
4. 與朋友或家人即時聊天。

## 使用進階相機功能

### 要拍攝全景相片

1. 在「功能表」模式下，選取**相機**開啓相機。
2. 按下 <選項> → **拍攝模式** → **全景** → <返回>。
3. 進行所有必要的調整。
4. 按下確認鍵拍攝首張相片。
5. 慢慢將手機往選擇的方向移動並將橘色框對齊焦距框。橘色框與焦距框對齊時，相機將自動拍攝下一張。
6. 重複步驟 6，即可完成全景相片。

### 要使用相機選項

拍照前，先按下 <選項> 存取以下選項：

選項	功能
模式	切換至攝影機。
拍攝模式	變更拍照模式。
解析度	變更解析度選項。
白平衡	根據光源條件進行顏色平衡調整。
曝光測量	選擇曝光測量類型。
設定	變更相機設定。

錄製影片前，按下 **<選項>** 存取以下選項：

選項	功能
模式	切換至相機。
錄製模式	變更錄製模式。
解析度	變更解析度選項。
白平衡	調整顏色平衡。
設定	變更攝影機設定。

### 要自訂相機設定

拍照前，按下 **<選項>** → **設定** 存取下列設定：


選項	功能
夜間模式	設定是否使用夜間模式。
相片品質	調整相片品質。
查看	設定相機在拍攝完後切換到查看的畫面。
快門音	選取伴隨快門的聲音。
儲存裝置	選取儲存新相片的記憶體位置。
快捷鍵	檢視捷徑資訊。
重設設定	重設功能表和拍攝選項。

錄製影片前，按下 **<選項>** → **設定** 存取下列設定：


選項	功能
影片品質	調整影片剪輯的品質。
儲存裝置	選取儲存新影片剪輯的記憶體位置。
快捷鍵	檢視捷徑資訊。
重設設定	重設功能表和錄製選項。

## 使用進階音樂功能


### 經由 Samsung Kies 複製音樂

1. 在「功能表」模式下，選取 **設定** → **電腦連接** → **Samsung Kies** → **<儲存>**。
2. 按下 [] 返回待機模式。
3. 使用電腦資料纜線連接手機的多功能插孔與電腦。
4. 執行 Samsung Kies 從電腦將檔案複製到手機上。  
詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

## 要將音樂檔案複製到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 在「功能表」模式下，選取**設定** → **電腦連接** → **大容量儲存裝置** → **<儲存>**。
3. 按下 [] 返回待機模式。
4. 使用電腦資料纜線連接手機的多功能插孔與電腦。  
連接成功後，電腦上會出現彈出視窗。
5. 開啓資料夾以便檢視檔案。
6. 從電腦將檔案複製到記憶卡。

## 要手機跟 Window Media Player 同步資料

1. 在「功能表」模式下，選取**設定** → **電腦連接** → **媒體播放器**。
2. 按下 [] 返回待機模式。
3. 使用電腦資料纜線，連接手機的多功能插孔與裝有 Windows Media Player 的電腦。  
連接成功後，電腦上會出現彈出視窗。
4. 開啓 Windows Media Player 同步音樂檔案。
5. 在彈出視窗中編輯或輸入手機名稱（如有需要）。
6. 選取並拖曳所要的音樂檔案至同步清單。
7. 開始同步。

## 要建立播放清單

1. 在「功能表」模式下，選取**音樂** → **資料庫** → **播放清單**。
2. 按下 **<選項>** → **建立播放清單**。
3. 輸入新播放清單的標題並按下**確認鍵**。
4. 選取新播放清單。
5. 按下 **<選項>** → **加入** → **曲目**。
6. 選取要加入的檔案並按下 **<加入>**。

## 要自訂音樂播放器設定

1. 在「功能表」模式下，選取**音樂** → **設定** → **播放器設定**。
2. 調整設定自訂音樂播放器。

## 要設立最愛的廣播電台清單

1. 將隨附的耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **FM 廣播**。
3. 按下**確認鍵**開啓 FM 廣播。
4. 捲動到廣播電台以新增到我的最愛清單。
5. 按下 **<選項>** → **加到** → **我的最愛**。
6. 選取想設定的空位置。



按下 FM 廣播畫面上的位置號碼即可存取最愛的電台。



# 使用工具與應用程式

瞭解如何操作手機的工具及附加應用程式。

## 使用藍牙無線功能

---

### 開啟藍牙無線功能

1. 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **藍牙**。
2. 按下 **<選項>** → **設定**。
3. 按下 **<更改>** 以啟動藍牙無線功能。
4. 要允許其他裝置搜尋自己的手機，選取**我的手機的可見性** → **開**。

### 要尋找並與其他已啟用藍牙的裝置配對

1. 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **藍牙** → **搜尋新裝置**。
2. 捲動到裝置並按下 **<選擇>**。
3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼，若有的話，然後按下 **<確定>**。  
其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連線時，即完成配對。



依裝置而定也可能不需輸入 PIN 碼。

### 要用藍牙無線功能傳送資料

1. 從手機應用程式選取所要傳送的檔案或項目。
2. 按下 **<選項>** → **發送名片方式**或**傳送透過** → **藍牙**。

### 要使用藍牙無線功能接收資料

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並按下 **<確定>**（如有需要）。
2. 按下 **<是>** 確認願意接收該裝置的資料（如有需要）。

## 啟動定傳送 SOS 訊息

---


遇有緊急狀況，可傳送 SOS 訊息向家人或友人求助。

### 要啟動 SOS 訊息

1. 在「功能表」模式下，選取**訊息** → **設定** → **SOS 訊息** → **發送設定**。
2. 按下 **<更改>** 開啓 SOS 訊息功能。
3. 向下捲動並按確認鍵開啓收件人清單。
4. 按下 **<選項>** → **聯絡人**開啓聯絡人清單。
5. 選取聯絡人並按下 **<加入>**。

6. 選取號碼（如有需要）。
7. 選取完聯絡人後，按下確認鍵儲存收件人。
8. 選取**重複**並設定 SOS 訊息的重複次數。
9. 按下 **<返回>** → **<是>**。

### 要傳送 SOS 訊息

1. 按鍵鎖定时，按音量鍵四次以傳送 SOS 到預設的號碼。  
手機會切換到 SOS 模式並傳送預設的 SOS 訊息。
2. 要離開 SOS 模式，按下 []。

## 撥打虛擬來電

---

當想退出會議或令人厭煩的會談時可以虛擬一個來電。

### 要啟動虛擬來電功能

在「功能表」模式下，選取**設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電熱鍵** → **開**。

### 要撥打虛擬來電

- 在「待機」模式下，向下按住瀏覽鍵。
- 當按鍵鎖定时，向下按下瀏覽鍵四次。

## 啟動手機追蹤

---

當有人在手機中插入新的 SIM 卡時，手機追蹤系統功能會將該聯絡人的號碼自動傳送給兩位收件人以協助找到並取回手機。要啟動手機追蹤系統：

1. 在「功能表」模式下，選取**設定** → **保密設定** → **手機追蹤**。
2. 輸入密碼並按下 **<確認>**。



首次存取手機追蹤系統時，系統會提示建立並確認密碼。

3. 按下確認鍵啟動手機追蹤系統。
4. 選取**收件人**開啓收件人清單。
5. 按下 **<選項>** → **聯絡人**開啓聯絡人清單。
6. 選取聯絡人並按下 **<加入>**。
7. 選取完聯絡人後，按下確認鍵儲存收件人。
8. 向下捲動並輸入寄件人姓名。
9. 按下確認鍵 → **<接受>**。

## 查字典

---

瞭解如何在字典中查字詞並設立自己的詞彙清單。

### 要查字詞

1. 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **字典**。
2. 選取文字輸入欄並輸入一個字。
3. 選取該字並按下 **<檢視>**。  
要新增字詞到詞彙清單，按下 **<選項>** → **儲存在我的字典中**。

### 要查看詞彙

1. 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **字典**。
2. 向左或向右捲動選取**我的字典**。
3. 選取清單內的字。

### 要檢視歷程記錄

1. 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **字典**。
2. 向左或右捲動選取**歷史記錄**以查看查過字詞的清單。

## 編輯影像

---

1. 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **影像編輯器**。
2. 按下 **<開啟>** 選取所要編輯的影像。
3. 套用所需的選項。
4. 按下確認鍵。
5. 輸入影像的新檔案名稱然後按下 **<儲存>**。

## 上載相片與影片到網路

---

瞭解如何存取相片分享網站與部落格以及上載相片與影片。



是否有此功能視所在地區或服務提供商而定。

1. 在「功能表」模式下，選取**即時通訊** → **Facebook** 或 **Twitter**。
  2. 輸入使用者名稱和密碼然後登入。
  3. 與朋友和家人分享相片、影片，或訊息。
- 要使用其他社群服務：
1. 在「功能表」模式下，選取**即時通訊** → **社群**。手機自動更新社群清單。
  2. 選取社群服務。
  3. 輸入使用者名稱和密碼然後登入。
  4. 與朋友和家人分享相片、影片，或訊息。

## 搜尋資料

---

瞭解如何搜尋儲存在手機或網路上的資料。

### 要搜尋手機裡的檔案或資料

1. 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **智慧型搜尋**。
2. 向左或向右捲動至**手機**。
3. 輸入要搜尋資料的字母或單字。
4. 選取要存取的資料。

### 要在網路上搜尋

1. 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **智慧型搜尋**。
2. 向左或向右捲動至**網際網路**。
3. 輸入要搜尋資料的字母或單字。
4. 選取搜尋選項。
5. 選取要存取的資料。

## 使用 Java 功能的遊戲與應用程式

---

1. 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **遊戲及更多**。
2. 從清單中選擇遊戲或應用程式，並依照螢幕上的指示操作。



- 可用遊戲或應用程式視服務提供商或地區而定。遊戲控制與選項會有不同。
- 部份 Java 程式需手動更改連接方式，在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **選項** → **進階設定** → **連接** → 「您使用的系統商名稱」Internet。

## 建立世界時鐘

---

1. 在「功能表」模式下，選擇**管理員** → **世界時間**。
2. 按下**確認鍵**。
3. 選擇時區。  
世界時間設定為第二個時鐘。
4. 要設定日光節約時間，按下 **<選項>** → **日光節約時間開啟**。
5. 若要加入更多世界時間，請重複執行步驟 2-4。

## 設定及使用鬧鐘

---

瞭解如何設定與控制重要活動的鬧鐘。

### 要設定新鬧鐘

1. 在「功能表」模式下，選取**管理員** → **鬧鐘**。
2. 按下 **<建立>**。
3. 設定鬧鐘的詳細資訊。
4. 完成後，按下 **<儲存>** 或**確認鍵**。



## 要停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 按下 **<確定>** 或確認鍵以停止鬧鐘。
- 按下 **<貪睡鬧鐘>** 可以使鬧鐘在貪睡時段內保持安靜。

## 使用計算機

---

1. 在「功能表」模式下，選取**管理員** → **計算機**。
2. 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵，進行基本數學運算。

## 轉換匯率或度量衡

---

1. 在「功能表」模式下，選取**管理員** → **換算器** → 換算類型。
2. 在適當欄位輸入貨幣/度量衡和單位。

## 設定倒數計時器

---

1. 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **計時器**。
2. 輸入要倒數的時間。
3. 按下 **<開始>** 開始倒數。
4. 當計時器時間一到，按下 **<確定>** 停止提醒。

## 使用碼錶

---

1. 在「功能表」模式下，選取**應用程式** → **碼錶**。
2. 按下 **<開始>** 開始碼錶。
3. 按下確認鍵以記錄圈數。
4. 完成後，按下 **<停止>**。
5. 按下 **<重設>** 清除已記錄的時間。

## 建立新工作

---

1. 在「功能表」模式下，選取**管理員** → **工作**。
2. 按下 **<建立>**。
3. 輸入工作的詳細資訊。
4. 按下 **<儲存>** 或確認鍵。

## 建立新備忘錄

---

1. 在「功能表」模式下，選取**管理員** → **備忘錄**。
2. 按下 **<建立>**。
3. 輸入備忘錄文字並按下確認鍵。

## 管理日曆

---

### 要變更日曆檢視方式

1. 在「功能表」模式下，選取**管理員** → **日曆**。
2. 按下 **<選項>** → **按週檢視**或**按月檢視**。

### 要建立活動

1. 在「功能表」模式下，選取**管理員** → **日曆**。
2. 按下 **<檢視>** → **建立** → 活動類型。
3. 按要求輸入活動詳情。
4. 按下 **<儲存>** 或**確認鍵**。

### 要檢視活動

1. 在「功能表」模式下，選取**管理員** → **日曆**。
2. 選擇日曆上的日期。
3. 選擇活動檢視其詳細資料。

# 疑難排解

開啟手機或使用手機時，手機會提示您輸入下列其中一種碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
密碼	手機鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的手機密碼。
PIN	初次使用手機或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 <b>PIN 鎖</b> 功能表停用此功能。
PUK	若 SIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應商。

手機顯示「無可用服務」或「網路錯誤」。

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

## 通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

## 已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

## 來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

## 其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

## 聲音品質較差

- 確認手機的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

## 從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

## 手機發出聲響，同時電池圖示在閃爍。

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用手機。

## 電池並未正確充電，或手機有時會自行關機。

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池。

## 手機過熱。

使用需要更多電量的應用程式時，手機可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響手機使用壽命或效能。

# 安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的手機免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的手機。

## 警告：防止觸電、火災和爆炸

**請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座**

**請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽電線的方式拔下充電器**

**請勿彎折或損壞電源線**

**請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機**

**避免充電器或電池短路**

**請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞**

**請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電**

**請勿在雷雨時使用手機**

手機可能出現故障而且可能增加觸電的危險。

**請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池**

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

**謹慎處理和處置電池及充電器**

- 只可使用專為您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
- 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或手機放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。

- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

### **保護手機、電池及充電器免於受損**

- 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

## **注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定**

### **在禁止使用手機的位置，請關閉手機**

遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

### **不要在其他電子設備附近使用手機**

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的手機可能會干擾其他電子設備。

### **請勿在心跳節律器附近使用手機**

- 避免在心跳節律器 15 釐米範圍內使用手機（如有可能），因為手機可能會干擾心跳節律器。
- 如果必須使用手機，請與心跳節律器至少保持 15 釐米距離。
- 爲了儘量減少對心跳節律器的干擾，請將身體背對心跳節律器使用手機。

### **不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機**

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

## **如果您使用助聽設備，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊**

有些助聽設備可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽設備。

## **在可能發生爆炸的環境下關閉手機**

- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機而不是取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

## **乘坐飛機時關閉手機**

在飛機上使用手機屬非法行為。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

## **機動車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障**

汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

## **請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定**

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用手機。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線設備。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。



- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車，請撥打道路救援或其他特定非緊急電話號碼。

## 正確保管和使用手機

### 保持手機乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 手機被弄濕時，請在不開啓手機的情況下取出電池。用毛巾將手機擦幹，並帶到服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了手機內部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

### 請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機，

灰塵可能導致手機出現故障。

### 請勿將手機放在斜面上

如果手機滑落，可被損壞。

### **請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20° C 至 50° C 範圍內使用手機**

- 如果將手機放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80° C，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0° C 至 40° C 的環境下。

### **請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放**

- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

### **請勿將手機存放在磁場附近**

- 當暴露於磁場時，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

### **請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機**

- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

### **請勿使手機跌落，或對其造成碰撞**

- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

### **請勿使用閃光燈接近人或動物的眼睛**

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

### **確保電池和充電器達到最長使用壽命**

- 電池連續充電不得超過一周，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。

- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

### 使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品


- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不能為用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

### 請勿咬或吮吸手機或電池

- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

### 使用手機通話時：

- 保持手機呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸手機的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。

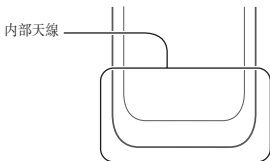

- 請輕握機身，避免按鍵用力過猛，並使用特殊功能（如範本和智慧型文本）以減少必要的按鍵次數，並時常暫停使用。

## 保護聽力



- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。

### 在行走或移動期間使用手機時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

### 請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞手機。

### 請勿拆卸、改裝或修理手機

- 對手機的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把手機帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

### 請勿給手機上漆

油漆會阻塞手機零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或手機金屬零件過敏，應停止使用手機並諮詢您的醫生。

### 清潔手機時：

- 用毛巾或橡膠擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

### 請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以修理。

### 請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用手機時避免干擾他人

## **請勿讓兒童使用手機**

手機非玩具。不要讓孩子玩手機，因為他們可能會傷害到自己和他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

## **謹慎安裝手機和設備**

- 確保將手機或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將手機和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

## **只允許具備相關資格的人員維修手機**

若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞，且不予保修。

## **謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡**

- 手機正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞手機和記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

## **確保可使用緊急服務**

在某些地區或某些情況下，可能無法用手機進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

## SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤。<sup>1</sup>

- 
1. 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

商品名稱/ 型號	行動電話/ GT-C5180
額定電壓/ 電量	3.7 V / 1000 mAh
最大發射功率	WCDMA 2100 MHz : 24dBm GSM 900 MHz : 33 dBm GSM 1800/1900 MHz : 30 dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造/ 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造/ 進口/ 代理商)	台灣三星電子股份有限公司台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 900/2100: 0.25 W, GSM 900: 2.0 W, GSM 1800/1900: 1.0 W

\* 減少電磁波影響，請妥適使用。

## 聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應商未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應商書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。

此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務的供應商。



- \* 依據手機的軟體或服務供應業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的手機有所差異。
- \* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- \* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.966 W/kg。
- \* 減少電磁波影響，請妥適使用。

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**

