


WFC855CW

本机具有自动安全保护功能，在出现故障早期自动检测、诊断，并作出适当响应。

- A. 开门指示灯
如闪烁，请检查机门是否关好
- B. 进水警示指示灯
请检查水源压力、水龙头
- C. 过滤警示指示灯
- D. 程序选择钮
- E. 启动/暂停键

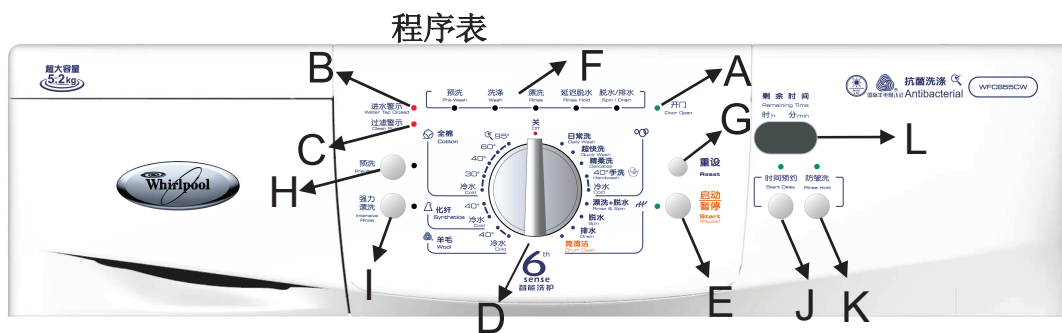

F. 程序过程指示



- G. 重设键
- H. 预洗键
- I. 强力漂洗键
- J. 时间预约按键
- K. 防皱洗键
- L. 时间显示窗

| 程序 | 衣服标签 | 衣物种类/脏污程度 -洗涤温度的选择，请按照衣物标签上的建议 | 最大洗衣量 Kg | 洗涤剂 and 柔软剂 | | | 洗衣功能选择 | | | | 最大脱水速度 转/分钟 |
|------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|----------|----------|--------|------|------|-----|----------------|
| | | | | 预洗 ☐ | 主洗 ☐☐ | 柔软剂 ☐ | 预洗 | 强力漂洗 | 时间预约 | 防皱洗 | |
| 全棉 冷水 30°, 40°, 60°, 95°C | ☐95/60 ☐30/40 | 重度到中度脏污的亚麻床单、亚麻桌布，内衣、毛巾、衬衫等全棉或亚麻织物。 对于重污衣物，可额外选择“预洗”功能。 | 5.2 | * | 是 | * | * | * | * | * | 800 |
| 化纤 冷水 40°C | ☐30/40 | 中度脏污的上衣、衬衫及其它化纤织物（涤纶、聚酯纤维）外衣，或棉混纺织物。 | 2.0 | * | 是 | * | * | * | * | * | 700(1) |
| 日常洗 40°C | ☐40/40 | 轻污、中度脏污的棉或化纤织物。 | 2.5 | — | 是 | * | — | * | * | * | 800 |
| 超快洗 30°C | ☐30/30 | 穿了一会儿的外套，棉、聚酯纤维、聚酰胺和混纺运动服。 | 2.5 | — | 是 | * | — | * | * | * | 800 |
| 精柔洗 30°C | ☐30 | 窗帘，细软面料的裙子、衬衫、外套。 | 1.5 | * | 是 | * | * | * | * | * | 700(1) |
| 羊毛 冷水 40°C | ☐羊毛 | 只能洗涤有羊毛标记、标识可机洗的表面平整的羊毛织物。 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡。 | 1.0 | — | 是 | * | — | * | * | * | 700(1) |
| 手洗 冷水 40°C | ☐手洗 | 标识为手洗的亚麻、丝绸、人造丝 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡，程序结束时轻柔脱水。 | 1.0 | — | 是 | * | — | * | * | * | 400(2) |
| 漂洗+脱水 | — | 与“全棉”程序的最后一次漂洗、脱水过程相同。 | 5.2 | — | 是 | * | — | * | * | * | 800 |
| 脱水 | — | 强力脱水，与“全棉”程序的脱水过程相同。 | 5.2 | — | — | — | — | — | * | — | 800 |
| 筒清洁 | — | 用于清除洗衣机使用一段时间后可能滋生的细菌和污物。（如需清洁剂，请选择含氯漂白剂或无泡专用清洁剂，如使用清洁剂不当可能会造成泡沫自皂盒外溢的情况，此属正常现象） | — | — | 是 | — | — | — | * | * | 400(2) |
| 排水 | — | 此程序只排水，不脱水。可作为“防皱洗”后不脱水，结束程序。 | — | — | — | — | — | — | * | — | — |

❄ 可选 / 是: 必须加入。

- (1) 为了呵护衣物，脱水速度限制为700转/分。
- (2) 为了呵护衣物，脱水速度限制为400转/分。



| 性能数据 | | | |
|-------|---------|----------|----------------------|
| 程序 | 温度 (°C) | 洗衣量 (Kg) | 程序持续时间※ (大约)(小时: 分钟) |
| 全棉※※ | 95 | 5.2 | 2:15 |
| 全棉※※※ | 60 | 5.2 | 2:08 |
| 全棉 | 40 | 5.2 | 1:59 |
| 全棉 | 30 | 5.2 | 1:55 |
| 全棉 | 冷水(20) | 5.2 | 1:54 |
| 化纤 | 40 | 2.0 | 1:15 |
| 化纤 | 冷水 | 2.0 | 1:10 |
| 日常洗 | 40 | 2.5 | 0:50 |
| 超快洗 | 30 | 2.5 | 0:17 |
| 精柔洗 | 30 | 1.5 | 0:40 |
| 羊毛 | 40 | 1.0 | 0:46 |
| 羊毛 | 冷水(20) | 1.0 | 0:41 |
| 手洗 | 40 | 1.0 | 0:40 |
| 手洗 | 冷水(20) | 1.0 | 0:35 |

| 机器相关参数 | |
|------------|-----------------------------|
| 型号名 | WFC855 CW (XQG62-WFC855 CW) |
| 容量 | 5.2KG |
| 最高转速 | 800转/分钟 |
| 净重 | 60KG |
| 净尺寸(长X宽X高) | 60X44X85 CM |
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定加热输入功率 | 1900W |
| 额定洗涤输入功率 | 300W |

性能数据是按照IEC/EN60456, GB/T4288标准, 在正常条件下测试结果。家庭使用时实际耗水、耗电量与水温、水压以及洗涤织物种类有关。

※ 程序实际运行时间可能与表中数据不同。洗衣机根据洗涤条件自动调整。
 ※※ 为降低水温, 防止衣物起皱, 主洗过程结束后、排水前, 自动加入冷水降温。
 ※※※ 标准测试洗衣机程序。

加入洗涤剂, 关好机门, 选择程序

按照使用手册中“洗涤剂和添加剂”章节描述, 加入洗涤剂, 关好机门。(请选择适合滚筒洗衣机的无泡或低泡洗涤剂)

1. 旋转**程序选择钮**到所需程序位置。
2. 剩余时间显示窗口显示所选程序的时间(时、分), **启动/暂停**键旁的指示灯闪烁。

选择附加功能

按下期望选项的按键, 对应的指示灯点亮。当选择的程序和附加功能不可组合时, 不能组合的功能自动落选, 指示灯自动熄灭。

预洗

- 适用于重污衣物(如沙土、粉尘)。程序时间延长18分钟。

强力漂洗

- 增加一次漂洗, 漂洗时间延长。
- 这功能适合于水质很软的地区, 或洗涤婴儿衣物, 或皮肤对洗涤剂敏感的人。

防皱洗

- 洗涤衣物留在最后一次漂洗水中, 不脱水。可避免衣物颜色变暗、起皱。
- 建议洗涤化纤、纤柔衣物时选择。
- 如果希望推迟脱水, 此功能很有用。

注: 当程序过程的**延时脱水**指示灯亮、**启动/暂停**键旁的指示灯闪烁时, 运行到排水/脱水前, 程序进入延迟脱水, 程序停止。

如何中止 防皱洗

- 按**启动/暂停**键, 洗衣机自动运转当前选择程序的脱水过程, 结束程序。
- 如果你不想对衣物脱水, 把程序选择钮转到排水位置, 按**启动/暂停**键。

时间预约

时间预约功能允许你在方便的时候洗涤衣物, 如在晚上电能便宜的时候。

- 选择程序、温度、附加功能。
- 按**时间预约**键, 选择1~23小时延迟时间。
- 按**启动/暂停**键, 预约指示灯点亮, 倒计时开始。
- 当程序开始后, 时间预约指示灯熄灭, 数码窗口显示剩余时间。

- 一旦按下**启动/暂停**键, 再次按压**时间预约**键可修改设定的预约时间。

取消时间预约

- 在按**启动/暂停**键之前, 旋转**程序选择**钮到另一个程序位置, 或按**重设**键。
- 在按**启动/暂停**键之后, 按住**重设**键3秒钟, 预约时间从显示窗消失。

启动程序

打开水龙头, 按**启动/暂停**键开始洗衣程序, **启动/暂停**键旁的指示灯点亮。程序过程指示灯显示当前程序进程, 从左到右依次显示洗涤、漂洗、脱水/排水。当程序进程结束, 对应的指示灯熄灭。

开门指示

启动程序前和程序结束后, 指示灯点亮显示门可打开。只要程序正在运行, 机门保持锁定, 不许强制打开以免损坏机器。如果急需在程序运行过程中开门, 请参考**程序结束前取消/重设**。

红灯警示

进水指示灯亮显

洗衣机没有供水或供水不足。打开水龙头。如果指示灯仍然点亮, 参考使用手册“故障处理指导”。

过滤指示灯亮显

洗涤用水没有排出。检查排水管是否打结、堵塞, 清理排水泵过滤器。如果属后者情况, 请参考使用手册“清理排水泵过滤器”。

程序结束

- 所有程序过程指示灯熄灭, “开门”指示灯点亮
1. 把程序选择钮转到“关”位置。
 2. 关闭水龙头。
 3. 打开机门, 取出洗涤衣物。
 4. 机门微开以排除筒内潮气。

程序开始后更改程序、可选功能


1. 按**启动/暂停**键中止程序, 指示灯闪烁。
2. 选择新程序、附加功能。
3. 再次按**启动/暂停**键开始新程序。新程序在上一个程序中止的位置继续运行, 因此不要再添加洗涤剂

当前运行程序结束前 取消/重设

在程序结束前, 按“**重设**”键取消程序。

- 按“**重设**”键至少3秒钟。在开门前排出洗衣机筒内的水。

本产品达到中国能效标识1级

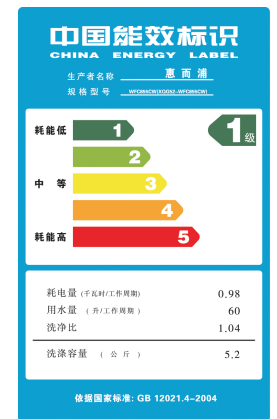

惠而浦是美国Whirlpool公司的注册商标
4619 704 29761