




A. 开门指示灯

本机具有自动安全保护功能，在出现故障早期自动检测、诊断，并作出适当响应。

B. 水龙头关闭指示灯

请检查水源压力、水龙头

C. 泵清洁指示灯

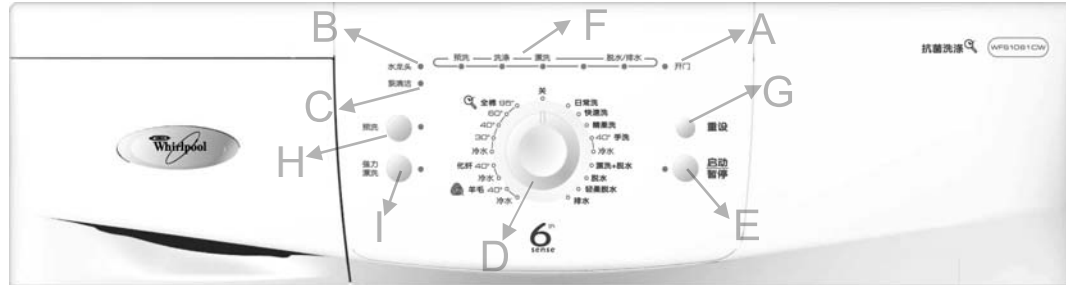

D. 程序选择钮

E. 启动/暂停键

F. 程序过程指示



G. 重设键

H. 预洗键

I. 强力漂洗键

程序	衣服标签	衣物种类/脏污程度 -洗涤温度的选择, 请按照衣物标签上的建议	最大洗衣量 Kg	洗涤剂 and 柔软剂			洗衣功能选择		最大脱水速度 转/分钟
				预洗 	主洗 	柔软剂 	预洗	强力漂洗	
全棉 冷水 30°, 40°, 60°, 95°C		重度到中度脏污的亚麻床单、亚麻桌布, 内衣、毛巾、衬衫等全棉或亚麻织物。 对于重污衣物, 可额外选择“预洗”功能。	6.0	*	是	*	*	*	1000
化纤 冷水 40°C		中度脏污的上衣、衬衫及其它化纤织物 (涤纶、聚酯纤维) 外衣, 或棉混纺织物。	2.5	*	是	*	*	*	800 (1)
日常洗 40°C		轻污、中度脏污的棉或化纤织物。	3.0	—	是	*	—	*	800
快速洗 30°C		穿了一会儿的外套, 棉、聚酯纤维、聚酰胺和混纺运动服。	3.0	—	是	*	—	—	1000
精柔洗 30°C		窗帘, 细软面料的裙子、衬衫、外套。	1.5	*	是	*	*	—	800 (1)
羊毛 冷水 40°C		只能洗涤有羊毛标记、标识可机洗的表面平整的羊毛织物。 如果选择了“防皱洗”, 不要让衣物长时间浸泡。	1.0	—	是	*	—	—	1000
手洗 冷水 40°C		标识为手洗的亚麻、丝绸、人造丝 如果选择了“防皱洗”, 不要让衣物长时间浸泡, 程序结束时轻柔脱水。	1.0	—	是	*	—	—	400 (2)
漂洗+脱水	—	与“全棉”程序的最后一次漂洗、脱水过程相同。	6.0	—	是	*	—	—	1000
脱水	—	强力脱水, 与“全棉”程序的脱水过程相同。	6.0	—	—	—	—	—	1000
轻柔脱水	—	轻柔脱水, 与“羊毛”程序的脱水过程相同。	1.0	—	—	—	—	—	800 (1)
排水	—	此程序只排水, 不脱水。可作为“防皱洗”后不脱水, 结束程序。	—	—	—	—	—	—	—

* 可选 / 是: 必须加入.

(1) 为了呵护衣物, 脱水速度限制为800转/分.

(2) 为了呵护衣物, 脱水速度限制为400转/分.

性能数据

程序	温度 (°C)	洗衣量 (Kg)	程序持续时间※ (大约)(小时: 分钟)
全棉※※	95	6.0	2: 15
全棉※※※	60	6.0	2: 10
全棉	40	6.0	1: 59
全棉	30	6.0	1: 55
全棉	冷水 (20)	6.0	1: 54
化纤	40	2.5	1: 15
化纤	冷水	2.5	1: 10
日常洗	40	3.0	0: 50
快速洗	30	3.0	0: 30
精柔洗	30	1.5	0: 40
羊毛	40	1.0	0: 46
羊毛	冷水 (20)	1.0	0: 41
手洗	40	1.0	0: 40
手洗	冷水 (20)	1.0	0: 35

性能数据是按照IEC/EN60456, GB/T4288标准, 在正常条件下测试结果。家庭使用时实际耗水、耗电量与水温、水压以及洗涤织物种类有关。

※ 程序实际运行时间可能与表中数据不同。洗衣机能根据洗涤条件自动调整。

※※ 为降低水温, 防止衣物起皱, 主洗过程结束后、排水前, 自动加入冷水降温。

※※※ 标准测试洗衣机程序。

加入洗涤剂, 关好机门, 选择程序

按照使用手册中“洗涤剂和添加剂”章节描述, 加入洗涤剂, 关好机门。旋转**程序选择按钮**到所需程序、温度位置。**启动/暂停**键旁的指示灯闪烁。

选择附加功能

按下期望选项的按键, 对应的指示灯点亮。当选择的程序和附加功能不可组合时, 不能组合的功能自动落选, 指示灯自动熄灭。

预洗

- 适用于重污衣物(如沙土、粉尘)。程序时间延长15分钟。

强力漂洗

- 增加一次漂洗, 漂洗时间延长。
- 适合于水质很软的地区, 或洗涤婴儿衣物, 或皮肤对洗涤剂敏感的人。

启动程序

打开水龙头, 按 **启动/暂停** 键开始洗衣程序, **启动/暂停** 键旁的指示灯点亮。程序过程指示灯显示当前程序进程, 从左到右依次显示洗涤、漂洗、脱水/排水。当程序进程结束, 对应的指示灯熄灭。

开门指示

启动程序前和程序结束后, 指示灯点亮显示门可打开。只要程序正在运行, 机门保持锁定, 不许强制打开以免损坏机器。如果急需在程序运行过程中开门, 请参考 **程序结束前取消/重设**。

红灯警示

水龙头关闭

洗衣机没有供水或供水不足。打开水龙头。如果指示灯仍然点亮, 参考使用手册“故障处理指导”。

清洁泵

洗涤用水没有排出。检查排水管是否打结、堵塞, 清理排水泵过滤器。如果属后者情况, 请参考使用手册“清理排水泵过滤器”。

程序结束

- 所有程序过程指示灯熄灭, “开门”指示灯点亮
- 1. 把程序选择按钮转到“关”位置。
- 2. 关闭水龙头。
- 3. 打开机门, 取出洗涤剂衣物。
- 4. 机门微开以排除筒内潮气。

程序开始后更改程序、可选功能


- 按 **启动/暂停** 键中止程序, 指示灯闪烁。
- 选择新程序、附加功能。
- 再次按 **启动/暂停** 键开始新程序。新程序在上一个程序中中止的位置继续运行, 因此不要再添加洗涤剂。

当前运行程序结束前 取消/重设

在程序结束前, 按“**重设**”键取消程序。

- 按“**重设**”键至少3秒钟。在开门前排出洗衣机筒内的水。

本产品达到中国能效标识1级

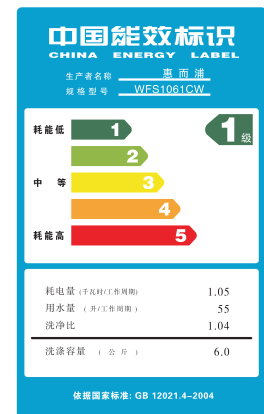

惠而浦是美国Whirlpool公司的注册商标
4619 704 23613