

① 产品及遥控器上的“环保使用期限”标识（如左图所示），表明本产品及遥控器的“环保使用期限”为7年。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品及遥控器环保使用期限有所不同。只有产品在符合本说明书规定的正常条件下使用，“环保使用期限”才有效。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机芯	×	○	○	○	○	○
显象管	×	○	○	○	○	○
前壳	○	○	○	○	○	○
后壳	○	○	○	○	○	×
扬声器	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
消磁线	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限值要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限值要求。

注 1：本产品应用环保设计理念，对有毒有害物质进行了有效控制。“×”表示的有毒有害物质或元素主要因技术发展水平限制，无法实现有毒有害物质或元素的替代。

注 2：上述部件分类视具体产品有所不同，以实际产品为准。

\* 本产品外壳阻燃性能等级低于2级

财政部 商务部  
家电下乡中标产品

ROWA  
乐华彩电  
——数字音画先锋——

>>>

COLOR TV 彩色电视机

适用机型：25V10 29V10 N25V10 29V08B  
25V11 29V11 N25V11 29V19B  
25V19 29V15 25V18A 29V18S  
25V15 21E5S N25V19 21V18SA

此处粘贴家电下乡产品标识卡

丰富科技 简单拥有

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴，详情请向商家咨询。

## 使用说明书

尊敬的客户，因本机功能较多，为了充分有效地应用各项功能，使用前，请您详细阅读本机使用说明书。

监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>

ROWA TCL 集团乐华彩电事业部  
广州数码乐华科技有限公司

地址：广东省广州市广州高新技术产业开发区科学城光谱西路TCL文化产业园  
邮编：510663

72-ROJD5V-C0001

产品执行标准号：Q/GZJ-SMLH1-2006

产品标准备案号：QB440100330959-2006

尊敬的客户：如在使用中遇到问题，请拨打乐华彩电全国统一客户服务热线4008123455或0752-2366995咨询。

## 警示注意

### 警示



机内有高压，  
非专业人员切勿打开后盖，  
以防触电。



切勿将异物(如：  
铁屑、项链、硬币等)  
掉入机内，以防引起电路短路着火，损坏电视机。



电视机不应遭受水滴或水溅。  
电视机上不应该放置诸如花瓶一类的装有液体的物品。


### 注意



电视机严禁雨淋、受潮和严重的灰尘侵蚀，以防引起触电或电路短路着火。



勿使电视机(尤其是荧光屏)受到硬质物撞击，搬运时应特别注意。



应注意保护好电视机的电源及插头，切勿因强拉重压使其损伤。



电视机应远离扬声器、电动机、变压器等磁性物品，以免引起彩色异常。



应根据电视机的电源消耗功率选择合适的电源插座，勿与其它电器共用插座。



长期外出或雷电时请将电源插头和天线插头拔掉。



勿用酒精、氨水、稀释剂等清洗电视机表面，若确有必要，请用湿海绵或软布(可加少量中性洗涤剂)拧干后清洗，并切记在清洗前切断电源。




机内温度过高易引起电视机损坏，应保证电视机通风良好，切勿堵挡电视机散热孔。电视机应远离热源(如：暖气、火炉等)处，并避免阳光直射。



在开机看电视时，电视机上不可覆盖织物等影响散热物品，以防止造成电视机散热不良，直接影响电视机使用寿命或引起故障，甚至着火。盖电视机罩时务必确认拔掉电源插头。



电视机使用中发现异常(如有异味等)或不慎将异物落入机内，应立即关闭电视机并拔出插头，尽快与保修单位联系检修。



应根据电视机的重量将其放置于有足够的强度的支撑台上，并要安放稳定，以免使电视机受到跌落等冲击而损坏。

注：当从低温状态下转到室温(常温)状态时，为防止凝露，请不要打开包装，先搁置2-3小时后，再通电工作。

## 简单故障排除小常识

图像和声音出现不正常时，有可能是由于连接、调整不当或外界干扰所造成，您可通过以下方法进行检查。

1、图像不清晰/雪花多/噪声大/拖尾/重影问题：可通过重新自动搜台或调整接收天线方向等排除。

2、不开机问题：遥控器电池没电或损坏时无法开机用户以为电视机故障，大部分的机器可通过机器上的节目增减键开机。

3、若检查后(在排除电视台故障的情况下)故障仍然存在，则需要联系当地的维修部门进行检修。

财政部 商务部  
家电下乡中标产品

## 家电下乡产品说明：

1、此产品为财政部、商务部家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；

2、符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；

3、自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口本、银行帐号至您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户；

4、本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；

5、如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>

## 机型特点

- |            |            |                        |
|------------|------------|------------------------|
| ■ 防雷、防潮、防尘 | ■ 宽电源      | ■ 255个超多频道预选           |
| ■ 数码超级单芯片  | ■ AV立体声    | ■ 节能(待机小于1W)           |
| ■ 智能单键搜台   | ■ 万年历、游戏功能 | ■ TV无信号时静噪，且能自动待机      |
| ■ 单独听功能    | ■ 智能画效四种模式 | ■ 高清晰度DVD分量(YCbCr)端子输入 |


## 技术规格

接收频道		无线电视频道DS1~57CH 470MHz全频道有线电视增补频道Z1~Z38CH			
适合制式		TV: PAL(DK, I) AV: NTSC358、NTSC443、PAL			
预调节记忆量		255个(1~255)			
状态显示方式		屏幕显示			
调整状态指示		屏幕菜单			
射频天线输入		75Ω(VHF/UHF)			
AV端子输入(RCA)		视频1.0Vp-p；音频0.5Vrms			
AV端子输出(RCA)		视频1.0Vp-p；音频0.5Vrms(可调)			
Y、Cb、Cr输入接口		亮度信号1.0Vp-p；色差信号0.7Vp-p；支持DVD信号输入720X576/50Hz, 720X480i/60Hz。			
伴音输出功率		左+右喇叭 5W+5W			
整机消耗功率		70W(29"、25") 65W(21"短管)			
电压范围		110-250V~ 50Hz			
可视图像对角线尺寸		68cm(29") 59cm(25") 51cm(21")			
质量和外形尺寸汇总					
机型	尺寸(mm,宽x深x高)	质量(kg)	机型	尺寸(mm,宽x深x高)	质量(kg)
21V18SA	660x462x494	20	29V08B	784x531x601	40
N25V10	730x491x531	31	29V19B	792x529x604	46
25V10	730x491x531	32	29V15	784x531x601	40
N25V11	761x490x557	30	29V18S	850x434.5x631	42.8
25V11	761x490x557	30	21E5S	589X409X461	21
25V18A	761x564x592	30			
N25V19	770x508x575	30			
25V19	770x508x575	30			
25V15	711x494x548.5	32			
29V10	815x536x577	43			
29V11	784x510x600	42			

## 外观图解

### 电视机控制部分的位置及名称

外观以21E5S和25V19机型为例，其余机型外观不同，但功能完全相同。

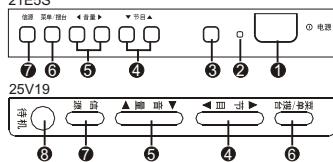

- 1. 电源开关键 5. 音量选择键
- 2. 待机指示灯 6. 菜单键/搜台键
- 3. 遥控接收窗 7. 电视/视频(信源)选择键
- 4. 节目选择键 8. 待机键

注意：  
本说明书的外观图示仅供参考，实际外观及功能以客户定制要求为准。

03

## 1. 节目搜台



**自动搜台：**按住主机上的“菜单/搜台”键，三秒后进入自动搜台状态。也可按遥控器上的“菜单”键进入主菜单，按“节目”键选择“搜台”子菜单，后按“音量增”键或“OK”键进入，再按“节目”键选择“自动搜台”，接着按“音量”键或“OK”键进行自动搜台。若想中止搜台请按“菜单”键返回。

**手动搜台：**进入此项，再按“节目”键选择“搜台”项，接着按“音量增”或“音量减”键向上或向下进行手动搜台。搜到台后，自动存储。通过“音量”键更改台号，可设置您所希望开始搜存的台号。

**微调：**进入此项，用“音量”键调节本节目的频率，使画面和声音达到最佳状态。

**频道交换：**指将当前节目的台号调整到您所希望的台号。进入此项，用遥控器上的“音量”键选择台号或直接用“数字”键输入台号，然后用“节目”键选择到“确定”项再用“音量”键或“OK”键使“确定”为“OK”状态。

**AFC：**进入此项，AFC打开时能自动调整频率偏移，使画面达到最好的收看效果。

**频道跳跃：**进入此项，按“音量”键选择跳跃栏为“开”时可跳跃当前的台号。如果跳跃栏显示“跳跃开”代表此台已关闭，即当你按“节目”键选择节目时，处于“跳跃开”状态的频道将不会出现，当按“数字选台”键选择频道时才会出现。如果跳跃栏显示“跳跃关”即代表此台已恢复。

注意：在操作时，按“菜单”键可返回上一级菜单。

## 2. 图像



按“菜单”键进入主菜单，再按“音量增”键或“OK”键进入“图像”子菜单。按“节目”键可在亮度、对比度、色度、清晰度、色调、色温、图像之间循环选择。通过“节目”键与“音量”键对图像各项进行适当调整。

## 3. 系统调整



按“菜单”键进入主菜单，按“节目”键选择“系统”菜单。按“音量增”键或“OK”键进入，再按“节目”键选择彩色制式、声音制式、语言、时间设定、喜好频道、日历，选择后用“音量”键对彩色制式、声音制式、语言的参数进行适当调整。

注：1. 彩色制式默认为自动识别，可以调整制式强制PAL、AV还可以强制为NTSC358、NTSC443。  
2. 自动搜台结束后，如果伴音不正常，可以调整伴音制式强制为DK或者I。

## 4. 时间设定




按“菜单”键进入主菜单，按“节目”键选择“系统”菜单，按“音量增”键或“OK”键进入，按“节目”键选择时间设定，再按“音量”键进入当前时间，用数字选台键对各项进行适当调整。具体如下：

**当前时间：**先按前面操作进入左图菜单，接下来操作如下：  
按数字选台键输入当前时间。


**关机时间：**设定方法参照“当前时间”电视机会在你设定的时间自动关机。  
**开机时间：**设定方法参照“当前时间”电视机会在你设定的时间自动开机。  
**开机信源：**信源选择TV/AV1/AV2/YUV。

注：如果在设置时间的过程中电视机断电则请你重新设定时间，当定时关机、睡眠关机、无信号自动关机到最后一分钟倒计时，若在27秒内进行任何操作，则自动取消关机。

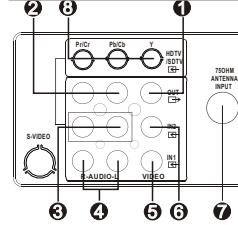

- 注意：  
1. 本机型不支持HDTV及SDTV576P、480P。  
2. YUV通道的音频与音频2左右输入通道共用。  
3. YUV通道的Y信号与视频2输入通道共用，两者不可同时输入，否则有串扰。

## 遥控器

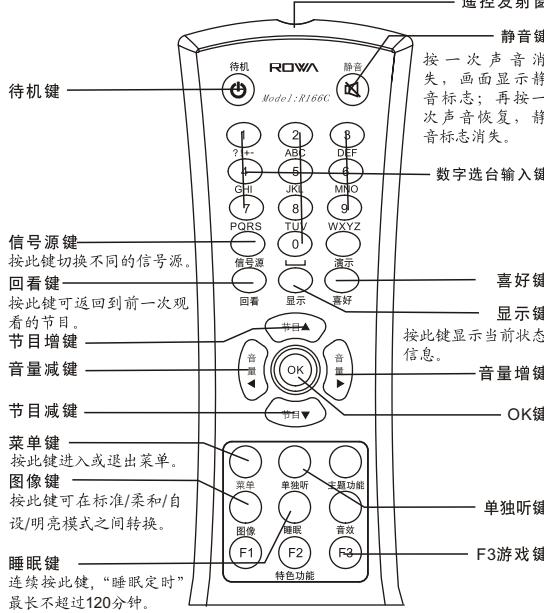

本系列机型仅配此款遥控器，按键功能以按键名为准。如果该机型无此功能则相关按键无作用，屏幕显示“\*”。  
遥控器的使用

请将遥控器对准主机前面的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失灵。

### 遥控器电池的安装

打开遥控器背面的电池盒盖，然后按电池盒内所标注的极性相应放入两节7号1.5V电池，最后把电池盒盖盖上。

- 注意：  
1. 为确保遥控器良好的操作性能，如发现操作不正常，请换电池再试。  
2. 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。  
3. 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱，应尽快更换电池。  
4. 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。

## 基本操作

### 开/关电视机

**开机：**按主机上的电源键，指示灯亮，若上次是直接关主电源，则电视进入工作状态；若上次是待机后再关主电源，则需按“节目”键或“待机”、“数字选台”键开机。

**关机：**按遥控器上的“待机”键，关闭画面，指示灯亮；按主机上的“电源”键，关闭电源。

### 菜单显示

按遥控器“菜单”键进入主菜单，再按“节目▲/▼”键可在图像、声音、系统、搜台之间循环选择。通过“OK”键与“音量增”键进入选择项，按“音量”键可调整所选项到最佳状态。

04

### 5. 喜好频道



#### 喜好频道

- 1) 按“节目”键，选择“喜好频道”项。
- 2) 按“音量”键或“OK”键，进入“喜好频道”菜单。
- 3) 按“音量”键或“数字”键设置喜好频道，再按“OK”键进入喜好频道。设置了喜好频道列表后，用遥控器上的“喜好”快捷键进行节目切换。
- 4) 按“菜单”键退回到“系统”菜单。


### 6. 日历



#### 日历

- 1) 按“节目”键，选择“日历”项。
- 2) 按“音量”键或“OK”键，进入“日历”菜单。
- 3) 按“音量”键选择年、月、日。
- 4) 按“节目”键调整日历。
- 5) 按“菜单”键退回到“系统”菜单。

### 7. 声音调整

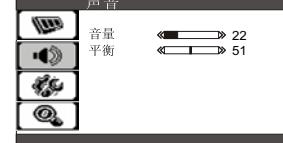

按“菜单”进入主菜单，按“节目”键选择“声音”子菜单，按“音量增”键或“OK”键，进入“声音”菜单。

**音量：**按“音量”增/减键进行音量大小调整。  
**平衡：**在正常收看电视时，平衡条必须处于中间位置，两个喇叭声音大小相同。

## 高级操作

### 1. 单独听功能

#### (1) 进入单独听状态

按遥控器上的“单独听”键，电视即关掉画面，只送出声音信号，此时屏幕黑屏。在游戏状态下，不能使用“单独听”功能。

#### (2) 单独听状态下伴音的快速操作

您在单独听状态下欣赏音乐时，可通过遥控器来调整音量大小或静音。

#### (3) 退出单独听电视状态

再按一次遥控器上的“单独听”或“菜单”键，电视机会自动显示画面。

### 2. 游戏功能

本机设有益智的“推箱子”游戏功能，同时可选择TV或AV下的伴音作为游戏的配乐。如果不需配乐，可以按遥控器上的“静音”键消音，再进入游戏功能。

**游戏规则：**将画面中的所有箱子推到白色苹果位置，定位放好就算完成，即可进入下一关。(注：一次只能推动一个箱子)，本游戏共有20关。

(1) 按遥控器上的“F3”键，进入游戏选择菜单。

(2) 按“节目增/减”键，选择“推箱子游戏”的关数。

(3) 按“音量增/减”键，游戏开始。

(4) 用遥控器上的“节目增/减”、“音量增/减”键，上、下、右、左移动小人推箱子。游戏中若想后退可按“OK”键，一共可后退五步。当想重新开始某一关时，按“回看”键。

(5) 按“F3”键，直接退出游戏状态。

注意：本产品的性能在不断地改进之中。如有更改，恕不另行通知。

06

05