



# 摩托罗拉用户手册



E680i


GSM


[motorola.com.cn](http://motorola.com.cn)

# 引言

## 欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员



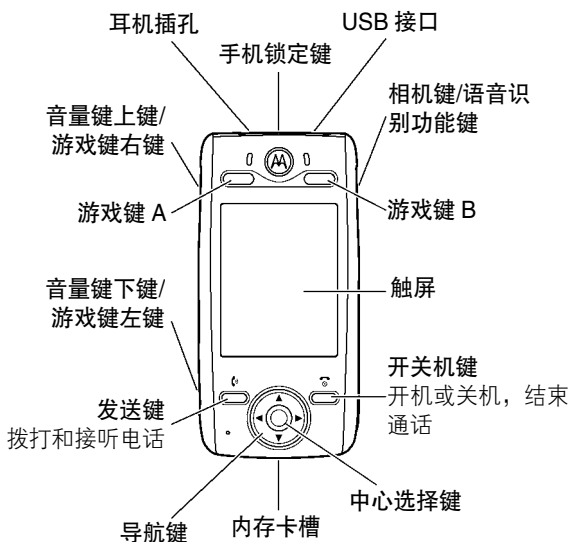

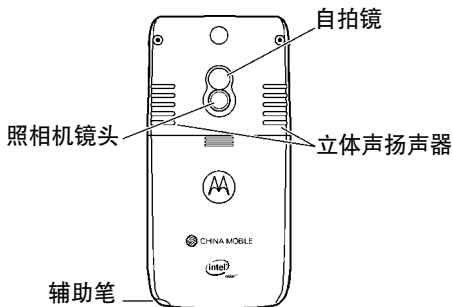恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！  
我们非常高兴您选择了本款 GSM ( GPRS ) 功能数字移动电话。





功能	介绍
拍照	按相机键开启相机，将照相机镜头对准要拍摄的景物，然后按相机键拍照。
拍摄录像	按相机键开启相机，然后点按  后选择录像，点按拍摄开始录像，点按完成结束录像。
发送彩信	要发送彩信：点按  后点按编写，点按信息类型下拉菜单，然后点按彩信，输入相关内容后，点按发送。
阅读彩信	阅读收到的彩信： 点按阅读。



功能	介绍
播放音乐或录像文件	<p>播放存储在手机中的歌曲或录像文件：</p> <p>点按  <b>媒体中心</b>，然后点按  后点按<b>打开</b>，选择<b>文件</b>，在下拉列表中选择存储文件位置，点按文件名后点按<b>打开</b>开始播放。</p>
蓝牙无线连接	<p>设置手机与耳机配件，车载设置或外部设备的蓝牙无线连接：点按  <b>蓝牙</b>后点按 ，点按<b>开启</b>，点按<b>查找</b>手机查找蓝牙设备。</p>

手册中使用的图片仅作为功能示意用图，可能与您的手机有所不同，请以您的手机实际为准。

Motorola, Inc.

Consumer Advocacy Office

1307 East Algonquin Road

Schaumburg, IL 60196

1-800-331-6456 ( 美国 )

1-888-390-6456 ( TTY/TDD 美国 )

1-800-461-4575 ( 加拿大 )

800-810-5050 ( 中国 )

[www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn)

MOTOROLA 及 M 标识，还有这里所用的其它商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其所有者拥有，摩托罗拉公司在许可范围内使用。RealPlayer 是 RealNetworks, Inc. 的商标或注册商标。Java 和其它基于 Java 的标志均为美国或其它国家 SUN 公司的商标或注册商标。所有其它产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2005 摩托罗拉公司版权所有。

## 计算机软件版权说明

---

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其它媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其它国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的，非排他性的，免费使用产品除外。



# 目录

## 目 录

引言 .....	1
安全信息 .....	15
入门知识 .....	27
原装配件 .....	27
可选功能 .....	27
可选配件 .....	27
安装 SIM 卡 .....	28
安装内存卡 .....	28
电池的使用 .....	29
安装电池 .....	31
为电池充电 .....	32
开机 .....	33
关机 .....	33
调节音量 .....	34
拨打电话 .....	34
接听电话 .....	35
查看本机号码 .....	35



为手机加锁和解锁 .....	36
<b>重要功能 .....</b>	<b>37</b>
相机 .....	37
发送彩信 .....	40
接收彩信 .....	42
使用媒体播放器 .....	43
使用蓝牙无线连接 .....	44
<b>关于手机 .....</b>	<b>49</b>
主屏幕 .....	49
使用导航键 .....	51
手机功能 .....	52
输入法 .....	55
使用免提扬声器 .....	57
设定新密码 .....	58
手机锁定和解锁 .....	58
<b>设置手机功能 .....</b>	<b>61</b>
存储本机号码 .....	61
设置时间和日期 .....	61

设置提示类型 .....	62
设置背景光 .....	62
节省电池电量 .....	63
<b>通话功能 .....</b>	<b>65</b>
改变使用线路 .....	65
重拨 .....	65
使用自动重拨功能 .....	65
线路识别 .....	66
取消来电 .....	67
关闭来电提示 .....	67
紧急呼叫 .....	67
拨打国际号码 .....	68
拨打分机号码 .....	68
通话期间输入号码 .....	69
拨打最近呼叫 .....	69
快速拨号 .....	69
保持通话 .....	70
静音 .....	70
通话中拨打其它号码 .....	71

呼叫转接 .....	71
<b>信息及聊天功能 .....</b>	<b>73</b>
信息中心 .....	73
设置签名 .....	74
发送文字信息 .....	75
查看未发送信息状态 .....	76
信息提示 .....	77
接收信息 .....	77
阅读和回复信息 .....	78
分类查看信息 .....	78
查看草稿箱信息 .....	78
查看已删除信息 .....	78
查看 SIM 卡中信息 .....	79
创建和使用个人文件夹 .....	79
在文件夹之间移动信息 .....	80
设置信息收件箱 .....	81
短信息设置选项 .....	81
彩信设置选项 .....	82
即时消息 .....	84

<b>电子邮件</b> .....	87
自动邮箱设置.....	87
手动邮箱设置.....	87
发送设置信息选项.....	88
接收设置选项.....	89
使用邮箱和文件夹.....	90
发送邮件信息.....	91
接收邮件信息.....	93
阅读、复制或移动邮件信息.....	94
添加和使用个人文件夹.....	94
<b>通信录</b> .....	95
查看联系人列表.....	95
添加新联系人.....	96
创建群组.....	97
呼叫或发送信息给联系人.....	97
查找联系人.....	97
删除联系人.....	98
复制联系人.....	98
查看内存状态.....	99

交换联系人信息.....	99
查看或编辑机主信息.....	100
<b>自定义手机设置.....</b>	<b>101</b>
设置语言.....	101
设置音量.....	101
调节文字输入设置.....	102
屏幕校准.....	102
设置语音命令.....	102
主复位.....	103
主清除.....	103
<b>使用手机的其他功能.....</b>	<b>105</b>
查看最近呼叫.....	105
电话会议.....	106
呼叫转移.....	106
禁止呼叫.....	107
查看手机使用情况.....	108
查看计时器和计费器.....	108
使用免提.....	110
共享.....	110

使用同步 .....	111
调节网络设置 .....	115
管理文件 .....	116
使用内存卡 .....	119
使用大容量存储器模式 .....	120
语音指令 .....	121
<b>个人事务管理 .....</b>	<b>125</b>
日程表 .....	125
任务 .....	130
记事本 .....	131
画板 .....	132
使用闹钟 .....	133
时间 .....	134
语音记事 .....	135
使用计算器 .....	136
<b>保密设置 .....</b>	<b>139</b>
锁定 SIM 卡 .....	139
解锁 SIM 卡 PIN 码 .....	139
解锁 SIM 卡 PIN2 码 .....	139

新闻及娱乐 .....	141
浏览器 .....	141
网络连接配置表 .....	142
游戏和应用程序 .....	143
STK .....	144
收音机 .....	144
故障处理 .....	147
电磁波能量吸收比值 .....	151

## 安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

本文提供的信息取代 2002 年 12 月 1 日前出版的使用手册中的安全信息。

### 射频能的泄露

---

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

### 使用手机时的注意事项

---

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

#### 天线注意事项

如果您的手机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了





附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

## 手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

### 安全信息



## 交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

## 随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手

机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

## 使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助电缆），请将手机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

## 摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：

[www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn)

## 射频干扰/兼容性

注：

- 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。
- 本款手机的设计符合 FCC 准则中第 15 条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响：
  - （1）本款手机不会导致有害干扰。
  - （2）本款手机必须能够接受所受到的干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。





## 公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

## 飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

## 医用设备

### 起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 **6 英寸（15 厘米）** 的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于 **6 英寸（15 厘米）**。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。



## 助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

## 其它医用设备

如果您还使用其它个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

## 驾驶时手机使用注意事项

---

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

[www.Motorola.com/callsmart](http://www.Motorola.com/callsmart)

## 警告事项

---

### 装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

## 安全信息



### 可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

**注：**上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。



## 爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其它类似的标语或指示，也请您遵守。

## 儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如 **SIM** 卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

## 电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其它装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。



您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	您的电池或手机不应弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联络您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	您的电池或手机不应丢入垃圾中。
	您的手机包括一块内置锂离子电池。

## 专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

## 癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。



如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其它与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息 **15** 分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

## 重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其它部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其它肌肉骨骼失调：





- 玩游戏时每小时至少休息 **15** 分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

## 关心环保，再生利用



如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

### 摩托罗拉手机和配件的再生利用

请不要将手机或电子配件，比如充电器或耳机同生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

**Motorola** 拥有对本手册的最终解释权。

**Motorola** 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

**Motorola** 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。


制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

### **European Union Directives Conformance Statement**



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

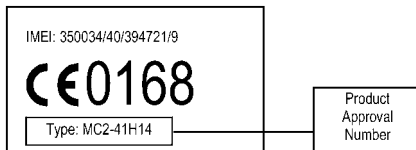

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at [www.motorola.com/rte](http://www.motorola.com/rte) - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的手机为准。



## 安全信息



## 入门知识

**警告：**在使用手机前，请阅读手册的重要安全信息和法律信息。

### 原装配件

---

您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了让手机发挥最佳的性能，您也可以根据需要选购摩托罗拉提供的可选配件。

购买摩托罗拉原装配件，请拨打服务热线：  
**800-810-5050**

### 可选功能

---



带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 SIM 卡支持或需申请的功能。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。

### 可选配件

---




带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。



## 安装 SIM 卡


**警告：**请勿弄弯或划伤 SIM 卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

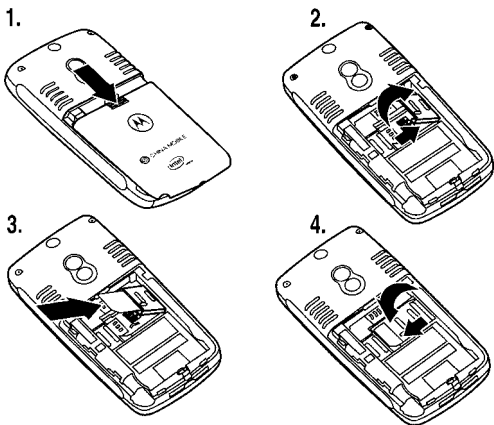

## 安装内存卡

您可以将 SD 或 MMC 卡插入手机内存卡槽中，并可以存储或提取多媒体文件（如照片、录像和 MP3 等）。



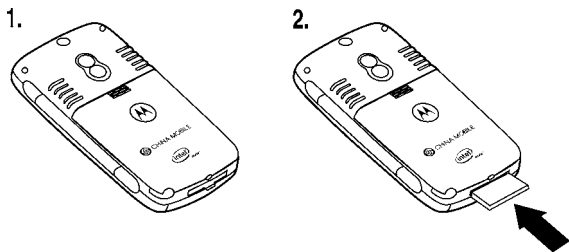

**警告：**请勿弄弯或划伤内存卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

**提示：**请将内存卡有金属的一面朝上插入手机直至卡住。为了内存卡中的数据的安全，请在拔出内存卡之前，点按主屏幕的状态栏，在SD/MMC卡选项中点按弹出。

## 电池的使用

电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置，和手机附加的配件以及您所使用的语音、数据或其它应用程序的模式。

**警告：**为了防止损伤或烧伤，请勿使金属物品接触电池或使电池发生短路。





为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。
- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电。
- 请在室温或接近室温的情况下为电池充电。
- 请勿将电池暴露在零下 10°C ( 14°F ) 或零上 45°C ( 113°F ) 的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在凉爽、干燥和避光的地方。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要略长时间的充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。
- 本款手机待机时间为 110-180 小时，电池容量为 780 毫安时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。




用于本产品的充电电池必须以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看您电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。

## 安装电池




您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。电池不使用时，建议您将其放入保护盒内。


1.

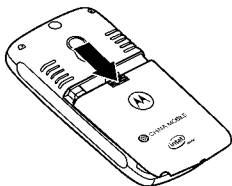

2.

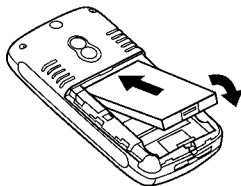

3.

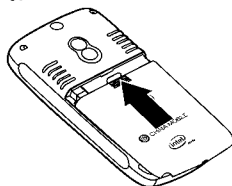

入门知识






## 为电池充电

新电池没有被完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并按以下方法给电池充电。一些电池要经过几次充电和放电的过程才能达到最佳性能。

- 1 如图所示将充电器插头插入手机的 **USB** 接口。
- 2 将充电器另一端的插头插入合适的电源插座。
- 3 当手机提示充电完成时，将充电器取下并断开与手机的连接。

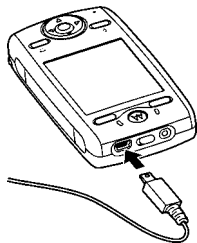

**提示：**若电池充电完成后仍未断开电源，也不会损坏电池。


如果您想在调制解调器状态下利用数据电缆充电，请先安装光盘上的调制解调器驱动程序。


在开机状态下，将数据电缆与个人计算机或笔记本电脑相连接，手机将自动充电。

**注：**不是所有计算机或笔记本电脑都支持这种充电方式。



## 开机

- 1 按住  键开机。
- 2 如果需要，请输入 SIM 卡 PIN 码并按 **确认** 键为 SIM 卡解锁。

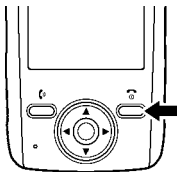


**警告：**如果连续 3 次输入错误，SIM 卡将被锁定，手机将提示 SIM 卡已锁。（此时如需解锁，请与您的网络服务供应商联系。）

- 3 如果需要，输入 4 位解锁码后按确认键为手机解锁。（解锁码出厂设置为 1234。）

**注：**如果未插入 SIM 卡，手机将提示无 SIM 卡。您可以选择电话功能开（拨打紧急电话）或电话功能关（使用手机的个人事务管理等其它功能）。

## 关机


按住  键，关闭手机。




## 调节音量

按音量键上键或下键：

- 关闭呼入电话提示。
- 在通话期间，调节听筒音量。
- 播放音频文件或使用收音机时，调节音量大小。

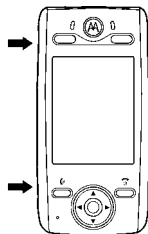


## 拨打电话

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，显示手机拨号键盘如图所示。
- 2 点按数字键，输入电话号码。
- 3 点按呼叫拨打电话。
- 4 点按结束键结束通话。



提示：在手机拨号键盘中点按

，选择已接来电、未接来电或呼出号码。




## 接听电话

当有来电时，手机发出提示，并显示来电信息。



- 1 点按**应答**，接听电话。
- 2 点按**结束**，结束当前通话。

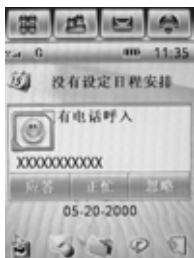**提示：**您可以点按**忽略**，拒绝接听，或点按**正忙**发送忙音给呼入方。



## 查看本机号码

查看本机号码：

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，屏幕显示手机拨号键盘。
- 2 在底部按钮栏中点按  打开菜单。
- 3 点按**本机号码**查看本机号码。

在通话期间，点按  后点按**本机号码**查看本机号码。

**注：**本机号码需已存储在 SIM 卡上才能使用此功能。如果您不知道您的本机号码，请和您的网络服务提供商联系。




## 为手机加锁和解锁

---

您可以锁定手机以防止误按。


- 向右滑动手机锁定键锁定手机。
- 向左滑动手机锁定键为手机解锁。

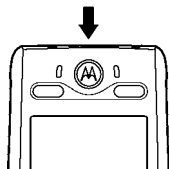



### 相机


**快捷方式：**按相机键开启相机再按相机键拍照。

从主屏幕开启相机，点按  相机。

屏幕显示取景器内的景物。



### 使用取景器

用相机镜头对准要拍摄的景物。按  键对景物进行缩放和调节亮度。



取景器右侧的数字表明当前位置中可存储的照片数





量或录像时间。

## 拍照

点按**拍摄**或按相机键拍照。

**提示：**如果相机处于录像模式，点按，然后点按**拍照**转入拍照模式。取景器右上角的模式指示符变为，表明相机处于拍照模式。

## 摄像

点按，然后点按**录像**，照相机进入录像模式。取景器右上角的模式指示符变为，表明相机处于录像模式。点按**拍摄**开始拍摄录像。点按**完成**结束拍摄。

## 调节设置选项

点按，然后点按**设置**打开相机设置选项菜单。


您可以设置或调整以下选项：


选项	说明
灯光	设置拍照时的光线条件。
类型	设置拍照类型。
模式	选择拍照的模式。



选项	说明
照片设置	设置所拍照片的大小、质量等。
录像设置	设置所拍录像的大小、质量等。


## 使用照相延迟计时器


点按 ，然后点按**延迟计时器**，开启计时器。

计时器指示符  显示在取景器右上角。

点按**开始**，开启计时器，10 秒钟后拍摄照片，在计时过程中点按**停止**关闭计时器。

## 预览照片或录像

点按  后点按**相册**，进入**我的图像**或**我的视频**文件夹，点按所需文件，预览选择的照片或录像。

点按 ，选择菜单选项可以对照片和录像文件进行更多操作。






## 发送彩信





彩信中可以包含文字、图片、音频、录音等。

编写和发送彩信：

1 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息中心。

2 点按**编写**。

3 点按信息类型下拉菜单，然后点按**彩信**，打开编写屏幕。

4 点按文字输入区，然后点按  后，选择一种文字输入法，在页面上输入文字。输入完成后，点按 ，隐藏文字输入键盘。

5 点按屏幕下部多媒体工具栏中的按钮，在页面上插入媒体文件。



点按该键在信息中插入新页面。






点按该键在信息中插入图片、视频或新图画。




点按该键在信息中插入音频或插入新录音。





-  点按该键开启相机功能，您可以把拍摄的文件插入到信息中。
-  点按该键在信息中附加联系人、安排、任务或其它文件。
- 6 要想在当前页后插入新页面，点按 。要为新页面输入内容，重复步骤 4、5。
- 7 输入信息收件人，点按**至...**选择电话号码或邮件地址，或在横线上输入电话号码或邮件地址。
- 8 点按**抄送...**、**密送...**或**主题框**输入信息收件人或主题。（使用彩信菜单显示或隐藏相应选项。）
- 9 点按**发送**，发送信息。

编写彩信过程中，点按  键在发送前可对信息进行其它操作。菜单包括以下选项：

选项	说明
加载	在信息中插入常用范本，常用短语或自动签名。
保存到	将信息存储到草稿箱或常用范本。
页面显示时间	设置页面显示时间。
预览	预览信息。




选项	说明
显示	显示或隐藏抄送、密送和主题框。
发送选项	<p><b>需要回执：</b>为信息设置发送或已读报告。</p> <p><b>有效期限：</b>设置为 1 小时、6 小时或无限制等。</p> <p><b>重要性：</b>设置为低、一般、高。</p> <p><b>稍候发送：</b>设置所需时间。</p>
删除	可以选择删除页面、删除对象或删除信息。



注：信息的属性和状态将决定您所看到的菜单选项，具体内容请以您的手机为准。

## 接收彩信




收到彩信时，顶部按钮栏显示提示图标  并发出提示。

阅读彩信时：

- 点按 ，显示信息详细内容。
- 点按 ，播放信息。



- 点按**回复**，回复信息。
- 点按  对信息进行其它操作。

彩信接收菜单包括以下选项：


选项	说明
回复电话	拨打信息发送人号码。
全部回复	全部回复给信息发送方。
转发	将此信息转发给其它用户。
保存文件	存储信息中的文件。
存为常用范本	将信息存储为常用范本。
移至文件夹	将此信息移至其它文件夹。
查找传输报告	查看报告。
删除信息	删除此信息。


**注：**信息的属性将决定您所看到菜单的选项，请以您的手机为准。

## 使用媒体播放器






您的手机中装有媒体播放器，您可以利用它播放媒体文件。




在主屏幕点按  **媒体中心** 开启媒体播放器。

要播放媒体文件，点按 ，然后点按**打开**。点按**文件**，找到并选择要播放的文件点按**打开**。在媒体播放窗口：



- 点按 ，播放当前的媒体文件。
- 点按 ，停止播放。
- 点按  或 ，播放上一或下一文件。
- 点按  后可以调节音量大小。




点按**播放列表**后点按**现在播放**，显示当前媒体文件的名称。在现在播放列表显示屏幕，点按  后可以执行相关操作。

## 使用蓝牙无线连接

手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙立体声耳机、免提车载通话装置、计算机或手持设备的无线连接以实现语音通话、收听音乐、数据交换与同步等功能。




## 开启/关闭蓝牙

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**娱乐**，点按  **蓝牙**显示设备列表。
- 2 点按 ，再点按**开启**打开蓝牙。
- 3 点按 ，可以选择相关菜单选项。

## 搜索其它设备

将手机连接到蓝牙立体声耳机配件等设备：

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**娱乐**，点按  **蓝牙**，显示设备列表。
- 2 如果需要，开启蓝牙。
- 3 点按**查找**，查找蓝牙设备。



手机显示周围的设备列表。如果已连接了一个设备，手机将作出确认。

这些设备可能要求绑定到手机的许可。输入正确的密码以创建与设备的安全连接。

**提示：**请参照蓝牙立体声耳机使用说明将蓝牙立体声耳机开启及进入配对状态。



## 使用其它设备搜索到手机

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**娱乐**，点按  **蓝牙**，显示设备列表。
- 2 如果需要，开启蓝牙。
- 3 点按  后选择**可被查找**，手机进入被查找模式。

这些设备可能要求绑定到手机的许可。输入正确的密码以创建与安全设备的连接。

## 连接已知设备

手机存储曾经连接过的设备名称。按住已知设备名称，在弹出的菜单中点按**创建绑定**，输入正确的密码后点按**确认**，完成绑定。

点按一个设备名称，查看该设备的详细信息。点按设备名称将弹出菜单。通过该菜单，您可以创建绑定、锁定/解锁、连接/断开连接或删除。

## 连接蓝牙立体声耳机

在设备列表中点按蓝牙立体声耳机名称，在弹出的菜单中选择**创建绑定**，输入正确的密码后点按**确认**，完成绑定。

点按蓝牙立体声耳机名称，查看该耳机的详细信息。



点按住蓝牙立体声耳机名称将弹出菜单，选择**连接**，手机提示已连接后用户可以通过蓝牙立体声耳机收听来自媒体中心的音乐及视频（MIDI 除外）。

## 删除设备

要删除设备，点按住设备名称弹出菜单，然后选择**删除**。

## 与另一设备互换文件

使用蓝牙无线连接，您可以与其它设备（手机、电脑等）交换多媒体文件或电子文件（如电子名片）。

## 发送文件

- 1 点按住所需文件弹出快捷菜单，选择**共享**显示共享路径列表。
- 2 点按**蓝牙**，点按**确认**，显示设备列表。
- 3 点按列表中的设备名称，或点按**查找**定位该设备。
- 4 点按**发送**发送该文件。如果需要，输入正确的密码以创建与安全设备的连接。

## 接收文件

当接到来自其它设备的文件传输要求时，手机发出提示。点按**确认**接收文件。如果需要，输入正确的






密码以创建与安全设备的连接。

当文件传输完成后，手机发出提示，手机也可能提示您指定存储文件的位置，选择所需位置后，点按保存。

## 主屏幕

开机后点按  进入主屏幕。

“主屏幕”指手机已开机，但并未进行通话或使用菜单的标准状态。

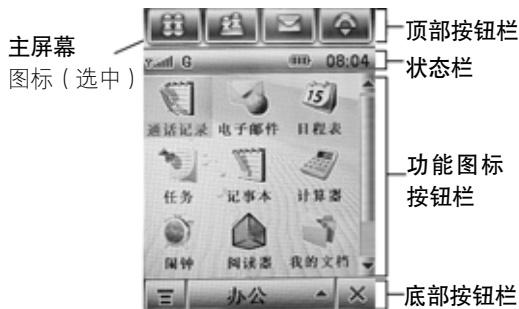





使用手机提供的辅助笔，执行所需操作，实现相应的功能。点按屏幕底部按钮栏中分类按钮可分别显示主屏幕相应页。



**注：**主屏幕可能与您的手机有所不同，请以您的手机实际为准。



## 顶部按钮栏

顶部按钮栏中的图标，使您能方便地选择常用功能。


-  **主屏幕** 进入主屏幕
-  **通信录** 进入通信录
-  **信息** 进入信息中心
-  **拨号键盘** 显示手机拨号键盘

除了标准图标，顶部按钮栏中还会显示  图标，用来提示事件。点按  查看事件。


## 状态栏

状态栏中包括以下指示符：

1. 信号强度指示
3. 蓝牙指示
5. 时钟






2. GPRS 指示
4. 电池电量指示

- 1 **信号强度指示**——竖形条显示手机与网络连接的信号强度。当  (无信号) 指示符出现时，您将不能拨打或接听电话。

- 2 **GPRS 指示**——表明您可以使用 GPRS 连接。
- 3 **蓝牙指示**——表明您的手机蓝牙功能已开启。
- 4 **电池电量指示**——竖形条显示电池剩余电量。当手机提示电量低信息并发出提示时，请尽快为电池充电。
- 5 **时钟**——显示当前时间。



## 底部按钮栏


底部按钮栏显示在当前应用程序中可选择的功能。

- |  |                   |
|--|-------------------|
|  菜单   | 按菜单按钮打开菜单选项。      |
|  返回   | 返回上一屏幕。           |
|  办公 ^ | 点按分类按钮可显示主屏幕分类菜单。 |



## 使用导航键


使用导航键  上下左右滚动浏览屏幕、功能图标、反色显示选项。使用导航键还可以更改功能设置。按导航键  中心选择键可以选择一个反色显示选项。

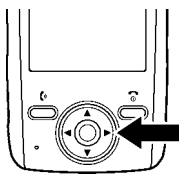

## 手机功能

手机包含许多用于办公及娱乐等的内置功能。

您可以使用以下方式打开一个功能项：


在顶部按钮栏中点按  进入主屏幕。主屏幕显示手机功能图标。选择所需分类，点按功能图标打开该功能。


您可以点按**全部**分类，显示主屏幕所有功能图标。


功能图标包括：

- |  |  |
|--|--|
|  浏览器  |  通话记录   |
|  日程表  |  任务     |
|  阅读器  |  电子邮件   |
|  即时消息 |  媒体中心   |
|  相机   |  摄像机    |
|  收音机  |  录音机    |
|  画板   |  我的文档   |
|  蓝牙 |  时间   |
|  闹钟 |  数据同步 |
|  设置 |  记事本  |



 计算器

 调制解调


 STK

- 根据中国移动 2.0 规范定制的手机与非定制手机在用户界面、功能和开关机动画等方面有所不同。
- 以下图标及服务为中国移动 2.0 定制手机所独有。

## 中国移动服务\*

- 1  精品推荐
- 2  新闻天气
- 3  图片铃声
- 4  游戏乐园
- 5  聊天交友
- 6  在线理财
- 7  影视空间
- 8  号簿管家
- 9  SIM 卡应用\*
- 10  移动梦网\*
- 11  我的梦网

## 客户服务\*

- 1  心机服务指南

关于手机





- 2 俱乐部服务
- 3 客户服务热线
- 4 客户经理
- 5 移动秘书
- 6 我的梦网
- 7 客户服务设置

移动梦网\* ( 对应于浏览器 )



我的收藏 ( 对应于我的文档 )

STK\*: 直接显示包括各种您 SIM 卡内置的增值业务菜单, 点击菜单名称, 即可以享受各种增值业务应用。



注:

- \* 取决于 SIM 卡、网络支持以及您申请的数据服务的类型。
- 移动梦网为一键上网服务, 当您点击后会产生 GPRS 流量和相应费用。
- 手册中例举的功能图标可能与您的手机不同, 请与您的手机实际为准。

提示: 您可以将手机主屏幕上的功能项以列表形式


或缩略图形式显示。点按 ，然后点按**列表显示**转到列表查看。或点按 ，然后点按**缩略图显示**返回缩略图形式。

## 输入法

点按顶部按钮栏的 ，点按**编写**然后点按文字输入区，点按  选择一种输入法。

## 手写


您可以使用辅助笔输入文字、字母、数字和标点。

在文字输入窗口，点按文字输入区后点按  选择**手写**打开手写板。点按手写板上的对应按钮选择中文、英文或数字。

在文字输入区内的标点框内可输入您需要的符号。



选择英文或数字时，用辅助笔可在 **2** 个方格内书写。为了使手写功能达到最佳效果，在第一个方格内输入完成后可以接着在第二个方格内输入。







写入字符，等待手机确认并把其放入文字输入窗口中。如果窗口中显示的字符不正确，在选择区点按相应字符取代该字符。

手机提供了一种预测文字输入法，预测正在写入的汉字或单词。在预测区点按一个汉字或单词将其放入文字输入窗口中。

## 拼音键盘

使用拼音键盘可输入中文字符。按拼音顺序点按键盘，您输入的字母显示在拼音



区，相应的中文字符显示在选择区。要查看其它字符，点按向前◀按钮或向后按钮▶。点按选择区中的字符，将所需字符输入到输入窗口中光标所在位置。

## 注音键盘


使用注音键盘输入中文字符。





## 英文键盘

使用英文键盘在文字输入窗口中的光标处输入字母。

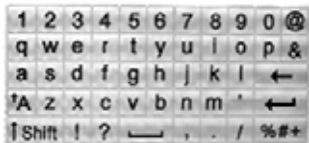








## 数字键盘

使用数字键盘在文字输入窗口中的光标处输入数字和符号。



## 功能按钮

在手写、拼音、注音或英文键盘输入法状态下，点按  打开符号板。在数字输入法状态下，点按  打开符号板，在光标位置输入符号，点按  锁定符号输入板，可以一次输入多个符号，再次点按  解锁符号输入板。

要删除字符，将光标移到所要删除字符的右侧点按 ；换行，点按 ；输入空格，点按 .

## 使用免提扬声器

当手机内置免提扬声器开启时，您不用将手机放到耳边就可以和其它手机用户通话。



通话期间，点按**免提**，打开或关闭扬声器。

**注：**当手机连接了车载设置或手机配件时，可能不能使用免提扬声器。

## 设定新密码

---

手机在出厂时，四位解锁码被预设为 **1234**，六位保密码被预设为 **000000**。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您的服务供应商未重新设置这些密码，请将其更改以防他人得到您的个人信息。解锁码必须为 **4** 位数，保密码必须为 **6** 位数。

如果需要，您也可以重新设置 **SIM PIN2** 或禁止呼叫密码。

要更改密码，在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，选择**工具**，点按**设置**、点按**安全保密**，点按**更改密码**，设置所需选项。

## 手机锁定和解锁

---

您可以设置所需的手机锁定模式。

使用加锁的手机必须输入解锁码。当手机被锁定时，您仍可以用手机拨打紧急电话。

## 手机锁定

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，选择**工具**，点按**设置**，点按**安全保密**，然后将手机锁定设置为所需模式。手机提示您输入加锁密码，输入加锁密码为手机加锁。

## 解锁

当看到输入加锁密码提示时，输入解锁码并**确认**为手机解锁。

**提示：**手机解锁码初始设置为 **1234**。

## 若您忘记了密码

**注：**手机在出厂时，四位解锁码被预设为 **1234**，六位保密码被预设为 **000000**。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您忘记了 **SIM PIN** 码、**SIM PIN2** 码或禁止呼叫密码，请与您的网络服务供应商联系。

关于  
手机





# 设置手机功能

## 存储本机号码

---

存储您的姓名和本机号码：

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，显示手机拨号键盘。
- 2 在底部按钮栏中点按  打开手机菜单。
- 3 点按**设置**打开设置菜单。
- 4 点按**本机号码**打开号码编辑器。
- 5 输入名称和号码，然后点按**完成**存储该信息。

**提示：**如果您不知道您的本机号码，请和您的网络服务供应商联系。

## 设置时间和日期

---

使用日程表功能前，您必须设置正确的时间和日期。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**，然后点按**时间**。
- 2 点按本地日期，设置日期后点按**确认**。
- 3 点按本地时间，设置当前时间。



## 设置提示类型

---




手机提示您呼入电话或其它事件信息。

您可以选择不同铃音类型，或关闭提示。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，选择**工具**，点按**设置**，然后点按**铃音提示类型**。
- 2 选择所需类型，点按**编辑**后可以修改所需提示类型。
- 3 点按**保存**，保存修改。

## 设置背景光

---

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**，再点按**设置**，然后点按**背景光设置**。
- 2 点按  和  调节背光亮度。
- 3 点按**灯光时长**下的选择框，设置持续的时间。
- 4 点按**保存**保存设置，或点按  不保存更改，返回上一屏幕。

**注：**通常，为了节省电池电量，若一段时间未对手机进行操作，背光将自动关闭。按任意键可重新打开背光。



## 节省电池电量

---

关闭手机中的某些功能可以节省电池电量。

**注：**要节省电池电量，建议关闭蓝牙，在需要时开启。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**，再点按**设置**，然后点按**电源管理**，手机显示电池电量。

- 选择**节电开启**，节电功能自动调节手机设置以使电池达到最长使用时间。
- 选择**自动关机**，可以设置在一段时间无操作后自动关机，点按时间指定关机时间。

点按**保存**保存设置。





设置  
手机  
功能



## 通话功能

通话功能





### 改变使用线路





您可以改变当前的使用线路，使用另一个电话号码。

**注：**此功能仅适用于具有双号功能的 SIM 卡。

- 1 在顶部按钮栏中点按  显示手机拨号键盘。
- 2 在底部按键栏中点按  打开菜单。
- 3 点按**设置**。
- 4 点按**切换线路**选择框，选择切换到其他线路。

### 重拨

- 1 在顶部按钮栏中点按  显示手机拨号键盘。
- 2 点按 ，打开通话记录列表，然后点按**呼出号码**，进入呼出号码列表。
- 3 点按需要重拨的号码。

### 使用自动重拨功能



当呼叫失败时，点按**重拨**后点按**呼叫手机**自动重拨该号码。



## 线路识别

### 呼入线路识别



呼入线路识别（来电显示）功能可使手机显示屏显示呼入方的信息。

如果呼入方的号码及名称已存储在通信录中，手机会自动显示呼入方的名称。

您也可以为特定的通信录条目指定所需铃声。

### 呼出线路识别



对呼出的电话，您可以隐藏或显示您的电话号码。

- 1 在顶部按钮栏中点按 显示手机拨号键盘。
- 2 在底部按键栏中点按 打开菜单。
- 3 点按**设置**打开设置菜单。
- 4 点按**显示号码**，然后点按**开**或**关**设置显示或隐藏您的本机号码。

**提示：**选择**网络限制的**让网络决定您的来电显示状态。



## 取消来电



当手机提示来电时，点按**忽略**取消来电。

根据您手机的设置或您网络服务供应商提供的服务，来电可能被转移到其它号码上或使呼叫方听到忙音。

## 关闭来电提示

在您应答电话之前，可先关闭手机的呼入提示。


按音量键关闭提示。

## 紧急呼叫



您的网络服务供应商设置了一个或多个紧急呼叫号码（如 **112**），即使在手机加锁、SIM 卡未插入的情况下也能呼出这些紧急号码。

**注：**不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急呼叫号码有可能无法拨打。

- 1 在顶部按钮栏中点按  显示手机拨号键盘。
- 2 点按键盘键输入紧急呼叫号码。
- 3 点按**呼叫**呼出电话。



## 拨打国际号码

显示手机拨号键盘时，按住 **0** 插入国际冠码“+”。您也可以点按 **≡** 后点按住**插入**，然后选择**插入国际冠码+**。

## 拨打分机号码

您可以在已输入的号码中插入一个 **P**（暂停）字符，拨打分机号码或语音信箱号码等。

- 1 使用手机拨号键盘键输入号码。
- 2 要插入暂停，点按 **≡** 后点按住**插入**，然后选择**插入暂停**，将字符 **P** 插入到光标所在的位置。
- 3 继续输入分机号码。
- 4 点按**呼叫**呼出电话。



手机拨出号码，等待连接，然后拨出后面的数字。根据拨打分机的等待时间来决定插入暂停的个数。

**提示：**使用相同方法在已输入的号码中插入 **W**（等待）字符。手机拨出号码，等待连接，然后在拨出后面的数字前提示您作出确认。



## 通话期间输入号码



---

- 1 在通话期间点按键盘按钮  显示手机拨号键盘。
- 2 输入号码。
- 3 点按  返回通话状态屏幕。

## 拨打最近呼叫

---

无论此呼叫是否接通，您的手机保存您最近呼入和呼出的电话号码列表。该列表按从新到旧的顺序存储。新号码被存储后，较早超出存储范围的号码则被删除。

- 1 在顶部按钮栏中点按  显示手机拨号键盘。
- 2 点按  打开通话记录列表。
- 3 点按**已接来电**、**未接来电**或**呼出号码**查看相应通话列表。
- 4 点按所需条目呼出该号码。

## 快速拨号

---

您可以将常拨打的 **9** 个电话号码存储在快速拨号列表中，只需按住一个数字键就可以拨打相应号码。



1 在顶部按钮栏中点按  显示手机拨号键盘。

2 按住一个数字键拨出该键对应的号码。

如果快速拨号列表中没有存储号码，手机将提示您存储号码。

设置快速拨号列表：

1 在顶部按钮栏中点按  显示手机拨号键盘。

2 点按 ，然后点按**设置**打开菜单。

3 点按**快速拨号**打开快速拨号列表。

4 在快速拨号列表中输入电话号码后点按**确认**。

## 保持通话

---



通话期间，点按**保持**保持通话。再次点按**保持**恢复通话。

## 静音

---

通话期间，点按**静音**关闭手机话筒。再次点按**静音**恢复通话。




## 通话中拨打其它号码





使用呼叫等待功能，通话期间，您可以呼出第二个电话。

通话中：

- 1 点按**保持**，保持当前通话。
- 2 点按键盘按钮显示手机拨号键盘。
- 3 点按数字键输入电话号码。
- 4 点按**呼叫**呼出电话。

接通后在两个电话间切换：

- 1 点按，然后点按**切换**保持当前通话切换到另一通话。
- 2 点按**结束**结束当前通话。

**提示：**点按，打开菜单后可以执行更多操作。

## 呼叫转接





通话期间您可以将此电话转接到您已事先通知的某人的电话机上，也可直接把该电话转接到其它电话机上。






## 通知呼叫转接

通话过程中：

- 1 点按**保持**，保持通话。
- 2 点按键盘按钮  显示手机拨号键盘。
- 3 点按数字键输入准备转接电话的号码。
- 4 点按**呼叫**拨打该电话号码通知转接该电话的一方。
- 5 接通后点按 ，然后点按**转接到保持状态**。

## 不通知呼叫转接

通话过程中：

- 1 点按 ，然后点按**转接**。
- 2 点按数字键输入准备转接该电话的号码。
- 3 点按**呼叫**转接电话。

## 信息及聊天功能




您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。

可以使用即时消息实时与其他手机用户交换信息。

### 信息中心

**注：**发送或接收信息前，必须设置信息收件箱。通常情况下，网络服务供应商已经设置了收件箱。

在顶部按钮栏中点按  进入信息中心。



信息存储在信息中心内的不同文件夹中。在文件夹右边的数字表示该文件夹中的信息总量及未读信息





的数量。点按文件夹显示其中信息。

信息中心包含以下文件夹：

**收件箱**——存储在手机中的信息。


**SIM 卡**——存储在 SIM 卡中的信息。

**草稿箱**——存储未完成的信息。

**发件箱**——存储正在发送的或发送失败的信息。

**已发信息**——存储已发送信息的副本。



**废件箱**——存储已删除的信息。

**注：**在信息中心显示屏幕点按  后点按**新建文件夹**，可以创建新的文件夹。

## 设置签名

---

您可以存储个人签名，并可以手动或自动附加到要发送的信息中。

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息中心。
- 2 点按 ，然后点按**编辑签名**，打开签名编辑屏幕。
- 3 点按签名内容框的横线部分，输入个人签名。

- 4 若要将签名自动附加到要发送信息中，点按横线下方的复选框 ，选中复选框  表示自动签名开启。
- 5 点按**保存**存储签名。

## 发送文字信息



您可以发送短信息到其它电话号码和邮件地址。


要编写发送短信息：

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息中心。
- 2 点按**编写**。
- 3 点按信息类型下拉菜单，然后点按**短信息**。
- 4 点按文字输入区，然后点按 后选择所需输入法，并输入文字。  
或点按 ，然后点按**加载**，在信息中插入所需文字内容。
- 5 要输入信息收件人，点按**至...**从通讯录中选择号码或邮件地址，或点按至右侧的横线，直接输入号码或邮件地址。





## 6 点按**发送**，发送信息。

当编写短信息时，点按  在发送信息前对信息执行其它操作。其中包括以下选项：

选项	说明
加载	在信息中插入所需内容。
保存到	存储信息到草稿箱。
发送选项	<b>需要回执：</b> 设置发送报告。 <b>有效期限：</b> 设置为 1 小时、6 小时或无限制等。

**注：**信息的类型及属性将决定您所看到的选项。

## 查看未发送信息状态

发送失败或正在发送的信息存储在发件箱中。

信息中心屏幕中，点按**发件箱**显示其中内容，查看信息状态。





## 信息提示

- 输入短信息时，屏幕右上角显示输入字符数和已输入的页数。
- 输入彩信时，屏幕顶部显示当前信息大小和已输入的页数。




## 接收信息



当收到新信息时，在顶部按钮栏中显示  提示图标，点按  显示信息列表。

点按 **阅读** 查看信息。点按  返回前一屏幕。信息存储在收件箱中。

在查看彩信时：

- 点按  显示信息明细（发件人、主题、时间等）。
- 点按  播放信息。
- 点按 **回复**，编辑回复信息。
- 在信息显示屏幕点按  打开菜单进行更多操作。

当手机提示内存已满，则必须删除一些信息以接收更多信息。





## 阅读和回复信息

---


在信息中心屏幕，点按**收件箱**显示其中内容。收件箱中信息从新到旧排序。

点按所需信息条目打开信息。手机显示信息内容。

- 点按 ，点按**回复电话**呼叫发件人。
- 点按**回复**，发送信息给信息发送方。
- 点按  返回前一屏幕。

## 分类查看信息

---

点按所需文件夹，点按 ，然后点按**分类方式**，选择所需分类查看的模式。可以选择以**时间**、**主题**或**名称**排序。

## 查看草稿箱信息

---

未完成的信息存储在草稿箱中。

在信息中心屏幕，点按**草稿箱**显示其中内容。点按信息进行阅读。打开信息后可进行编辑和发送。

## 查看已删除信息

---

删除的信息保存在废件箱中。



在信息中心屏幕，点按**废件箱**显示其中内容。点按信息进行阅读，打开信息后可进行编辑和发送。

点按**全部删除**后点按**确认**，永久删除废件箱文件夹中的全部信息。

## 查看 SIM 卡中信息

---



在信息中心屏幕，点按**SIM 卡**显示存储在 SIM 卡中的信息。点按信息可进行阅读。打开信息后可回复该信息。

## 创建和使用个人文件夹

---

您可以创建一个或多个个人文件夹存储信息，并锁定该文件夹以防止他人阅读或编辑该文件夹中的信息。

要创建个人文件夹：


- 1 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息中心。
- 2 点按 ，然后点按**新建文件夹**。
- 3 点按**名称**框中的横线输入文件夹名称。
- 4 要锁定文件夹以防止他人进入，点按名称下面的复选框  **用加锁密码保护？**，复选框  表示文件夹锁定功能开启。






5 点按**完成**保存该文件夹。如果需要，输入加锁密码后点按**完成**。

若个人文件夹已加锁，当打开该文件夹时，手机会提示输入加锁密码。输入密码后点按**完成**，打开文件夹。

要编辑个人文件夹，打开该文件夹后点按 ，然后点按**文件夹设置**。可以更改文件夹名称及根据需要开启或关闭文件夹加密功能。

要删除个人文件夹，打开该文件夹后点按 ，然后点按**删除文件夹**。点按**确认**。


**注：**必须清除文件夹中的全部信息才可以删除该文件夹。

## 在文件夹之间移动信息

---

您可以根据需要在文件夹之间移动信息。例如，当需要在另一部手机中使用此 **SIM** 卡时，可以将收件箱中的信息移动至该 **SIM** 卡中。或将信息移动至加密文件夹中，以防止他人查看。



要将信息移动至新文件夹：


- 1 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息中心。
- 2 打开要移动的信息所在的文件夹。



- 3 按住所需信息打开弹出菜单，然后选择**移至文件夹**。
- 4 在移至文件夹屏幕中，选择需将信息移入的文件夹。
- 5 点按**确认**将信息移入已选择文件夹中。

## 设置信息收件箱

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，进入信息中心。
- 2 点按 ，然后点按**服务设置**。
- 3 点按所需选项，配置所需选项。
- 4 设置完成后确认保存设置。

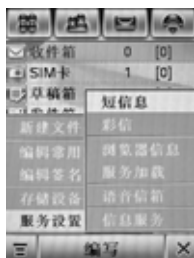

## 短信息设置选项

**注：**下列选项名称及功能取决于网络服务供应商提供的技术，某些功能不是所有手机都可用。

选项	说明
短信中心号码	发送信息时所需的服务中心号码。
有效期限	设置信息的有效期限。
用 GPRS	选择是否使用 GPRS。




## 彩信设置选项

注：下列选项名称及功能取决于网络服务提供商提供的技术，某些功能不是所有手机都可用。



选项	说明
默认配置	设置彩信网络模式。
有效期限	设置信息的有效期限。
最大发送大小	设置发送彩信的大小。
自动下载	设置是否开启自动下载及其它相关设置。
显示发送方号码	设置是否显示发送方号码。
允许发送报告	设置是否开启发送报告。
锁定发件人...	可以选择锁定联系人。
拒绝阅读回复	设置是否拒绝阅读回复。
自动重试	设置是否自动重试。

### 彩信网络模式设置

编辑已存彩信网络配置或创建新的彩信网络配置。

- 1 在顶部按钮栏中，点按  进入信息中心。



- 2 点按 ，然后点按**服务设置**。
- 3 点按**彩信**，打开配置选项列表。
- 4 点按**默认配置**栏，打开配置列表。
- 5 点按已存的彩信网络模式或点按 ，选择**新建**，创建新的网络配置，完成设置后点按**保存**，保存设置。

**提示：**点按底部按钮栏中**设为默认**按钮，将反色显示的网络配置设为默认。

网络模式设置列表包含以下选项：

选项	说明
设置名称	输入该网络模式的名称。
彩信中心	选择使用的服务器。
网络配置	选择 <b>移动梦网</b> 或 <b>连接互联网</b> 。
首选 GW IP	网络服务供应商提供的网关地址。
端口号	网络服务供应商提供的端口号。
次选 GW IP	网络服务供应商提供的网关地址。
端口号	网络服务供应商提供的端口号。

要了解或设置更多相关内容，请与您的网络服务供应商联系。

## 即时消息




使用即时消息与其他手机用户随时进行交流。

此功能是采用了 **Wireless Village** 即时消息的标准。在使用前需设置相关的网络参数，请联系您的即时消息提供商。



### 登录即时消息

- 1 在主屏幕点按  **即时消息**，打开即时消息登录屏幕。
- 2 在**用户 ID** 栏输入用户名。
- 3 在**密码**栏输入您的密码。


**提示：**要想让手机记住密码，以便下次登录时无需再输入密码，点按**记住密码**左侧的复选框 ，表示记住密码功能已开启。

- 4 点按**安全登录**左侧的复选框 ，表示以安全方式登录。
- 5 点按**登录**，登录即时消息。



联系人列表以在线状态排序：

- **在线好友：**已登录即时消息的用户。点按某联系人的姓名，向此人发送信息。
- **离线好友：**已退出即时消息的用户。

**注：**要刷新联系人列表，查看列表时点按  后点按 **刷新列表**。

## 发送即时消息

在您登录即时消息后，可以与其他用户交换信息。

点按某联系人的姓名，开始对话。点按**写即时信息**，然后点按一种文字输入法，输入文字信息。点按**发送**，发送信息。


## 设置在线状态

当您登录即时消息后，您的在线状态将显示给其他在线用户，要设置在线状态：点按底部按钮栏的**可用的**，可以选择**遇忙**或**隐身**。




## 设置即时消息


### 添加和删除联系人

要添加好友，在即时消息在线屏幕点按 ，然后点按**添加好友**。输入您的新好友相关信息并点按**完成**。若无法向好友列表中添加好友，即时消息会提示错误。

### 设置离开状态

若您已登录即时消息，但暂时不能回复信息，您可以设置遇忙指示符 ，以显示给其他联系人。在即时消息在线屏幕点按**可用的**，然后点按**遇忙**。

### 退出即时消息

在即时消息在线屏幕点按  选择**退出**，点按**确认**退出即时消息。

## 电子邮件




您可以发送或接收邮件信息。

**提示：**必须以互联网连接发送和接收邮件信息。并且邮箱在使用前需进行相关设置。

### 自动邮箱设置

---

- 1 在主屏幕底部按钮栏点按分类按钮，点按**办公**，点按**电子邮件**打开邮箱。
- 2 在邮箱设置列表中选择手机已预设邮件的服务供应商，然后点按**确认**。
- 3 在**用户名**和**密码**中输入相应内容，并在**再次输入密码**框再次输入确认密码，然后点按**确认**。
- 4 要编辑或修改设置，点按 ，选择**邮箱设置**，点按所需邮箱打开设置屏幕，编辑相关设置。

### 手动邮箱设置

---

若您需要使用其他邮件的服务供应商，可以手动设置邮箱：





- 1 在邮箱设置屏幕，点按**手动设置**，然后点按**确认**。
- 2 点按**邮箱名称**框并输入邮箱名称。
- 3 点按**发送设置信息...**和**接收设置...**，设置发送服务器和接收服务器。
- 4 点按**签名设置...**，然后点按**编辑签名**框下面的横线输入签名。若要自动将签名附加到发送的邮件信息中，点按编辑签名下面的复选框 ，复选框  表示自动签名功能开启。
- 5 点按**确认**保存签名设置。
- 6 点按**确认**存储邮箱设置。

**提示：**您可以将不同的邮件帐户设置为分别独立的邮箱，若在手动邮箱设置屏幕中未指定邮箱名称，手机自动指定邮箱不同的名称。

## 发送设置信息选项

---

**注：**下列选项名称及功能取决于网络服务供应商提供的技术，某些功能不是所有手机都可用。



选项	说明
服务器	处理发送邮件的 IP 地址或主机名称。
端口	发送主机的端口号。
电子邮件	邮件地址。
昵称	可以输入昵称。
验证	<p>设置验证用户名和密码为开或关。若用户名和密码与接收邮件服务器中的用户名和密码相同，点按<b>和接收设置相同</b>左侧的复选框 <input type="checkbox"/>，复选框 <input checked="" type="checkbox"/> 表示设置开启。</p> <p>若不同，取消<b>和接收设置相同</b>设置，并输入所需用户名、密码和再次输入密码。</p>

## 接收设置选项

**注：**下列选项名称及功能取决于网络服务供应商的技术，某些功能不是所有手机都可用。





选项	说明
POP3 或 IMAP	选择接收主机的传输协议： POP3 或 IMAP。
服务器	处理接收邮件的 IP 地址或主 机名称。
端口	接收主机的端口号。
用户名	所需用户名。
密码	所需用户名对应的密码。
再次输入密码	输入确认密码。
保存在服务器	选择在服务器中保留邮件信 息副本，防止下载邮件信息到 手机后，服务器中删除信息。
接收邮件大小限制	设置下载到手机中邮件信息 的最大限制。

## 使用邮箱和文件夹

**注：**发送和接收邮件信息前必须先设置邮箱。您的网络服务供应商可能已经设置了邮箱。

在主屏幕底部按钮栏点按分类按钮，点按**办公**，点

按**电子邮件**打开邮箱。

邮件信息存储在邮箱中不同的文件夹。

**收件箱**——接收的邮件信息。

**发件箱**——未发送邮件信息。


邮箱中还包括其他文件夹。如**草稿箱**，**已发邮件**，**废件箱**和创建的个人文件夹等。

若有不同邮件帐户的邮箱，点按顶部邮件信息屏幕中的**邮箱**框选择所需邮箱，手机显示选择的相关邮箱。

## 发送邮件信息





您可以给一个或多个收件人发送邮件信息。您可以手动添加收件人邮件地址，也可以从通信录中选择。

- 1 在主屏幕底部按钮栏点按分类按钮，点按**办公**，点按**电子邮件**打开邮箱。
- 2 点按 ，点按**新建邮件**打开邮件信息编辑屏幕。
- 3 要输入信息收件人，点按**至**，在通信录中选择已存储的记录，或点按**至**右侧的横线输入邮件地址。

电  
子  
邮  
件





- 4 在主题右侧的横线上输入信息主题。
- 5 点按文字输入区，点按 ，选择所需文字输入法输入文字。或点按 ，然后点按**附件**，选择所需选项，插入所需文件。
- 6 点按**发送**，发送信息。

编写邮件信息时，在发送信息前对信息进行其它操作。邮件信息菜单包括以下选项：



选项	说明
保存到草稿箱	保存邮件信息至 <b>草稿箱</b> 。
插入签名	为邮件信息附加签名。
抄送和密送选项	显示抄送/密送框，抄送或密送给其他收件人。
附件	在信息中附加联系人、日程安排、任务或其它文件。
重要性	设置高、一般或低。
删除附件	删除信息中附件。

**注：**邮件信息的属性决定您所能查看到的选项，请以您的手机实际为准。

## 接收邮件信息



接收的邮件信息在下载在手机前存储在网络服务供应商的邮件服务器中。

- 1 打开邮箱后点按**发/收**，如果需要，选择连接方式并确认，手机连接服务器并下载邮件，收到的邮件信息保存在收件箱中。
- 2 点按**收件箱**，点按所需邮件阅读。
- 3 点按 ，点按**转发**，将此邮件信息转发给其它用户。或点按**回复**，编辑并发送邮件给信息发送方。
- 4 点按  对邮件进行其他操作，其菜单包括以下选项。

选项	说明
回复保留原文	编辑并发送含有原文的邮件给信息发送方。
全部回复	编辑并发送邮件信息给全部邮件地址。
转发	将邮件转发给其他用户。
保存地址	保存邮件地址至通信录。



选项	说明
选择编码方式	选择所需编码方式。
移至文件夹	将该邮件信息移至其他文件夹。
删除邮件	删除该邮件。

## 阅读、复制或移动邮件信息

---

阅读、复制或移动邮件信息的步骤与信息中心的操作步骤基本相同。

## 添加和使用个人文件夹

---



添加使用个人文件夹的步骤与信息中心中创建和使用个人文件夹操作步骤基本相同。





您可以在通信录中存储联系人姓名、电话号码和邮件地址等内容。

## 查看联系人列表

要查看通信录中的姓名，在顶部按钮栏中点按 。要更改联系人显示方式，点按  选择设置，在默认列表显示框中选择列表显示或缩略图显示，点按保存。

## 使用分类查看

为联系人指定分类以管理通信录信息，根据需要分类显示不同联系人，您的手机有以下基本分类：

**手机**——显示存储在手机上的联系人。

**未归档**——显示未归档的联系人。

**编辑分类**——新建或更改分类。

**SIM 卡**——显示存储在 SIM 卡上的联系人。

## 查看并编辑联系人明细

- 1 点按联系人姓名查看该明细。







2 点按**编辑**，可以更改该联系人条目中的所需选项。


3 点按**完成**保存更改。

## 添加新联系人

1 在顶部按钮栏，点按，  
打开通信录。

2 点按，然后点按**添加联系人**。

3 点按相应横线输入联系人相关信息。

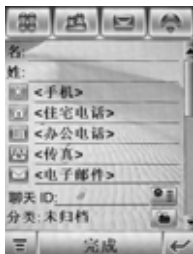

- 在新联系人屏幕中，点按**照片**下拉菜单，选择所需选项为条目指定照片，在接到来电时，显示指定照片。

**注：**存储在 SIM 卡中的联系人不能使用此功能。

- 为联系人指定铃音，点按**铃音**下拉菜单选择**浏览**后选择所需铃音。在接到此联系人的来电时，手机以该铃音发出提示。

**注：**存储在 SIM 卡中的联系人不能使用此功能。

4 完成相关信息后点按**完成**存储联系人。



**提示：**点按并确认，不存储退出。



## 创建群组


---

您可以创建由多个存储在通信录中的联系人组成的群组。

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
- 2 点按 ，然后点按**新建群组**，选择**信息**或**电子邮件**后点按**确认**，您需为群组输入名称。
- 3 当您完成相关信息后，点按**保存**存储该群组。



## 呼叫或发送信息给联系人

---

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
- 2 点按所需联系人。
- 3 点按所要拨打的号码，呼叫该号码。点按号码右侧的图标，可以发送短信息或彩信；点按邮件地址右侧的图标可以发送电子邮件。

## 查找联系人

---

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
- 2 点按 ，然后点按**查找联系人**。
- 3 选择**姓名**、**号码**或**其它**，在**查找**框中输入需要的信息，点按**查找**。手机显示查找结束或提示未找



到记录。

- 4 点按 返回联系人列表。

## 删除联系人

---

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
- 2 点按 ，然后点按**删除联系人**。
- 3 找到要删除的联系人，点按所需联系人左侧的复选框 ，复选框  表示相应的联系人已选择。  
点按**删除**。

**注：**您可选择删除多个联系人。

- 4 点按**确认**，确认删除。

## 复制联系人

---

您可以在手机或 SIM 卡之间复制联系人，此操作不会删除原始条目。

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
- 2 点按 ，然后点按**复制到 SIM 卡/手机**。
- 3 点按**手机到 SIM 卡**或**SIM 卡到手机**，然后选择点按**确认**。



- 4 点按所需联系人或号码左侧的复选框 ，复选框  表示相应联系人已选择。
- 5 点按**选择**复制号码到相应位置，如果需要，选择所需位置后点按**确认**。

**注：**SIM 卡存储条目的数量由 SIM 卡容量决定，可复制的条目类型由 SIM 卡功能决定。

## 查看内存状态

---

您可以查看存储在手机和 SIM 卡中的通信录条目个数及 SIM 卡的最大容量。

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
- 2 点按 ，然后点按**内存状态**。显示手机和 SIM 卡中的通信录条目个数及 SIM 卡容量。
- 3 点按 返回上一屏幕。


## 交换联系人信息

---

您可以发送电子名片到手机，计算机或其它设备以共享联系人信息。

- 1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。
- 2 点按要发送联系人的姓名，并显示详细信息。





- 3 点按 ，然后点按**共享**。
- 4 选择**蓝牙**，通过蓝牙无线连接交换数据。选择**信息**或**电子邮件**，以该形式发送联系人数据。
- 5 点按**确认**后并完成相关设置。
- 6 点按**发送**以所需方式发送联系人信息。

## 查看或编辑机主信息

---

在通信录中存储自己的信息。

- 1 在顶部按钮栏中，点按 ，打开通信录。
- 2 点按 ，然后点按**机主信息**。
- 3 输入完成相关信息后，点按**完成**存储机主信息。


# 自定义手机设置

## 设置语言

---

设置手机显示的语言类型：

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**。  
点按**设置**，然后点按**语言**。
- 2 选择所需语言，或选择**自动**。选择自动后，手机将根据您所处的位置选择语言。
- 3 点按**保存**存储所选语言。


**提示：**点按  不保存设置，返回设置屏幕。

## 设置音量

---

您可以设置手机系统声音音量。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**。  
点按**设置**，然后点按**铃音提示类型**。
- 2 点按所需选项，点按**编辑**。
- 3 调节音量或其它相关设置。
- 4 点按**保存**存储设置。

**提示：**点按  不保存设置，返回设置屏幕。





## 调节文字输入设置

---

您可以调节在触摸屏上输入文字字符时的相关设置。可以设置首选输入法，书写习惯，书写速度等。

在主屏幕底部按钮栏中点按**工具**，点按**设置**，然后点按**输入设置**进入输入设置屏幕。设置所需选项，然后点按**保存**存储设置，返回设置屏幕。

## 屏幕校准

---

当您觉得辅助笔在触屏上点按某位置后手机反应不准确时，应当校准触屏。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按**工具**。点按**设置**，然后点按**屏幕校准**。
- 2 按照提示用辅助笔点击+的中心直到屏幕提示已校准。

## 设置语音命令

---

若您开启了语音电话功能，手机将语音提示您所执行主屏幕上的功能名称。

**注：**使用前必须加载语音识别。按住语音识别功能键加载语音识别。



- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按**工具**。点按**设置**，点按**语音命令**，然后点按**语音电话开启**。

- 2 点按**保存存储设置**。

**提示：**在语音命令屏幕，点按**命令列表**，可以查看语音命令列表。点按**帮助信息**，可以查看帮助信息内容。

## 主复位

---

将所有选项恢复为出厂时的设置。但解锁码、保密码和计时器的设置除外。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按**分类按钮**，点按**工具**。点按**设置**，然后点按**主复位**。

- 2 根据提示输入安全密码，然后点按**确认**。

- 3 屏幕提示是否恢复到出厂原始设置，点按**确认**，进行主复位。

**注：**安全密码出厂设置为 000000。

## 主清除

---

将所有选项恢复为出厂时的设置。但解锁码、保密码和计时器的设置除外。同时清除 SIM 卡信息以外的所有用户设置及条目。





**警告：**主清除将清除所有用户下载的内容及输入并存储在手机内存中的信息，包括通信录和日程表条目。一旦这些信息被删除，将无法恢复。主清除功能不清除存储在 **SIM** 卡上的信息。


- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**。点按**设置**，然后点按**主清除**。
- 2 根据提示输入安全密码，然后点按**确认**。
- 3 根据提示点按**确认**，进行主清除。

**注：**安全密码出厂设置为 000000。

## 使用手机的其他功能

### 查看最近呼叫

您的手机保存您最近已接、未接来电和呼出号码列表。该列表按从新到旧的顺序存储。新号码被存储后，较早的超出范围的号码则被删除。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**通话记录**。
- 2 点按**已接来电**、**未接来电**、**呼出号码**，查看相应的列表。
- 3 点按所需条目，显示条目明细。
- 4 点按**呼叫**拨打该号码，或点按  可以执行其它操作：

选项	说明
保存	创建指定号码的通信录条目。
发送短信息	以该号码创建短信息。
发送彩信	以该号码创建彩信。
删除	删除该号码。



## 电话会议



您可以与多人进行电话会议。

- 1 在顶部按钮栏中点按 显示手机拨号键盘。
- 2 点按数字键输入第一方的号码。
- 3 点按**呼叫**拨打电话。
- 4 接通后，点按**保持**保持当前通话。
- 5 点按 显示手机拨号键盘。
- 6 点按数字键输入下一方电话后点按**呼叫**拨打电话。
- 7 接通后，点按**连接**，连接两方电话。

**注：**重复步骤 4~7 添加更多呼叫到电话会议。

## 呼叫转移



转移语音呼叫、传真呼叫或数据呼叫到另一个电话号码。

- 1 在顶部按钮栏中点按 显示手机拨号键盘。
- 2 点按 ，然后点按**设置**打开手机的设置菜单。
- 3 点按**呼入转移**，然后选择所需转移的类型：**语音**



呼叫、传真呼叫、数据呼叫或取消所有呼入转移。

语音呼叫转移选项：


选项	说明
所有语音呼叫	转移所有呼叫。
接不通时	电话不通时转移。
遇忙时	当线路忙时转移。
不在服务区	不在服务区时转移。
无应答时	无法接听时转移。
取消所有呼入转移	取消所有呼叫转移。

注：重复以上操作，设置其它转移类型信息。

## 禁止呼叫



禁止呼叫功能可使手机有选择地禁止呼入或呼出。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**，点按**设置**，点按**安全保密**，然后点按**禁止呼叫**。
- 2 点按呼出电话  呼入电话  框可以选择所需选项，输入禁止呼叫密码点按**确认**。
- 3 点按  返回上一屏幕。

使用手机的其他功能



## 查看手机使用情况



网络连接时间是指手机连接网络服务供应商提供的网络到您点按结束键为止的这段时间，包括信号忙音与振铃的时间。

手机计时器显示的网络连接时间可能与网络服务供应商计费的连接时间不一致。具体的收费情况，请与您的网络服务供应商联系。

## 查看计时器和计费器



要查看手机通话计时和计费：

- 1 在顶部按钮栏中点按 显示手机拨号键盘。
- 2 点按 ，然后点按**设置**打开设置菜单。
- 3 点按**通话计费**，打开通话计费菜单。

通话计费包括以下选项：

选项	说明
所有通话费用	从您上一次对此计费器清零以来拨打和接听电话的费用。
所有通话时间	从您上一次对此计时器清零以来拨打和接听电话的时间。



选项	说明
累计计时	表示全部通话时间，您不能对此计时器进行复位。
显示	选择在通话过程中显示 <b>计时器</b> 、 <b>费用</b> 、 <b>全部费用</b> 、 <b>信用额</b> 或将它关闭。
计时提示音	选择在通话过程中的指定时间发出提示或将它关闭。
通话费用设置	您可以设置通话费用设置。
可用信用额	查看可用信用额。
清零呼叫计时	您可以复位计时器。
清零呼叫计费	您可以复位计费器。

## 调整通话费用设置



您可以开启费用限制，设置费用上限。

点按**通话费用设置**，输入 PIN2 码后确认，打开通话费用设置屏幕。

您可以选定开启费用限制，输入限制数额；选择付费类型，输入货币和值。



## 使用免提

---






手机内置免提扬声器，您也可以购买摩托罗拉可选车载免提装置，扬声器或耳机配件，您不用将手机放到耳边就可以使用手机。

**注：**使用无线设备或配件在一定地区会受到限制或禁止，请遵守当地相关法律规定。

### 开启自动应答

当使用免提扬声器时，或将手机连接到耳机、车载设置或外部扬声器时，可将手机设置为接到电话几秒钟后自动应答来电。

- 1 在顶部按钮栏点按 ，显示手机拨号键盘。
- 2 点按 ，然后点按**设置**打开设置选项。
- 3 选定**自动应答开**，开启自动应答。
- 4 点按  返回上一屏幕。

### 共享


---

本款手机可以将通信录条目、日程表、任务、记事本等文件设为共享，通过蓝牙、信息、电子邮件等方式接收或发送信息，完成与其它手机或计算机之间的信息共享。





## 发送数据

- 1 选择需要发送的数据，点按 ，然后点按**共享路径**，打开共享路径列表。
- 2 点按**蓝牙**，然后点按**确认**，通过蓝牙无线连接交换数据。点按**信息**或**电子邮件**，然后点按**确认**，通过信息或电子邮件发送数据。
- 3 设置所选传输方式的相关设置。
- 4 点按**发送**发送数据。

## 接收数据

当您收到来自于其它设备的数据传输请求时，手机发出提示。

## 使用同步



使用电缆连接或蓝牙可建立通信录条目、日程表、任务与其它设备之间的同步。也可通过无线方式与互联网服务器进行远程同步。

## 使用电缆连接

注：


- 要在手机与计算机之间传输数据，您需安装包含摩托罗拉原装数据包的软件，参见数据包用户手



册以获得更多信息。

- 您可以在手机与带有 **BVRP Mobile PhoneTools** 软件的外部设备之间同步数据。关于摩托罗拉手机附件，请参见 **Mobile PhoneTools** 用户手册以获得更多信息。**BVRP Mobile PhoneTools** 软件是为同步大部分通用个人事务管理软件和硬件基本功能而设计的。

使用摩托罗拉原装 **USB** 电缆将手机连接到外部设备。将电缆的一端插入手机的 **USB** 接口，将另一端插入其它设备的 **USB** 接口。具体操作步骤请参考 **BVRP Mobile PhoneTools** 软件指南。

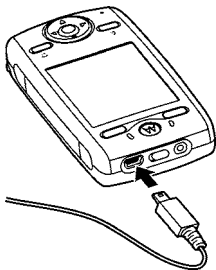

**注：**并不是所有设备都可以使用电缆连接。检查该设备，决定所需电缆类型。


此外，还可使用蓝牙进行本地同步。

数据同步完成后，手机发出提示，同步信息显示在屏幕上。如果同步失败，手机提示同步失败。

## 使用无线进行远程同步



您必须创建互联网同步连接才能通过无线方式同步数据。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**，点按**数据同步**，点按，然后点按 **SyncML OTA 设置**，设置下表所列选项。

选项	说明
数据路径	选择路径： <b>联系人、日程表、任务</b> 。
使用代理服务器	输入 IP 地址和端口号。
服务器名称	输入服务器名称。
用户名	登录服务器时使用的用户名。
密码	登录服务器时使用的密码。
再次输入密码	再次确认输入密码。
选择数据连接	选择 <b>移动梦网</b> 或 <b>连接互联网</b> 。

**提示：**设置完成后点按**保存**，存储设置。

数据同步完成后，手机发出提示，同步信息显示在屏幕上。如果同步失败，手机提示同步失败。



## 调制解调器连接

您可以将手机用作调制解调器，将计算机连接到互联网或与计算机之间进行数据传输。您必须使用电缆连接或蓝牙无线连接，将手机连接到计算机后才能将手机用作调制解调器。

**提示：**使用蓝牙方式与电脑连接，要求您的电脑必须支持蓝牙传输功能，并已正确安装了驱动。

您必须按标准计算机调制解调器的配置标准配置手机调制解调器，才能访问互联网。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**，点按**调制解调**，打开调制解调器设置屏幕。
- 2 点按使用 ，选择 **USB 电缆**或**蓝牙**作为连接方式。
- 3 点按**查找设备**或**被找**，完成调制解调器连接。

## 发送数据呼叫

- 1 在计算机上打开应用程序（如：拨号网络），通过此应用程序拨打电话。

**注：**您不能从手机拨号键盘上拨打数据呼叫号码，只能通过计算机拨打数据呼叫号码进行数据呼叫。



- 2 数据传输完成后，从已连接的设备上断开连接，结束呼叫。



## 接收数据呼叫

- 1 当您收到数据呼叫时，手机发出提示，并把该呼叫转移到已连接的设备上。使用设备上的应用程序应答呼叫。
- 2 数据传输完成后，从已连接的设备上断开连接，结束呼叫。

## 调节网络设置


---

查看和调节网络设置：

- 1 在顶部按钮栏中点按  显示手机拨号键盘。
- 2 点按 ，然后点按**设置**，选择**网络设置**，设置相关选项。

## 调节网络搜索设置值

设置手机如何搜索网络连接：

在网络设置屏幕点按 ，然后点按**查找设置**，设置相关选项。

使用手机的其他功能





## 查看当前网络

在网络设置屏幕，点按**当前网络**显示当前网络标识。

## 列出所有网络

在网络设置屏幕，点按**可用网络**显示可用网络列表。

## 设置首选网络

在网络设置屏幕，点按**首选网络**显示首选网络列表。

点按底部按钮栏中点按**新建**按钮，向指定网络列表中添加新条目。

## 列出已知网络

点按**已知网络**显示已知网络列表。

## 管理文件

---

使用**我的文档**，您可以创建个人文件夹，对您的文件和应用程序进行存储和管理。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**我的文档**，打开我的文档。

手机显示存储设备列表（如手机内存和可选可移动存储卡等），点按存储设备显示设备的根目录。

## 编辑文件和文件夹

点按住某文件或文件夹，打开一个弹出菜单，在菜单上对文件或文件夹进行相应的操作。


菜单包括以下选项：

选项	说明
打开方式	指定要打开文件的应用程序（仅适用于文件）。
共享	将文件发送到其它设备（仅适用于文件）。
复制	将文件或文件夹复制（选择所需文件夹后点按  ，然后点按 <b>粘贴</b> ，将文件粘贴到当前文件夹中）。
剪切	将文件或文件夹剪切（选择所需文件夹后点按  ，然后点按 <b>粘贴</b> ，将文件粘贴到当前文件夹中）。
移至	将文件或文件夹移到新位置上。
重命名	重命名文件或文件夹。
删除	删除文件或文件夹。
属性	显示文件或文件夹的属性信息。




**注：**文件或文件夹的属性决定您所能查看到的菜单选项及所有能使用的功能，请以您的手机为准。


## 创建新文件夹

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**我的文档**。
- 2 选择所需文件夹后，点按 ，点按**新建文件夹**，在当前文件夹中创建新文件夹。
- 3 为文件夹输入名称。
- 4 点按**保存**保存文件夹。

## 查看方式

要更改文件和文件夹的显示方式，点按 ，选择**缩略图**或**列表**。


## 排序

要更改文件和文件夹的排序方式，点按 ，选择**分类方式**。您可以根据按时间、名称、大小和类型排序文件或文件夹。


## 查找

要查找文件：




- 1 点按 ，点按**更多**，选择**查找**。
- 2 在**查找**栏中选择范围。
- 3 在**文件名称**框输入文件名称。
- 4 在**文件类型**中选定查找范围。
- 5 点按**查找**，开始查找。

发现文件后，被列出。

如果未发现文件，点按  返回文件夹及文件列表屏幕，或点按**重试**可以重新搜索。

## 使用内存卡

您可以在手机中安装内存卡，用于存储和使用多媒体文件（照片、录像及 MP3 音乐文件）。

点按**我的文档**，然后点按内存卡名称打开内存卡的根目录。点按  打开菜单，存储设备菜单包括以下选项：

选项	说明
新建文件夹	创建新文件夹。
缩略图/列表	以缩略图或列表方式查看文件。





选项	说明
共享	将文件发送到其设备 ( 仅适用于文件 )。
移动	将文件或文件夹移到新位置上。
粘贴	将剪贴板上的内容粘贴在当前位置上。
分类方式	更改文件、文件夹的排序方式。
删除	删除存储设备内容。
更多	可以执行更多操作。

注：存储设备的属性将决定您所看到的菜单选项，请以您的手机实际为准。

## 使用大容量存储器模式



首先，您需要在设置下的 **USB** 模式中将手机设为大容量存储器模式，然后用 **USB** 数据线把手机和计算机连接上，第一次连接时计算机会询问您是否安装驱动程序，您可以在手机光盘的 **USB Driver** 目录中找到调制解调器的驱动程序，如果您没打算使用手机的调制解调器功能，点击“取消”即可。**Windows** 会自动查找并安装存储器( 在 Win2000、WinXP 下 )，

稍等片刻，在**我的电脑**里会出现新的盘符，现在您可以开始使用手机的大容量存储器功能了！

#### 注：

- 手机在大容量存储器模式下，某些功能可能无法使用（电话、信息功能不受影响）。
- 在 **Windows** 下使用完该设备后，要正确退出该设备以确保数据不会丢失，具体步骤如下：
  - 1 双击任务栏右下角的 **USB** 图标，在出现的“拔下或弹出硬件”窗口中选择 **USB 大容量存储器**，点击“停止”。
  - 2 在出现的“停用硬件设备”窗口中点击“确定”，如果电脑提示这个设备现在无法停止，请您稍候再试，如果电脑提示 **USB 大容量存储器** 设备现在可安全地从系统移除，您就可以从手机拔出 **USB** 数据线，手机会自动切换回正常模式，所有功能都可以使用了。

## 语音指令

---

使用语音指令功能对手机进行操作，使用语音指令前，必须在每次开机后加载语音识别功能。



## 加载语音识别

按住手机右侧的语音功能键，手机将加载语音识别，屏幕提示加载成功提示框后，该功能就可使用了，若提示加载失败，请重新尝试加载语音识别。

## 使用语音识别

语音识别加载成功后，按住手机右侧的语音功能键，听到提示音后说出语音指令，再释放该键，手机将执行相应功能。语音识别具有两种识别模式，一种为姓名指令模式，另一种为数字模式。“打开手机拨号键盘”指令可以启动数字模式并打开手机拨号键盘。在数字模式中，用户可以在按住右侧的语音功能键，听到提示音后说出电话号码，释放选择键后系统会在手机拨号键盘上显示识别出的号码并复读。

**注：**数字模式会在每次号码识别后保持几秒钟，之后将自动回到姓名指令模式。

## 语音阅读

加载语音识别后，通过语音电话开启设置可使您在打开文字信息后，自动朗读信息内容中的文字。

开启语音阅读功能：



- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**，点按**设置**。
- 2 点按**语音命令**。
- 3 选定**语音电话开启**。
- 4 点按**保存**。

## 语音命令及功能表

在使用语音命令前先查看命令列表，根据列表中的命令来使用语音电话功能。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类，点按**工具**，点按**设置**。
- 2 点按**语音命令**。
- 3 点按**命令列表**，查看语音命令列表。

**注：**在执行语音命令时，请按住手机右侧语音功能键，听到提示音后说出命令再释放。如果手机不能识别您所说的语音命令将提示您重新操作。

使用手机的其他功能



使用手机的其他功能







## 日程表

使用日程表，您可以安排和管理您要做的各项事务。

**注：**要使用日程表，您必须设置正确的时间和日期。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**日程表**，安排或查看日程表事项。



## 每月安排


日程表初始显示当前月份安排。屏幕点按  或  显示上一个月或下一个月的安排情况。

日历格的指示符提示有当日安排事项。点按日历格显示该日安排事项列表，点按一个事项显示事项内容。



## 每周安排

在底部按钮栏点按**月**，然后选择**周**，显示每周安排，点按  或  显示上一周或下一周的安排情况。

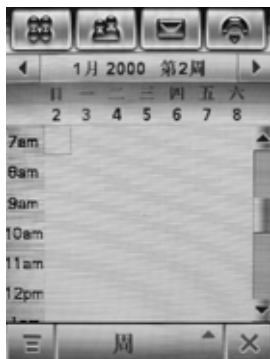

点按日期，显示该日安排事项列表，点按一个事项，显示事项内容。


## 每日安排



在每月安排或每周安排屏幕点按一个日期，显示每日安排。您也可以在底部按钮栏点按**月**，然后选择**日**，屏幕出现当日安排列表，点按◀或▶显示上一日或下一日的安排情况。



点按一个事项显示事项内容。

## 查看特定日期安排

要快速显示一个特定日期的事项安排，点按 ，然后点按**转到**。手机显示当年的日程表。


点按  或  显示上一年或下一年的日程表。


点按某一月或某一日，然后点按**确认**，显示该日的日程安排列表。点按一个安排显示安排内容。



## 添加新安排

**注：**您必须创建新安排才能使用提示器。


- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**日程表**，打开日程表。
- 2 点按需要添加安排的日期。手机列出该日事项安排。
- 3 点按 ，选择**新安排**打开添加新安排屏幕。
- 4 在横线上输入相应信息。下拉滚动条显示其它项。

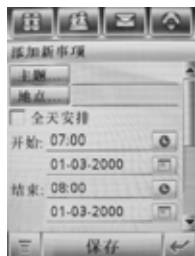






5 输入信息完成后，点按**保存**存储该安排。

**提示：**点按 ，然后点按**确认**不存储该安排退出。

## 编辑事项

- 1 点按事项显示事项详细信息。
- 2 点按**编辑**打开事项编辑器。
- 3 在对应横线上编辑事项内容。下拉滚动条显示其它项。
- 4 编辑信息完成后，点按**保存**存储该事项。

## 删除事项

- 1 点按事项显示事项详细信息。
- 2 点按 ，然后点按**删除**。
- 3 选中删除此事项，点按**确认**删除安排。

要删除一个事项，您也可以在日显示屏幕点按并按住事项名称，然后从弹出菜单中选择**删除**，点按**确认**。

## 忽略事项提示器

若您为一个事项设置了提示器，手机将发出提示。

点按**延迟**，关闭事项提示器一段时间，这段时间过




后，提示器重新显示。

点按**完成**忽略事项提示器。

若您设置多个提示在同一时间，手机会按顺序显示事项安排内容。

## 更改日程表设置

您可以设置每日开始时间、农历、日程默认查看方式及提示延迟等。


- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**日程表**，打开日程表。
- 2 点按，然后点按**设置**。
- 3 点按选项更改设置。
- 4 当完成更改设置，点按**保存**存储设置。

## 交换事项信息

您可以通过发送日程到其它设备，以共享日程信息。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**日程表**，打开日程表。
- 2 选择某一日期后，点按此日期的某一事项安排，显示事项内容。





- 3 点按 ，然后点按**共享**。
- 4 点按**蓝牙**，然后点按**确认**，通过蓝牙无线连接交换数据。或点按**信息**或**电子邮件**，然后点按**确认**，在信息或电子邮件中发送事项数据。
- 5 完成传输方式的设置。
- 6 点按**发送**，发送事项信息。

## 任务

---

您可以创建和预览需执行任务的任务列表，并设置手机在任务来临时发出提示。

### 添加新任务

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**任务**，进入任务列表。
- 2 点按 ，选择**新建**，打开新任务编辑器。
- 3 点按各栏后的横线，输入内容或点按  从选择框中选择选项进行相应设置。
- 4 信息输入完成后，点按**保存**存储任务。

**提示：**点按  不存储退出。




## 查看任务

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**办公**，点按**任务**，进入任务列表。点按某项任务，查看任务明细。点按任务名左侧的复选框 ，提示任务已完成。

点按住某项任务，打开一个弹出菜单。利用弹出菜单，您可以**共享**、**编辑**或**删除**任务。


要分类显示任务列表，在底部按钮栏点按**所有任务**。您可以选择**所有任务**、**未完成**、**到期任务**或**完成**。

点按  对任务列表进行其它操作。

当任务提醒时点按**完成**，关闭提醒。

## 记事本

---

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**，点按**记事本**，打开记事本编辑器。
- 2 点按文字输入区，点按 ，选择输入方式后输入您要记录的内容。
- 3 输入完成后，点按**保存**。
- 4 输入此记事的名称、存储位置和类型。
- 5 点按**保存**，存储记事。




要阅读已存储的记事，点按  后点按**打开**，然后选择要打开的记事后点按**打开**。

## 画板


使用画板，您可以创建图画或编辑手机中的照片和图像。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**娱乐**，点按**画板**。

要绘制新图片：

- 点按  绘画工具下拉菜单，从绘画工具菜单中选择工具。
- 点按  工具下拉菜单，调节所选工具的设置。
- 点按颜色块(位于画板右上角)，为绘画设置颜色。
- 点按 **100%**  框，选择缩放比例，进行缩放。



要编辑图片，点按  后点按**打开**，然后选择要打开的图片点按**打开**。使用绘画工具编辑图片。

**提示：**点按住图片的所选区域，打开弹出菜单，从弹出菜单中选择**剪切**、**复制**、**粘贴**进行所需操作。

点按  执行下表所列操作：




选项	说明
新建	打开一张空白画板，在画板上创建新图片。
打开	打开图片。
共享	共享图片。
取消/恢复	取消或恢复最后一次绘画操作
插入标识	向画布上插入图像。
选择画布	选择画布大小。
删除	删除图片。

## 使用闹钟

您的手机有 2 个不同的闹钟，会在您指定的时间提醒。

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**，点按**闹钟**，打开闹钟。
- 2 点按**闹钟 1** 或 **闹钟 2** 左侧的复选框 ， 表示闹钟已经开启。

- 3 点按闹钟名称下面时间指示，设置时间，然后点按**确认**存储。
- 4 点按**延时**右侧  设置延时时间。
- 5 点按**保存**存储设置。

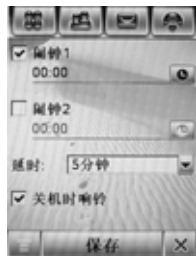

当闹钟时间到时，手机显示闹钟提示器并发出声音提示。

点按**延时**关闭事项提示器，一段时间后闹钟再次提示。

点按**忽略**关闭闹钟。

在闹钟设置屏幕，当您选定**关机时响铃**，关机后手机也能发出提示。

## 时间

您的手机可以显示其它国家的城市的当地时间。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**，点按**时间**显示时间屏幕。

在时间屏幕城市列表，点按城市名称，点按**浏览...**，显示城市屏幕；点按城市，选择新城市后点按**确认**



存储，点按**确认**完成。


您可以重新设置本地城市的时间和日期，点按要更改的时间和日期，重新输入新时间和日期，然后点按**确认**保存更改。

## 语音记事

您可以录制个人信息或通话。

### 录制语音记事

**注：**进行语音录制时应遵守当地相关法律法规。


- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**娱乐**，点按**录音机**开启录音机。
- 2 点按  开始录制。
- 3 点按  停止录音，录音文件自动存储到**我的音频**文件夹中。
- 4 要播放录制的语音文件，点按 ，要停止点按 。








## 播放语音记事

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**娱乐**，点按**录音机**，开启录音机。
- 2 点按 ，然后点按**打开**。打开**我的音频**文件夹。
- 3 点按要播放的语音文件，然后点按**打开播放**。

## 更改语音文件存储器位置

- 1 点按 ，点按**设置**，然后点按横线右侧文件夹图标。
- 2 选择文件夹，然后点按**确认**设置新的存储位置。
- 3 点按**保存**存储设置。


## 使用计算器


您可以使用手机中的计算器。


在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**，点按**计算器**，显示计算器屏幕。

点按数字或计算符号进行计算。

点按 **=** 查看结果。

点按 ，在进行计算时，清除输入数字的最后一个数字。

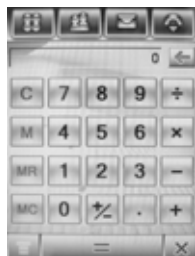

点按  返回主屏幕。

点按下列键执行相应功能：

选项	说明
+/-	更改标志（正/负）。
C	清除当前数字。
M	存储计算结果或数字。
MR	显示已存储数字。
MC	清除已存储数字。



### 锁定 SIM 卡

---

SIM 卡 PIN 码( 用户身份识别号码 )对存储在 SIM 卡中的信息具有保护功能。当 SIM 卡被锁定后，您每次开机或插入 SIM 卡后都必须输入 SIM 卡 PIN 码。SIM 卡 PIN 码由您的网络服务供应商向您提供。

- 在主屏幕底部按钮栏点按分类按钮，点按工具，点按设置，点按安全保密，然后设置要求 PIN 为开或关。
- 根据提示，输入您的 SIM 卡 PIN 码，然后点按确认，提交密码并存储设置。

### 解锁 SIM 卡 PIN 码

---

如果您连续三次输入错误的 SIM 卡 PIN 码，手机提示 SIM 卡被锁。您需要输入由您的网络服务供应商向您提供的解锁码 ( PUK )。

### 解锁 SIM 卡 PIN2 码

---

如果您连续三次输入错误的 SIM 卡 PIN2 码，您的手机的 SIM PIN2 保护功能将失效。当您使用 PIN2



功能时，手机提示 SIM 卡被锁。您需要输入由您的网络服务供应商向您提供的 PIN2 解锁码（PUK2）。

保密  
设置



## 浏览器



使用浏览器可以使您的手机访问网页和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。

**注：**您的手机可以使用高速 **GPRS**（通用分组无线业务）连接因特网。使用这种类型的连接时，手机的待机屏幕显示 **GPRS** 指示符。网络连接类型取决于您的网络服务供应商。使用不同的连接类型，您的网络连接费用也有所不同。

## 启动浏览器

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**娱乐**，点按**浏览器**开启浏览器。


如果不能用浏览器连接网络，请向您的网络服务供应商咨询。

## 进入网页

下拉滚动条，滚动浏览文字页面或选项列表。在选项列表中点按并选择某选项。



一些网页上有文字输入框，使用文字输入框可与网站互换信息。点按文字输入框向框内输入文字。


点按 ，对浏览器执行各种操作。

## 下载文件

通过选择连接，您可以从网页上下载文件、游戏和应用程序。

您必须为文件指定存储位置。您的手机中需要有用于存储文件的足够的内存空间。

## 断连互联网

点按 ，点按**确定**，从互联网上断开，退出浏览器应用程序。

## 网络连接配置表

---



您可以以不同方式连接到互联网。


### 选择配置表

要选择网络连接配置表，在主屏幕底部按钮栏，点按分类按钮，点按**工具**，点按**设置**。点按**数据网络**，点按所需配置表，然后点按**连接**，连接到所选配置表对应的互联网。

## 创建新配置表

要创建新配置表，需输入下列配置信息。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询，获取配置信息。

要创建网络连接配置表：

- 1 在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**，点按**设置**，点按**数据网络**。
- 2 点按  选择新建，创建新网络连接配置表。
- 3 点按各栏后的横线，输入设置内容。下拉滚动条，显示其它选择框。
- 4 输入完成后，点按**保存**存储配置表。

**提示：**点按 ，不存储配置表退出。

## 游戏和应用程序



手机中预置了一些游戏和应用程序。您也可以将其它游戏和应用程序下载并安装到您的手机。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**应用**，可以选择所需游戏和应用程序。





## STK



您的 SIM 卡中可能包含增值服务（STK）功能。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**工具**，点按**STK**，进入 STK 功能。

点按并选择某项服务或功能，进入此服务或功能屏幕。

具体情况请咨询您的网络服务供应商，获取更多关于 SIM 中可用的 STK 功能信息。

## 收音机



将摩托罗拉原装耳机插入手机的耳机插孔，您将可以使用手机收听调频收音机。

在主屏幕底部按钮栏中点按分类按钮，点按**娱乐**，点按**收音机**打开收音机并进入收音机控制屏幕。

您也可以直接按游戏键“B”打开收音机。




### 选择频道



点按  或 ，调节频率。




点按  或 ，搜索频道。

## 使用预置频道


点按 ，可以选择频道，输入频率和频道名称，点按**完成**。

点按  或 ，选择上一个或下一个已存储的频道。

## 调节收音机设置

拖动音量调节钮，调节收音机音量。您也可以按音量键，调节收音机音量。点按 ，为收音机设置静音。

当您想使用手机屏幕进行其它操作的时候。点按**隐藏**，隐藏收音机。期间收音机继续播放。

点按 ，可以编辑和清除收音机频道，选择通过手机立体声扬声器进行播放，或设置单声道、立体声播放等。

## 收音机开启期间拨打和接听电话

在听收音机过程中，若有呼入电话、信息或其它事件，手机会发出提示。您可以选择应答电话或忽略电话继续听收音机。

接听完电话后，点按**结束**，结束通话，恢复收音机。您不必关闭收音机就能拨打电话。当您拨打电话时，收音机将自动静音。

新闻  
及  
娱乐



## 故障处理

### 故障处理



当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池电量指示至少应有一个显示格 (  )。如果没有，请给电池充电。
您已正确地插入有效的SIM卡了吗？	如果需要，关闭手机并且确认您已正确插入有效的 SIM 卡。
手机是否损坏或弄湿？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？	
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格 (  )。如果没有，请到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为保持。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。



下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。
按开/关机键却没有开机。	确认按住  （开/关机键）直到显示屏打开（这需要几秒钟）。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入 SIM 卡，手机屏幕提示插入 SIM 卡或检查 SIM 卡。	<b>SIM 卡可能插入不正确，检查 SIM 卡并确保插入正确。</b> 确保您的 <b>SIM 卡</b> 有效。 <b>注：</b> 确认关机后重新插入 <b>SIM 卡</b> ，然后再开机。
手机屏幕提示 SIM 卡被锁。怎样给 SIM 卡解锁呢？	请与您的网络服务供应商联系，获取 PIN 解锁密码（PUK）。
当使用一个功能时，手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的解锁码 1234。如仍未成功，请与您的服务供应商联系。



问题	解决方法
手机不响铃。	确认是否将铃音提示类型设为振动或静音，此时铃音被关闭。也可能出现这种情况，即虽然您将手机的提示设置了铃音，但您又设置了静音。
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。
不能发送/接听电话。	确保手机有很强的信号，避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。 也可能因为设置了呼叫限制功能。如果知道解锁码，可以在保密设置菜单下更改设置。 或检查 SIM 卡，确保 SIM 卡已装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。



问题	解决方法
通话时，听不到对方声音。	通话时，按音量键调节音量。并且，确认手机听筒未被其它附带物阻塞。
不能打开信息收件箱。	在使用信息功能前，必须设置信息收件箱。
手机显示太暗。	您可以使用背景光功能调节器调节显示屏。
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	请您几分钟后再试试。可能服务器正忙。

For instructions on how to obtain a copy of any source code being made publicly available by Motorola related to software used in this Motorola mobile device, which may be subject to GNU's General Public License, please send an e-mail to "ezxgpl@motorola.com".

如欲获取与本摩托罗拉移动通讯终端软件相关的、由摩托罗拉对外公布的源代码，须遵循 GNU 的公共许可规定。详情查询请发送电子邮件至: [ezxgpl@motorola.com](mailto:ezxgpl@motorola.com)。

# 电磁波能量吸收比值

## 本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以前不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值 (Specific Absorption Rate, 或 SAR) 的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则, SAR 上限值为 2.0 W/kg 每 10g\*。测试 SAR 值时, 是依照 CENELEC\*\* 测试程序, 并采用正常使用姿势, 以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然 SAR 是以最大功率所测得, 但实际上移动电话在一般情况下使用时, SAR 远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率, 而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言, 距离基站愈近, 输出功率则愈小。




新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的 SAR 最高值在头部耳侧使用测试时为  $0.5 \text{ W/kg}$  每  $10\text{g}^{***}$ ，在体侧使用测试时为  $0.59 \text{ W/kg}$  每  $10\text{g}^{***}$ 。

请注意在本移动电话上作改动后，SAR 值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

- \* 按国际标准准则（ICNIRP）建议，一般大众使用的移动电话 SAR 标准上限值为平均每十公克人体组织不超过  $2.0 \text{ W/kg}$ 。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。
- \*\* CENELEC 是一个欧洲标准团体。
- \*\*\* 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。

**motorola.com.cn**



6881049B10



DT 2006