



Wii U™

Manual de Instruções

O selo oficial é a sua garantia de que este produto é licenciado ou fabricado pela Nintendo. Procure sempre por este selo ao comprar consoles, acessórios, jogos e produtos relacionados.



Leia atentamente este manual de instruções antes de configurar e utilizar o console Wii U. Se ainda houver dúvidas depois de ter lido todas as instruções, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor no site support.nintendo.com. Manuais de instruções pré-instalados também estão disponíveis para o console e outros softwares e podem ser acessados a partir do menu HOME. Veja mais informações na próxima página.

Manuais do console Wii U

Tipos de manuais

Manuais impressos

Guia de início rápido

Contém as instruções básicas necessárias para configurar e usar o seu console Wii U.

Manual de instruções do Wii U (este manual)

Descreve cada componente do Wii U e contém instruções sobre como recarregar os controles, ajustar a configuração do console e realizar outros procedimentos. Também contém informações sobre soluções de problemas e assistência técnica.

Manuais eletrônicos pré-instalados

Manual eletrônico do Wii U (ícone ?)

Descreve as funções do Wii U e contém instruções detalhadas sobre como usar o console.

Manual eletrônico do menu Wii

Descreve as funções do menu Wii e contém instruções detalhadas sobre como usar o aplicativo.

Como acessar um manual eletrônico

Aperte **HOME** no Wii U GamePad para abrir o menu HOME, e depois toque em **?** para abrir o manual eletrônico do Wii U.

- Aperte **HOME** ao usar um software para o Wii U para ver o manual eletrônico do software em uso.
- Toque em **?** no canto inferior esquerdo da tela para fechar o manual e voltar para a tela que estava visualizando antes de abrir o menu HOME.



Informações sobre reciclagem do produto:


Visite recycle.nintendo.com

IMPORTANTE: As especificações do console Wii U e todos os serviços do Wii U estão em constante evolução e podemos atualizar ou alterá-los, no todo ou em parte, sem lhe dar aviso prévio. Tais atualizações ou alterações podem ser necessárias para você jogar novos jogos no Wii U, desfrutar de novas funcionalidades, ou continuar a acessar os serviços do Wii U. Após a atualização, se modificações não autorizadas do hardware ou software do seu console Wii U forem detectadas ou feitas posteriormente, ou se um dispositivo não autorizado for utilizado em conexão com o console, o console se tornará permanentemente inoperável. O conteúdo que foi obtido através da modificação não autorizada do hardware ou software do seu console Wii U será removido.

Compatível somente com discos de jogo Wii ou Wii U fabricados exclusivamente para as Américas. Este console Wii U é fabricado para uso exclusivo nas Américas.

Patentes obtidas e/ou pendentes nos EUA e mercados externos. Para ver uma lista de patentes da Nintendo, visite patents.nintendo.com.

Obs.: Este produto não contém látex. Este produto cumpre com as leis aplicáveis que proíbem o uso de materiais tóxicos como chumbo, mercúrio, cádmio, cromo hexavalente, PBB ou PBDE em produtos dirigidos a consumidores

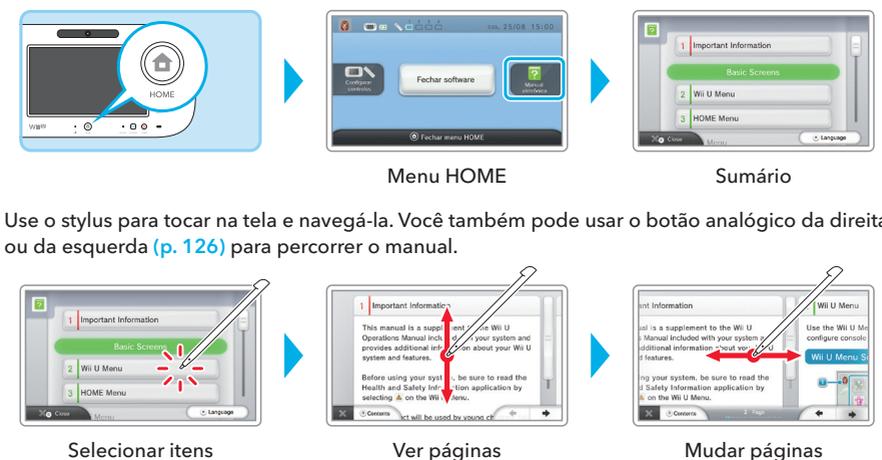

Obs.: As imagens acima são apenas para referência, o conteúdo exibido nas telas pode variar.

Sumário

| | |
|---|-----|
| Manuais do console Wii U | 117 |
| Tipos de manuais | 117 |
| Como acessar um manual eletrônico | 117 |
| Informações sobre saúde e segurança | 120 |

Instalação do console

| | |
|---|-----|
| Componentes do Wii U | 124 |
| Como recarregar o Wii U GamePad | 134 |
| Opções para recarregar a bateria | 134 |
| Indicador de bateria | 135 |
| Como recarregar o Wii U Pro Controller | 136 |
| Recarregamento | 136 |
| Indicador de bateria | 137 |
| Como ligar e desligar o console Wii U | 138 |
| Opções para ligar o console | 138 |
| Como desligar o console | 139 |
| Como desligar somente a tela do Wii U GamePad | 139 |
| Como sincronizar controles | 140 |
| Sincronização de controles | 140 |
| Sincronização do Wii U GamePad | 140 |
| Controles Wii Remote | 141 |
| Como instalar a barra de sensor | 141 |
| Recomendações para a utilização do Wii Remote | 142 |
| Capa do Wii Remote | 143 |
| Como instalar pilhas no Wii Remote | 143 |
| Como usar a alça do Wii Remote | 144 |
| Como usar o Nunchuk | 145 |
| Como desconectar o Nunchuk | 146 |

Configuração do console

| | |
|---------------------------------|-----|
| Configuração do console | 148 |
| Como configurar o console | 148 |
| Configuração de usuários | 149 |
| Como adicionar usuários | 149 |
| Como mudar de usuário | 149 |

| | |
|---|-----|
| Configurações de internet | 150 |
| Requisitos para estabelecer uma conexão | 150 |
| Controle dos Pais | 152 |
| Opções de restrição | 152 |

Procedimentos

| | |
|--|-----|
| Transferência de dados | 154 |
| Dados que podem ser transferidos | 154 |
| Como transferir dados | 155 |
| Teclados | 156 |
| Como usar os teclados | 156 |
| Tipos de teclado | 156 |
| Calibração do Wii U GamePad | 157 |
| Como calibrar a tela tátil | 157 |
| Como reconfigurar os botões analógicos | 157 |
| Troca de baterias | 158 |
| Wii U GamePad | 158 |
| Wii U Pro Controller | 160 |
| Console Wii U | 162 |

Informações ao consumidor

| | |
|---|-----|
| Soluções de problemas | 164 |
| Regulamentações para o uso deste aparelho | 170 |

Informações sobre saúde e segurança

Antes de configurar e usar o console Wii U, leia as informações sobre saúde e segurança a seguir. Leia também todas as informações disponíveis no aplicativo **Informações sobre saúde e segurança**, que pode ser acessado a partir do menu Wii U. Ele contém instruções e informações importantes sobre os componentes e acessórios do Wii U.



Informações importantes sobre segurança

Leia as seguintes advertências antes de configurar ou usar o console Wii U. Se este produto for utilizado por crianças pequenas, este manual deve ser lido e explicado à criança por um adulto. Ignorar este aviso pode acarretar ferimentos. Para mais informações sobre saúde e segurança, consulte as instruções do software que está usando.

Ao percorrer os manuais do console Wii U, você encontrará o símbolo seguido de ATENÇÃO ou CUIDADO, ou poderá ver o termo IMPORTANTE. Estes termos têm significados distintos e constam abaixo. Leia e entenda os termos e suas informações antes de usar o console Wii U.

ATENÇÃO: Avisa sobre formas incorretas de usar o console Wii U que podem resultar em lesões graves.

CUIDADO: Alerta sobre maneiras incorretas de usar o console Wii U que podem resultar em lesões a pessoas e danos ao console Wii U, componentes, softwares ou acessórios.

IMPORTANTE: Avisa sobre o uso incorreto do console Wii U que pode causar danos ao console Wii U, componentes, jogos ou acessórios.

ATENÇÃO - Convulsões

- Algumas pessoas (por volta de 1 em 4.000) podem sofrer de convulsões ou desmaios ocasionados por luzes piscantes e imagens repetitivas, e isso poderá ocorrer enquanto assistem à TV ou jogam videogames, mesmo que nunca tenham tido convulsões.
- Qualquer pessoa que tenha tido convulsões, perda de consciência, ou outro sintoma relacionado a uma condição epilética, deve consultar um médico antes de jogar videogames.
- É recomendado que um adulto supervisione a criança ao jogar videogames. Pare o jogo e consulte um médico se você ou a sua criança apresentar algum dos seguintes sintomas:

| | | |
|----------------|--------------------------|----------------------|
| Convulsões | Espasmos musculares | Perda de consciência |
| Visão alterada | Movimentos involuntários | Desorientação |

Para reduzir a possibilidade de convulsões ao jogar videogames:

1. Sente-se ou posicione-se o mais longe possível da tela.
2. Jogue videogames na menor tela de TV disponível.
3. Não jogue se você estiver cansado ou precisando dormir.
4. Jogue em um ambiente bem iluminado.
5. Faça um intervalo de 10 a 15 minutos a cada hora.

ATENÇÃO - Lesão por esforço repetitivo (LER) e fadiga ocular

O uso de videogames pode fazer com que seus músculos, juntas, pele ou olhos fiquem doloridos. Siga estas instruções para evitar problemas tais como tendinite, síndrome do túnel carpal, irritação da pele ou fadiga ocular:

- Evite jogar excessivamente. É recomendado que um adulto monitore a quantidade apropriada de jogo para a criança.
- Faça pausas de 10 a 15 minutos a cada hora de jogo, mesmo se você achar que tal intervalo não seja necessário.
- Se as suas mãos, punhos, braços ou olhos ficarem cansados ou doloridos ao jogar, ou se você sentir sintomas tais como formigamento, dormência, queimação ou rigidez, interrompa o jogo e descanse por várias horas antes de voltar a jogar.
- Se você continuar apresentando qualquer um dos sintomas mencionados acima ou qualquer outro desconforto durante ou depois do jogo, pare de jogar e consulte um médico.

CUIDADO - Náusea

O uso de videogames pode causar náusea em alguns jogadores. Se você ou a sua criança sentir tontura ou náusea ao jogar videogames, interrompa o jogo e descanse. Não dirija ou execute qualquer outra tarefa que requeira atenção até você se sentir melhor.

ATENÇÃO - Choque elétrico

Para evitar choque elétrico ao usar este console:

- Não use o Wii U durante uma tempestade com relâmpagos. Pode haver risco de choque elétrico devido a raios.
- Use somente o adaptador AC fornecido junto com o console.
- Não use o adaptador AC se ele apresentar fios danificados, partidos ou rompidos.
- Certifique-se de que o adaptador AC está totalmente inserido na tomada ou na extensão.
- Sempre desconecte os cabos com cuidado, segurando-os pelo plugue e não pelo fio. Certifique-se que o console está desligado, antes de desconectar o adaptador AC da tomada.

ATENÇÃO - Interferência de frequência de rádio

É possível que o console Wii U e os acessórios, incluindo os controles Wii U GamePad, Wii U Pro Controller e Wii Remote, emitam ondas de rádio que possam afetar a operação de equipamentos eletrônicos que estejam próximos, inclusive marca-passos cardíacos.

- Não opere o console Wii U ou acessórios a menos de 23 cm (9") de um marca-passo.
- Se você tiver um marca-passo ou outro dispositivo médico implantado, não use o console Wii U e os acessórios sem antes consultar um médico ou o fabricante do dispositivo médico.

CUIDADO - Dispositivo a laser

O console Wii U é um produto a laser classe I. Não tente desmontar o console Wii U. Designe os serviços somente a técnicos qualificados.

CUIDADO: O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes dos especificados neste manual pode resultar em exposição à radiação prejudicial à saúde.

Especificações: Tipo de laser: laser semiconductor Comprimento da onda do laser: 405 nm, 660 nm
Potência do laser: máx. 0,6 mW, máx. 0,9 mW Abertura numérica: 0,85; 0,6

ATENÇÃO - Vazamento de bateria

Os controles Wii U GamePad e Wii U Pro Controller usam baterias de íons de lítio recarregáveis. O vazamento das substâncias contidas na bateria, ou os produtos da combustão dessas substâncias, podem causar ferimentos físicos, assim como danos ao console Wii U. Se ocorrer vazamento de bateria, evite o contato com a pele. Se ocorrer contato com a pele, lave imediatamente por completo com água e sabão. Se o líquido que estiver vazando da bateria entrar em contato com seus olhos, enxágue-os imediatamente e completamente com água, e procure um médico.

Para evitar o vazamento de baterias:

- Não exponha a bateria a choques físicos excessivos, vibrações, ou líquidos.
- Não desmonte, deforme ou tente consertar a bateria.
- Não descarte a bateria no fogo.
- Não toque nos terminais da bateria ou cause curto-circuito entre os terminais com um objeto metálico.
- Não descasque ou danifique o rótulo da bateria.

Alguns acessórios do console Wii U usam pilhas AA. A Nintendo recomenda pilhas alcalinas de alta qualidade para melhor desempenho e durabilidade. Se usar pilhas recarregáveis de hidreto metálico de níquel (NiMH), certifique-se de seguir as instruções de uso e segurança do fabricante.

O vazamento de ácido das pilhas pode provocar lesões, além de danos ao console e aos acessórios. Se ocorrer vazamento de pilhas, lave a região da pele atingida e as roupas com água em abundância. Mantenha o ácido das pilhas afastado dos olhos e da boca. Pilhas com vazamento podem fazer sons de estalo.

Para evitar o vazamento de pilhas:

- Não misture pilhas usadas e novas (substitua todas as pilhas ao mesmo tempo).
- Não misture diferentes marcas de pilhas.
- A Nintendo recomenda o uso de pilhas alcalinas. Não use pilhas de íons de lítio, níquel-cádmio (NiCd), ou de zinco-carbono.
- Não deixe as pilhas dentro do Wii Remote por longos períodos sem uso.
- Não recarregue pilhas alcalinas ou não recarregáveis.
- Não coloque as pilhas do lado contrário. Verifique se as extremidades positiva (+) e negativa (-) estão voltadas para as direções corretas. Insira o lado negativo primeiro. Ao retirar as pilhas, remova primeiro o lado positivo.
- Não use pilhas danificadas, deformadas ou com vazamento.
- Não descarte as pilhas no fogo.

O console Wii U usa uma bateria de lítio do tipo moeda. Este tipo de bateria contém composto(s) com perclorato e pode requerer manejo especial. Não remova a bateria do console Wii U, a não ser que seja necessário substituí-la.

PRECAUÇÕES AO USAR ADAPTADORES AC

Leia e siga as precauções abaixo quando configurar e usar o console Wii U. Ignorar estas precauções pode resultar em danos ao console Wii U ou aos acessórios.

- Conecte o adaptador AC a uma tomada de fácil acesso que esteja próxima ao console Wii U.
- Mantenha a ventilação livre de obstruções ao redor do adaptador AC e do console Wii U.
- Não exponha o adaptador AC e o console Wii U ao calor excessivo.
- Não exponha o adaptador AC e o console Wii U a nenhum tipo de umidade.
- Não coloque objetos que contenham líquidos sobre ou próximos ao adaptador AC ou ao console Wii U.

Para mais informações, leia a parte inferior do adaptador AC.


Instalação do console

| | |
|---|------------|
| Componentes do Wii U | 124 |
| Como recarregar o Wii U GamePad | 134 |
| Opções para recarregar a bateria | 134 |
| Indicador de bateria | 135 |
| Como recarregar o Wii U Pro Controller | 136 |
| Recarregamento | 136 |
| Indicador de bateria | 137 |
| Como ligar e desligar o console Wii U | 138 |
| Opções para ligar o console | 138 |
| Como desligar o console | 139 |
| Como desligar somente a tela do Wii U GamePad | 139 |
| Como sincronizar controles | 140 |
| Sincronização de controles | 140 |
| Sincronização do Wii U GamePad | 140 |
| Controles Wii Remote | 141 |
| Como instalar a barra de sensor | 141 |
| Recomendações para a utilização do Wii Remote | 142 |
| Capa do Wii Remote | 143 |
| Como instalar pilhas no Wii Remote | 143 |
| Como usar a alça do Wii Remote | 144 |
| Como usar o Nunchuk | 145 |
| Como desconectar o Nunchuk | 146 |

Componentes do Wii U


Console Wii U

■ Parte da frente (com a tampa das entradas aberta)

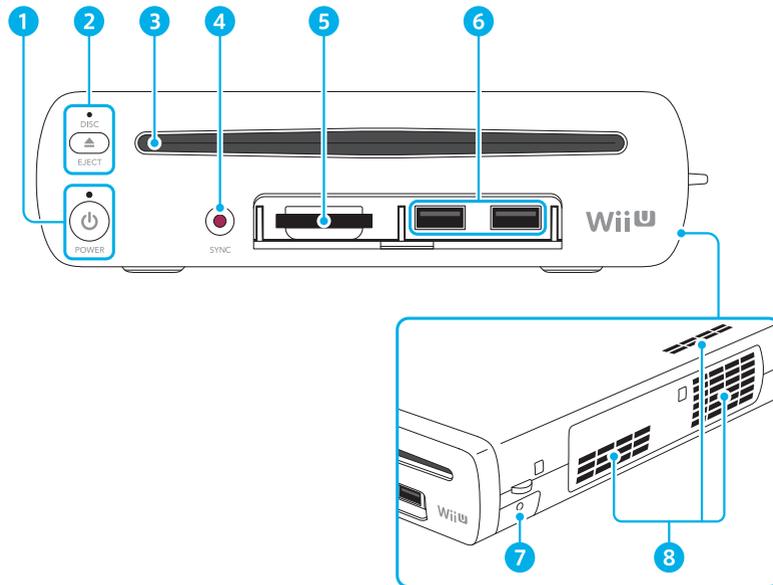

Lado direito

■ Parte de trás

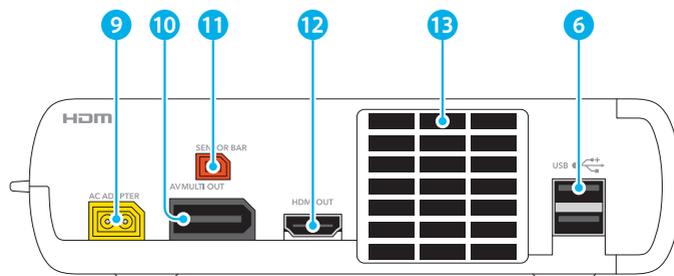

- 1 Botão POWER
Aperte para ligar ou desligar o console Wii U.

Indicador de POWER

Indica o status do console (p. 138).

- (Azul): Ligado
- (Vermelho): Desligado

- 2 Botão EJECT
Aperte para retirar discos do console.
LED de discos
Acende quando um disco é inserido no console.

- 3 Slot de discos
Usado para inserir discos de jogo Wii U ou Wii.

- 4 Botão SYNC
Aperte o botão SYNC para sincronizar com o console Wii U os controles Wii U GamePad, Wii U Pro Controller (vendido separadamente), ou Wii Remote Plus (vendido separadamente) (p. 140).

- 5 Entrada para cartões SD
Usada para inserir cartões SD (vendidos separadamente). Para mais informações, consulte a seção sobre cartões SD no manual eletrônico do Wii U (ícone de livro).

- 6 Entradas USB
Usadas para conectar dispositivos USB (vendidos separadamente; dispositivos USB são geralmente marcados com o símbolo USB). Para mais informações, consulte a seção sobre dispositivos USB no manual eletrônico do Wii U (ícone de livro).

- 7 Tampa da bateria
Inclui uma bateria do tipo moeda (CR2032).
 - Consulte a seção sobre vazamento de baterias em **Informações sobre saúde e segurança** (p. 120) para ler advertências importantes sobre este tipo de bateria.
 - Não remova a bateria do console Wii U, a não ser que seja necessário substituí-la.

- 8 Entradas de ar

- 9 Entrada do adaptador AC

- 10 Saída do cabo AV


- 11 Entrada da barra de sensor

- 12 Entrada do cabo HDMI™

- 13 Saída de ar

Wii U GamePad

Parte da frente

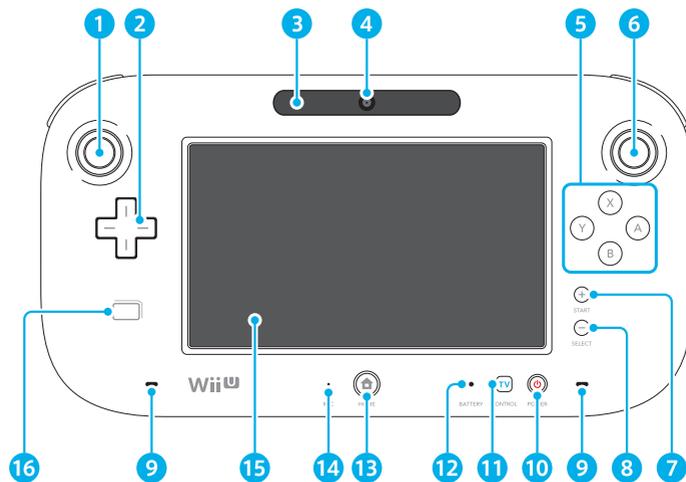

- 1 Botão analógico da esquerda
 - Além das funções de alavanca, também pode ser apertado.
- 2 Botão direcional +
- 3 Barra de sensor

Permite que o Wii Remote seja usado em conjunto com o Wii U GamePad, de forma a interagir com ele (funcionalidade compatível somente com softwares específicos).
- 4 Câmera
- 5 Botões A / B / X / Y
- 6 Botão analógico da direita
 - Além das funções de alavanca, também pode ser apertado.
- 7 Botão + / START
- 8 Botão - / SELECT
- 9 Alto-falantes
- 10 Botão POWER

Aperte para ligar ou desligar o console Wii U e o Wii U GamePad (p. 138).
- 11 Botão TV

Aperte para usar o Wii U GamePad como controle remoto da TV. Permite que você controle a TV ou um decodificador de TV a cabo ou por satélite (p. 138).

- 12 Indicador de bateria


Indica a carga restante na bateria e o status de recarregamento (p. 135).
- 13 Botão HOME

Exibe o menu HOME. No menu HOME você pode configurar os controles Wii U GamePad e Wii Remote, ou consultar manuais eletrônicos pré-instalados, como o manual eletrônico do Wii U (p. 135).
- 14 Microfone
- 15 Tela tátil
- 16 Sensor NFC


A tecnologia NFC (near-field communication, ou comunicação de curto alcance) embutida no controle permite a leitura de e/ou troca de dados com um cartão ou outro dispositivo compatível. Funciona com softwares para o Wii U especialmente desenvolvidos para usar esta tecnologia (para verificar a compatibilidade de um jogo com NFC, verifique a embalagem do jogo).

Como usar a tela tátil

Use o stylus ou a ponta dos dedos para tocar na tela.

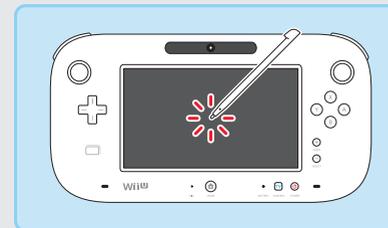

Toque e deslize a ponta do stylus na superfície da tela tátil.

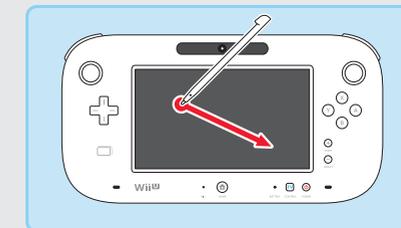

- Se a tela tátil não responder aos comandos corretamente, você pode calibrá-la através da função **Calibrar tela tátil**, na configuração do console do menu Wii U. Se não for possível selecionar itens do menu Wii U usando a tela tátil, utilize o botão direcional + e (A).


Como utilizar o apoio ou a base de recarga

Coloque o apoio para o Wii U GamePad ou a base de recarga do Wii U GamePad (inclusos somente no pacote Deluxe Set) em uma superfície horizontal plana, e coloque o controle sobre o acessório, posicionando-o de forma correta.




- Não coloque o Wii U GamePad na posição vertical.
- Ao utilizar a tela tátil ou os botões, segure o Wii U GamePad com as mãos (não utilize o apoio ou a base).


Parte de cima

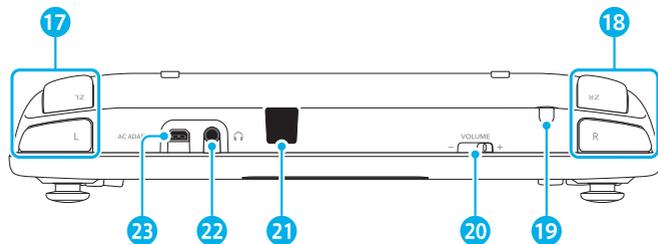

Parte de trás

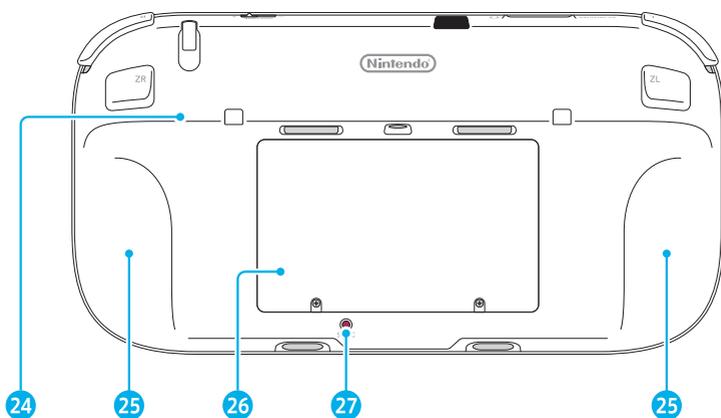

Parte de baixo

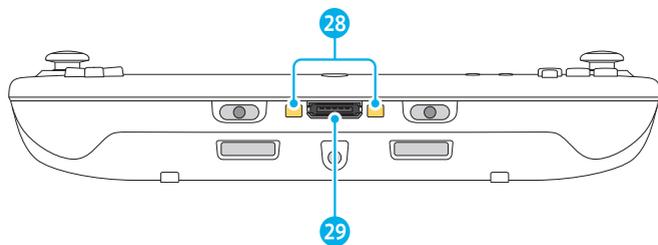


- 17 Botões L e ZL
- 18 Botões R e ZR
- 19 Suporte para o stylus
 - Quando não estiver usando o stylus, coloque-o de volta no suporte.
- 20 Volume
 - Deslize o botão de volume para ajustar o nível do volume dos alto-falantes.
- 21 Transmissor de infravermelhos
 - Recebe e envia dados, usando o sistema de comunicação através de raios infravermelhos.
- 22 Saída de áudio
 - Usada para conectar fones de ouvido estéreo (vendidos separadamente).
 - Se houver fones de ouvido conectados, os alto-falantes não emitirão sons.
- 23 Entrada do adaptador AC
 - Usada para conectar o adaptador AC Wii U GamePad (p. 134).
- 24 Saliência do GamePad
- 25 Apoio para as mãos
- 26 Tampa da bateria
 - Remova a tampa da bateria quando for necessário substituir a bateria recarregável (p. 158).
 - Não remova a tampa a menos que for preciso substituir a bateria ou verificar se ela está instalada corretamente.
- 27 Botão SYNC
 - Aperte o botão SYNC para sincronizar o Wii U GamePad com o console (p. 140).
- 28 Terminais de recarga
 - Conectam-se aos terminais da base de recarga durante o recarregamento.
- 29 Entrada para acessórios
 - Usada para conectar acessórios externos ao Wii U GamePad.

Wii Remote Plus (acessório opcional)

- **Vendido separadamente.** Pode ser usado somente com softwares para o Wii e softwares para o Wii U compatíveis com controles Wii Remote (para verificar se há compatibilidade, verifique a embalagem do jogo). O Wii Remote Plus pode ser usado no menu Wii.

Partes da frente e de trás

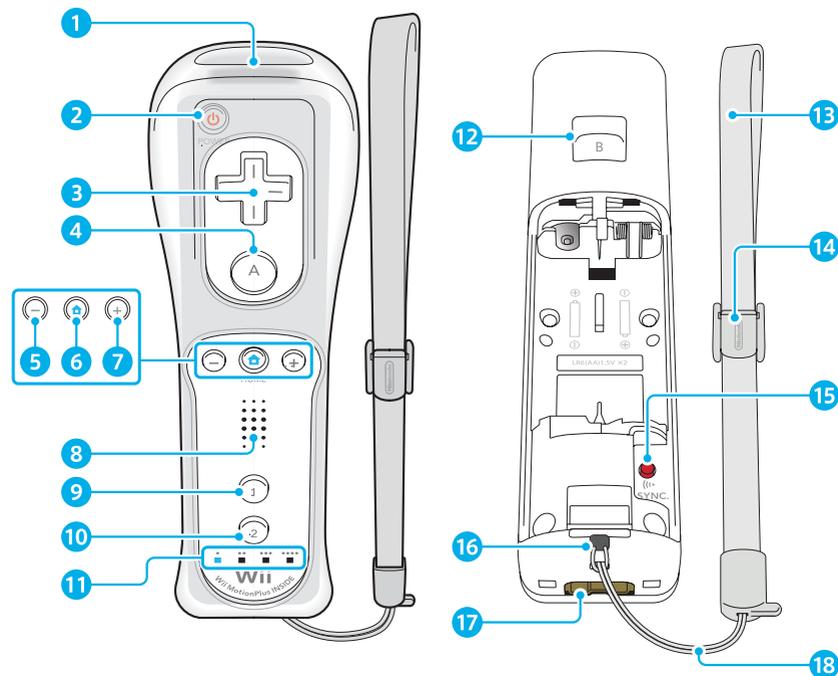


A ilustração mostra o controle sem a tampa da bateria.

- 1 Janela para o ponteiro
- 2 Botão POWER
Aperte para ligar ou desligar o console Wii U.
- 3 Botão direcional +
- 4 Botão A
- 5 Botão -
- 6 Botão HOME
Exibe o menu HOME. No menu HOME você pode configurar os controles Wii U GamePad e Wii Remote, ou consultar manuais eletrônicos pré-instalados, como o manual eletrônico do Wii U (?).

- 7 Botão +
- 8 Alto-falante
- 9 Botão 1
- 10 Botão 2
- 11 LEDs de jogadores
Indica para qual jogador o controle em uso está configurado (jogador 1, 2, 3, ou 4).
- 12 Botão B
- 13 Alça do Wii Remote
- 14 Trava da alça
- 15 Botão SYNC
Aperte SYNC para sincronizar o Wii Remote Plus com o console (veja o quadro abaixo).
- 16 Encaixe para alça
- 17 Entrada para acessórios
Permite a conexão de acessórios externos, como o Nunchuk.
- 18 Alça

Como usar o botão SYNC

Em alguns modelos de Wii Remote, é preciso remover a tampa da bateria para apertar o botão SYNC.

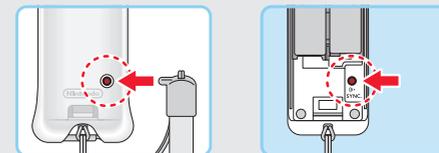

Como recalibrar o Wii Remote Plus

Se o cursor na tela da TV se move quando o Wii Remote Plus não está sendo movimentado, ou se o cursor não reflete os movimentos do Wii Remote Plus, pode ser necessário ter que recalibrar o controle devido às seguintes causas:

- A troca de pilhas do Wii Remote Plus durante o jogo.
- A mudança do Wii Remote Plus de um ambiente frio para um quente.


Para recalibrar o Wii Remote Plus, posicione-o em uma superfície plana horizontal com os botões virados para baixo. Aguarde alguns segundos e verifique a operação. Para mais informações, consulte as instruções do jogo.

Obs.: Este procedimento deve ser feito durante o jogo.


Wii U Pro Controller (acessório opcional)

- **Vendido separadamente.** Pode ser usado somente com softwares para o Wii U compatíveis com controles Wii U Pro Controller (para verificar se há compatibilidade, verifique a embalagem do jogo). O Wii U Pro Controller pode ser usado no menu Wii U e para realizar procedimentos no console Wii U.

■ Parte da frente

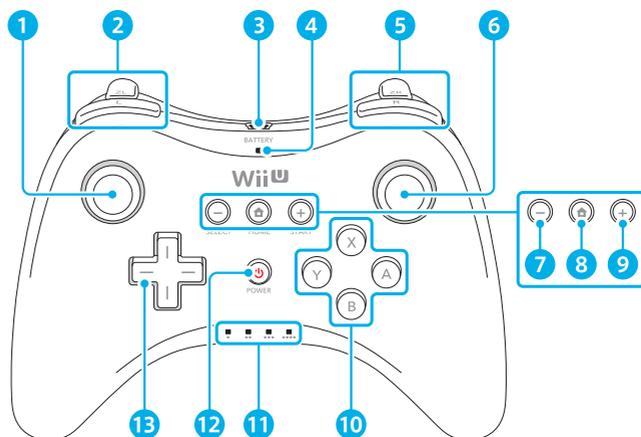

■ Parte de trás

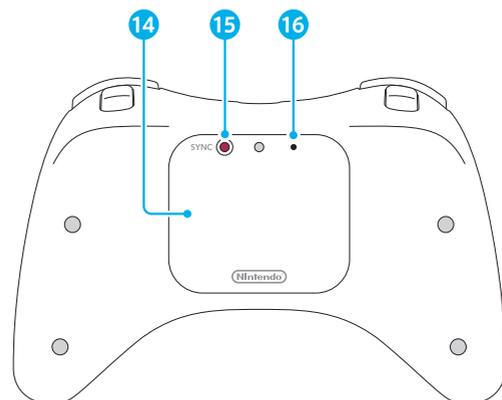

- 1 Botão analógico da esquerda
 - Além das funções de alavanca, também pode ser apertado.
- 2 Botões L e ZL
- 3 Entrada USB
 - Usada para recarregar o controle através da conexão do cabo USB (p. 136).
- 4 Indicador de bateria
 - Indica a carga restante na bateria e o status de recarregamento (p. 137).
- 5 Botões R e ZR
- 6 Botão analógico da direita
 - Além das funções de alavanca, também pode ser apertado.
- 7 Botão - / SELECT
- 8 Botão HOME
 - Exibe o menu HOME. No menu HOME você pode configurar o Wii U Pro Controller, verificar a carga restante na bateria ou consultar manuais eletrônicos pré-instalados, como o manual eletrônico do Wii U (ícone).
- 9 Botão + / START
- 10 Botões A / B / X / Y
- 11 LEDs de jogadores
 - Indica para qual jogador o controle em uso está configurado (jogador 1, 2, 3, ou 4).
- 12 Botão POWER
 - Aperte para ligar ou desligar o console Wii U (p. 123).
- 13 Botão direcional +
- 14 Tampa da bateria
 - Remova a tampa da bateria quando for necessário substituir a bateria recarregável (p. 158).
 - Não remova a tampa a menos que for preciso substituir a bateria ou verificar se ela está instalada corretamente.
- 15 Botão SYNC
 - Aperte o botão SYNC para sincronizar o Wii U Pro Controller com o console (p. 140).
- 16 Botão RESET
 - Para mais informações sobre este botão, consulte **O Wii U Pro Controller não está respondendo a comandos**, na seção **Soluções de problemas** do manual eletrônico do Wii U (ícone).


Como recarregar o Wii U GamePad

Obs.: Os adaptadores AC que acompanham este console podem ser diferentes dos modelos mostrados nas ilustrações. Para mais informações, veja o folheto incluso na embalagem.

O Wii U GamePad pode ser recarregado com o adaptador AC ou com o adaptador AC e a base de recarga do Wii U GamePad (inclusa somente no pacote Deluxe Set). Para mais detalhes sobre como usá-los, veja o passo-a-passo nas ilustrações abaixo.

O indicador de bateria exibirá a cor laranja durante o recarregamento e se apagará quando a carga estiver completa.


- A temperatura ideal para o recarregamento da bateria é 10°-35°C (50°-95°F).
- Certifique-se de recarregar a bateria antes do primeiro uso, ou se não tiver utilizado o console por muito tempo.
- Se você estiver usando o controle durante o recarregamento, o indicador de bateria pode permanecer ligado, mesmo que a carga esteja completa.

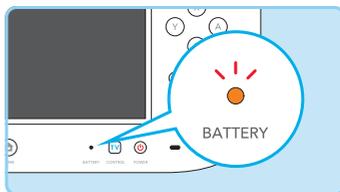

Opções para recarregar a bateria


Usar o adaptador AC

Quando o recarregamento terminar, desconecte o adaptador AC primeiro da tomada e depois do Wii U GamePad, retirando-o diretamente da entrada do adaptador AC do controle.

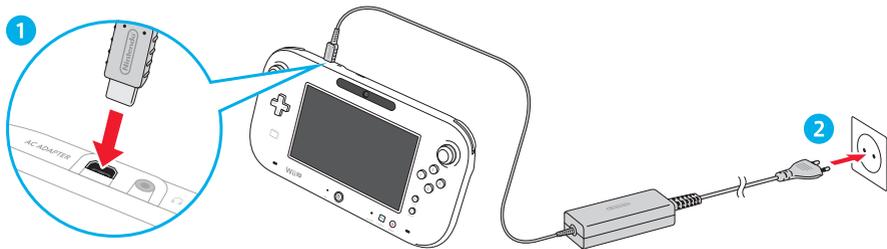

Usar o adaptador AC e a base de recarga

- Coloque a base de recarga em uma superfície plana e estável durante o uso.

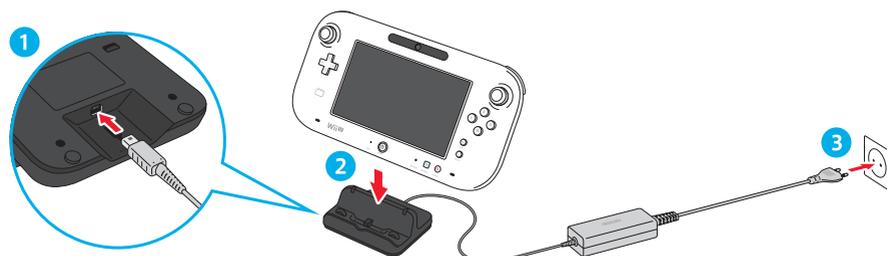

IMPORTANTE:

- O adaptador AC Wii U GamePad, modelo WUP-011, deve ser usado apenas com o Wii U GamePad ou a base de recarga do Wii U GamePad (para mais informações, veja o folheto incluso na embalagem). Ele não é compatível com nenhum outro produto da Nintendo. Não utilize o adaptador AC com transformadores de voltagem, interruptores de luz ajustáveis, ou qualquer outro equipamento. O adaptador AC deve ser usado somente em tomadas simples (AC).
- Antes de inserir o plugue do adaptador AC na entrada do adaptador AC do controle, certifique-se que ele está virado para a direção certa.
- Insira o plugue completamente, segurando-o de forma que esteja corretamente alinhado com a entrada.
- Quando estiver desconectando qualquer plugue do Wii U GamePad, base de recarga, ou tomada, puxe pelo próprio plugue, e não pelo fio.

Duração da bateria e tempo de recarga aproximados

● Tempo de recarga: aproximadamente 2,5 horas

O tempo de recarga varia, dependendo de como o console é usado e da carga restante na bateria.

● Duração da bateria: aproximadamente 3-5 horas

A durabilidade da bateria varia, dependendo de alguns fatores, como as funções que você utiliza (ex.: a câmera ou o microfone), o uso de funções sem fio, a temperatura do ambiente, e o brilho da tela.

- A configuração de fábrica do brilho da tela é 4. Você pode mudar o brilho da tela acessando a função **Configurar controles**, a partir do menu HOME.


Economia de energia

O modo de economia de energia aumenta a duração da bateria através do ajuste automático do brilho e da cor da tela, de acordo com as imagens sendo exibidas. Para ativar esta função, acesse a configuração do console, toque em **Configurar controles** e depois em **Wii U GamePad**.

Indicador de bateria

A cor e o status do indicador de bateria mudam, dependendo da carga restante na bateria.

- Não é possível continuar usando o Wii U GamePad se a bateria acabar durante um jogo. **Se o indicador de bateria ficar vermelho, recarregue o Wii U GamePad.**

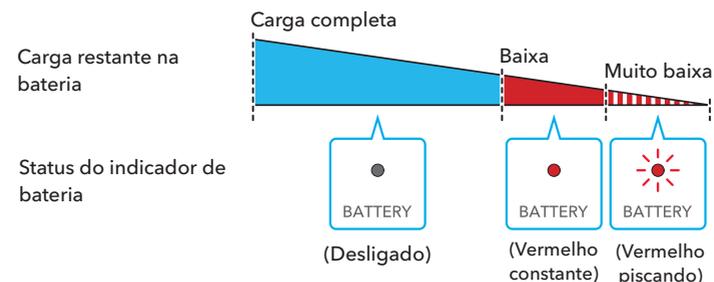


Como recarregar o Wii U Pro Controller

O Wii U Pro Controller foi desenvolvido para o uso exclusivo com o console Wii U. **Ele é vendido separadamente.**


O indicador de bateria exibirá a cor laranja durante o recarregamento e se apagará quando a carga estiver completa.

- Certifique-se de recarregar a bateria antes do primeiro uso, ou se não tiver utilizado o console por muito tempo.
- Para recarregar o controle, o console Wii U tem que estar ligado.
- A temperatura ideal para o recarregamento da bateria é 10°-35°C (50°-95°F).
- Antes de usar controles sem fio, é preciso recarregá-los e sincronizá-los com o console Wii U (p. 140).

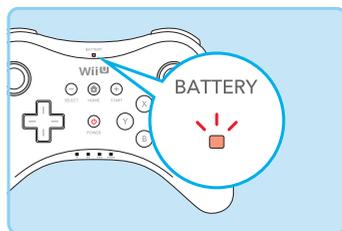

Recarregamento

Conecte o cabo USB do Wii U Pro Controller ao controle e ao console, como mostra a figura abaixo. Certifique-se de que os plugues estão completamente inseridos nas entradas.

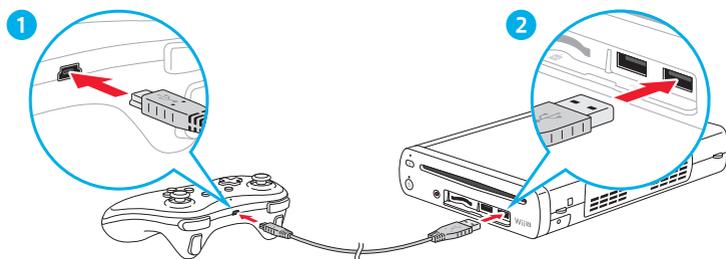


Duração da bateria e tempo de recarga aproximados

- Tempo de recarga: aproximadamente 4,5 horas
O tempo de recarga varia, dependendo de como o console é usado e da carga restante na bateria.
- Duração da bateria: aproximadamente 80 horas
A durabilidade da bateria varia, dependendo de alguns fatores, como as funções que você utiliza (ex.: a função de vibração), o uso de funções sem fio, e a temperatura do ambiente.

Indicador de bateria

A cor e o status do indicador de bateria mudam, dependendo da carga restante na bateria.

- Não é possível continuar usando o Wii U Pro Controller se a bateria acabar durante um jogo.
Se o indicador de bateria ficar vermelho, recarregue o Wii U Pro Controller.

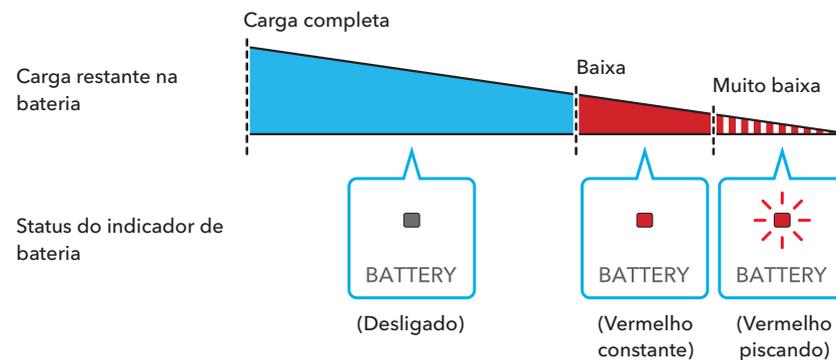

Como ligar e desligar o console Wii U

Você pode ligar ou desligar o console usando o próprio console Wii U ou o Wii U GamePad. É **preciso sincronizar o Wii U GamePad com o console Wii U antes do uso** (p. 140).

Opções para ligar o console

Usar (botão POWER) no Wii U GamePad

Aperte  no Wii U GamePad para ligar o console e exibir a tela tátil.


- Você também pode apertar  no Wii Remote ou Wii U Pro Controller para ligar o console.



Usar (botão TV) no Wii U GamePad


Aperte  no GamePad para exibir a tela da função **Controle Remoto (TV)**. Toque em **Jogar Wii U**.

- A função de controle remoto permite que você controle a TV usando o GamePad. Para mais informações, consulte a seção **Controle Remoto (TV)** no manual eletrônico do Wii U .

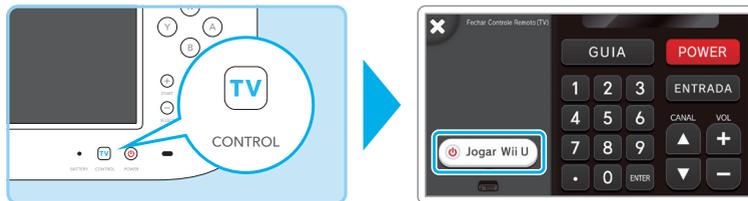

Tela de seleção de usuários

Após o console ser ligado, a tela de seleção de usuários é exibida. Depois que um usuário é selecionado, o menu Wii U é exibido na tela do Wii U GamePad.

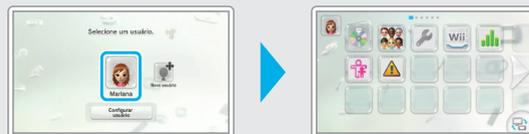

Como desligar o console

Aperte e segure o botão POWER no console ou Wii U GamePad por pelo menos 1 segundo. O console e a tela do Wii U GamePad se desligarão, e o indicador de POWER ficará vermelho.

- O indicador de POWER não se apaga quando o console está desligado, a menos que o console esteja desconectado da tomada.
- Não é possível desligar o console usando o Wii U GamePad se estiver usando o menu Wii ou um disco de jogo Wii.

Desligamento automático

O console Wii U pode ser configurado para se desligar automaticamente se permanecer inoperante por um certo período de tempo. Você pode ativar ou desativar esta função selecionando **Desligamento automático**, na configuração do console do menu Wii U.

- A configuração de fábrica para o desligamento automático é 1 hora.

Como desligar somente a tela do Wii U GamePad

Se a tela do GamePad não estiver sendo usada, você pode desligá-la para economizar bateria. Para desligar a tela, abra o menu HOME e selecione **Configurar controles**.

Como sincronizar controles

Antes de usar um Wii U GamePad, Wii U Pro Controller, ou Wii Remote, é preciso sincronizá-lo com o console Wii U. Depois de sincronizar, é possível ligar ou desligar o console apertando  no controle. Para informações específicas sobre como sincronizar um Wii U GamePad, consulte a seção **Sincronização do Wii U GamePad** no final desta página.

- Para utilizar um Wii Remote, primeiro é preciso instalar a barra de sensor que acompanha o produto (p. 141). Alguns títulos de software não requerem o uso da barra de sensor.
- Um controle deve sempre ser sincronizado com o console com o qual você deseja utilizá-lo. Se um controle foi sincronizado com um console diferente, será preciso sincronizá-lo novamente com o console que pretende usar.
- Para mais informações sobre como sincronizar o Wii Balance Board, consulte o manual de instruções que acompanha o software compatível.

Sincronização de controles


Para sincronizar um Wii Remote, Wii U Pro Controller, ou outro acessório compatível, abra o menu Wii U e depois aperte SYNC na parte da frente do console Wii U.

Siga as instruções na tela e aperte SYNC no controle para finalizar o processo de sincronização.

É possível sincronizar até 10 controles com o console. Se você sincronizar controles adicionais, os dados da sincronização mais antiga serão substituídos pelos dados da sincronização mais recente.



O LED de jogadores no controle se acenderá quando a sincronização estiver concluída. O LED de jogadores mostra qual jogador está configurado para cada controle.



Sincronização do Wii U GamePad

Para sincronizar um Wii U GamePad, primeiro abra o menu Wii U. Aperte SYNC na parte da frente do console Wii U duas vezes, depois aperte SYNC no Wii U GamePad.

Siga as instruções na tela para inserir os símbolos corretamente.



Controles Wii Remote


IMPORTANTE: Antes de utilizar um controle Wii Remote ou Wii Remote Plus, leia as informações sobre saúde e segurança no menu Wii U.

Para usar softwares compatíveis com controles Wii Remote, é preciso instalar a barra de sensor (acompanha os controles). Veja as instruções abaixo. (Alguns títulos de software não requerem o uso da barra de sensor.)


Como instalar a barra de sensor

- 1 Conecte a barra de sensor ao console Wii U.

Obs.: Se você já possui uma barra de sensor instalada para um console Wii, é só conectá-la ao console Wii U. Não é preciso instalar uma outra barra de sensor.

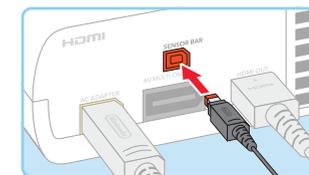


- 2 Remova o filme protetor das placas de espuma, na parte inferior da barra de sensor.

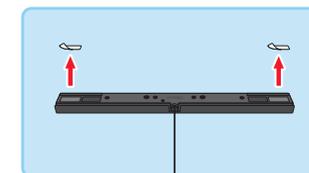

- 3 Monte a barra de sensor acima ou abaixo da TV.

Veja a seção **Montagem da barra de sensor** na próxima página para mais informações.

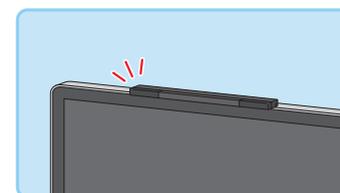

Se montar a barra de sensor abaixo da TV:

No menu Wii U, abra a configuração do console e selecione **Wii Remote e barra de sensor**. Toque em **Posição da barra de sensor** para configurar a posição da barra de sensor. Selecione **Abaixo da TV**. (É necessário fazer isso para que os controles Wii Remote funcionem corretamente.)



Montagem da barra de sensor

- A barra de sensor deve estar alinhada com o ponto central da TV, virada de frente para os jogadores.




- Não monte a barra de sensor sobre as saídas de ar da TV.



- Posicione a barra de sensor de forma que a parte da frente ultrapasse ligeiramente a superfície da tela da TV.




- Monte a barra de sensor na mesma superfície onde a TV está apoiada.

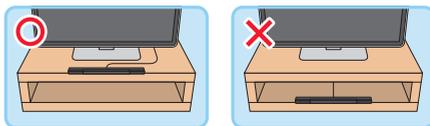

Recomendações para a utilização do Wii Remote

Para obter os melhores resultados ao usar o Wii Remote:

- A parte da frente da barra de sensor deve estar totalmente visível e virada diretamente para você.
- Evite obstruir o sinal entre o controle e o console ou a barra de sensor.
- Sente-se (ou fique de pé) de frente para a TV a uma distância de 1 a 3 m (3 a 10').
- Evite colocar a TV próxima a (ou em frente a) entradas de luz muito intensa.

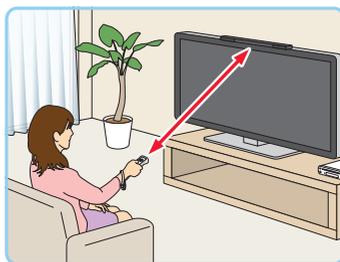

Se o Wii Remote não funcionar corretamente, selecione **Wii Remote e barra de sensor** na configuração do console para ajustar as configurações, ou consulte **Controles Wii Remote** na seção **Soluções de problemas** (p. 169).


Capa do Wii Remote

- Certifique-se de colocar a capa do Wii Remote antes de usá-lo, para reduzir o risco de danos ao controle, objetos próximos e pessoas.


Pode ser necessário retirar a capa para substituir as pilhas, por exemplo. Caso retire a capa do Wii Remote, recoloque-a antes de continuar a jogar.

Como instalar pilhas no Wii Remote


- Tire a capa da base do Wii Remote e puxe a alça para fora do orifício da capa.

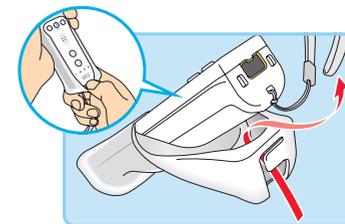

- Puxe a capa para cima do controle o suficiente para expor a tampa da bateria por completo e retire-a.

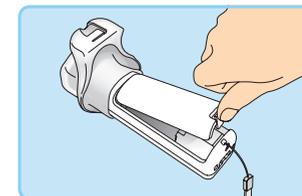


- Insira as pilhas no compartimento, começando pela extremidade negativa (-). Quando remover as pilhas, retire a extremidade positiva primeiro (+).

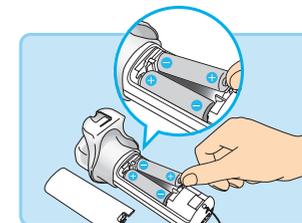

- Recoloque a tampa e insira a alça do Wii Remote de volta no orifício da parte de baixo da capa. Recoloque a capa na base do controle.




5 Caso tenha retirado a capa do controle por completo, recoloque-a empurrando o controle para dentro da capa. A parte superior do controle deve se encaixar com a parte de cima da capa.

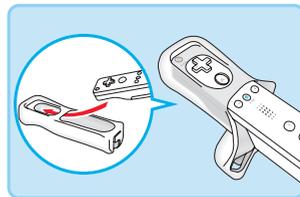


- Insira a alça do Wii Remote de volta no orifício da parte de baixo da capa.

6 Tampe a entrada para acessórios, localizada na parte de baixo do controle, com a tampa da entrada.

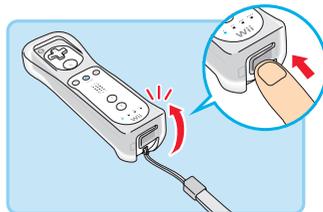


Como usar a alça do Wii Remote

1 Abra a alavanca na trava da alça e passe a mão por dentro da alça. Segure o controle firmemente.

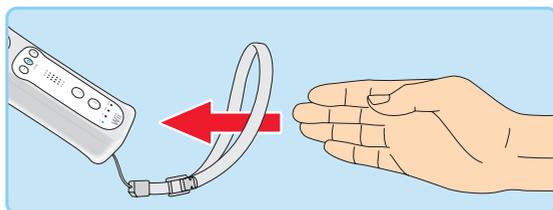

2 Deslize a trava da alça de forma que a alça não se solte do seu pulso. Feche a alavanca para manter a trava da alça no lugar.

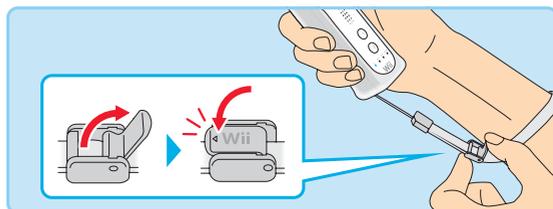


Como usar o Nunchuk

(O Nunchuk é um acessório opcional do Wii Remote e é vendido separadamente.)


IMPORTANTE: Antes de utilizar o Nunchuk, leia as informações sobre saúde e segurança no menu Wii U.

- O Nunchuk só pode ser usado em conjunto com um controle Wii Remote e com jogos que tenham funções compatíveis. Para mais informações, consulte as instruções do software que está usando.

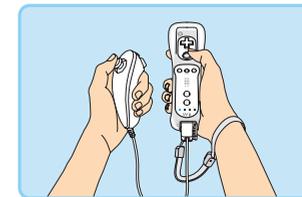

Instale o Nunchuk de acordo com as instruções abaixo. Insira a alça do Wii Remote no gancho para alça do Nunchuk para evitar que o plugue do Nunchuk se separe da entrada para acessórios do Wii Remote e atinja pessoas ou objetos.


1 Passe a alça do Wii Remote pelo gancho para alça do plugue do Nunchuk, como mostra a ilustração.

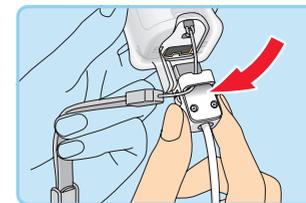

2 Insira o plugue do Nunchuk na entrada para acessórios, na parte de baixo do Wii Remote, até ouvir um clique.




- Abra a alavanca na trava da alça e passe a mão por dentro da alça. Deslize a trava da alça de forma que a alça não se solte do seu pulso. Feche a alavanca para manter a trava da alça no lugar. Segure o Wii Remote firmemente.

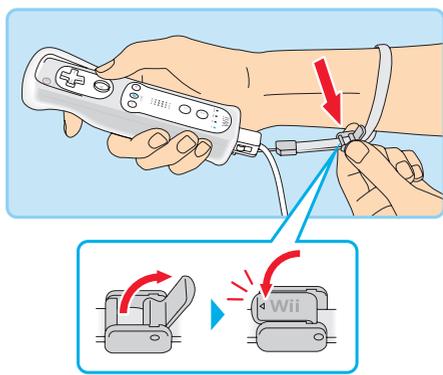

Como desconectar o Nunchuk

Aperte o ajuste de trava nas laterais do plugue do Nunchuk, como mostra a ilustração. Retire o plugue da entrada, na parte de baixo do controle.

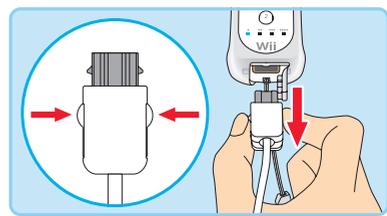

Configuração do console

| | |
|---|------------|
| Configuração do console | 148 |
| Como configurar o console | 148 |
| Configuração de usuários | 149 |
| Como adicionar usuários | 149 |
| Como mudar de usuário | 149 |
| Configurações de internet | 150 |
| Requisitos para estabelecer uma conexão | 150 |
| Controle dos Pais | 152 |
| Opções de restrição | 152 |

Configuração do console

Na **Configuração do console**, é possível configurar muitas das funções do console Wii U, incluindo a conexão de internet ou o gerenciador de dados, ou ter acesso a informações, como identificar a versão atual do console.

- Os ajustes feitos através da configuração do console são os mesmos para todos os usuários. Não é possível que cada usuário tenha uma configuração diferente.



Como configurar o console

Consulte a seção **Configuração do console** no manual eletrônico do Wii U (📖) para mais informações sobre os itens que você pode configurar.

Categorias

Toque no ícone da categoria para configurar as opções disponíveis.

Lista das opções e/ou funções disponíveis dentro de uma categoria



Versão atual do console


Lista dos ícones de cada categoria

Toque em um ícone para selecionar uma categoria, ou percorra as páginas da configuração do console usando o stylus ou tocando na flecha.

Descrição das configurações

A tela da TV exibirá mais informações sobre como configurar a categoria ou função específica que você selecionou.

Use o botão analógico da direita no Wii U GamePad para mover a tela da TV para cima e para baixo.

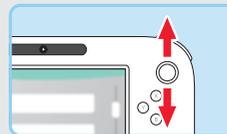

Configuração de usuários

No Wii U, dados salvos de jogos, horários de jogos e outras informações de jogadores podem ser salvos e gerenciados por cada usuário do console.

Se mais de uma pessoa for usar o console, leia as informações abaixo sobre como adicionar vários usuários ou mudar de um usuário para outro.

Como adicionar usuários

Para adicionar um usuário, toque em **Novo usuário** na tela de seleção de usuários, exibida logo que o console Wii U é ligado. Depois, siga as instruções na tela.

Para usar serviços e funções online, primeiro é necessário ajustar várias configurações, incluindo as da conexão de internet. Para mais informações, consulte a seção

Configurar usuário no manual eletrônico do Wii U (📖).

- O número máximo de usuários para um único console Wii U é 12.
- Também é possível adicionar um usuário tocando no personagem Mii exibido no canto superior esquerdo do menu Wii U.



Como mudar de usuário


Você pode abrir a tela de seleção de usuários tocando no personagem Mii exibido no canto superior esquerdo do menu Wii U. Toque no personagem Mii do usuário desejado para selecioná-lo como usuário atual.

Toque em **Configurar usuário** para mudar o Mii de um usuário ou deletar um usuário.




Configurações de internet

Conecte-se à internet para baixar softwares que não estão disponíveis nas lojas e usar o modo online para jogar com pessoas de todo o mundo.

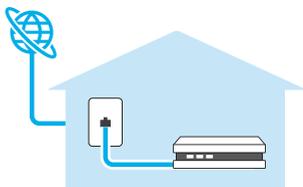

Requisitos para estabelecer uma conexão

O que você precisa depende do que já está disponível em sua residência.

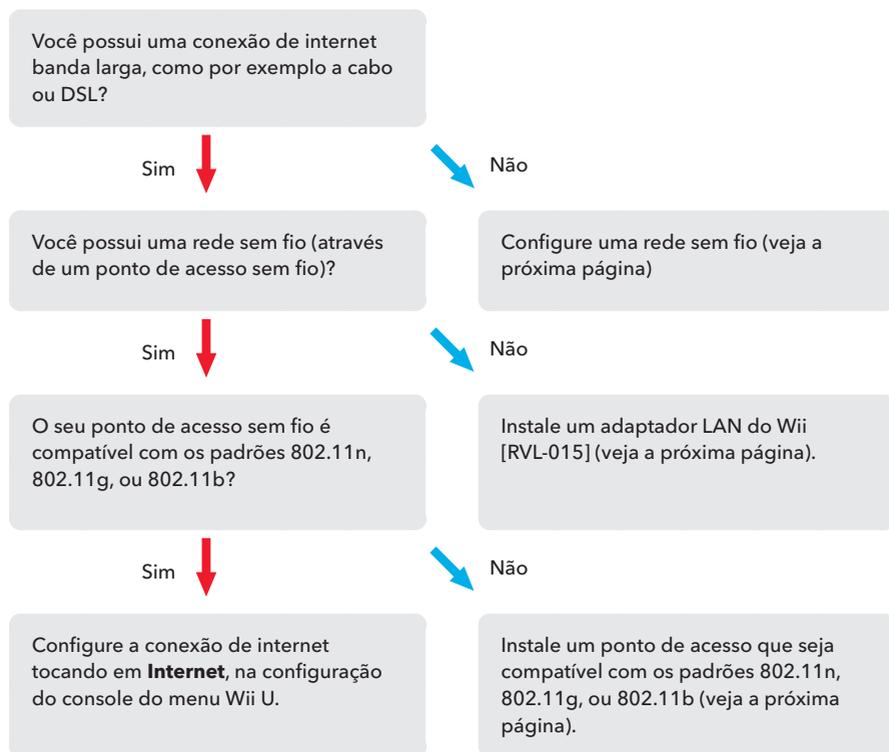


Conexões de internet banda larga

Pode haver várias maneiras de obter uma conexão de internet banda larga na sua residência. Provedores de conexões a cabo, DSL ou de fibra óptica estão entre os mais comuns. Para mais informações, consulte os provedores de internet banda larga da sua cidade.


Aparelho de conexão (com ou sem fio)

Você vai precisar de um dos aparelhos abaixo:

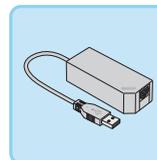

Adaptador LAN do Wii (vendido separadamente)

O adaptador LAN se conecta à internet através de uma conexão a cabo. Veja o manual de instruções do adaptador LAN do Wii para mais informações sobre como conectar um adaptador LAN.

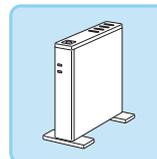

Ponto de acesso sem fio (vendido separadamente)

Use um ponto de acesso que seja compatível com os padrões 802.11n, 802.11g, ou 802.11b para estabelecer uma conexão sem fio.


A configuração do ponto de acesso pode ser simplificada se você usar um aparelho com as seguintes características:



- Caso estiver usando um modem que não funcione como roteador, você precisará também de um roteador de banda larga.
- Visite support.nintendo.com para ver uma lista de pontos de acesso (roteadores) compatíveis com o console Wii U. Não é possível usar pontos de acesso compatíveis somente com o padrão 802.11a.

Quando a sua rede sem fio estiver disponível...

Configure a conexão de internet tocando em **Internet**, na configuração do console do menu Wii U.

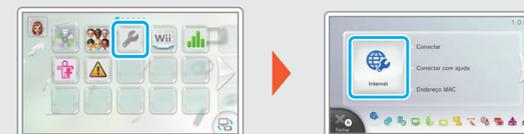

Controle dos Pais

O **Controle dos Pais** permite ao usuário limitar o download e uso de certos conteúdos no console Wii U e restringir o uso de certas funções.

- Quando o **Controle dos Pais** está ativado, não é possível acessar algumas funções, como por exemplo as configurações de internet, a transferência de dados e a formatação do console. Para acessar tais funções neste caso, é necessário inserir o PIN.



IMPORTANTE: O Controle dos Pais deve ser configurado por um adulto (pais ou tutores legais).

PIN de identificação

Não esqueça o PIN e a resposta da pergunta secreta que você criou ao configurar o **Controle dos Pais**. Se esquecer, toque em **Esqueci** no canto superior direito da tela tátil, e siga as instruções exibidas na tela.



Opções de restrição

Para mais informações, consulte a seção **Controle dos Pais** no manual eletrônico do Wii U (?).

IMPORTANTE: As opções de restrição dependem da disponibilidade de funcionalidades do console. Pode ser necessário atualizar o console para obter uma lista mais completa de opções de restrição.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Restrição de jogos | Restringe o uso (e a compra através do Nintendo eShop) de softwares acima da classificação indicativa selecionada. |
| Interação online em jogos | Restringe o uso de funções online e a troca de conteúdo através de jogos. |
| Navegador de internet | Restringe o uso do navegador de internet. |
| Compras online Wii U | Restringe o uso de cartões de crédito ou a compra de softwares através de serviços como o Nintendo eShop. |
| Miiverse | Restringe a visualização e publicação de conteúdo no Miiverse. |
| Registro de amigos | Restringe o registro de novos amigos. |
| Mídias digitais (excluindo jogos) | Restringe a visualização de vídeos transmitidos através da internet. Alguns softwares que são capazes de reproduzir vídeos também poderão ser restringidos. |
| Gerenciador de dados | Restringe o uso do gerenciador de dados para deletar ou mover dados salvos e softwares. |
| Configurações de internet | Restringe adicionar, modificar, ou deletar as configurações de internet. |

- Algumas funções, como a adição de novos usuários (p. 149) e a formatação do console, são restringidas automaticamente.
- O menu Wii U e o menu Wii têm opções de restrição diferentes.

Procedimentos


| | |
|--|------------|
| Transferência de dados | 154 |
| Dados que podem ser transferidos | 154 |
| Como transferir dados | 155 |
| Teclados | 156 |
| Como usar os teclados | 156 |
| Tipos de teclado | 156 |
| Calibração do Wii U GamePad | 157 |
| Como calibrar a tela tátil | 157 |
| Como reconfigurar os botões analógicos | 157 |
| Troca de baterias | 158 |
| Wii U GamePad | 158 |
| Wii U Pro Controller | 160 |
| Console Wii U | 162 |

Transferência de dados

Você pode transferir softwares, dados salvos de jogos, e outros tipos de dados do console Wii para o console Wii U. Além do console Wii U, você precisa dos seguintes itens para fazer a transferência:

- Um console Wii que esteja funcionando e 2 controles Wii Remote - um sincronizado com o console Wii e o outro sincronizado com o console Wii U (p. 140).
- Um cartão de memória SD ou SDHC (com no mínimo 512 MB de espaço livre)
- Uma conexão de internet banda larga (os dois consoles deverão estar conectados à internet)
 - Consulte o **Manual de instruções do Wii - Canais e configurações** para mais informações sobre como configurar uma conexão de internet no console Wii.

IMPORTANTE: Os dados transferidos para o console Wii U são permanentemente deletados do console Wii. Uma vez transferidos para o console Wii U, os dados não poderão ser transferidos de volta ao console Wii. Não é possível transferir dados do console Wii U para o console Wii.

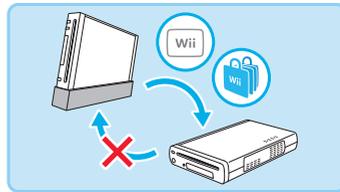

Dados que podem ser transferidos

É possível transferir apenas os dados listados abaixo. Todos os dados que podem ser transferidos serão transferidos de uma só vez. Não é possível selecionar dados isolados e transferi-los separadamente.

Para mais informações, visite support.nintendo.com/wiiu/transferdata.

| | |
|---|---|
|  Softwares para o Wii | <ul style="list-style-type: none"> ● Dados salvos de softwares para o Wii¹ ● WiiWare e dados salvos^{1,2} ● Títulos de Virtual Console e dados salvos^{1,2} ● Conteúdo extra |
|  Wii Shop Channel | <ul style="list-style-type: none"> ● Wii Points³ ● Histórico de atividade da conta do Wii Shop Channel |
| Outros | <ul style="list-style-type: none"> ● Personagens Mii⁴ |

- ¹ Dados salvos em um cartão SD devem ser novamente gravados no console Wii, antes de serem transferidos para o Wii U.
- ² Softwares pré-instalados não podem ser transferidos. Para mais informações, visite support.nintendo.com.
- ³ Os Wii Points adquiridos serão adicionados ao saldo do Wii Shop Channel (canal Wii Shop), que pode ser acessado a partir do menu Wii, no console Wii U. A transferência de Wii Points não é possível quando a soma dos pontos excede o total de 10.000.
- ⁴ Os personagens Mii são transferidos ao Criador Mii, e podem ser acessados a partir do menu Wii, no console Wii U.

Baixar softwares deletados ou transferidos para um cartão SD

Softwares adquiridos através do Wii Shop Channel (canal Wii Shop) que foram deletados ou transferidos para um cartão SD, aparecerão novamente no Wii Shop Channel do menu Wii no console Wii U. Você poderá baixá-los outra vez a partir do Wii Shop Channel sem nenhum custo adicional.


Como transferir dados

IMPORTANTE: Para evitar a perda de dados, bem como danos ao console e seus componentes, não remova o cartão SD, desligue o console, ou desconecte o adaptador AC durante a transferência de dados.

Os dois consoles precisam estar conectados a uma TV. Se os dois consoles estiverem conectados à mesma TV, será preciso alternar entre os dois consoles durante o processo de transferência. Isso pode ser feito de duas maneiras:

- Use o botão de INPUT (entrada) da TV para alternar entre os dois consoles; ou
- Conecte o cabo AV que acompanha o console Wii (cabo AV Wii) à TV e a cada console, alternando entre o Wii e o Wii U durante o processo de transferência. (O cabo e o cartão SD deverão ser retirados e recolocados no outro console ao mesmo tempo).

O gráfico abaixo descreve o passo-a-passo do processo de transferência. Siga as instruções no gráfico e na tela da TV. Use o Wii Remote para navegar a tela e selecionar itens.

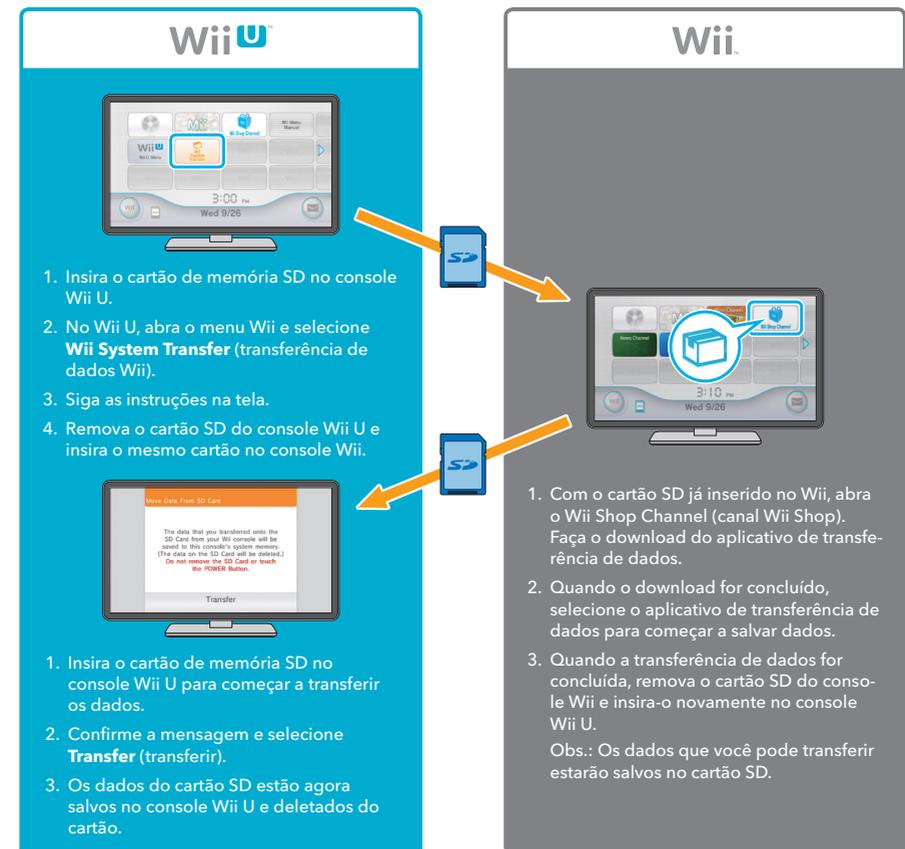


Teclados

Você pode usar os teclados do Wii U GamePad para inserir texto.

Como usar os teclados

Use as teclas para inserir caracteres ou mudar o tipo do teclado. (A ilustração abaixo mostra o teclado alfanumérico.)

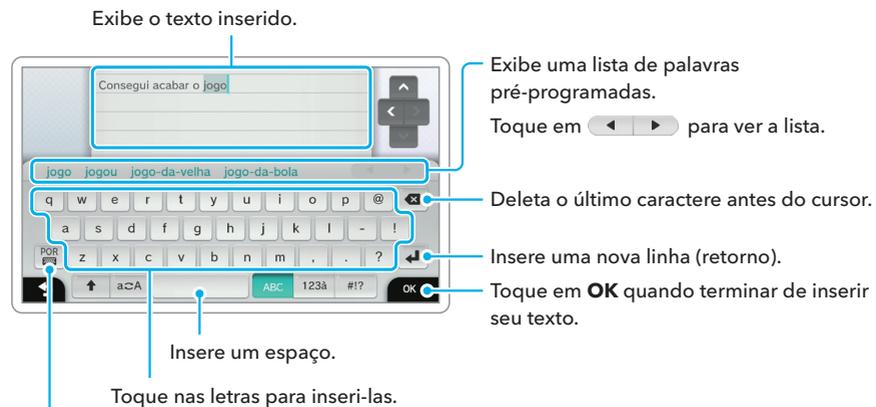

Muda o teclado (de acordo com o idioma ou tipo desejado).

Tipos de teclado

Há 3 tipos de teclado disponíveis (alguns títulos de software não disponibilizam todos os tipos).


| | |
|---------------------------------|---|
| Teclado alfanumérico | Tem o mesmo layout de um teclado alfanumérico de computador. |
| Teclado de caracteres especiais | Permite inserir letras com acentos e outros caracteres especiais. |
| Teclado de símbolos | Permite inserir vários tipos de símbolos. |

Calibração do Wii U GamePad

Siga as instruções a seguir para recalibrar a tela tátil ou reconfigurar os botões analógicos da direita e da esquerda, caso eles não estejam funcionando corretamente.

Como calibrar a tela tátil

Abra a configuração do console no menu Wii U. Selecione **Wii U GamePad** e toque em **Calibrar tela tátil**. Siga as instruções na tela da TV. Se não for possível usar a tela tátil corretamente, use o botão direcional + e **(A)**.

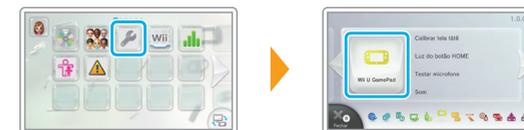


Como reconfigurar os botões analógicos

A posição neutra dos botões analógicos pode ser configurada de maneira errada, se você mover ou tocar neles:

- Ao ligar o console
- Ao iniciar softwares
- Ao fechar softwares e voltar ao menu Wii U

Isso pode causar comandos irregulares durante um jogo ou fazer com que objetos exibidos na tela movam sem que você os esteja controlando.

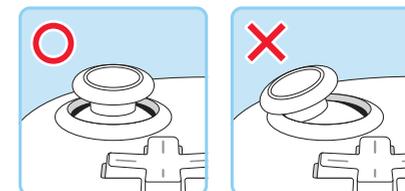

Botão analógico da esquerda

■ Para reconfigurar

Não toque nos botões analógicos para que voltem à posição neutra. Aperte e segure os botões **(A)**, **(B)**, **(+)**, e **(-)** por pelo menos 3 segundos.

Troca de baterias

Baterias recarregáveis ficam desgastadas depois de vários ciclos de recarregamento, e o tempo de duração da carga diminui gradualmente com o passar do tempo (depois de 500 recarregamentos, o tempo de duração pode ser reduzido a 70%). Se perceber que o tempo de duração da carga diminuiu notavelmente, substitua a bateria.


IMPORTANTE: Baterias devem ser sempre trocadas por um adulto.

Wii U GamePad

Apenas utilize a bateria do Wii U GamePad, modelo WUP-012. Não utilize nenhum outro tipo de bateria. Para mais informações sobre como adquirir uma bateria nova, visite support.nintendo.com.


- Para evitar danos aos parafusos e filetes, utilize uma chave de fenda apropriada para o parafuso (fenda Phillips, tamanho 0).
- Antes de substituir a bateria, desligue o GamePad e desconecte o adaptador AC, se estiver conectado ao controle.

- 1** Aperte e segure  por pelo menos 1 segundo para desligar o aparelho.

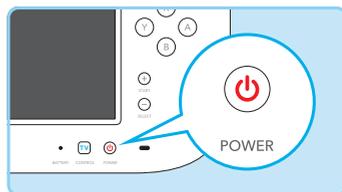


- 2** Desaperte os parafusos da tampa da bateria.

O design da tampa da bateria permite que você desaperte os parafusos, mas não é possível removê-los completamente.

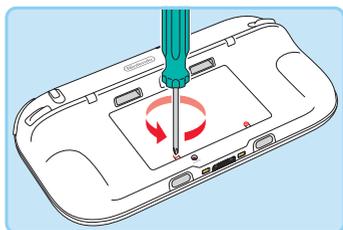

- 3** Retire a tampa da bateria.


Levante a lateral da tampa da bateria com cuidado, e depois remova a tampa, como mostra a ilustração.

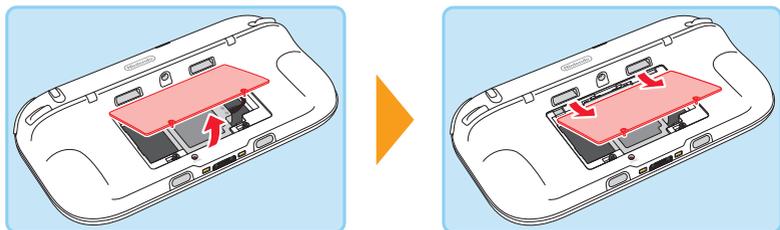

- 4** Remova a bateria.

Primeiro desconecte o plugue do cabo da bateria, e depois remova a bateria, como mostra a ilustração.


- Ao desconectar o cabo, puxe pelo plugue, e não pelo fio.
- Recicle a bateria usada (p. 161).

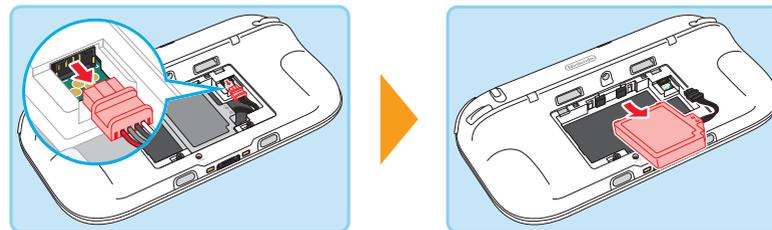

- 5** Aguarde pelo menos 10 segundos antes de inserir a nova bateria.

Certifique-se de que a bateria está sendo inserida na posição correta, como mostra a ilustração abaixo.


- Esperar 10 segundos permite que o indicador de POWER seja reconfigurado corretamente.

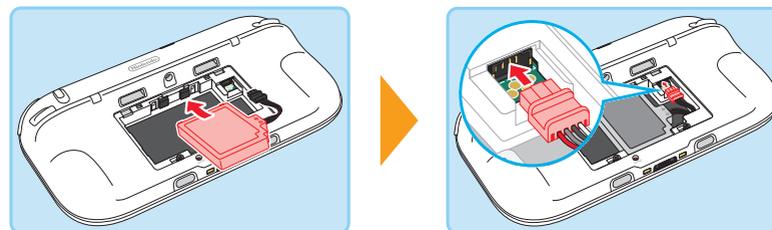

- 6** Recoloque a tampa da bateria.

Depois de recolocar a tampa da bateria, aperte os dois parafusos, tomando cuidado para não apertá-los em excesso.

IMPORTANTE: Sempre recoloque a tampa da bateria e aperte os parafusos antes de usar o controle novamente.

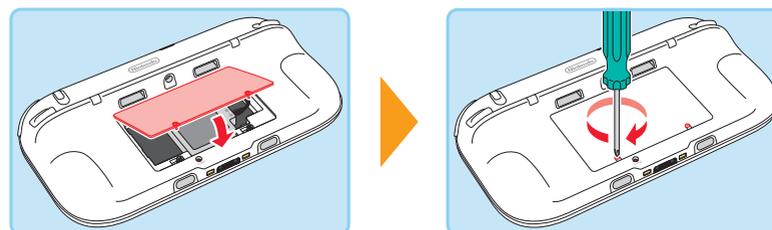


Wii U Pro Controller

Apenas utilize a bateria recarregável do Wii U Pro Controller, modelo CTR-003. Não utilize nenhum outro tipo de bateria. Para mais informações sobre como adquirir uma bateria nova, visite support.nintendo.com.

- Antes de substituir a bateria, desligue o console Wii U e desconecte o cabo USB, se estiver conectado ao controle.
- Para evitar danos aos parafusos e filetes, utilize uma chave de fenda apropriada para o parafuso (fenda Phillips, tamanho 0).

1 Desaperte o parafuso e remova a tampa da bateria.


O design da tampa da bateria permite que você desaperte o parafuso, mas não é possível removê-lo completamente.

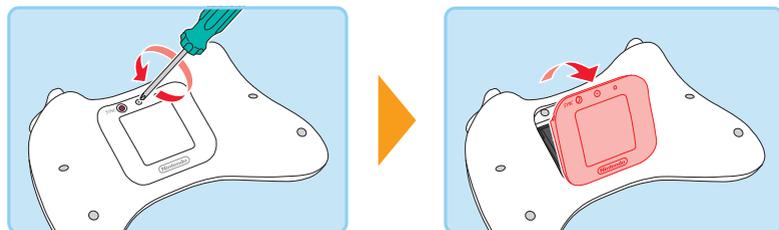

2 Remova a bateria.

Insira o stylus do Wii U GamePad sob a bateria, como mostra a ilustração abaixo. Levante a lateral da bateria com cuidado para removê-la.


- Recicle a bateria usada (p. 161).

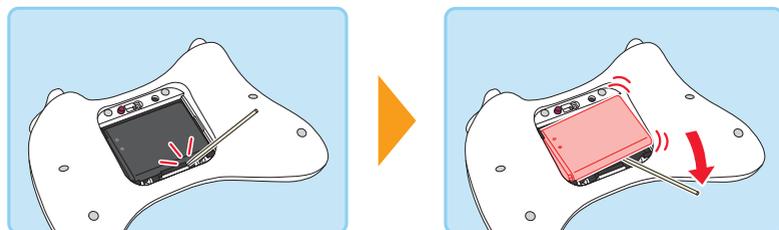

3 Aguarde pelo menos 10 segundos antes de inserir a nova bateria.

Certifique-se de que a bateria está sendo inserida na posição correta, como mostra a ilustração.


- Esperar 10 segundos permite que o indicador de POWER seja reconfigurado corretamente.

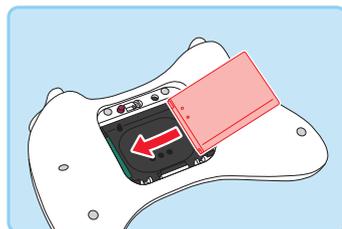

4 Recoloque a tampa da bateria.

Depois de recolocar a tampa da bateria, aperte o parafuso, tomando cuidado para não apertá-lo em excesso.

IMPORTANTE: Sempre recoloque a tampa da bateria e aperte o parafuso antes de usar o controle novamente.

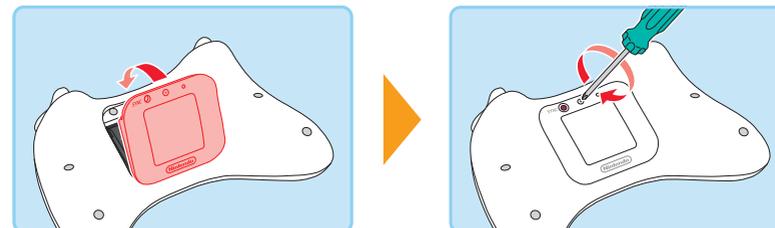


RECICLE AS BATERIAS USADAS

Descarte baterias recarregáveis de acordo com as instruções e regulamentações apropriadas na sua região.


Cubra os terminais da bateria com fita adesiva antes de enviar as baterias para a reciclagem.

- Não desmonte, deforme, ou tente consertar a bateria.
- Não descarte baterias recarregáveis no fogo.

Para mais informações da Nintendo sobre reciclagem, visite recycle.nintendo.com.

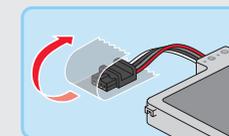

Bateria do Wii U GamePad

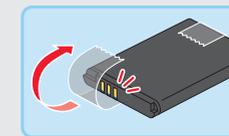

Bateria do Wii U Pro Controller

Console Wii U

O console Wii U contém uma bateria de lítio (tipo moeda). **Este tipo de bateria contém composto(s) com perclorato e pode requerer manejo especial.**

- Não remova a bateria do console Wii U, a não ser que seja necessário substituí-la (se o relógio do console parar de funcionar).
- Para evitar danos aos parafusos e filetes, utilize uma chave de fenda apropriada para o parafuso (fenda Phillips, tamanho 0).

1 Certifique-se que o LED de discos não está aceso.


Se o LED de discos estiver aceso, aperte  na frente do console para retirar o disco de jogo.

2 Desligue o console e desconecte o adaptador AC.

Certifique-se que o indicador de POWER está vermelho, e desconecte o adaptador AC da tomada.

3 Vire o console de cabeça para baixo, e remova a tampa da bateria.


O design da tampa da bateria permite que você desaperte o parafuso, mas não é possível removê-lo completamente.

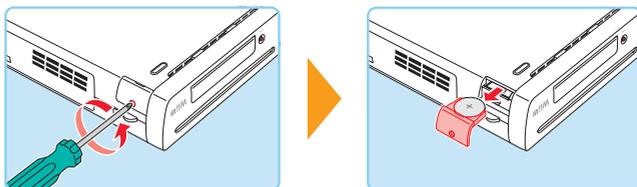

4 Remova a bateria de lítio, insira uma nova bateria, e recoloca a tampa da bateria.

Insira uma nova bateria de lítio (tipo CR2032) de forma que o lado positivo (+) esteja virado para cima, e então recoloca a tampa da bateria.


Depois de recolocar a tampa da bateria, aperte o parafuso, tomando cuidado para não apertá-lo em excesso.

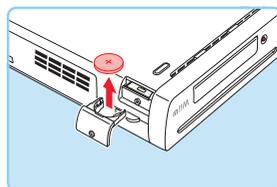

IMPORTANTE: Sempre recoloca a tampa da bateria e aperte o parafuso antes de usar o controle novamente.

Como descartar baterias de lítio usadas

- Cubra os lados positivo (+) e negativo (-) com fita adesiva.
- Descarte a bateria seguindo as leis e regulamentações locais.

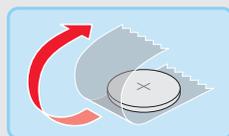

Informações ao consumidor

| | |
|--|-----|
| Soluções de problemas..... | 164 |
| Regulamentações para o uso deste aparelho..... | 170 |

Soluções de problemas

Antes de buscar assistência, leia os problemas e as soluções a seguir. Visite support.nintendo.com para obter assistência técnica e mais informações sobre soluções de problemas e opções de reparo.

- Informações adicionais podem ser encontradas no manual eletrônico do Wii U (🔍), na seção **Soluções de Problemas**.
- Para mais informações sobre como usar o menu Wii, consulte o manual eletrônico do menu Wii (🎮).
- Leia os manuais de instruções de jogos e acessórios que você estiver usando.

Fonte de alimentação e temperatura operacional

O console Wii U não está ligando.

| | |
|---|---|
| Os plugues AC e DC do adaptador AC estão inseridos completamente? | Verifique as conexões para ter certeza de que os plugues estão completamente inseridos na entrada e na tomada. Para mais informações, consulte o guia de início rápido. |
| O indicador de POWER do console está aceso? | Se mesmo após você apertar o botão POWER, o indicador de POWER não acender, desconecte o adaptador AC da tomada, aguarde 2 minutos, e tente novamente. Se o indicador de POWER estiver vermelho e piscando, desconecte o adaptador AC da tomada. Certifique-se que o console não se encontra em um local exposto a temperaturas muito altas e que está recebendo ventilação adequada (colocado a 10 cm / 4" de qualquer parede ou outro objeto). Espere por volta de 2 minutos, e depois conecte o plugue do adaptador AC de volta na tomada. Ligue o console novamente (aperte o botão POWER). |

O Wii U GamePad não está ligando.

| | |
|------------------------------|---|
| A bateria está descarregada? | Recarregue o Wii U GamePad (p. 134). Se o indicador de bateria estiver laranja e piscando durante o recarregamento, consulte as informações sobre substituição de bateria para se certificar de que a bateria está instalada corretamente (p. 158). |
|------------------------------|---|

O console Wii U está se desligando de repente.

| | |
|--|---|
| Há poeira ou algum outro material entupindo ou bloqueando as entradas e saídas de ar do console? | Desconecte o adaptador AC da tomada, e remova qualquer poeira, sujeira, ou outro material que possa estar bloqueando as passagens de ar. |
| O console se encontra em algum local onde possa estar exposto a temperaturas muito altas? | Mova o Wii U para longe de fontes de calor e certifique-se de que as entradas e saídas de ar do console estão a uma distância de pelo menos 10 cm (4") de qualquer parede ou outro objeto. |
| A função Desligamento automático está ativada? | Se esta função estiver ativada, o console se desligará automaticamente se não houver nenhuma atividade por um certo período de tempo. Você pode configurar o período de tempo desejado, selecionando Desligamento automático , na configuração do console. |

O console Wii U e o Wii U GamePad estão quentes.

| | |
|---|--|
| O console ou o controle estão expostos a temperaturas muito altas? O controle está sendo usado por longos períodos de tempo durante o recarregamento? | Isso pode elevar a temperatura dos aparelhos. Recomenda-se usar o console e seus componentes em um ambiente com as seguintes variações de temperatura: Console Wii U: 10°-40°C (50°-104°F) Wii U GamePad: 10°-35°C (50°-95°F) Wii U Pro Controller: 10°-35°C (50°-95°F) |
|---|--|

O console Wii U não está desligando (o indicador de POWER não está mudando para vermelho).

| | |
|--|--|
| Você apertou o botão POWER por pelo menos 1 segundo? | Se, depois de apertar o botão POWER por pelo menos 1 segundo, o console não se desligar (o indicador de POWER deve mudar de azul para vermelho), desconecte o adaptador AC da tomada. <ul style="list-style-type: none">• Não é possível usar o Wii U GamePad para desligar o console se você estiver usando o menu Wii ou jogando um disco de jogo Wii. |
|--|--|

O Wii U GamePad não está desligando.

| | |
|---|--|
| Você apertou o botão POWER do GamePad por pelo menos 1 segundo? | Se, depois de apertar o botão POWER por pelo menos 1 segundo, o controle não se desligar, segure o botão POWER do GamePad por pelo menos 4 segundos. |
|---|--|

O indicador de bateria do Wii U GamePad não está acendendo.

| |
|---|
| O indicador de bateria do GamePad só se acenderá durante o recarregamento ou quando a carga da bateria estiver baixa. |
|---|

Baterias e recarregamento de baterias

Não é possível carregar um aparelho ou o recarregamento está levando muito tempo.

| | |
|---|---|
| Você está usando o equipamento correto, necessário para recarregar o seu aparelho? | <ul style="list-style-type: none"> • Wii U GamePad - use o adaptador AC do Wii U GamePad, modelo WUP-011. • Wii U Pro Controller - use o cabo USB do Wii U Pro Controller, modelo WUP-018. |
| O plugue do adaptador AC ou o cabo USB está inserido completamente? Obs.: Só é possível recarregar o Wii U Pro Controller quando o console Wii U está ligado. | <ul style="list-style-type: none"> • Wii U GamePad - remova o adaptador AC por 2 minutos, depois insira-o na entrada do adaptador AC novamente, no controle ou na base de recarga, e na tomada. Tente recarregar o controle novamente (p. 134). • Wii U Pro Controller - remova o cabo USB, espere alguns segundos, depois insira-o e tente recarregar o controle novamente (p. 136). |
| Você está recarregando o seu aparelho em uma temperatura ambiente de 10°-35°C (50°-95°F)? | O recarregamento deve ser realizado em um ambiente cuja temperatura está entre a variação recomendada, de 10°-35°C (50°-95°F). Temperaturas extremas comprometem o recarregamento de baterias. |
| O indicador de bateria está laranja e piscando? | Certifique-se que a bateria está instalada corretamente. Veja a seção sobre substituição de baterias (p. 158). Se o indicador continuar piscando durante o recarregamento, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Nintendo. |

A carga da bateria não está durando muito, e/ou o recarregamento leva muito tempo.

| | |
|---|--|
| Você está usando o seu console, ou recarregando os componentes, a uma temperatura mais baixa que 10°C (50°F)? | A duração da bateria pode diminuir e o tempo de recarga pode aumentar quando as temperaturas estão abaixo de 10°C (50°F). Para melhores resultados, use o console em um ambiente cuja temperatura esteja entre a variação recomendada, de 10°-35°C (50°-95°F). |
| Você está usando uma bateria velha? | A performance da bateria diminui com o tempo de uso e com o número de recarregamentos. Se você perceber que o tempo de duração da bateria está notavelmente mais curto, pode ser necessário substituir a bateria (p. 158). |

A bateria parece estar um pouco estufada.

Se recarregadas repetidas vezes e usadas por um período de tempo além do recomendado, as baterias de íons de lítio podem estufar-se. Isso acontece devido à natureza do conteúdo destas baterias. Se a bateria estiver estufada e não durar muito tempo, ela deverá ser substituída (p. 158). Se a bateria estiver vazando ou exposta à umidade, leia a advertência sobre vazamento de bateria em **Informações sobre saúde e segurança** (p. 120) e entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Nintendo para obter informações sobre reparo.

Som e exibição da tela da TV

A tela da TV não está exibindo imagens, ou não há áudio.

| | |
|--|--|
| O INPUT (entrada) selecionado na TV está correto? | <p>Aperte o botão que muda o INPUT (entrada) da TV repetidas vezes, até que a tela do Wii U seja exibida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se você estiver usando um cabo HDMI de alta velocidade, pode levar algum tempo até que a imagem apareça na tela, dependendo do modelo da TV. Após ter mudado o INPUT, aguarde alguns segundos até que a imagem seja exibida. |
| O cabo de conexão e a resolução estão configurados corretamente? | Verifique estas configurações, selecionando TV na configuração do console, que você pode acessar a partir do menu Wii U. |
| Você está usando algum acessório que não foi licenciado pela Nintendo ou não foi fabricado para o uso com o console Wii U? | Desconecte do seu console qualquer acessório não licenciado ou componente incompatível. |

Tela tátil do Wii U GamePad

A tela do Wii U GamePad não está exibindo imagens.

| | |
|---|--|
| O indicador de bateria do Wii U GamePad está azul e piscando lentamente? | Se o indicador estiver azul e piscando, a tela tátil foi desligada. Aperte um dos botões (exceto o botão POWER) para ligar a tela novamente. |
| Quando você aperta o botão POWER (com o adaptador AC conectado), a tela é ligada (exibe imagens) depois de alguns segundos? | Se a tela ligar, a carga da bateria do Wii U GamePad está baixa. Recarregue a bateria. Se a tela não ligar, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Nintendo. |

Tela tátil do Wii U GamePad (continuação)

Não consigo usar a tela tátil, ou a tela tátil não está respondendo aos comandos corretamente.

| | |
|---|--|
| Há algum objeto próximo ao console Wii U ou Wii U GamePad que possa estar obstruindo o sinal entre os dois aparelhos? | Evite instalar o Wii U perto de grandes objetos ou suportes de TV de metal, ou outros dispositivos que possam causar interferência eletromagnética (como equipamentos que utilizam entradas e saídas AV, dispositivos sem fio, fornos de micro-ondas). |
| A tela tátil precisa ser calibrada? | Se você perceber que a tela tátil está registrando o seu toque incorretamente, calibre a tela. Abra a configuração do console a partir do menu Wii U, e selecione Wii U GamePad. Se não for possível navegar o menu Wii U usando a tela tátil, use o botão direcional + e (A). |
| Você está usando um protetor de tela? | O funcionamento da tela tátil pode ser comprometido se o protetor de tela estiver descentralizado, ou se houver bolhas de ar ou outras partículas presas entre a tela e o protetor. Remova o protetor de tela e tente tocar na tela tátil novamente. Se a tela responder aos comandos normalmente, recoloque o protetor de tela de forma adequada (siga as instruções que acompanham o equipamento) ou evite usá-lo. <ul style="list-style-type: none"> Use protetores de tela licenciados pela Nintendo. |

A tela do Wii U GamePad está exibindo imagens irregulares ou erráticas e o som está intermitente.

| | |
|--|--|
| Há algum objeto próximo ao console Wii U ou GamePad que possa estar obstruindo o sinal entre os dois aparelhos? | Remova qualquer objeto que possa estar causando interferência, como prateleiras ou suportes de metal, dispositivos sem fio, fornos de micro-ondas, ou equipamentos que utilizam as entradas e saídas AV. |
| As imagens e/ou o som às vezes são interrompidos. Essas interrupções ocorrem devido à natureza das conexões sem fio, e não são indícios de problemas técnicos. | |

A cor da tela do Wii U GamePad está mudando, o brilho da tela está mudando de forma irregular, ou as cores vivas não estão sendo exibidas.

| | |
|---|---|
| O modo de economia de energia está ativado? | Quando o modo de economia de energia está ativado, o console ajusta o brilho e a cor da tela automaticamente de acordo com a imagem, para reduzir o gasto de energia da bateria. Dependendo da imagem, cores pastéis parecem estar muito desbotadas, ou as cores parecem mudar. Para exibir um brilho e uma coloração mais uniformes, abra o menu HOME e desative o modo de economia de energia (p. 135). |
|---|---|

Alguns dos pixels da tela do Wii U GamePad parecem sempre estar mais escuros ou acesos.

Devido às características das telas compostas de cristais líquidos, uma quantidade pequena de pixels pode talvez não se iluminar, ou permanecer sempre iluminada. Isso é normal e não deve ser considerado um defeito, a menos que a quantidade de pixels que não funciona normalmente aumente com o passar do tempo.

Controles Wii Remote

Não consigo usar o Wii Remote, ou o Wii Remote não está respondendo aos comandos corretamente.

| | |
|---|--|
| O LED de jogadores do controle está aceso? | Aperte um dos botões do Wii Remote (exceto o botão POWER). Se o LED de jogadores não acender, verifique se as pilhas estão inseridas corretamente e o indicador ainda assim não acender, substitua ambas as pilhas. |
| Você sincronizou o Wii Remote com este console Wii U? | Aperte o botão SYNC no console Wii U e siga as instruções na tela. |
| Você está muito perto ou muito longe da barra de sensor? | Sempre se posicione a uma distância de 1 a 3 m (3 a 10') da barra de sensor. Se isso não resolver o problema, ajuste a sensibilidade do ponteiro do Wii Remote. Acesse a configuração do console, a partir do menu Wii U, e selecione Sensibilidade do Wii Remote . |
| Há algum objeto obstruindo o espaço em frente à barra de sensor? | Remova qualquer objeto que possa estar bloqueando os sinais entre o Wii Remote e a barra de sensor. |
| A barra de sensor está instalada corretamente? | Verifique se a barra de sensor está posicionada corretamente (p. 158). Certifique-se que o plugue da barra de sensor está completamente inserido na entrada do console. |
| Existe alguma condição externa que pode estar comprometendo o funcionamento do Wii Remote? | Se você acredita que algumas das condições listadas abaixo pode estar afetando o funcionamento do controle, tente eliminá-las ou reduzi-las: <ul style="list-style-type: none"> Fontes de luz intensa, incluindo luz solar, atrás ou próximas à TV, emitindo brilho em direção ao Wii Remote ou refletindo na tela da TV Superfícies que refletem luz intensamente próximas à barra de sensor Fontes de luz infravermelha no ambiente onde o console está instalado, como lareiras ou velas, aquecedores de querosene, a gás ou elétricos, fornos ou outras fontes de calor Interferência de frequências de rádio pode fazer com que o Wii Remote funcione de forma irregular. Verifique se há algum dispositivo sem fio (como celulares, teclados de computador, mouses, e outros equipamentos semelhantes) no ambiente e desligue-os |
| O Wii Remote está apontado para a barra de sensor? | Aponte o Wii Remote para a parte da frente da barra de sensor quando estiver usando o controle. |
| Se o controle não funcionar mesmo após você checar todas as possibilidades acima, aperte o botão POWER no console Wii U, verifique se o indicador de POWER está vermelho e depois desconecte o adaptador AC da tomada. Aguarde 2 minutos, insira o adaptador AC na tomada, ligue o console e tente usar o Wii Remote novamente. | |

Se o seu console Wii U não funcionar corretamente após você tentar as soluções propostas aqui, NÃO DEVOLVA o console à loja. Você pode perder dados salvos de jogos, downloads do Nintendo eShop, e qualquer saldo que ainda possa existir na sua conta do Nintendo eShop. Visite support.nintendo.com para obter assistência técnica e mais informações sobre soluções de problemas e opções de reparo.

Regulamentações para o uso deste aparelho

Para cumprir com as diretrizes de exposição à radiofrequência no caso de exposições não controladas, este aparelho e sua antena não devem ser situados ou operar em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor.

A operação deste aparelho está sujeita às seguintes condições: (1) este aparelho não deve causar interferências prejudiciais e (2) este aparelho deve aceitar interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

Alterações ou modificações neste aparelho que não estejam expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário de utilizá-lo.

Este aparelho gera, usa e pode irradiar energias de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações que utilizam radiofrequência. No entanto, não há qualquer garantia de que tais interferências não irão ocorrer em determinadas instalações. Se este aparelho causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado ao ligá-lo ou desligá-lo), recomenda-se que o usuário tente corrigir tais interferências usando uma ou mais das seguintes medidas:

- Mudar a posição da antena de recepção ou trocá-la de lugar.
- Aumentar a distância entre o aparelho e o receptor.
- Conectar o aparelho a uma tomada que esteja ligada a um circuito diferente do circuito ao qual o receptor está conectado.
- Contatar o distribuidor do aparelho ou um técnico de rádio ou TV experiente para obter assistência.

Restrições de uso do console Wii U e Wii U GamePad:

Este produto deve ser usado apenas em ambientes internos para reduzir qualquer possibilidade de haver interferências prejudiciais em sistemas licenciados operando na faixa de 5,15 a 5,25 GHz.

Informações de certificação sem fio ANATEL

Este produto é aprovado pela ANATEL em conformidade com os procedimentos regulamentados pela Resolução N° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para mais informações, visite a ANATEL no site www.anatel.gov.br.

Console Wii U
Basic Set



MODELO: WUP-001(14)
2858-12-4083



(01) 07898542240656

Console Wii U
Deluxe Set



MODELO: WUP-101(14)
2858-12-4083



(01) 07898542240663

Wii U GamePad



MODELO: WUP-010(BRA)
2859-12-4083



(01) 07898542240670

NEED HELP WITH INSTALLATION, MAINTENANCE, OR SERVICE?

¿NECESITAS AYUDA DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O SERVICIO?

PRECISA DE AJUDA COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO OU SERVIÇO?

Customer Service Service à la clientèle Serviço ao consumidor

 [SUPPORT.NINTENDO.COM](https://support.nintendo.com)



NINTENDO OF AMERICA INC.
P.O. BOX 957, REDMOND, WA 98073-0957 U.S.A.

MAB-WUP-S-LTN-C1

