

# 中兴通讯 ZTE C580 使用手册

感谢您选择C580手机。为使您的手机使用在最佳状态，请仔细阅读本手册，阅读后请保留备用。

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

中兴通讯保留修改本手册技术参数及规格的权力，对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。所有这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

中兴通讯拥有本手册的最终解释权。

Copyright © 2007 by ZTE Corporation

版 本：V1.0

物料代码：056584501063

20081103

感谢您使用中兴手机，请输入网址 <http://www.zte.com.cn/uei>，打开“中兴手机用户满意度调查”链接，填写问卷。我们将根据您的意见，改进产品质量，更好地为您服务。

# 手机真伪鉴别提示

## 尊敬的用户：

您好！为保证您的合法权益，请仔细阅读本提示卡，以便查验您购买手机的真伪。

您购买的手机上应加贴尺寸为 30mm × 12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪：

### （一）网站查询

登陆 [WWW.TENAA.COM.CN](http://WWW.TENAA.COM.CN) 网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。（24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。）

### （二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。（本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间，是否长途等支付通信运营商的通信费用。）

服务时间：周一至周五（节假日除外）上午 8:00—11:30、下午 1:00—5:00。

查询电话：010-82058767 或 010-82050313。

### （三）短消息验证

1、 输入信息：RW#许可证编号#扰码#手机串号。

（其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。）

2、 输入完毕，发送至 10669500，即可等待回复信息。

3、 若需获得帮助信息，只需输入 RW，并发送到 10669500。（帮助信息免费）

4、 资费标准：每回复一条信息收费 1 元。（此费用由 10669500 收取）

您还可以登陆 [WWW.TENAA.COM.CN](http://WWW.TENAA.COM.CN) 网站，进入“手机图片查询”栏目，核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

如果您购买的手机未贴进网标志；或查询结论为假；或您购买的手机样式与网站公布的不一致，建议您拨打全国客服热线：400-880-9999、800-900-9999 或 0755-26779999 进行咨询或投诉。

## 关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此发布以下声明：

您目前购买的此款手机在您开始使用，并达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

- 1、手机累计通话时间达到15分钟；
- 2、连续开机5小时的次数超过3次；
- 3、单次通话时间超过5分钟。

为了保障您的权益并使您深刻了解此项功能，中兴通讯郑重向您承诺并说明：

- 1、此防伪短信只有效发送一次；中兴通讯完全可以保证此项技术在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。
- 2、发送此防伪短信需要您支付由您所入网运营商直接收取的一条普通短信的费用（即当地、当时运营商的一条普通短信资费），中兴通讯不从中获取任何费用。此费用属于您购买中兴手机所支付成本的一部分。在此非常感谢您对中兴手机防伪工作的支持！

- 3、 短信的发送是鉴别中兴手机真品的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证100%准确完成）。您还可以通过以下途径联合验证：查验包装盒所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家信息产业部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线4008809999；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机

中兴通讯股份有限公司

# 目 录

<b>1</b>	<b>基本知识</b> .....	<b>11</b>
1.1	简介 .....	11
1.2	安全须知 .....	11
1.3	安全警告和注意事项 .....	11
1.4	免责声明 .....	14
<b>2</b>	<b>开始使用</b> .....	<b>15</b>
2.1	按键说明 .....	15
2.2	界面图标说明 .....	16
2.3	技术参数 .....	17
2.4	电池 .....	17
2.4.1	电池盖的安装和拆卸 .....	18
2.4.2	电池的充电 .....	19
2.5	T-flash 存储卡 .....	20
2.5.1	外接卡的插入取出 .....	20
2.5.2	外接卡注意事项 .....	21
2.6	连接网络 .....	21
2.6.1	UIM 卡 .....	21
2.6.2	开关手机 .....	22
2.6.3	卡和手机的去锁 .....	22
2.6.4	连接到网络 .....	23
<b>3</b>	<b>基本操作</b> .....	<b>24</b>
3.1	拨打电话 .....	24
3.2	接听电话 .....	24

3.3	来电静音.....	25
3.4	通话菜单.....	25
<b>4</b>	<b>功能菜单.....</b>	<b>26</b>
4.1	功能菜单结构和使用的.....	26
4.2	个人助理.....	26
4.2.1	闹钟.....	26
4.2.2	U 盘功能.....	27
4.2.3	计算器.....	27
4.2.4	金山词霸.....	28
4.2.5	掌心服务.....	28
4.2.6	日程表.....	28
4.2.7	世界时.....	28
4.2.8	二维码.....	29
4.2.9	位置显示.....	29
4.3	增值业务.....	29
4.3.1	互动视界.....	30
4.3.2	神奇宝典.....	30
4.3.3	定位之星.....	31
4.3.4	UTK 应用.....	31
4.3.5	流媒体应用.....	31
4.4	游戏.....	31
4.5	名片夹.....	32
4.5.1	联系人列表.....	32
4.5.2	新建联系人.....	36
4.5.3	快速拨号.....	36
4.6	短消息.....	36

4.6.1	写消息 .....	37
4.6.2	收件箱 .....	38
4.6.3	发件箱 .....	38
4.6.4	草稿箱 .....	39
4.6.5	互动信箱 .....	39
4.6.6	语音信箱 .....	39
4.6.7	信箱设置 .....	39
4.6.8	空间查询 .....	39
4.6.9	输入法帮助 .....	40
4.7	通话记录 .....	40
4.8	设置 .....	41
4.8.1	情景模式 .....	41
4.8.2	显示设置 .....	41
4.8.3	手机设置 .....	42
4.8.4	安全设置 .....	42
4.8.5	通话设置 .....	43
4.9	多媒体 .....	45
4.9.1	照相机 .....	45
4.9.2	媒体播放器 .....	47
4.9.3	录音机 .....	47
4.10	数据文件夹 .....	48
4.10.1	用户文件夹 .....	48
4.10.2	我的数据 .....	48
4.10.3	图片 .....	49
4.10.4	音乐铃声 .....	49
4.10.5	视频 .....	49
4.10.6	Brew .....	49

4.10.7	个人信息管理	49
4.10.8	外接卡文件	49
<b>5</b>	<b>文字输入</b>	<b>51</b>
5.1	输入法说明	51
5.1.1	拼音输入法	51
5.1.2	笔画输入法	52
5.1.3	英文和数字输入	54
<b>6</b>	<b>简单故障排除</b>	<b>56</b>

# 1 基本知识

## 1.1 简介

为使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与手机的显示有所不同，请以您的手机为准。如果因为功能升级引起手册中所述内容与您的手机不符，请以公司后续发布的信息为准。

## 1.2 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请按运营商相关规定挂失 UIM 卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
  - 设置 UIM 卡的 PIN 码。
  - 设置手机密码。
  - 尽量随身携带。

## 1.3 安全警告和注意事项

- 请正确使用手机。拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话，并确保手机与身体保持适当距离。
- 通话期间请勿触摸或覆盖天线区域（手机背部上方区域），以免影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话和待机时间。

- 有些人在闪烁的灯光下（如看电视），可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史，在玩手机游戏时请先向医生咨询。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

## **基本注意事项**

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 清洁手机时请先关机，并使用微潮且干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 请勿拆卸手机。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起以免发生危险。

## **使用手机的注意事项**

- 驾车时请遵照相关交通法规，注意交通安全。

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其他问题请在使用之前向该医用设备生产厂家咨询了解。
- 一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。
- 如果您还有其他个人医用设备，请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。
- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的），如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- 在这类区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，因为在这些环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。
- 在使用包括手机在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。
- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动对车主造成伤害。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。
- 在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止打开和使用手机。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

- 手机有可以设置到时开机闹钟功能，请注意使用。

## 使用电池的注意事项

- 请不要将电池短路，以免损坏电池，产生热量并可能引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 请勿试图拆开电池。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥避光凉爽的地方。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。

**警告：**假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗；必要时请寻求医生的帮助。

## 1.4 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的由自然灾害（如：地震、水灾等）或者任何行为和事故（包括在这些意外或其他异常情况下，用户故意或意外的滥用）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于伴随本产品的使用或操作不当而带来的损失诸如：公司利润的损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，本公司不承担任何责任。
- 对于因不按照本手册说明使用而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件和/或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。

## 2 开始使用

### 2.1 按键说明



#### 左软键

执行显示屏左下角引导符所显示的功能。



#### 右软键

执行显示屏右下角引导符所显示的功能。



#### 照相机

直接进入照相机功能界面。



#### 返回键

执行返回上一级菜单功能和清除功能。



#### 拨号键

拨打电话及接听来电，待机时调出已拨电话记录。



#### 挂机键

结束或拒绝来电；开机/关机；菜单界面下返回待机状态。



## 方向键

**上下键：**滚动电话号码列表或设置选项；编辑时上下移动光标。

**左右键：**编辑时左右移动光标。

待机状态下按**上方向键**快速进入软件超市界面；待机状态下按**下方向键**快速进入媒体播放器界面；待机状态按**左方向键**快速进入已接来电界面；待机状态按**右方向键**快速进入短消息界面。



**OK 键：**一般表示确认。进入待机状态下按 **OK 键**直接进入 WAP 上网主界面。



~



**0~9 键**

输入字符；快速拨号；进入部分菜单时快速选择菜单项；游戏方向键。



**\*键，#键**

在不同的状态或功能菜单中有不同功能。

**注意：**本手册中“按”某键，是指按下该键后即松开；“按住”某键，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

## 2.2 界面图标说明



信号强度



表示手机开启漫游



表示收件箱内有新消息



消息空间已满



设置闹钟后，显示该图标



插入耳机后，显示该图标



启用标准模式



启用静音模式

 启用会议模式

 启户外模式

 不在服务区

 数据传输

 电池电量指示

 表示有未读 PUSH 消息

 启用外接卡

 GPS 定位(当第三方使用 GPS 定位手机时,图标会旋转)

## 2.3 技术参数

### 主机

型号	ZTE C580
尺寸(宽×高×厚)	约 49.5 mm X 110 mm X 15.5 mm
重量	约 96g (含标准配置电池)

### 锂电池

持续通话时间为 2~4 小时(与网络状态相关)

有关电池与充电器的其他相关参数请参见实物上标贴说明。


## 2.4 电池

本机附带的锂离子电池拆开包装后即可使用。前三次请彻底用完电后,再充满使用以使电池达到最佳使用状态。

## 2.4.1 电池盖的安装和拆卸

### ■ 安装：

- 1) 将电池装入电池槽，注意按图示先插入电池上端；
- 2) 压电池底端；装好到电池槽内；
- 3) 将电池后盖放到合适位置并平行手机推入电池盖至听到咔嗒声，电池盖装好。

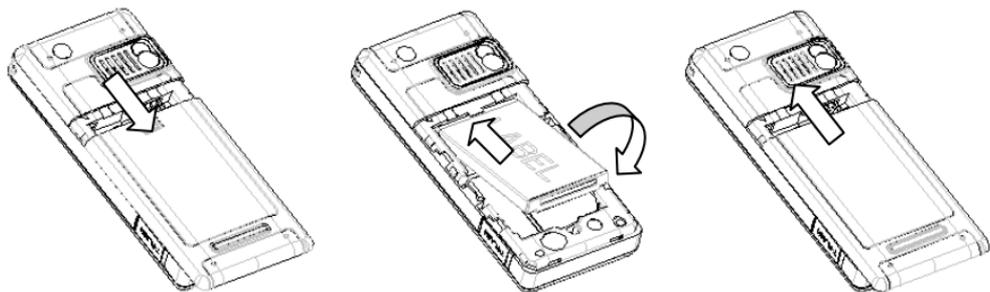


### ■ 拆卸：

拆卸电池前请先关机。

- 1) 将电池后盖向后推出取下；
- 2) 手指轻扣住电池底部，使电池底部脱离电池槽，然后将电池向上抬起并取出。

## 2.4.2 电池的充电

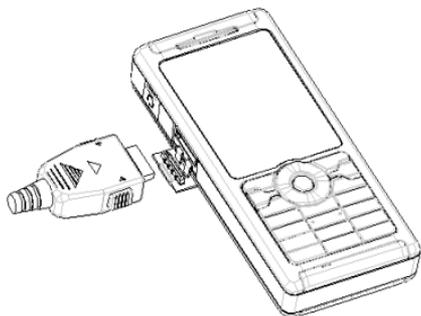

- 将充电器与数据线连接，数据线的接头按图示插入手机侧部充电插口，将充电器插上电源。
- 开机充电时手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动；关机充电时会有充电动画显示。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号。
- 开机充电时当主屏电量指示符号显示全满并不再闪动时，表明充电完成。如果是关机充电，充电完成后充电动画停止。整个充电过程一般需要 2~3 个小时（电池完全缺电的时充满电需要 3 个小时 15 分钟左右）。充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
- 充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

### 注意：


- 充电时一定要将手机置于温度为 +5°C ~ +40°C 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的配套充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的保修条款。

- 当手机自动关机或显示电量不足警告“低电压”或“电量低，关机中。。。”应及时对电池充电。
- 厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和方式使用的不同而有所变化。
- 充电时严禁打电话

## 2.5 T-flash 存储卡

C580 手机支持 T-flash 存储卡。用户可以用 T-flash 卡扩大手机存储容量，可以存储或拷贝图像、音乐等文件。

### 2.5.1 外接卡的插入取出

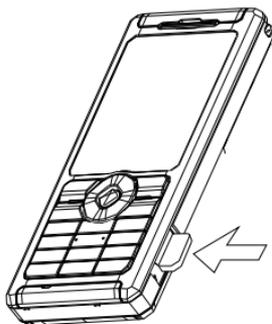

- 插入：金属点朝上，将存储卡插入卡槽中，当听到提示音，说明锁定到位。

- 取出：按下并松开存储卡，使存储卡脱离卡槽，当听到提示音，说明脱离卡槽，可以取出外接卡。

## 2.5.2 外接卡注意事项

- 正在存储或传输数据时请不要从手机上取出存储卡或关闭手机，这样可能导致数据丢失或损坏手机及存储卡。
- 请不要用手或金属物体碰触存储卡的金属触点，存储卡变脏时请用软布轻轻擦拭。
- 请放在儿童接触不到的地方，避免儿童误吞或引起其他伤害。
- C580 手机兼容最大容量的外接卡为 1GB。
- 在非 C580 手机格式化的存储卡（如在其它的读卡器或类似设备格式化后），由于这种读卡器或类似设备对于外接卡的格式化是极其不安全的，所以 C580 手机可能会无法识别。如在 PC 电脑上进行格式化，请选择 FAT 格式化。

## 2.6 连接网络



### 2.6.1 UIM 卡

使用手机前请先在手机中插入有效的 UIM 卡（用户识别卡）。

请尽量避免触摸金属卡的平面区域以防丢失和损坏卡中的信息，并将 UIM 卡放在远离电、磁的地方。

**注意：**取出 UIM 卡之前请先关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 UIM 卡。

安装时卡的金属面向下，根据相关提示将卡插入卡槽中，然后装上电池和手机后盖即可。

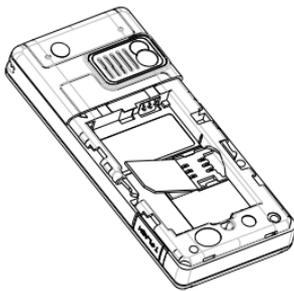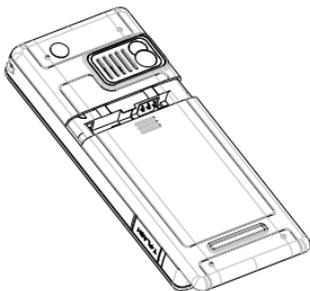

## 2.6.2 开关手机

要打开或关闭手机，请按住**挂机键**。

开机后手机会自动检验 UIM 卡是否插入或是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

**手机密码**——如果开启了手机密码。

**请输入 PIN 码**——如果开启了 UIM 卡 PIN 码。

**搜索网络**——搜索合适的连接网络。

## 2.6.3 卡和手机的去锁

设置 UIM 卡的 PIN（个人标识号）码和手机密码可以防止他人未经许可使用您的手机。

UIM 卡解锁方法为：输入密码，按**确认**结束。

如连续三次输入错误 PIN 码，UIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 码。

**注意：**UIM 卡会随卡带有初始 PIN 码（4 到 8 位），建议尽快将其改变为您的私人密码。

手机密码解锁方法：输入手机密码，按**确认**结束。

如果忘记了手机密码请与您的零售商或当地授权维修服务中心联系。

密码的具体设置操作请参见“安全设置”一节。

## 2.6.4 连接到网络

UIM 卡和手机解锁成功后，手机将自动搜索可用网络。

搜索到网络后手机进入待机状态，待机界面下可进行如下操作：

- 按**拨号键**进入已拨电话记录列表。
- 按**左软键**进入功能菜单界面。
- 按**右软键**进入名片夹。
- 按**OK 键**进入 WAP 上网主界面。

## 3 基本操作

### 3.1 拨打电话

待机状态下可以拨打或接听电话。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度。在待机模式下可以拨打或者接听电话，在拨打或接听电话时，可选择**免提/手持**方式。

- **拨号方式：**待机模式下，输入号码后直接按**拨号键**呼叫。通话结束后按**挂机键**挂断电话。
- 拨打固定电话分机方法：  
方法 1：先拨通总机，根据提示再拨打分机号。  
方法 2：输入总机号码，手机在拨通总机后，界面提示按**左软键**拨打分机，根据提示按**左软键**拨出分机号。即：区号 - 总机号码 - P - 分机号。
- **国际电话号码输入方法：**按住 **0 键**输入国际长途电话前缀符号“+”，再输入要拨打的国家区号和完整的电话号码。
- **拨打列表中电话：**正常情况下您拨出和接收到的电话号码都存在手机中，每个号码按已拨电话、已接电话和未接电话归类，手机也提供了所有电话项供您查看所有的电话记录。当电话号码存储满后，旧的号码自动被删除。列表中出现的所有电话号码都可以直接拨出。当出现电话列表的时候，按选项后进入电话菜单，可以按**选择**查看详情。

### 3.2 接听电话

如果**任意键接听**设置为开，来电时按任意键均可接听（**挂机键/右软键**除外）。

### 3.3 来电静音

来电时，根据界面提示按**静音（左软键）**关闭铃音，方便您于会议或特殊场合使用。

### 3.4 通话菜单

在通话状态下，按**选项**可以进入通话菜单。通话菜单的操作方法与功能菜单相同。通话菜单只有在通话过程中才能看到，而且**呼叫等待、会议呼叫**等功能需要网络支持，如需该业务请与您的网络供应商联系。

来电时如果您无法接听来电，按**拒绝**可以给来电方发送忙音。

通话**菜单**中，如果您正在进行通话，您可以进行如下操作：

- **呼叫第三方**：在与一方通话的同时，拨打第三方电话，进入到**会议呼叫**界面后，需再次按**拨打键**，会议呼叫才能成功。
- **信息**：进入短消息操作界面。
- **名片夹**：显示名片夹信息。
- **DTMF 开/关**：打开/关闭发送双音多频音。
- **静音**：不发送本地语音。

**提示**：通话期间手机会适度变热，这属于正常现象。

## 4 功能菜单

### 4.1 功能菜单结构和使用

- 滚动搜索功能：待机状态按**菜单**进入功能主菜单界面，通话时按**选项**进入通话菜单，菜单界面下按**方向键**进行选择。
- 在功能菜单中，您可以根据屏幕提示按**OK 键**来选择某个菜单项；按**返回键**来退出某个菜单。  
手机主菜单主要分为以下功能选项：个人助理、增值业务、游戏、名片夹、短消息、通话记录、设置、多媒体、数据文件夹。

### 4.2 个人助理

待机界面下按**菜单**，选择**个人助理**后按**OK 键**进入菜单界面。

#### 4.2.1 闹钟

您的手机最多可以同时设置六个闹钟。

- 设置闹钟：  
在闹钟界面下，按选项选择编辑闹钟进入设置闹钟界面，或在闹钟界面下，按新建进入设置闹钟界面。根据提示依次设置闹钟类型；闹钟日期；闹钟时间；到时开机/到时关机或普通；铃音状态；铃音；状态；注释。
- 闹钟：  
选择**闹钟**，可以查看已设的闹钟，用**上/下键**选择所要查看的闹钟，按**选项**可以**编辑闹钟**；

按**查看**可以查看该闹钟详情，可以**编辑/确认/删除**该闹钟。

- 设置休息日：

设置一周中的固定休息日。在这些休息日中，设置的工作日闹钟不会闹铃。按**上/下键**选择后按**标识（右软键）**来设置或取消休息日。

- 删除全部：

选择**删除全部**，可以清除所有闹钟设置。

**提示：**本手机普通闹钟只是在开机状态下有效，关机时不能使用普通闹钟服务；到时开机指的是设定某时间到时手机自动开机；到时关机指的是设定某时间到时手机自动关机。

## 4.2.2 U 盘功能

手机插入 T-FLASH 卡后，使用数据线连接到电脑上，启动 **U 盘功能**，进入脱机状态。如需格式化，可选 **U 盘格式化**选项。

**提示：**格式化将丢失 U 盘中所有数据。

## 4.2.3 计算器

- 用 **0~9 键**输入要计算的数字，用**右软键**输入小数点。
- 按**上/下/左/右键**选择输入+、-、×、÷运算符。
- 按**返回键**可按位清除最近的输入或结果，按**挂机键**退出计算器，按 **OK 键**选择**等于**计算结果。

**提示：**此计算器精确度有限，会产生舍入误差。

## 4.2.4 金山词霸

提供金山词霸的英汉互译功能。选择进入金山词霸查询界面。

输入要查询的单词，按**查询**。按**#键**切换输入法。

## 4.2.5 掌心服务

掌心服务菜单：

- 热线说明：服务热线功能介绍。
- 0755 - 26779999：中兴通讯手机客户服务热线电话。
- 400 - 880 - 9999：中兴通讯手机客户服务热线电话。

## 4.2.6 日程表

- 在日程表界面下，按**新增**可设置**会议、备忘、纪念日**，设置日程的主题、地点、开始时间、结束时间、开始日期、结束日期、闹钟设置、闹钟时间、闹钟日期，可存储 100 项日程安排。
- 在日程表界面下，按**选项**选择**指定日期**可查询万年历，可查看 1980 年 01 月 07 日到 2059 年 12 月 31 日。

## 4.2.7 世界时

进入世界时，通过**左/右键**选择所需查询的世界城市，按**左软键**可以打开/关闭夏令时，夏令时默认是关闭的，按**右软键**可以选择**设置默认城市**，按**返回键**退出世界时，按**挂机键**回到待机界面。

## 4.2.8 二维码

进入二维码,通过**左/右键**选择**亮度/对比度/缩放/效果**,按**上/下键**调节**亮度/对比度/缩放/效果**。将摄像头对准二维码,使整个二维码都包括在摄像头内,按**解码**,二维码解析后的详细信息显示在手机屏幕上。如果解析为名片内容,按**左软键**进入名片夹模块进行名片的保存,其中姓名为必保存项;如果解析为短信内容,按**左软键**进入短信模块;如果解析为电话内容,按**左软键**进入呼叫模块;如果解析为 AD 或者普通的文本文件,按 **OK 键**可以直接将解析的内容保存为文本文件,存储在数据文件夹下的 Brew 文件夹中,可以进入目录进行查看。

**提示:**二维码解析时,调节好亮度和对比度,有利于二维码的解析。二维码纸张如果噪点较多或者数据损坏都会影响二维码解析的结果。市场上二维码种类很多,手机本身解码功能有限,敬请谅解。

## 4.2.9 位置显示

待机界面长按**\*键**调起位置显示 界面,您也可以在**个人助理**界面下选择**位置显示**进入。

- 1) 进入应用菜单后,弹出显示界面**定位进行中,请稍等.....**并发起 GPS 主动定位。
- 2) 定位完成后,界面上显示出经纬度参数。

您可以选择**挂机键**或者**返回键**来取消定位。

## 4.3 增值业务

在主菜单里选择**增值业务**,进入增值业务菜单。

**提示:**增值业务需要网络支持,具体费用请咨询网络供应商。

### 4.3.1 互动视界

在增值业务菜单选择**互动视界**可进行 Wap 相关的各项操作，注意该功能的实现需要网络支持。

在进入 Wap 浏览后，按左软键可查看 Wap 浏览器菜单：主页、历史、书签、Push 消息、刷新、保存、保存网页、拷贝文本、显示地址、高级选项。

WAP 上网是基于中国电信 CDMA 1X 的高速率和实时在线业务,享受网上信息或网上资源。该业务可访问国内外提供 Wap 主页的各种网站。

如果有人通过 Wap 发来图片或铃声，用户可以进入 Wap，在浏览器界面按**选项**选择 **Push 消息**，进入 Push 消息收件箱，查看 Push 消息，阅读后可以根据提示下载图片或铃声，也可以撤销 Push 消息。

在浏览器界面，操作以下按键可实现相应的功能。

### 4.3.2 神奇宝典

在增值业务菜单下选择**神奇宝典**进入 BREW 操作界面、进行与 BREW 相关的各项操作。待界面下按**上键**直接进入 BREW 界面。“下载应用”业务，是中国电信推出的基于 CDMA 1X 网络的增值业务，以 BREW/JAVA 为运行平台，提供高速数据下载业务。用户使用支持 BREW 功能的 CDMA 1X 手机，即可方便的实现程序的购买、下载、安装及使用。用户通过下载应用软件到手机上运行来实现众多功能，正如可以在 WINDOWS 中添加、删除程序一样，用户的手机可以通过下载各种功能的软件来实现手机的个性化，更能通过应用软件的更新来保证用户的手机无限升级、永不落伍！

### 4.3.3 定位之星

定位之星又称位置服务,该业务采用的是当今移动定位领域最先进的 gpsOne 技术, gpsOne 定位技术通过传统 GPS 卫星定位技术与 CDMA 无线定位技术的完美结合, 使您的 CDMA 手机成为掌中罗盘。不管您身处何处, 只要手中带位置服务功能的 CDMA1X 手机能够使用, 您就可以用它确定位置。

### 4.3.4 UTK 应用

本项功能由网络供应商提供。如果您的 UIM 卡支持该业务, 手机界面将显示 **UTK 应用** 菜单, 如果 UIM 卡和网络供应商不支持该种服务, 本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络供应商联系。

### 4.3.5 流媒体应用

本项功能由网络供应商提供。要获得更多信息请与网络供应商联系。

## 4.4 游戏

推箱子:

- **开始:** 开始新游戏。
- **选关:** 选择游戏关数。
- **帮助:** 查看游戏规则及操作说明。

俄罗斯方块：

- **开始游戏：**开始新游戏。
- **得分记录前 5 名：**显示得分最高 5 名的记录。
- **难度设置：**设置游戏的难度等级。

**帮助：**查看游戏规则及操作说明。

## 4.5 名片夹

待机界面下按**菜单**，选择**名片夹**后按 **OK 键**进入名片列表界面（或者待机状态下按**右软键**直接进入名片列表项界面）。

**提示：**手机名片夹中最多可以存储 500 条记录,每个记录最多可存储 5 个类型的号码。UIM 卡中能存储的号码数随卡的容量而定。

### 4.5.1 联系人列表

没有存储记录时会显示“无记录”。联系人列表有存储记录时，记录按照姓名的拼音首字母排序（注：有些生僻的姓氏不参与排序）。

- 按**上/下键**浏览各项记录；按**左/右键**切换名片夹组。
- 按 **OK 键**查看该记录。
- 名片夹**联系人列表**界面下：按**选项**进入菜单界面，菜单选项如下：
  - 发送信息；
  - 添加；

- 呼叫；
- 编辑；
- 设置快速拨号；
- IP 拨号；
- 拷贝到卡 / 手机；
- 删除；
- 空间信息；
- 排序；

■ 按**左/右键**可以切换组，默认状态可看到全部记录。按**挂机键**返回待机界面。

添加的名片夹保存在 UIM 卡中，一个姓名只能存入一个号码，默认号码类型；保存在手机中，号码类型可以选择：**移动电话/家庭/办公电话/小灵通/传真**，可以设置任意一个号码类型为默认号码。

除了 UIM 卡单独作为一组，以及为用户没有指定组的名片提供**未分类组**外，还有下列各分组供选择：

**家庭、朋友、同事、VIP。**

#### 4.5.1.1 查看名片

名片夹列表界面，按姓名的首字母可快速搜索出首字母相同的名片，按 **OK 键**选择**查看名片**夹详情。

#### 4.5.1.2 发送信息

名片夹列表界面选择**选项**，选择**发送信息**，您可以直接向选择的号码发送短消息。

### 4.5.1.3 添加名片

名片夹列表界面选择**选项**，选择**添加**，进入添加名片界面，如果手机上名片夹为空时，直接按**OK 键**，进入添加名片界面。选择添加位置为**UIM 卡**或**手机**，并按选择确认。

如果 UIM 卡，则需要：

- 输入所要添加号码的姓名。
- 输入所要添加的电话号码。

如果存入手机，则需要：

- 输入所要添加号码的姓名。
- 输入电话号码。
- 选择默认号码。
- 可添加电子邮件两个。
- 添加地址。
- 添加网址。
- 添加备注。
- 对添加的名片分组。
- 选择添加铃音。
- 选择来电头像。

您可以选择输入项，可以编辑 1-5 个号码，来电头像可以设置为**数据文件夹中预置头像**（大小为 50\*50）、**图片**或**我的照片**的图片，但至少需要输入姓名和一个号码。您也可以选择该名片的组别，默认为放入当前组。按**保存**存储记录，按**挂机键**退出。

#### 4.5.1.4 呼叫

名片夹列表界面选择**选项**，选择**呼叫**进行拨打当前名片夹电话。

#### 4.5.1.5 编辑

名片夹列表界面选择**选项**，选择**编辑**进入名片夹修改界面，可以编辑当前名片内容，包括姓名、号码、组别和号码类型等。

#### 4.5.1.6 设置快速拨号

手机支持快速拨号，用户可以预置最多九个号码，对应于键盘上的**1~9**键，待机界面下，按住一个数字键，手机会自动拨打设置了快速拨号的号码。设置方法如下：名片夹列表界面选择**选项**，选择**设置快速拨号**，可以将当前号码设置到快速拨号列表中，这样在待机状态下，按住当前号码的编号可直接拨打该电话号码。快速拨号列表中按**清除**可以取消一条快速拨号的设置。

#### 4.5.1.7 IP 拨号

如果已经预设了 IP 号码，选择**IP 拨号**对选择的名片记录中的电话号码拨打 IP 电话。

#### 4.5.1.8 拷贝到卡/手机

所有列表下，如果当前记录存储在 UIM 卡中，选择**拷贝到手机**该记录就复制到手机中；如果当前记录存储在手机中，选择**拷贝到卡**该记录就复制到 UIM 卡中。在 UIM 卡、未分组、家庭等分组列表下，选择**拷贝到手机/拷贝到卡**按左软键[全选]则选中全部记录复制到手机/UIM 卡中，或按右软键[标识]选中分组列表中的部分号码复制到手机/UIM 卡中。

#### 4.5.1.9 删除

名片夹列表界面选择**选项**，选择**删除**，进入删除界面，按**标识**选中要删除的记录，按**确认**后删除记录。

#### 4.5.1.10 空间信息

可以查看手机和 UIM 卡的容量和使用情况。

#### 4.5.1.11 排序

名片夹列表界面选择**选项**，选择**排序**，可以选择按照**姓名/存储顺序**排序。

- 姓名：按照汉语姓氏拼音排序。
- 存储顺序：按照存储号码的**物理位置**顺序排序。

### 4.5.2 新建联系人

名片夹界面下选择**新建联系人**：

- 保存到手机：可以编辑姓名、号码、群组和号码类型等。可以编辑 1-5 个号码，来电头像可以设置为**数据文件夹中预置头像**（大小为 50\*50）、**图片**或**我的照片**的图片，但至少需要输入姓名和一个号码。
- 保存到 UIM 卡：可以编辑姓名和号码。

### 4.5.3 快速拨号

名片夹界面选择**快速拨号**，可以在名片夹列表中选择号码设置到快速拨号列表中，这样在待机状态下，按住当前号码的编号可直接拨打该电话号码。

## 4.6 短消息

待机界面下按**菜单**，选择**短消息**按 **OK 键**进入短消息菜单界面。

**提示：**该业务需要网络侧支持，某些业务需要向运营商申请开通以获得。

在待机模式下出现的信息子菜单有：写消息；收件箱；发件箱；草稿箱；互动信箱；语音信箱；信箱设置；空间查询；输入法帮助。

收到短消息时手机会以提示音或振动方式提示您（提示方式依赖于您的设置），手机自身可存储短消息数量为 300 条，UIM 卡存储短消息的数量取决于 UIM 卡容量。

## 4.6.1 写消息

- 信息界面选择**写消息**，按 **OK 键** 进入短信输入界面输入短信内容（输入法请参见“文字输入”一章）。
- 在写消息界面下您可以直接输入对方号码，也可以按**名片夹**选择号码，短信发送成功后界面会有提示信息。
- 输入完信息后按选项，用上/下键选择短语、保存为草稿、群发地址或剪贴板。
  - 选择**短语**可以在短信中插入短语内容；
  - 选择**保存为草稿**可以将该消息保存到草稿箱中；
  - 选择**群发地址**时您可以按数字键输入号码，也可以按 **OK 键** 调出名片夹选择**群组 / 标识**。
    - ◇ 选择**群组**，可进入家庭、同事、朋友等群组分类中，按**标识**选中号码。
    - ◇ 选择**标识**，可在名片夹列表中将选择号码选中。

**注：**部分城市和地区的短消息中心不支持大于 70 个汉字（或 160 个英文字符）的短消息。

- 选择**剪贴板**时您可以选择将此信息内容**拷贝**、**粘贴**、**剪切**或者**删除**到新编辑的短信息中。

## 4.6.2 收件箱

收到短消息时手机会以振动或乐曲的方式提示您，屏幕显示**您有新的短消息**。手机会自动将短消息存储到已设置的相应位置（手机或 UIM 卡）。如果短消息在当前存储位置存满，则自动切换到另外的位置进行保存，当手机和 UIM 卡空间都用完以后，屏幕顶端会有消息空间已满的图标来提醒用户，这时请尽快删除旧消息，以便留出空间接收新信息。

- 选择**收件箱**查看已接收到的短消息，选择**发件箱**查看保存在发件箱中的短消息，可用**上/下键**在消息列表中选择。
- 出现短消息列表后，按 **OK 键**可查看消息内容，按**左软键**选择**选项**可进行以下操作：
  - **删除**：删除选中的消息。
  - **全部删除**：将已接收消息或已保存消息全部删除。
  - **锁定**：在收件箱中可以对某条短消息进行加锁/解锁操作。
- 在阅读收件箱中消息时，按**右软键**可向对方回复短信了；按 **OK 键**可将该消息转发给他人；按**左软键**选择**选项**可进行以下操作：
  - **提取号码**：将当前短消息内容中的号码提取出来，保存至名片夹和呼叫。
  - **删除**：删除本条消息。
  - **回电**：呼叫对方。
  - **复制到 UIM 卡/手机**：将存储到手机中的短消息复制到 UIM 卡/手机中。

## 4.6.3 发件箱

信息界面选择**发件箱**查看您发送的短消息，发件箱空间满了后，将不在保存短信息。

#### 4.6.4 草稿箱

信息界面选择**草稿箱**查看保存在草稿箱中的短消息，可用**上/下键**在消息列表中选择查看。

#### 4.6.5 互动信箱

互动信箱菜单右侧显示互动信息的未读条数和总条数，用户可以选择互动信箱浏览互动信息。(注意：该功能需 Wap 功能支持)。

#### 4.6.6 语音信箱

选择**语音信箱**菜单。

- **接听留言**：进入语音信箱，收听留言。
- **信箱号码**：设置语音信箱号码，具体号码的设置请与您的网络供应商联系。

#### 4.6.7 信箱设置

进入**信箱设置**界面。

- **保存位置**：按选择设置收发短消息的保存位置，可以选择为**手机**和**卡**。
- **自动保存**：选择**开**时，根据保存位置的设置保存发送成功的短消息，存满后自动存到另外的存储位置。
- **预设短语**：编辑短消息时按选项选择短语，调出预设短语，也可以对短语进行编辑和修改。

#### 4.6.8 空间查询

信息界面选择**空间查询**可查看**手机**和**卡**中已经存入的短信数和最多可存储的短信总数。

## 4.6.9 输入法帮助

信息界面选择**输入法帮助**可查看输入法的帮助说明。

## 4.7 通话记录

### ■ 查看通话列表

选择**所有电话**查看所有通话列表。

选择**已拨电话**查看已拨电话列表。

选择**已接电话**查看已接电话列表。

选择**未接来电**查看未接来电列表。

在记录列表界面下，按**查看**查看该次通话的记录。按**保存**将该号码保存至名片夹。按**选项**进入详情菜单：

- **呼叫：**拨打对方号码。
- **IP 呼叫：**拨打对方号码，并在该号码前加拨预设的 IP 号码。
- **发送短消息：**向该号码发送短消息，操作参见写信息。
- **删除：**删除该电话记录。
- **删除全部：**删除该列表中的所有电话记录。

### ■ **通话时间：**可以查看最近通话时间；近期累计通话时间；数据传输大小和连接时间。按**右软键**清零。

## 4.8 设置

待机界面下按**菜单**，选择**设置**后按 **OK 键**进入设置菜单界面。

### 4.8.1 情景模式

情景模式选项有：**标准、静音、会议、户外**，这几种模式出厂时已经做了设置，您可以通过情景模式**编辑**菜单更改所选择情景模式的具体设置。

- **振铃方式**：选择铃声加振动、铃声和振动三种方式。
- **来电铃音**：选择预置铃音/下载铃音。按上/下键选择铃音，按**设置**完成。
- **消息铃音**：选择新短消息到来时的信息提示音。选择**预置铃音/下载铃音**。按上/下键选择铃音，按**设置**完成。
- **铃音音量**：设置铃音音量的大小。按上/下键调节音量，按**确认**完成。
- **听筒音量**：设置听筒音量的大小。按上/下键调节音量，按**确认**完成。
- **按键音**：选择开/关按键声音。
- **告警音**：选择低电量告警音**开**或**关**。
- **开/关机音**：选择**开**或**关**打开或关闭开关机铃音。

### 4.8.2 显示设置

- **语言**：可选择中文或英文显示。
- **墙纸**：选择您所喜爱的各种风格的墙纸。
- **机主姓名**：可以编辑或查看机主姓名。

- **背光时间：**设置屏幕背光灯开启的时间有 7 秒、15 秒、30 秒、常开或者常关，按**确认**完成。

### 4.8.3 手机设置

- **自动锁键盘：**根据需要选择**开启/关闭**自动锁键盘功能。

手机锁键盘时，可以直接输入 112 或 110 或 119 紧急电话号码，按拨号键呼出。提示：只有在输入完整的一组号码时，界面才会有显示，否则界面一直被提示“请先按解锁键，再按\*键”。

- **Wap 设置：**显示接入点和代理设置。
- **恢复出厂设置：**选择是否将手机的相关设置恢复到出厂设置时的状态。
- **节电模式：**选择**开启/关闭**节电模式，节能模式开启：在正常待机时，8：00——18：00 时间内，键盘背光灯关闭；节能模式关闭：正常待机，键盘背光正常开启。

### 4.8.4 安全设置

该功能用于设置手机的安全选项，以免手机被非法使用。

- **手机密码：**手机密码可以**锁定手机**防止您的手机被非授权使用。设置为**开/关**时，需输入手机密码激活/关闭手机密码保护模式。激活手机密码保护模式后，选择**更改手机密码**，可以设置新的手机密码。

**注意：**缺省的手机密码是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

- **PIN 码：**PIN 码可以防止您的 UIM 卡被非法使用。选择**激活 PIN 码**，设置为**开/关**时，需输入 PIN 码。开启 PIN 码后，选择**修改 PIN 码**，可以设置新的 PIN 码。

**注意：**缺省的 PIN 码是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。PIN 码如果连续输错三次将锁住 UIM 卡，

这时需要 PUK 码来解锁。PIN 码和 PUK 码可能和 UIM 卡一起提供给您，如没有提供请与网络供应商联系。

## 4.8.5 通话设置

### 4.8.5.1 呼叫转移

来电转接网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。

#### 设置呼叫转移

可以设置在不同的情况下，将来电转接到另一预设号码：

- **无条件转接：**任何情况都转接。
- **遇忙转接：**当手机正忙时转接。
- **无应答转接：**没有应答时转接。
- **隐含转接：**无网络和关机状态下转接。

当您设置好了来电转接的条件和业务种类后，您可以选择以下操作：

- **登记：**只有登记后，才可执行转接业务。
- **取消：**删除该项转接业务。

### 4.8.5.2 呼叫等待

可选择**登记/取消**此功能。启动此功能后，在进行通话时网络可以通知您有新的来电。具体使用可与您的网络供应商联系。

### 4.8.5.3 电话防火墙

#### ■ 来电限制

- 好友名单：按**选择**进入。
  - ◇ 当未曾添加过记录时界面显示无内容，按**编辑**进入新增界面，添加输入好友电话号码，再按**保存**。
  - ◇ 添加过好友名单时则直接进入名单列表界面。可选择**编辑/删除/清空**菜单选项。
  - ◇ 当前设置为仅好友可来电时，仅允许好友名单中的电话号码来电。
- 黑名单：按**选择**进入。
  - ◇ 当未曾添加过记录时界面显示无内容，按**编辑**进入新增界面，添加输入黑名单号码，再按**保存**。
  - ◇ 如添加过则直接进入黑名单列表，可选择**编辑/删除/清空**菜单选项。
  - ◇ 当前设置为仅禁止黑名单时，仅禁止黑名单中的电话号码来电。
- 当前设置：按**选择**进入，可选择禁止所有、仅好友可来电、仅禁止黑名单、取消所有限制。

**提示：**黑名单中如果是固定电话号码，必须是带有区号的完整号码，否则无法禁止。

#### ■ 呼出限制

- 限制名单：直接进入列表记录，可以选择**编辑/删除/清空**操作。如果没有添加过记录会显示无内容，按**编辑**后，再按**保存**。
- 当前设置：

- ◇ 禁止所有：将禁止呼叫除紧急呼叫外的任何号码。
  - ◇ 禁止列表内号码：将禁止受限列表中的电话号码。
  - ◇ 取消所有限制：取消呼出限制。
- 当前设置为禁止列表内号码时，将禁止呼出受限列表中的电话号码。

#### 4.8.5.4 接听方式

- 任意键接听：选择**开启**，当来电时按任意键均可接听来电（**挂机键**和**右软键**除外）。
- 插耳机自动接听：插入耳机的情况下选择**开启**，当来电时将自动接听来电。

#### 4.8.5.5 提示方式

- 分钟提示：可以选择是否在通话时每分钟提前 10 秒钟发出提示音提示。
- 接听提示：选择在拨打电话时电话接通后是否有提示音。

#### 4.8.5.6 IP 设置

输入 IP 号码，按**保存**完成 IP 设置。设置了 IP 号码后，可以在名片夹或电话记录中使用 IP 拨号功能，自动在号码前加拨 IP 号码拨出。

## 4.9 多媒体

待机界面下按**菜单**，选择**多媒体**后按**OK 键**进入菜单界面。

### 4.9.1 照相机

进入**照相机**界面，按**OK 键**进行拍照，按**左/右键**选中亮度、对比度、缩放、效果，按**上/下键**调节。按**相册**查看照片。按**选项**可设置：

- **自拍定时：**可选择关、5 秒、10 秒和 15 秒定时拍照。
- **照片大小：**可选择照片的尺寸，有 1280 × 960、1024 × 768、640 × 480 等选择。
- **照片质量：**可选择照片质量是极精细、精细和标准。
- **白平衡：**调节光线，可选择自动、日光、阴天等。
- **相框：**可为照片设置相框，的有 10 款相框可选择。
- **快门声：**可选择快门的声，有快门声 1 和快门声 2 选择。
- **保存至：**选择将文件保存在手机存储区或外接卡存储区中。
- **摄像机：**选择进入录像界面，按 **OK 键** 开始录像。

#### **拍照条件：**

- 选择高清晰模式拍照，需要保证至少 2M 剩余空间。
- 避免光线较暗时拍照，以免影响拍照效果。
- 确保拍照时电量充足。

#### **拍照支持文件：**

- 支持最大到 1280\*960 的图像拍摄。
- 保存在数据文件夹-我的数据-我的照片中。

#### **录像条件：**

- 录像预留空间：如果存储在手机上，需要至少 5M 空间；外接卡需要至少 3M 空间。
- 避免光线较暗时录像，以免影响录像效果。
- 确保录像时电量充足。

#### **录像支持文件：**

- 生成 mp4 后缀文件，支持 176\*144 分辨率。
- 保存在数据文件夹-我的数据-我的摄相中，可以用视频播放器播放。
- 如果存储在外接卡上，录像过程中，不允许插拔外接卡。

**录像时间：**录像时间最短是 15 秒，最长是 5 分钟。

**提示：**保存的位置可以选择手机或者外接卡，剩余的空间越大，录像的时间越长。

### 4.9.2 媒体播放器

在多媒体界面，按 **OK 键** 进入媒体播放器界面，按 **左软键** 进入媒体播放器界面 **选项** 后，按 **打开** 选择 **音乐铃声/我的录音/视频/我的摄像** 选择文件开始播放，播放中按 **OK 键** 暂停/播放，可以将音乐铃声中的文件 **设为铃音**。按 **右软键** 选择循环播放。

**注意：**如果有来电或闹钟等情况，会停止音乐的播放，处理完毕后手机自动恢复播放。

### 4.9.3 录音机

在多媒体界面，按 **OK 键** 进入录音机界面，按 **OK 键** 开始录音/停止，录音结束后，可以选择 **播放/保存/丢弃**。

#### **录音条件：**

- 预留一定空间保存录音文件。
- 确保电量充足。

### 支持文件：

- 生成 qcp 文件，保存在数据文件夹-我的数据-我的录音中。
- 最大录音时间为 1 分钟。

**提示：**录音时手机异常关机，录音文件将自动保存到手机文件夹中，但录音文件可能损坏。

## 4.10 数据文件夹

待机界面下按**菜单**，选择**数据文件夹**后按 **OK 键**进入菜单界面。按**左右键**选择**手机/外接卡**。

### 4.10.1 用户文件夹

用户按**选项**可以**新建文件夹、重命名、删除、复制、移动、排序、存储信息**。

用户文件夹与外接卡的任何一个文件夹之间都可以相互复制，移动文件夹中的文件。

**提示：**手机文件夹中 drm 受保护的文件不能复制、移动到外接卡中。

### 4.10.2 我的数据

- 我的照片：保存在手机中的照片图像文件。此目录不可删除，不可新建。
- 我的摄像：保存在手机中的摄像视频文件。此目录不可删除，不可新建。
- 我的录音：保存在手机中的录音文件。此目录不可删除，不可新建。

选择文件夹中相应的文件，可以进入**选项**进行其他操作，如重命名、删除等。

### 4.10.3 图片

保存网络下载的各种图片文件。

### 4.10.4 音乐铃声

保存网络下载的各种铃音文件及加入自选铃音库的铃音文件。

### 4.10.5 视频

保存视频文件。

### 4.10.6 Brew

保存 BREW 下载的各种应用以及生成的二维码文件。

### 4.10.7 个人信息管理

保存个人信息。

### 4.10.8 外接卡文件

选择**数据文件夹**后按 **OK 键**进入菜单界面。按**右键**选择外接卡。

- **pictures**：保存下载在存储卡中的图片。
- **ringtones**：保存下载在存储卡中的音乐铃声。
- **videos**：保存下载在存储卡中的视频文件。
- **myphotos**：保存手机拍摄在存储卡中的照片文件。

- **myrecords** : 保存在存储卡中的录音文件。
- **myvideos**: 保存手机摄像在存储卡中的视频文件。

选择文件夹中相应的文件，可以进入选项进行其他操作，如删除、复制、移动、排序，查询存储信息等。以上音乐/图片/等下载是通过增值业务进行下载的,具体的下载方法请咨询电信客服。

## 5 文字输入

您的手机提供的输入方法有：拼音输入法、笔画输入法、Eng 输入、字母输入(大小写)和数字输入和以及常用符号。

### 5.1 输入法说明

#### 5.1.1 拼音输入法

拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
0 键	输入空格	拼音符号
2 键	ABC	
3 键	DEF	
4 键	GHI	
5 键	JKL	
6 键	MNO	
7 键	PQRS	
8 键	TUV	
9 键	WXYZ	
*键	按*键调出符号输入	
#键	切换输入法	
上/下键	上下移动	

键名	对应字符或功能	说明
左/右键	左右移动	
OK 键	选定和确认	
右软键	返回	
返回键	退出、清除或取消	
挂机键	返回待机界面	

拼音输入法的一般操作顺序：

- 键入拼音字母：2~9 键输入拼音。
- 选择和选定拼音：方向键进行选择，OK 键选定拼音，按返回键退出当前输入。
- 选择和选定并输入字：上/下键翻页查找，左/右键选择汉字，OK 键选定汉字。
- 编辑已输入字：按方向键移动光标，按返回键删除字符。
- 切换输入法：在文本编辑状态下，按#键切换输入法，屏幕右上角有图标提示。
- 符号输入：按\*键调出符号输入。
- 文字全部输入完毕后按确认。

### 5.1.2 笔画输入法

笔画输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能
1 键	横、提
2 键	竖、竖勾

键名	对应字符或功能
3 键	撇
4 键	捺、点
5 键	横折、横勾
6 键	弯勾
7 键	竖折、撇折、撇点、竖勾、竖折弯勾
8 键	?
9 键	横折弯勾、横折横、横折提
0 键	空格
*键	按*键调出符号输入
#键	切换输入法
上/下键	上下移动
左/右键	左右移动
OK 键	选定
右软键	返回
返回键	退出、清除或取消
挂机键	退出编辑

笔画输入法一般操作顺序：

- 1~9 数字键输入笔划；返回键删除最后一笔。
- 选择和选定并输入字：上/下键上下翻页查找待选汉字，左/右键选择，OK 键选定汉字；返回键退出当前输入。

- **编辑已输入字**：按**左/右键**左右移动光标，按**上/下键**上下移动光标，按**返回键**删除汉字。
- **符号输入**：按\*键调出符号输入。
- 文字全部输入完毕后按**确认**确认。

### 5.1.3 英文和数字输入

英文和数字输入的键盘具体定义为：

键 名	对应字符或功能
1 键	1 和一些常见符号
2 键	ABCabc2
3 键	DEFdef3
4 键	GHIghi4
5 键	JKLjkl5
6 键	MNOmno6
7 键	PQRSpqrs7
8 键	TUVtuv8
9 键	WXYZwxyz9
0 键	空格 0
*键	按*键调出符号输入
#键	切换输入法
上/下键	上下移动
左/右键	左右移动
右软键	返回

键 名	对应字符或功能
返回键	退出、清除或取消
挂机键	退出编辑

英文输入的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。等光标移动后，再输入下一个字符。Eng 输入时用**方向键**选择备选单词，按 **OK 键**选定单词。
- 用**#键**切换输入方法。
- 需要输入空格时在大写字母或小写字母以及 Eng 输入状态下，按一次 **0 键**，数字输入法状态下不能输入空格。
- 用**返回键**删除输入字符。

## 6 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

### 1. 开机时提示“输入 UIM 卡 PIN”。

请输入 UIM 卡 PIN 码。您也可以解除 PIN 码输入设置，请参见“设置”一节。

### 2. 开机时提示“检查 UIM 卡”。

请检查是否已插入有效的 UIM 卡。

### 3. 开机时提示“解锁”。

手机已经加锁，按“解锁”后输入手机密码，再按“确认”。

### 4. 有来电时听不到提示铃声。

请检查情景模式中提示方式和铃声音量设置。

### 5. 闹钟时间到时无提示音。

请检查闹钟的铃音设置和是否被禁用。

### 6. 无法拨打某个电话。

查看是否对该电话设置了呼出禁止限制，检查呼叫禁止菜单。

### 7. 无法接听某个电话。

查看在电话防火墙中是否对该号码设置了来电限制或者开通了呼叫转移服务。