
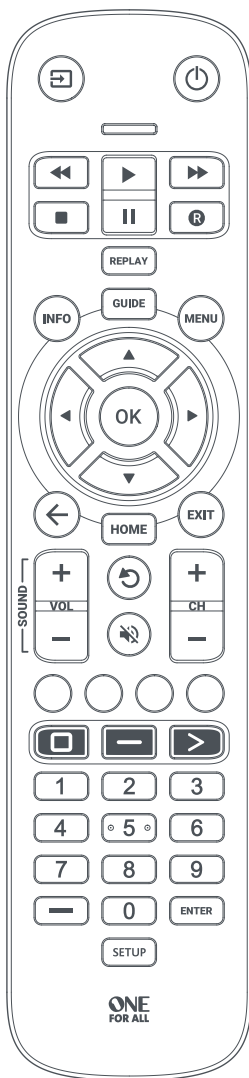
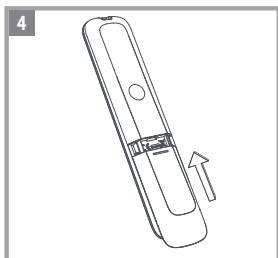
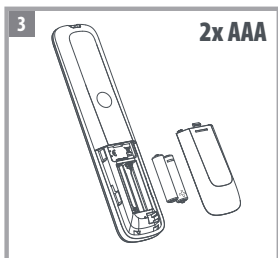
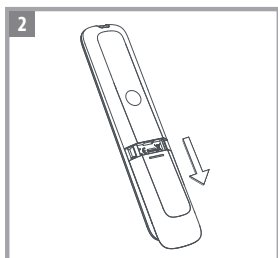


**ONE**<sup>®</sup>  
**FOR ALL**

# Essential TV Universal Remote Control URC3610

**ENGLISH** 2  
**FRANÇAIS** 11  
**CODE LIST** 20

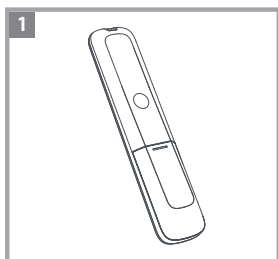





## INTRODUCTION

Thank you for purchasing the One For All Essential TV Universal Remote Control. The remote can be used to control a TV and boasts multiple extra features to make the most of your living room experience.

This manual will help you to set up the Essential TV to take advantage of its features.

## BATTERIES


Your remote requires 2 x AAA / LR03 batteries (not Included). Please insert them as shown below. Alkaline batteries are recommended.

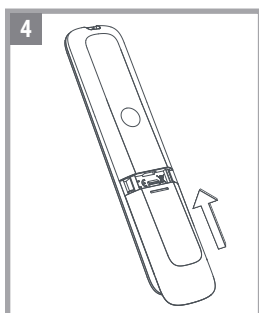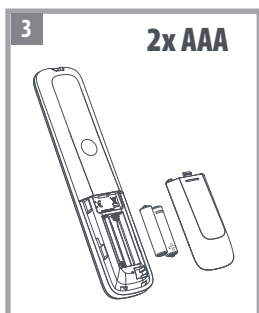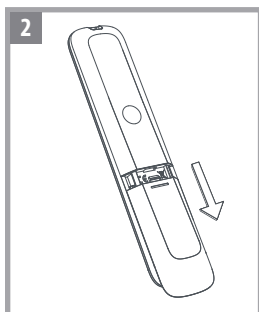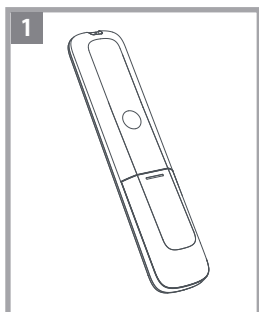

**CAUTION:** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.



## KEY DESCRIPTIONS

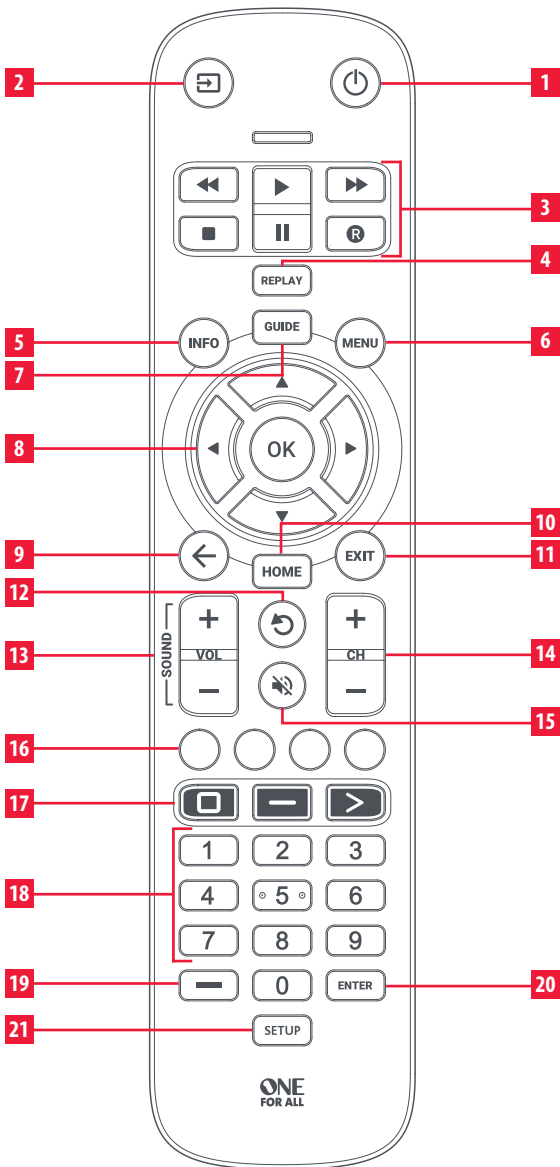

## KEY DESCRIPTIONS

- 1 Power** Switches your devices on and off
- 2 Input** Used to select Input on devices
- 3 Playback Keys** Control the playback of movies, music and TV
- 4 Replay** Replay last 30 seconds
- 5 Info** Displays information about the current shows or channel
- 6 Menu** Access the installation menu of the current device
- 7 Guide** TV Guide
- 8 Menu Directions and OK** Control the menu of the current device
- 9 Back** Back one step in the Menu
- 10 Home** Displays the Home Menu
- 11 Exit** Exits the menu
- 12 Last Channel** Changes to the last channel viewed.
- 13 Volume Up and Down** Control the volume of the current device. You can also set up these keys to always control one device. For details see the Volume Lock feature.
- 14 Channel Up & Down** Change channels on the current device.
- 15 Mute** Mutes the volume of the current device. You can also set up this key to always control one device. For details see the Volume Lock feature.
- 16 RGYB keys** Quick access buttons for the menu of the current device.
- 17 App Shortcut Keys** Keys for starting streaming apps. See the App Shortcut Keys section for details.
- 18 Digits** Select channels on the current device. On Audio devices, these keys will select individual inputs.
- 19 Delimiter "Dash" key** Selects sub channels such as local news and extra functions in the Menu mode of your Set Top Box
- 20 Channel Enter** On some devices press this key after using the digit keys to enter your channel number
- 21 Setup** This key is used to set up the Essential remote

## SETUP

The Essential TV remote is pre-programmed to control a Samsung TV out of the box. If you have a Samsung TV, after you have inserted batteries, press a few keys to confirm that the remote operates your TV.



## SIMPLESET

If the brand of your device is shown in the SimpleSet List next to a digit key, you can use the SimpleSet system described in this section, please locate the brand of your device and note the key associated with it.

### TV

1	Element	1	2	3
2	Insignia	4	5	6
3	LG	7	8	9
4	Philips, Magnavox	-	0	ENTER
5	Samsung, Panasonic, Sceptre			
6	Sharp, Hisense			
7	Sony, Sanyo			
8	TCL, RCA			
9	Toshiba, Westinghouse			
0	VIZIO			

### To set up your device:




1. Turn on your device (not on standby) and point the Essential remote towards it.
2.  Hold down the SETUP key until the LED blinks twice
3.  Hold down the digit key for your brand as listed in the tables above - e.g. 3 for an LG TV.
4. The remote will send a Power command every 3 seconds.
5. As soon as your device reacts by turning off, release the digit.
6. The LED will blink twice and the remote should now operate your device.

• If you find one or more keys do not work as you expect, start again at step 2 – the remote will start with the next code in the memory.

## SETUP

### SETUP BY CODE

If the brand of your device is not listed in the SimpleSet feature, you can set up by trying codes individually. To do this, firstly locate your brand in the Code List. Codes are listed by brand and device, and in order of popularity.

1. Turn on your device (not on standby) and point the Essential remote towards it.
2.  Hold down the SETUP key until the LED blinks twice
3.  Enter the first 4 digit code listed for your brand (e.g. 1840 for LG).
4. The LED will blink twice on the last digit of the code.
5.  Now aim the remote towards your device and press the Power key.
6. If the device turns off your remote is ready to use. If not, repeat steps 2-5 with the next code in the list.


## SETUP






### LEARNING

Your Essential remote control can learn any function from any other working remote control. This is a quick and easy one-time setup that allows you to control any infrared controlled device you have in your living room. It also allows you to add a key or keys that may be missing to a spare key on the Essential.

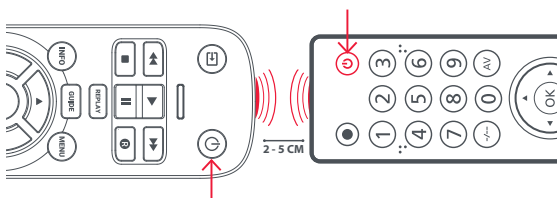To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in.

To learn functions, the original remote should be approximately 2-5 cm from the Essential remote, pointing towards it:



-  Hold down the SETUP key until the LED blinks twice.
-  Press 975 – the LED should blink twice.
-  Press and release the key you want to learn a function onto (for example the Power key) – the LED will begin to flash rapidly.
-  Press and release\* the corresponding key on the original remote, for example Power.
- The LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.
- Repeat steps 3 and 4 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.
-  When you have learned all the functions you require, press and hold SETUP key until the LED blinks twice.

\* Some remotes send commands differently. If you find a function cannot be learned, try holding down the key on the original remote instead of pressing and releasing.



#### Hints:

- If the LED shows one long blink at step 5, the function was not learned correctly, please try again from step 4.
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.
- If one or more of your original remotes aren't working, you can still set up the Essential remote by SimpleSet or Code Set Up.

## SETUP

### Deleting a learned function

If you want to delete a learned function and return that key to its original state, you can use the following procedure:

1.  Hold down the SETUP key until the LED blinks twice
2.  Press 976 – the LED should blink twice
3. Press the key you want to reset twice – the LED should blink twice and the learned function has been deleted.

## SOUND BAR / AUDIO RECEIVER VOLUME CONTROL

If you have your TV connected to a Sound Bar or Audio Receiver, it's possible to set up your Essential remote to control the Volume and Mute of this device. There are two ways to do this:




### AUDIO SIMPLESET

If you have a Sound Bar or Audio Device from one of the brands listed in the table below, you can use the SimpleSet method to program your remote to control it. If you do not have one of the below brands, please proceed to the next section.

	<b>Bose</b>
	<b>Denon</b>
	<b>Harman/Kardon</b>
	<b>JBL, Polk Audio</b>
	<b>LG</b>
	<b>Onkyo</b>
	<b>Samsung</b>
	<b>Sonos, VIZIO</b>
	<b>Sony</b>
	<b>Yamaha</b>


Note that each of the brands has a digit associated with it, for example 5 for LG.

To set up your remote to control your sound bar / audio device, first make sure your TV and sound bar / audio device are both powered on, and that there is something playing that you can hear (this procedure will test the Mute function). Next:

1.   Hold down the SETUP and VOLUME UP buttons together until the LED blinks twice.
2.  Now point the remote towards your sound bar / audio device and hold down the digit key for your brand (for example 5 for LG). The remote will send the Mute command to your device every 3 seconds.





## SETUP

3. As soon as your sound bar / audio device mutes the volume, release the digit key. The LED will blink twice. The remote has now found the correct code for your Audio Device.
4.  Next, hold down the SETUP and VOLUME DOWN keys until the LED blinks twice. The volume up, down and Mute keys should now control your Audio Device.


### AUDIO CODE SETUP

If your Sound Bar / Audio Device is not one of the brands listed above, you can also set up the remote to control it by entering a 4 digit code. The codes are listed in the Audio Codelist section of this manual, and are listed by brand and then popularity. Locate the brand of your sound bar / audio system in this code list and then the procedure is:

1.  Hold down the Setup and Volume Down keys until the LED blinks twice.
2.  Next, hold down the Setup and Volume Up keys until the LED blinks twice

The remote is now ready to be programmed and, at this point, the LED will not blink when the Volume up or down keys are pressed.


3. Enter the first 4 digit code for your sound bar / audio device. The LED should blink twice on the last digit.

4.  Now try the Volume Up, Down and Mute and see they control your sound bar or audio device.

5. If they work, your remote is set up. If not try again from step 1 using the next code in the list.

### RESET VOLUME CONTROL

To reset the volume control to the original setting:

-  Hold down SETUP and VOLUME DOWN keys until the LED blinks 4 times. Volume control is now reset.

## APP SHORTCUT KEYS





The Essential remote features three App Shortcut Keys which can be used to open apps on your Smart TV. If your original remote control has a Netflix, Amazon Prime Video or YouTube key, these keys will perform the same function.

However if you did not have a key like this, but still had the ability to watch a streaming service, you can use this key as a shortcut by programming a macro on it. Most Smart TV's which are connected to the internet have one or more applications they can run to access TV viewing via the internet. Examples of these would be Netflix, YouTube, Amazon Prime or similar.

To program the macro, you first need to know the sequence of keys you need to press to always bring up the service you prefer, For example, some Panasonic TVs will start Netflix by pressing the Apps key, then Menu Down Twice, and finally the OK key.

Once you have determined the sequence for your TV, follow these steps:

1. Sit in front of your TV with it switched on (not on standby)
2.  Hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice.
3. Now perform the sequence of keys exactly as would normally to start your selected streaming service on your TV. The remote will operate your device and the macro is recorded in real time - so if it normally takes a few seconds for your device to react don't worry.
4.  Once you have finished the sequence - and the Streaming Service has started - hold down the App Shortcut key until the LED blinks twice and goes out. The macro is now stored.

### Tips

- Make sure the Essential remote is operating the TV in question before programming
- If you find the Macro doesn't work as expected, you can just repeat the same sequence to reprogram
- When programming, wait for your device to respond first, the remote will remember the timing



Connect with us on Facebook.  
Rejoignez-nous sur Facebook.  
[facebook.com/oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



Connect with us on Instagram.  
Rejoignez-nous sur Instagram.  
[@oneforallworldwide](https://www.instagram.com/oneforallworldwide)



Connect with us on LinkedIn.  
Rejoignez-nous sur LinkedIn.  
[linkedin.com/company/one-for-all-worldwide](https://linkedin.com/company/one-for-all-worldwide)



Visit our YouTube channel.  
Visitez notre chaîne youtube.  
[youtube.com/user/oneforallproducts](https://youtube.com/user/oneforallproducts)





## INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la télécommande universelle Essential TV One For All. Elle peut contrôler un téléviseur et offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui permettent à l'utilisateur de tirer le meilleur parti de sa salle de séjour.

Ce manuel vous aidera à configurer la télécommande Essential TV profiter de ses fonctionnalités.

## PILES


La télécommande requiert 2 piles AAA / LR03. Veuillez les insérer comme indiqué ci-dessous. Des piles alcalines sont recommandées.

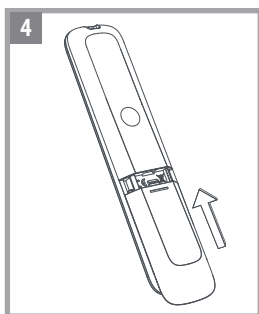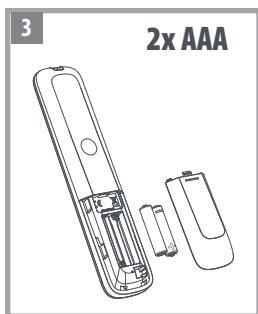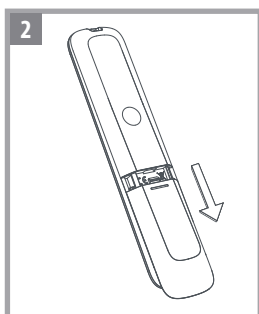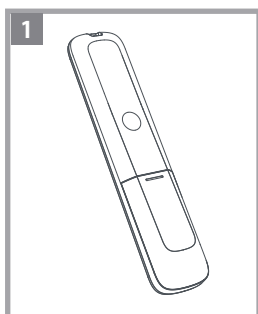

**ATTENTION:** Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un mauvais type de piles. Utilisez des piles alcalines / de qualité.



## PRINCIPALES DESCRIPTIONS

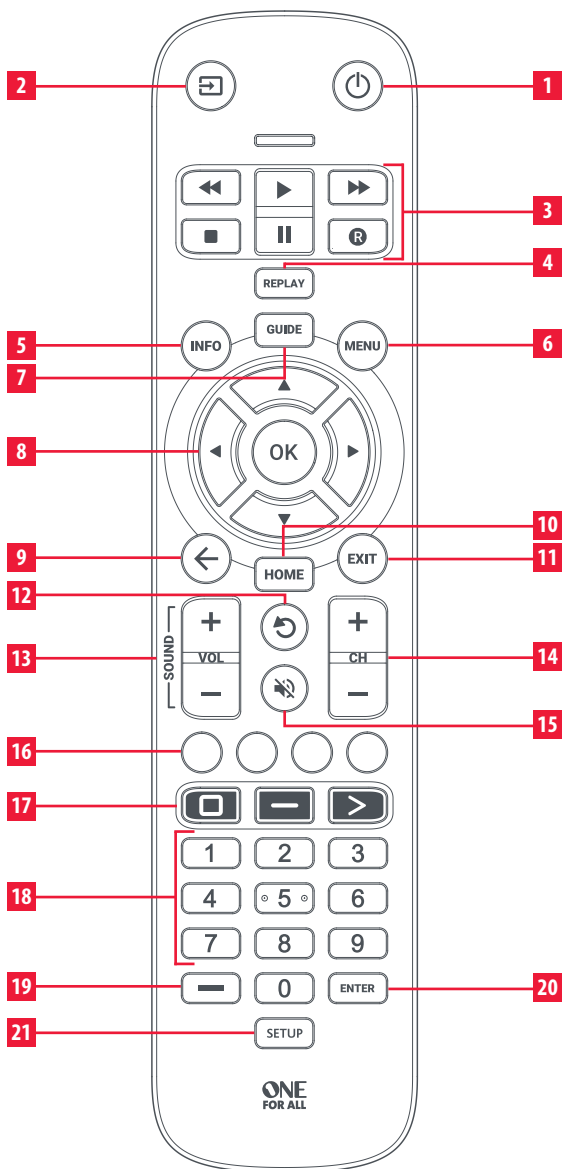

## PRINCIPALES DESCRIPTIONS

- 1 Marche /Arrêt** Allume et éteint les appareils.
- 2 Entrée** Sert à sélectionner l'entrée des appareils.
- 3 Touches de lecture** Commande la lecture de films, de musique et du téléviseur.
- 4 Replay** Relecture Relit les 30 dernières secondes.
- 5 Info** Affiche des renseignements sur l'émission ou la chaîne actuelle.
- 6 Menu** Lance le menu d'installation de l'appareil actuel.
- 7 Guide** Guide TV.
- 8 Directions du menu et OK** Commande le menu de l'appareil actuel.
- 9 Précédent** Revient à l'étape précédente du menu.
- 10 Home** Accueil: Affiche le menu d'accueil.
- 11 Exit** Quitter: Ferme le menu.
- 12 Dernière chaîne** Affiche la dernière chaîne visionnée.
- 13 Hausse et baisse du volume** Controla el volumen del dispositivo actual. También puede configurar estas teclas para controlar siempre un dispositivo. Para obtener más detalles, consulte la función Bloqueo de volumen.
- 14 Chaîne suivante et précédente** Modifie les chaînes affichées par l'appareil actuel.
- 15 Sourdine** Désactive le son de l'appareil actuel. Cette touche peut aussi être configurée pour toujours commander le même appareil. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous à la fonction de verrouillage du volume.
- 16 Touches RGYB** Touches d'accès rapide au menu de l'appareil actuel.
- 17 Touches de raccourci vers les applications** Touches permettant de lancer des applications de diffusion en continu. Reportez-vous à la section Touches de raccourci vers les applications pour obtenir plus de détails.
- 18 Chiffres** Sélectionne les chaînes depuis l'appareil actuel. S'il s'agit d'un appareil audio, ces touches sélectionnent des entrées individuelles.
- 19 Touche de délimitation « tiret »** Sélectionne des sous-chaînes, comme les actualités locales et des fonctions supplémentaires du mode Menu du décodeur.
- 20 Entrée de chaîne** Avec certains appareils, vous devez appuyer sur cette touche après avoir saisi un numéro de chaîne à l'aide des touches numériques.
- 21 Configuration** Cette touche sert à configurer la télécommande Essential.

## CONFIGURATION

La télécommande Essential TV est préprogrammée pour contrôler un téléviseur Samsung directement sans configuration. Si vous en avez un, essayez de mettre les piles puis appuyez sur quelques touches pour voir si la télécommande fonctionne.



## SIMPLESET

Si la marque de votre appareil est indiquée dans l'image SimpleSet pointant vers une touche, vous pouvez utiliser l'outil SimpleSet décrit dans cette section. Trouvez la marque de votre appareil et prenez en note la touche qui lui est associée.

### TV

1	Element	1	2	3
2	Insignia	4	5	6
3	LG	7	8	9
4	Philips, Magnavox	—	0	ENTER
5	Samsung, Panasonic, Sceptre			
6	Sharp, Hisense			
7	Sony, Sanyo			
8	TCL, RCA			
9	Toshiba, Westinghouse			
0	VIZIO			




### Pour configurer votre appareil :

1. Allumez l'appareil (assurez-vous qu'il n'est pas en veille) et orientez la télécommande Essential vers l'appareil.
  2.  Maintenez enfoncé le bouton Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL clignote deux fois.
  3.  Maintenez enfoncé le chiffre correspondant à la marque, comme indiqué dans les tableaux ci-dessus, soit le 3 pour un téléviseur LG, par exemple.
  4. La télécommande envoie le signal d'alimentation toutes les 3 secondes.
  5. Dès que l'appareil s'éteint relâchez la touche de chiffre.
  6. Le voyant DEL clignotera deux fois et la télécommande devrait alors commander l'appareil.
- Si une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas comme prévu, recommencez à partir de l'étape 2. La télécommande est alors lancée avec le code suivant en mémoire.

## CONFIGURATION

### CONFIGURATION PAR CODE

Si la marque de votre appareil n'est pas prise en charge par la fonction SimpleSet, vous pouvez effectuer la configuration en essayant les codes individuellement. Pour ce faire, repérez d'abord la marque de votre appareil dans la liste de codes. Les codes sont répertoriés par marque et par type d'appareil, et par ordre de popularité.

1. Allumez l'appareil (assurez-vous qu'il n'est pas en veille) et orientez la télécommande Essential vers l'appareil.
2.  Maintenez enfoncé le bouton Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL clignote deux fois.
3.  Entrez le premier code à 4 chiffres indiqué pour votre marque (par exemple, 1840 pour LG).
4. Le voyant DEL clignote deux fois après la saisie du dernier chiffre du code.
5.  Orientez alors la télécommande vers votre appareil et appuyez sur la touche Marche / Arrêt.
6. Si l'appareil s'éteint, la télécommande est prête à être utilisée. Sinon, répétez les étapes 2 à 5 avec le prochain code de la liste.


## CONFIGURATION



### APPRENTISSAGE

Votre télécommande Essential peut apprendre n'importe quelle fonction depuis n'importe quelle autre télécommande qui fonctionne. Il s'agit d'une configuration à la fois unique, rapide et facile, qui permet de commander tout appareil activé par signal infrarouge qui se trouve dans votre salle de séjour. Cela vous permet également d'attribuer une ou plusieurs fonctions manquantes à des touches non utilisées de la télécommande Essential.

Pour ce faire, ayez en main les télécommandes d'origine et assurez-vous que les piles fonctionnent.

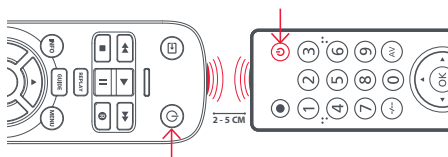Pour que la télécommande Essential puisse apprendre une fonction, la télécommande d'origine doit être orientée vers elle et être à environ 2 pouces :



-  Maintenez enfoncé le bouton Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL clignote deux fois.
-  Entrez la série 975; le voyant DEL devrait clignoter deux fois.
-  Appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez apprendre une fonction (par exemple, la touche d'alimentation du téléviseur) et relâchez-la; le voyant DEL se met alors à clignoter rapidement.
-  Appuyez sur la touche correspondante de la télécommande d'origine et relâchez-la\*, par exemple la touche Marche/Arrêt.
- Le voyant DEL clignote deux fois pour indiquer que la fonction de la touche a été apprise correctement.
- Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque fonction qui doit être apprise. N'oubliez pas que l'apprentissage peut être fait depuis plusieurs télécommandes, mais qu'il ne peut y avoir qu'une seule fonction par touche.
-  Lorsque toutes les fonctions requises ont été apprises, maintenez enfoncée la touche Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL clignote deux fois.

\* Certaines télécommandes transmettent les commandes différemment. Si vous constatez qu'une fonction ne peut pas être apprise, essayez de maintenir enfoncée la touche de la télécommande d'origine au lieu d'appuyer sur celle-ci, puis de la relâcher.

Astuces :



- Si le voyant DEL clignote longuement une seule fois lors de l'étape 5, la fonction n'a pas été apprise correctement. Recommencez la procédure à partir de l'étape 4.
- Si vous constatez qu'une ou plusieurs touches ne fonctionnent pas correctement après la configuration, vous pouvez relancer le mode d'apprentissage à tout moment en répétant la procédure à partir de l'étape 1.
- Si une ou plusieurs de vos télécommandes d'origine ne fonctionnent pas, vous pouvez configurer la télécommande Essential par SimpleSet ou par code.



## CONFIGURATION

### Suppression d'une fonction apprise

Si vous souhaitez supprimer une fonction apprise et rétablir l'état d'origine d'une touche, utilisez la procédure suivante:

1.  Maintenez enfoncé le bouton Configuration jusqu'à ce que le voyant DEL clignote deux fois.
2.  Entrez la série 976; le voyant DEL devrait clignoter deux fois.
3. Appuyez deux fois sur la touche que vous souhaitez réinitialiser; le voyant DEL devrait clignoter deux fois, indiquant que la fonction apprise a été supprimée.

## CONTRÔLE DU VOLUME DE LA BARRE DE SON / RÉCEPTEUR AUDIO

Si votre téléviseur est connecté à une barre de son ou à un récepteur audio, il est possible de configurer votre télécommande Essential pour contrôler le volume et la mise en sourdine de cet appareil. Il y a deux façons de faire cela:




### SIMPLESET AUDIO

Si vous possédez une barre de son ou un appareil audio de l'une des marques répertoriées dans le tableau ci-dessous, vous pouvez utiliser la méthode SimpleSet pour programmer votre télécommande afin de la contrôler. Si vous ne possédez pas l'une des marques ci-dessous, veuillez passer à la partie suivante.


	<b>Bose</b>
	<b>Denon</b>
	<b>Harman/Kardon</b>
	<b>JBL, Polk Audio</b>
	<b>LG</b>
	<b>Onkyo</b>
	<b>Samsung</b>
	<b>Sonos, VIZIO</b>
	<b>Sony</b>
	<b>Yamaha</b>

Notez que chacune des marques est associée à un chiffre, par exemple 5 pour LG.

Afin de configurer votre télécommande pour contrôler votre barre de son / appareil audio, assurez-vous d'abord que votre téléviseur et votre barre de son / appareil audio sont tous les deux allumés et qu'il y a quelque chose qui se joue que vous pouvez entendre (cette procédure testera la fonction Sourdine). Ensuite:


1.   Maintenez simultanément les touches SETUP et VOLUME HAUT enfoncées jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois
2.  Pointez maintenant la télécommande vers votre barre de son / appareil audio et maintenez la touche numérique correspondant à votre marque (par exemple 5 pour LG). La télécommande enverra la fonction Sourdine à votre appareil toutes les 3 secondes.


3. Dès que votre barre de son / appareil audio se met en sourdine, relâchez la touche numérique. La DEL clignotera deux fois. La télécommande a maintenant trouvé le code correct pour votre appareil audio.

4.  Ensuite, maintenez les touches SETUP et VOLUME BAS enfoncées jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois. Les touches d'augmentation, de diminution du volume et de sourdine doivent maintenant contrôler votre périphérique audio


### CONFIGURATION DU CODE AUDIO

Si votre barre de son / appareil audio ne fait pas partie des marques répertoriées ci-dessus, vous pouvez également configurer la télécommande pour la contrôler en entrant un code à 4 chiffres. Les codes sont répertoriés dans la section « Liste des codes audio » de ce manuel, et ils sont classés par marque et par popularité. Localisez la marque de votre barre de son / appareil audio dans cette liste de codes, puis la procédure est la suivante:

1.  Maintenez les touches SETUP et VOLUME BAS enfoncées jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois. La télécommande est maintenant prête à être programmée avec un code. Notez que lorsque vous appuyez sur les touches d'augmentation et de diminution du volume, la DEL ne s'allume plus.

2.  Ensuite, maintenez les touches SETUP et VOLUME HAUT enfoncées jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.


3. Entrez le premier code à 4 chiffres de votre barre de son / appareil audio. La DEL doit clignoter deux fois sur le dernier chiffre.

4.  Maintenant, essayez le volume haut, bas et muet et voyez qu'ils contrôlent votre barre de son ou appareil audio.

5. S'ils fonctionnent, votre télécommande est configurée. Sinon, réessayez à partir de l'étape 1 en utilisant le code suivant dans la liste.

### RÉINITIALISER LE CONTRÔLE DU VOLUME

Pour réinitialiser le contrôle du volume au réglage d'origine,

-  maintenez les touches SETUP et VOLUME BAS enfoncées jusqu'à ce que la DEL clignote 4 fois. Le contrôle du volume est maintenant réinitialisé.

## TOUCHES DE RACCOURCI VERS LES APPLICATIONS ■





La télécommande Essential comprend trois touches de raccourci qui peuvent servir à lancer des applications installées dans vos TV intelligents. Si votre télécommande d'origine a une touche Netflix, Amazon Prime Video ou YouTube, ces touches assurent la même fonction.

Cependant, si vous n'avez pas une telle touche, mais que vous pouvez regarder du contenu transmis par un service de diffusion en continu, vous pouvez utiliser l'une de ces touches pour créer un raccourci vers l'application de ce service en lui attribuant une macro. La plupart des TV intelligents connectés à Internet, disposent d'une ou de plusieurs applications exécutables pour accéder à du contenu télévisé par l'entremise d'Internet. Netflix, YouTube, Amazon Prime, Hulu et autres sont de bons exemples.

Pour programmer une telle macro, vous devez déterminer la séquence de touches que vous devez enfoncer pour afficher ce service. Par exemple, certains téléviseurs Panasonic lancent l'application Netflix en appuyant sur les touches Applications, puis Menu/Bas deux fois, et enfin sur la touche OK.

Une fois que vous avez déterminé la séquence de votre TV, procédez comme suit :

1. Placez-vous devant TV alors qu'il est allumé (assurez-vous qu'il n'est pas en veille).
2.  Maintenez enfoncée la touche de raccourci vers l'application jusqu'à ce que le voyant DEL clignote deux fois et demeure allumé.
3. Reproduisez ensuite la séquence requise en appuyant tour à tour sur les diverses touches, comme vous le faites normalement. La télécommande commande alors l'appareil comme d'habitude et enregistre la macro en temps réel. Il se peut donc que l'appareil ait besoin de quelques secondes pour réagir, selon le cas.
4.  Une fois que vous avez terminé la séquence et que votre appareil a lancé le service de diffusion en continu, maintenez enfoncée la touche de raccourci en question jusqu'à ce que le voyant DEL clignote deux fois et s'éteigne. La macro est alors enregistrée.

### Conseils pratiques

- Assurez-vous que la télécommande Essential commande la TV en question avant d'effectuer la programmation.
- Si vous constatez que la macro ne fonctionne pas comme prévu, vous n'avez qu'à répéter les étapes de programmation.
- Attendez que l'appareil réponde lorsque vous réalisez les étapes de programmation, car la télécommande mémorise les délais d'exécution.



Connect with us on Facebook.  
Rejoignez-nous sur Facebook.  
[facebook.com/oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



Connect with us on Instagram.  
Rejoignez-nous sur Instagram.  
[@oneforallworldwide](https://@oneforallworldwide)



Connect with us on LinkedIn.  
Rejoignez-nous sur LinkedIn.  
[linkedin.com/company/one-for-all-worldwide](https://linkedin.com/company/one-for-all-worldwide)



Visit our YouTube channel.  
Visitez notre chaîne youtube.  
[youtube.com/user/oneforallproducts](https://youtube.com/user/oneforallproducts)

# CODE LIST

## TV

Acer	4143
Admiral	3879
Affinity	3717, 3870, 3577, 3716
Aiwa	1362
Akai	1675
Akura	1687
AOC	3720, 2691, 1365, 2014, 2087
Apex Digital	2397, 4347, 4350
Ario	2397
Asus	3340
Asustek	3340
Atvio	3638, 3636, 3879
Atyme	2746
Audiosonic	1675
Audiovox	1564, 1276, 1769, 2121
Auria	4748, 2087, 2014, 2277
Avera	2397, 2049
Avol	2735, 4367, 3382, 3118, 1709
Axen	1709
Axess	3593
BenQ	1756
Blu:sens	2735
Bolva	2397
Broksonic	1892
Calypso	4748
Champion	1362
Changhong	4629
Coby	3627
Commercial Solutions	1447
Conia	1687
Contex	4053, 4280
Craig	3423
Crosley	3115
Curtis	3577, 2855, 2466, 3895, 2352, 2397, 3939, 4035, 3636, 3382, 3717
Curtis Mathes	1661
Daewoo	1661, 3115, 3879
Digitrex	4207
Disney	1892
DNS	3879
Durabrand	1463, 1595, 3879
Dynex	2049, 2184, 1780, 1463
Electrograph	1755
Electrohome	1670
Electron	2466, 2855
Element	3559, 1687, 2183, 2964, 4635, 5173, 4910, 4398, 1886, 4217, 4740
Elite	1457
Emerson	1864, 1963, 1394, 1886, 1595, 3623, 1661, 2183, 3559
Envision	1365, 2087, 2014
Epworth	1362
EQD	2014, 2087, 2277
EQD Auria	2014, 2087, 2277
ESA	1595, 1963
eTec	2397
Exorvision	3953
Favi	3382
Fisher	1362
Fluid	2964
Fujimaro	1687
Funai	1595, 1864, 1394, 1963
Furrrion	3332, 4093
Gateway	1755, 1756
GE	1447
General Electric	1447
GFM	1886, 1963, 1864
GPX	3980, 3977
Haier	2309, 1749, 1748, 3382, 1753, 3429, 2293, 4398, 2214
Hannsprece	1348, 2786

Hisense	3519, 4740, 4618, 2183, 5185, 1660, 3382, 4398
Hitachi	1643, 4398, 5102, 4455, 3382, 0679
Hiteker	3118
HKPro	3879, 2434
Hyundai	4618
iLo	1463, 1394
Insignia	2049, 1780, 4487, 3227, 1564, 1641, 2184, 1892, 1423, 1660, 1963, 1463
iSymphony	3382, 3429, 3118, 3094
JVC	1774, 1601, 3393, 2321, 2271, 4107, 4398, 5182, 4105, 4053, 1670, 1892, 4280, 4367
KC	4182
KDS	1687
LeEco	4007
Legend	2397, 2352, 1749, 2309
Lexus	3638
LG	1840, 2731, 1423, 1860, 2358, 4397, 3401, 4398, 0017
Liberton	3183
Lloyd's	3382
LXI	0017
MAG	1687
Magnavox	3623, 1866, 2372, 1454, 1455, 1963, 1365, 1755, 1867, 4740, 1394, 4398
Marantz	1454
Maxent	1755
Memorex	4686, 1892, 1670, 1687
Mitsubishi	1250, 1797
Mitsubishi Electric	1250, 1797
Mitsui	1123, 3638, 3673
Mx Onda	1687
Mystery	3879
Naxa	4093, 2104, 2735, 3382, 3423
NEC	3257, 1797, 3000, 2293
NetTV	1755
Nexus	1564, 3519, 2183
Nexus Electronics	2183
Nikko	0017
Nimbro	2104
Norcent	1365
NuVision	2158, 1657, 4347
oCOSMO	3899, 4139
Ölevia	1610
Onn	4398, 1709, 3024, 3078, 5118
Optimus	0679
Orion	1463, 1892, 3540
Otic	1687
Panasonic	1291, 1480
PARK	2104
Philco	1963, 1394
Philips	1867, 1455, 2372, 1454, 3069, 3623, 1866, 3396, 1744, 0017, 2800, 4398, 1755, 1963, 1365, 1394, 4740
Philips Magnavox	3396, 1866, 3623
Pioneer	0679, 1260, 1457
Planar	0679
Polaroid	1523, 1769, 4035, 1687, 1276, 1767, 3942, 2121, 3382, 2434, 3118
Portland	1661
Prima	1753, 1749
Proscan	1447, 3577, 3382, 2183, 3717, 3332, 3636, 4494, 3895, 3953, 4495, 4035, 4053, 4491, 3939, 4483, 4375, 4500, 2746, 3429, 4093

# TV

Proview	1687
Pulsar	0017
Pyle	2196
Pyle Home	2196
QFX	3593
QuantumFX	3593
Quasar	1291, 4207, 3899, 4367, 3382
RCA	1447, 2434, 2247, 2746, 4214, 3577, 1781, 3382, 4740, 3332, 3717, 2932, 3895, 2187, 2183, 4494, 3636, 3939, 4488, 3953, 4053, 2855, 4491, 4627, 0679, 4035, 4483, 4495, 4623, 4625, 1661, 3519, 4629, 3938, 4093, 1670
Roku	4398
Runco	0017
Sampo	1755
Samsung	2051, 1632
Sansui	1892, 3540, 1670, 1463, 4053, 3564, 4280, 3559
Sanyo	1142, 1362, 4168, 4740, 4667, 3488, 2049, 1480, 1564
Sceptre	3899, 2528, 4886, 4139
Seiki	3953, 4635, 2964, 3559, 3560, 4794, 3382, 4217
Sens	1749
Seura	4751
Sharp	2360, 3519, 3394, 4618, 4740, 1659, 4507, 4398
Sigmac	3477, 3423
Silo	3899, 3477, 4182
Silo Digital	3899, 3477, 4182
SkyVue	4135, 2360
Solé	4549
Sony	0810, 4448, 4189
Spectroniq	1687
Speler	4105, 4041, 2434
SunBriteTV	2528, 1610
Sungpo	2360, 3519, 3394, 4618, 4740, 1659, 4507, 4398
Supersonic	3593, 2104, 1753
SVA	1963
Sylvania	1864, 1963, 1886, 1394, 1595, 3332, 4053
Symphonic	1595, 1963, 1394
Syntax	1610
Tatung	1756
TCL	4398, 2434, 3183, 3879
Technics	0017
TNCI	0017
Toshiba	2724, 3945, 4885
U-max	4629
Upstar	4182, 4405, 3899
Vidao	2397
Viewsonic	2014, 3706, 2087, 2277, 1755, 2049, 1564, 1365
Viore	3382, 2352, 3118, 2104, 3429, 3094
VisionQuest	1687
VIZIO	1758, 3758, 4905, 2707, 4723, 2757, 1756, 3415, 2512
W Box	4686
W Box Technologies	4686
Wards	0017
Westinghouse	1712, 4797, 3382, 4910, 5173, 2293, 3559, 2397, 3908, 4635
White Westinghouse	1661
Wyse	1365
Xiahua	1753, 1749
Xococo	1753, 1749
Zenith	0017, 1423, 1661, 2731, 1365, 2358, 3401, 1463

# AUDIO

## AUDIO SOUNDBAR

Acoustic Audio	4683
Aiwa	0158
Altec Lansing	4609
AMC	1077
Apex Digital	4334
Arcam	2241
AudioSource	3721
Aura	4293
Axess	4095
Axiim	4951
Bestisan	5271
Bose	1933, 1629, 3959, 4307, 3708, 4024, 3706, 3832
Boston Acoustics	3698
BÖHM	4280
Coby	3654
Craig	4466
Curtis	3942
Definitive Technology	4415, 3645, 4984
Denon	2857, 3347, 2516, 3380, 2502, 4025
Dynavox	3231
Dynex	2971, 3951
Emotiva	3763
Enclave Audio	4800
Epworth	0158
Focal	4021
Gateway	1567
GE	3297
General Electric	3297
Haier	3516
Harman/Kardon	2241, 0110, 1304, 2443, 3418, 4186, 3756, 3320, 3517, 3391
iLive	3175
Inkel	3770, 4090, 3793
Insignia	3951, 2472, 2169, 2966, 3770, 4424, 1077
Integra	1805, 3860, 2730, 4023, 4014, 2503, 3992
JBL	3756, 2241, 3391, 3535, 5132, 0110
JVC	1676, 2040, 2331, 3049
Kenwood	1570, 1293
Klipsch	4941, 4198, 4200
LG	2676, 2197, 3509, 3217, 3996, 4043, 1293
Logitech	1408
Magnavox	1831, 1269, 3282
Marantz	1289, 2114, 3772, 3347, 1269
Martin Logan	3526
McIntosh	1289
Megacra	5271
Monoprice	4505
Monster Cable	4987
Onkyo	1805, 2730, 3860, 4023, 2503, 4041, 4014, 3984, 3992, 5094
Onn	5042, 5041
Optimus	1023
Panasonic	2967, 3309, 3323, 3055, 2452, 3767, 1676
Paradigm	4536, 3526, 4846
Philco	1831
Philips	1269, 1831, 2459, 4105, 3379, 2311, 3776, 3652, 3801, 3282, 2675, 4012
Pinnacle Speakers	3774, 3728
Pioneer	1935, 3057, 2432, 1023, 3956
Polk Audio	1289, 4431
Proficient	3661
Pyle	4333

# AUDIO / SOUNDBAR

RCA	2041, 2611, 3297, 2719, 2655, 3969, 1023, 2544
Samsung	2660, 1868, 2809, 3320, 3382, 3154, 2137, 1304
Samsung Harman/Kardon	3320
Sanyo	4176, 3282
Sharp	3736, 3097, 3929
Sherbourn	3763
Sherwood	1077, 1567, 3136, 3120, 2169, 3793, 4090, 3770
Sherwood Newcastle	1567, 2169
Sonos	3919
Sony	0158, 1622, 1759, 2172, 2475, 1822, 2522, 1758, 3700, 4315, 3257, 2582, 3487, 4366, 2610, 4457, 4285
SpeakerCraft	3661
Sungpo	3736, 3097, 3929
TaoTronics	4672
TCL	4672
Toshiba	3627
VIZIO	2454, 3935, 5095, 4911
Wards	0158
Yamaha	0176, 3580, 2467, 3030, 2116, 2458, 3325, 3917, 4269, 2021
Zenith	1293, 2197
ZVOX	2332, 3913, 2334



## WARRANTY / GUARANTEE

### WARRANTY / GUARANTEE INFORMATION

Terms and Conditions for "100% Guaranteed To Work" policy, and the separate 1 Year Limited Warranty against defects in material and workmanship can be found at [www.oneforall.com/remotegarantee](http://www.oneforall.com/remotegarantee), or you may request hard copies via mail to UEI Technical Support Service, Suite 301, 26250 Euclid Ave., Euclid, OH 44132. Please include your full name, product information, and contact information in your request communication.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

## GARANTIE / INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

### GARANTIE / INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Les conditions et modalités relatives aux règles "Fonctionnement garanti à 100%" et la garantie limitée de 1 an contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre peuvent être consultés sur [www.oneforall.com/remotegarantee](http://www.oneforall.com/remotegarantee), ou vous pouvez demander une copie papier en composant, ou par courrier électronique au service d'assistance technique UEI, Suite 301, 26250 Euclid Ave., Euclid, OH 44132. Veuillez inclure votre nom complet, les informations sur votre produit et vos coordonnées dans votre demande de communication.

[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)



Connect with us on Facebook.  
Rejoignez-nous sur Facebook.  
[facebook.com/oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



Connect with us on Instagram.  
Rejoignez-nous sur Instagram.  
[@oneforall.worldwide](https://@oneforall.worldwide)



Connect with us on LinkedIn.  
Rejoignez-nous sur LinkedIn.  
[linkedin.com/company/one-for-all-worldwide](https://linkedin.com/company/one-for-all-worldwide)



Visit our YouTube channel.  
Visitez notre chaîne youtube.  
[youtube.com/user/oneforallproducts](https://youtube.com/user/oneforallproducts)

Customer Support:  
Service client:  
[www.oneforall-canada.ca](http://www.oneforall-canada.ca)

OFA warranty / terms & conditions:  
Garantie OFA / termes et conditions:  
[www.oneforall-canada.ca](http://www.oneforall-canada.ca)

Imported into Canada by:  
Importé au Canada par:  
Universal Electronics BV –  
Europe & International  
P.O. Box 3332, 7500 DH Enschede  
The Netherlands  
[www.oneforall.com](http://www.oneforall.com)

One For All is a registered trademark of Universal Electronics BV  
One For All est une marque déposée de Universal Electronics BV

Industry Canada Regulatory Information  
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)  
Avis d'Industrie Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

712847  
RDN 1111220