



Sony Ericsson

W100i

用户指南

安装、使用产品前，应阅读使用说明

目录

更多体验。更多发现。	5
使用入门.....	6
SIM 卡.....	6
PIN 码.....	6
开启手机.....	8
待机状态.....	9
记忆卡.....	9
手机概述.....	11
屏幕图标.....	13
菜单概述.....	15
导航.....	16
快捷方式.....	17
输入文本.....	18
通话.....	19
通话清单.....	20
紧急呼叫.....	21
通讯录.....	21
呼叫联系人.....	22

信息功能	22
短信.....	22
彩信.....	23
对话.....	24
Walkman™	24
传送音乐.....	25
播放列表.....	26
TrackID™	28
PlayNow 应用商店	28
视频播放器	29
收音机	29
影像	31
相机和摄像机.....	31
传送照片和视频剪辑.....	32
蓝牙无线技术	32
互联网	34
更多功能	34
文件管理器.....	34
语音信箱.....	35
闹铃.....	35
铃声与背景.....	36

键盘锁.....	37
SIM 卡锁.....	37
手机锁.....	38
故障排除.....	39
重新设定.....	39
法律信息.....	39

重要信息

使用本手机前，请阅读**重要信息传单**。

更多体验。更多发现。

载入流行音乐，让我们尽情摇摆。当然，还可通过图片与他人共享自己的生活点滴。功能如此丰富，还有什么理由不立即上网来获得最新更新呢？您的新手机是带您进入更广阔世界的钥匙，而您很快就可以获得这一切。


现在，就从本用户指南开始。加入我们的在线组群即可了解全面信息。音乐、游戏、应用程序、更新、下载、支持和更多精彩内容。所有内容都可从以下位置获得：

www.sonyericsson.com/spiro

使用入门

SIM 卡

SIM（用户识别模块）卡由网络运营商提供，内含有关用户的订阅服务的信息。务必在关闭手机并断开充电器和电池（如已插入）后再插拔 SIM 卡。

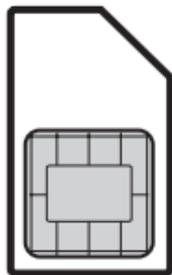

PIN 码

可能需要 PIN 码（个人识别码）才能激活手机中的服务和功能。PIN 码由网络运营商提供。每个 PIN 码数字都显示为 *，以紧急号码数字（如 112 或 911）开头的除外。如果网络可用，您无需输入 PIN 码就可以看到和拨打紧急号码。

! 如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡就会被锁定。请参见第 37 页的 *SIM 卡锁*。

插入 SIM 卡



- 1 取下电池盖。
- 2 将 SIM 卡滑入其固定卡座，使黄色触片朝下。

插入电池



- 1 插入电池，保持标签面朝上且接头对准。
- 2 将电池盖滑动到位并锁定。

开启手机

手机开机

- 1 按住 .
- 2 如果需要，请打开滑盖并输入 PIN 码。
- 3 选择**确定**。
- 4 选择语言。

5 选择**是**可使用安装向导。

❗ 如果您在输入 PIN 码时出错，则可按  以从屏幕上删除数字。

待机状态

打开手机并输入 PIN 码后，将会显示出网络运营商的名称。该视图称为“待机状态”。现在可以使用手机了。

关闭手机

- 按住 。

❗ 必须返回待机状态，才能关闭手机。

记忆卡

❗ 您可能需要另买一张记忆卡。

本手机支持 microSD™ 记忆卡，为手机增加了更多存储空间。此类记忆卡还可以作为便携式记忆卡在其他兼容设备上使用。

您可以在记忆卡和手机记忆库之间移动内容。

插入记忆卡



- 取下电池盖，插入记忆卡，使金色触片朝下。

取出记忆卡



- 取下电池盖，滑动记忆卡以将其取出。

手机概述

- 1 耳机扬声器
- 2 屏幕
- 3 充电器和 USB 连接线的连接器
- 4 选择键
- 5 通话键
- 6 快捷键
- 7 导航键，
Walkman™ 播放器
控制键， TrackID™ *
- 8 结束键， 开机/关机
键
- 9 C 键（清除键）
- 10 静音键



- 11 免提接口
- 12 相机镜头
- 13 音量键
- 14 扬声器



* 您的手机可能未提供 TrackID™ 快捷键。

屏幕图标

屏幕上可能会出现以下图标。

图标	说明
	未接来电
	已连接免提装置
	当前通话
	收到短信
	收到彩信
	激活快速文本输入法
	手机设定为静音
	收音机正在播放
	已激活闹铃
	已激活蓝牙功能

为电池充电



- 将充电器连接到手机，确保充电器上的电源标志朝上。大概需要 3 个小时电池才会充满。在手机充电时您仍可使用它。
- 💡 购买时，手机电池只进行了部分充电。可能需要充电几分钟，屏幕上才会出现电池图标。
- ! 电池在完全充电后，会开始出现少许放电现象，经过一段时间之后会再次充电。这样做可以延长电池的使用寿命，也可能因此导致充电状态显示为低于 100%。

菜单概述

 **PlayNow 应用商店**

 **相机**

 **闹铃**

 **通话****
全部, 已接来电, 已拨电话, 未接来电

 **互联网**

 **信息功能**
编写新信息, 收件箱/对话, 信息, 呼叫语音信箱

 **通讯录**

 **管理器**
文件管理器**, 应用程序, 日历, 任务, 便笺, 倒数计时器, 秒表, 计算器

 **娱乐**
在线服务*,
PlayNow 应用商店, 收音机, 游戏, TrackID™, 录制声音

 **媒体**

 **WALKMAN**

 **手机设定****
常规, 声音和提示, 屏幕显示, 通话, 连接性

* 有些菜单取决于运营商、网络和订阅。

** 您可以使用导航键在子菜单的标签之间滚动。

导航

主菜单以图标形式显示。某些子菜单包含标签。

访问主菜单

- 当屏幕上出现**菜单**时，按中心选择键。
- 屏幕上未出现**菜单**，则按结束键，然后按中心选择键。

浏览手机菜单

- 1 按中心选择键选择**菜单**。
- 2 向上、向下、向左或向右按导航键可在菜单之间移动。



选择项目

- 滚动到某一项目，然后按中心选择键

在标签之间滚动

- 向左或向右按导航键。

返回上一级菜单

- 选择**返回**。

结束一项功能

- 按 。

返回待机状态

- 按 。

删除项目

- 滚动到某一项目并按 。

快捷方式

您可在待机状态下使用导航键快捷方式或使用快捷菜单来快速访问特定功能。

使用导航快捷键

- 向上、向下、向左或向右按导航键可直接启动某一功能。

编辑一个导航快捷键

- 选择**菜单 > 手机设定 > 常规 > 快捷方式**。

❗ WALKMAN 快捷方式无法更改。

打开快捷菜单

- 按 。

添加快捷方式

- 1 按 。
- 2 滚动到**新增快捷方式**，然后选择**添加**。

删除或移动快捷方式

- 1 按 。
- 2 滚动到某一快捷方式然后选择**选项**。
- 3 选择一个选项。

打开或关闭声音

- 按住 。

输入文本

您可使用多键文本输入法或快速文本输入法  输入文本。快速文本输入法使用手机中的词典应用程序。

在输入文本时使用快捷键和按键

- 要更改文本输入法，请按住 。
- 要更改输入语言，请按住 。
- 按  可在大写字母、小写字母和数字之间切换。
- 要删除字符，请按 。
- 要删除一个完整单词，请按住 。
- 要输入数字，请按住  - 。

使用快速文本输入法输入英文

- 1 选择相应菜单项，例如，**菜单 > 信息功能 > 编写新信息 > 信息**。
- 2 如果未显示 ，可按住  以更更改为快速文本输入法。
- 3 这样，每个键只需按一次即可，即使所需字母不是该键上的第一个字母。例如，要输入单词“Jane”，依次按 、、、。写出整个单词，再看建议单词。
- 4 要查看单词建议，请按  或向下按导航键。
- 5 按  接受建议并添加一个空格。

使用多键文本输入法输入英文

- 1 选择相应菜单项，例如，**菜单** > **信息功能** > **编写新信息** > **信息**。
 - 2 如果显示，按住  可更改多键文本输入法。
 - 3 反复按  -  直到出现所需字符。
 - 4 按  可添加一个空格。
- ❗ 只有在选中拉丁字符作输入语言的情况下才使用多键输入法。

向手机词典添加单词

- 1 使用快速文本输入法输入文本时，选择**选项** > **拼写单词**。
 - 2 使用多键输入法输入单词并选择**保存**。
- 💡 只有在选中拉丁字符作输入语言的情况下才可向手机词典添加单词。

通话

必须开启手机且手机在网络服务区内。

拨打电话

- 1 输入电话号码（如果需要，应加上国家/地区代码和区号）。
 - 2 按 。
- ❗ 您可以拨叫**通讯录**和**通话清单**中的号码。请参见第21页的**通讯录**和第20页的**通话清单**。

结束通话

- 按 。

接听电话

- 按 。

拒绝来电

- 按 。

在通话过程中更改听筒音量

- 上下按音量键。

在不接听电话的情况下关闭铃声

- 上下按音量键。

在通话期间使用扬声器

- 选择**开扬声**。

⚠ 使用扬声器时不要将手机靠近耳边。这样会损害您的听力。

拨叫国际电话

- 1 按住  直到出现一个“+”号。
- 2 输入国家代码、区号（前面不用加 0）和电话号码。
- 3 按 。

通话清单

您可以查看有关最近通话的信息。

从通话清单拨打电话

- 1 按 。
- 2 滚动到某个姓名或号码，然后按 。

清空通话清单

- 1 按 。
- 2 在**全部**标签中，选择**选项** > **全部删除**。
- 3 要进行确认，选择**是**。

紧急呼叫

本手机支持国际紧急号码，如 112 或 911。如果您是在网络服务区内，那么，无论在哪个国家/地区，也无论是否插入了 SIM 卡，一般均可使用这些号码进行紧急呼叫。

拨叫紧急电话

- 输入 112（国际紧急号码）并按 。
- ❗ 在某些国家/地区，可能还设立了其他紧急号码。网络运营商可能已将这些号码存入了 SIM 卡。

通讯录

可在 **通讯录** 中保存姓名、电话号码和个人信息。信息可以保存到手机记忆库或 SIM 卡上。

💡 请您在存储固定电话号码时加存区号。

添加手机联系人

- 1 选择**菜单**> **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**添加**。
- 3 输入姓名然后选择**确定**。
- 4 滚动到**新号码**：，然后选择**添加**。

- 5 输入号码，然后选择**确定**。
- 6 选择一个号码选项。
- 7 在标签之间滚动，并选择要添加信息的字段。
- 8 选择**保存**。

编辑手机联系人

- 1 选择**通讯录**。
- 2 滚动到某个联系人，然后选择**选项** > **编辑联系人**。
- 3 在标签之间滚动，编辑信息然后选择**保存**。

呼叫联系人

使用智能搜索拨打电话

- 1 按 **0-9** - **9** 可输入一系列（至少两个）数字。所有与该数字序列或相应字母匹配的条目将显示在一个列表中。
- 2 滚动到某个联系人或电话号码，然后按通话键。

打开或关闭智能搜索

- 1 选择**菜单** > **手机设定** > **通话** > **智能搜索**。
- 2 选择一个选项。

信息功能

短信

手机中必须有一个有效的服务中心号码。此号码由用户的服务提供商提供并储存在 SIM 卡中。可能需要自己输入该号码。

编写和发送短信

- 1 选择**菜单** > **信息功能** > **编写新信息** > **信息**。
- 2 编写信息，然后选择**继续**。选择**查找通讯录**或**输入电话号码**。
- 3 选择收件人，然后选择**发送**。

查看收到的短信

- 当出现**发自：短信已收到 现在阅读？**时，选择**是**。

从收件箱查看信息

- 1 选择**菜单** > **信息功能** > **收件箱**。
- 2 滚动到某条信息，然后选择**查看**。

彩信

彩信可以包含文本、图片、声音和附件。使用 MMS（彩信服务）将它们发送到手机中。您的手机中需要有正确的互联网设定，才能使用彩信。请参见第 34 页的**互联网**。

- ! 必须设定彩信模式和信息服务器的地址。如果不存在彩信模式或信息服务器，您可以从网络运营商或 www.sonyericsson.com/support 接收所有设定。

发送彩信

- 1 选择**菜单** > **信息功能** > **编写新信息** > **信息**。
- 2 输入文字。要在信息中添加项目，请向下按导航键，然后向左或向右滚动并选择某一项。
- 3 要在发送彩信前进行预览，请选择**选项** > **预览**。
- 4 编写完信息后，选择**继续**。

5 选择**查找通讯录**，并选择收件人。

6 选择**发送**。

❗ 仅在发送方和接收方的手机均支持 MMS 订阅服务时，您才能发送彩信。

对话

您可以选择是在**对话**中还是在**收件箱**中查看信息。信息对话显示出您和某一联系人之间的所有信息通信。

从“对话”发送信息

1 选择**菜单** > **信息功能**。

2 选择**对话**，或选择**收件箱** > **对话**标签。

3 选择一个对话。

4 编写信息，然后选择**发送**。

在“对话”中查看信息

• 选择**菜单** > **信息功能** > **收件箱** > **对话** 标签，然后选择一个对话。

• 选择**菜单** > **信息功能** > **对话**，然后选择一个对话。

Walkman™

播放音乐

1 按 ，然后选择**选项** > **我的音乐**。

2 按**艺术家**、**专辑**或**播放列表**浏览。滚动至一个选项，然后按**选择**将其打开。

3 滚动到某一曲目并选择**播放**。

停止播放音乐

- 当某一曲目正在播放时，请按 。

传送音乐

您可将音乐从计算机传送到手机记忆库或记忆卡。您可以通过两种方式将手机连接到计算机：

- 使用 USB 连接线
- 使用蓝牙无线技术连接

在 Microsoft® Windows® 资源管理器中，可以在手机或记忆卡与计算机之间拖放文件。有关将文件传送至手机的更多信息，请访问

www.sonyericsson.com/support。

! 您可能需要单独购买 USB 连接线。

使用 USB 连接线连接手机和计算机

- 1 确保手机已开机。
- 2 将 USB 连接线连接到手机和计算机上。
- 3 **手机**：选择**海量存储**。
- 4 **计算机**：等待驱动程序安装完成（这是自动进行的）。第一次将手机连接到计算机时，您可能需要标识并命名手机。

使用 USB 连接线在海量存储模式下传送文件

! 不要在文件传送过程中将 USB 连接线从手机或计算机上拔掉，因为这会损坏记忆卡和手机记忆库。您将 USB 连接线从手机上拔掉之后才能查看手机中已传送的文件。

- 1 将 USB 连接线连接到手机和计算机。

- 2 **手机**：选择**海量存储**。
- 3 **计算机**：等到手机记忆库和记忆卡在 Microsoft®Windows® 资源管理器中作为外部磁盘显示出来后再操作。
- 4 **计算机**：在计算机桌面上，双击“我的电脑”图标。
- 5 **计算机**：要查看手机记忆库和记忆卡文件夹，请双击表示手机的图标。
- 6 **计算机**：将文件复制并粘贴到或者拖放到计算机、手机记忆库或记忆卡中的某一文件夹中。
- 7 要安全地断开 USB 连接线，请右键单击 Windows 资源管理器中的可移动磁盘图标然后选择 **弹出**。

播放列表

您可创建播放列表来组织音乐。

创建播放列表

- 1 按 **(w)**，并选择**选项 > 我的音乐 > 播放列表 > 新播放列表**。
- 2 输入某一姓名然后选择**确定**。
- 3 滚动到某一曲目并选择**标记**。
- 4 选择**添加**可将标记的曲目添加到该播放列表中。重复步骤 3 和 4 以添加更多曲目。

向播放列表添加曲目

- 1 按 **(w)**，并选择**选项 > 我的音乐 > 我的播放列表**。
- 2 打开一个播放列表，并选择**选项 > 添加媒体**。

3 选择所需曲目，然后选择**添加**。

-  您还可以通过标记文件夹并选择**选项 > 添加**，将该文件夹中的所有曲目添加到一个播放列表中。

从播放列表中删除曲目

- 1 按 ，并选择**选项 > 我的音乐 > 我的播放列表**。
- 2 打开播放列表，并滚动至某一曲目。
- 3 按 ，然后选择**是**。

控制 Walkman™ 播放器

- 按  打开 Walkman™ 播放器。
- 按  播放或停止当前音乐文件。
- 按  转到下一音乐文件。
- 按  转到上一音乐文件。
- 按住  或  可快进或快退。
- 向上/向下按导航键在当前播放列表中查看和滚动文件。
- 向上或向下按音量键可改变音量。
- 选择**返回**可在播放过程中最小化 Walkman™ 播放器。

TrackID™

TrackID™ 是一种音乐识别服务。通过扬声器或收音机收听曲目时，您可搜索该曲目的标题、艺术家和专辑名称。

- ❗ 您的手机中需要有正确的 Java™ 软件和互联网设定，才能使用此功能。请参见第 34 页的 *互联网*。有关计费信息，请与服务提供商联系。

搜索曲目信息

- 当您通过扬声器收听某一曲目时，请选择 **菜单** > **娱乐** > **TrackID™** > **开始**。
- 通过手机中的收音机收听曲目时，在“收音机”视图中，选择 **选项** > **TrackID™**。

PlayNow 应用商店

当您打开 **PlayNow 应用商店** 后，将进入 PlayNow 应用商店页面，您可在其中下载音乐、游戏、铃声、主题和背景。您可在购买内容并将其下载到手机之前进行预览或试听。

- ❗ 此服务并非在所有国家/地区都可用。

有关扩展功能，您还可在计算机上通过 www.sonyericsson.com/playnow 访问 PlayNow 应用商店。有关更多信息，请转到 www.sonyericsson.com/support 以阅读 *PlayNow 应用商店* 功能指南。

您可通过两种方法来访问 PlayNow 应用商店：

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **PlayNow 应用商店**。
- 请访问 www.sonyericsson.com/playnow。

视频播放器

您可查看和管理手机中的视频剪辑。

查看视频剪辑

- 1 选择**菜单** > **媒体** > **视频**。
- 2 滚动到某个视频剪辑，然后选择**播放**。

收音机

您可以通过将手机连接至免提设备来使用手机收听广播。免提设备作为天线使用。



💡 在部分市场，您可能需要单独购买免提设备。

⚠ 请不要在禁止使用手机的地区通过手机收听收音机。

打开收音机

- 1 将免提装置连接到手机。
- 2 选择**菜单** > **娱乐** > **收音机**。

自动搜索频道

- 当收音机正在播放时，选择**搜索**。

手动搜索频道

- 在播放广播时向左或向右按导航键。

影像

相机和摄像机

您可以拍照和录制视频剪辑，然后查看、保存或发送它们。照片和视频剪辑自动保存在手机记忆库中。

- ☛ 您可以通过选择**相机 > 选项 > 保存到 > 记忆卡**将照片和视频剪辑保存到记忆卡上。

拍照

- 1 选择**相机**，并向左按导航键以切换至 .
 - 2 选择**拍照**。照片将自动保存为 JPEG 格式。
- ☛ 要避免照片模糊，请使用支架或自拍计时器。

更改相机设定

- 1 选择**相机 > 选项**。
- 2 选择一个项目并更改相关设定。

发送保存的照片

- 1 选择**菜单 > 管理器 > 文件管理器 > 相册**。
 - 2 滚动到某个照片，然后选择**选项 > 发送**。
 - 3 选择一个选项。
- ☛ 请参见第 33 页的**使用蓝牙功能发送项目**。请参见第 23 页的**发送彩信**。

录制视频剪辑

- 1 选择**相机**，然后向右按导航键切换至 .
- 2 选择**录制**开始录制。

3 要停止录制，请选择**停止**。视频剪辑将自动保存。

❗ 不要在强光源背景下进行录制。

查看视频剪辑

1 选择**菜单** > **管理器** > **文件管理器** > **视频**。

2 滚动到某个视频剪辑，然后选择**播放**。

传送照片和视频剪辑

可以使用蓝牙无线技术和 USB 连接线在您的计算机和手机间传送照片和视频剪辑。有关更多信息，请参见第 32 页的**蓝牙无线技术**和第 25 页的**使用 USB 连接线在海量存储模式下传送文件**。

蓝牙无线技术

使用蓝牙无线技术，即可通过无线方式连接到诸如蓝牙耳机等其他蓝牙设备。您可同时连接到多个设备或交换项目。

❗ 进行蓝牙通信时，建议最大距离不超过 10 米（33 英尺），且两个设备间不能有固体障碍物。

打开蓝牙功能

• 选择**菜单** > **手机设定** > **连接性** > **蓝牙** > **打开**。

❗ 部分国家/地区不允许使用蓝牙无线技术。

显示或隐藏手机

- 选择**菜单 > 手机设定 > 连接性 > 蓝牙 > 公开性 > 显示手机**或**隐藏手机**。

❗ 如果选择**隐藏手机**，则其他设备将无法通过蓝牙无线技术识别您的手机。

将手机与某个设备配对

- 1 要搜索所有可用设备，请选择**菜单 > 手机设定 > 连接性 > 蓝牙 > 匹配设备 > 新设备**。
 - 2 从列表中选择一個设备。
 - 3 如果要求输入密码，请输入。
- ❗ 请确保您想与手机配对的设备已启动蓝牙功能，并且蓝牙公开性以设定为**显示手机**。

将手机与蓝牙免提装置配对

- 1 选择**菜单 > 手机设定**。
- 2 向右按导航键以滚动至**连接性**标签，然后选择**蓝牙 > 免提 > 免提装置 > 添加免提装置**。

接收项目

- 1 开启蓝牙功能，然后将**公开性**设定为**显示手机**。
- 2 接收项目时，按照显示的说明进行操作。

使用蓝牙功能发送项目

- 1 例如，选择**菜单 > 管理器 > 文件管理器 > 相册**。
- 2 滚动到某一项目，然后选择**选项 > 发送 > 通过蓝牙**。

互联网

手机需要有正确的互联网设定。如果您的手机中没有这些设置，请访问 www.sonyericsson.com/support 或向服务提供商咨询更多相关信息。

❗ 确保您有支持数据传送的手机订阅。

选择互联网模式

- 1 选择**菜单** > **手机设定** > **连接性** > **互联网设定** > **互联网模式** > **连接方式**：。
- 2 选择帐户。

开始浏览

- 1 选择**菜单** > **互联网** > **选项** > **转到**。
- 2 选择一个选项。

退出浏览器

- 浏览时，按 。

更多功能

文件管理器

您可处理保存在手机记忆库中或记忆卡上的特定文件目录中的文件。您可以创建子文件夹来保存您的文件。

查看有关文件的信息

- 1 选择**菜单** > **管理器** > **文件管理器**。
- 2 在文件夹中选择文件，然后选择**选项** > **信息**。

在文件管理器中复制或移动文件

- 1 选择**菜单** > **管理器** > **文件管理器**。
- 2 在文件夹中找到文件，然后选择**选项** > **管理文件**。
- 3 选择**复制**或**移动**。

查看记忆库状态

- 选择**菜单** > **管理器** > **文件管理器** > **选项** > **记忆库状态**。

语音信箱

如果用户订阅服务包括应答服务，则当用户不能接听电话时，拨叫方可留下一条语音信息。

 请咨询网络运营商确定启用此服务。

输入语音信箱号码

- 1 选择**菜单** > **信息功能** > **信息** > **设定** > **语音信箱号码**。
- 2 输入您从服务提供商处收到的语音信箱号码，然后按**保存**。

使用语音信箱服务

- 按住 **1**。

闹铃

您可设定声音或收音机作为闹铃声。即使手机关机，闹铃也会响起。

设定闹铃

- 1 选择**菜单** > **闹铃**。

- 2 滚动到某个闹铃，然后选择**编辑**。
 - 3 在标签之间切换，设定时间、闹铃音和其他信息（如果需要）。
 - 4 选择**保存**。
- ❗ 当您选择将广播作为闹铃音时，应使免提保持插入状态。广播闹铃通过扬声器播放。

停止闹铃声

- 1 当闹铃响起的时候，按任意键。
- 2 要重复闹铃，请选择**等待**。

铃声与背景

背景用于更改屏幕的外观。

设定铃声音量

- 1 选择**菜单 > 手机设定 > 声音和提示 > 铃声音量**。
- 2 向左或向右按导航键以改变音量。
- 3 选择**保存**。

设定铃声

- 1 选择**菜单 > 手机设定 > 声音和提示 > 铃声**。
- 2 找到并选择某个铃声。

设定振动提示

- 1 选择**菜单 > 手机设定 > 声音和提示 > 振动提示**。
- 2 选择一个选项。

将照片用作背景

- 1 选择**菜单 > 管理器 > 文件管理器 > 相册**。
- 2 滚动到某一图片并选择**选项 > 用作 > 背景**。

键盘锁

您可以使用数字键盘锁以避免意外拨号。在未解锁键盘的情况下可以接听来电。

 仍可拨打国际紧急号码 112。

启动自动键盘锁

- 1 选择**菜单 > 手机设定 > 常规 > 安全 > 自动键盘锁**。
- 2 选择一个选项。

SIM 卡锁

此锁仅保护您的订阅。手机可与新的 SIM 卡一起使用。如果启用 SIM 卡锁，则您在开启手机时需要输入 PIN 码。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 SIM 卡将被锁定，您需要输入 PUK 码（个人解锁码）。PIN 码和 PUK 码均由网络运营商提供。

解锁 SIM 卡

- 1 当显示**PIN码被锁定。如要解锁，请输入网络运营商提供的PUK码**。时，输入您的 PUK 码并选择**确定**。
- 2 输入一个新 PIN 码并选择**确定**。
- 3 要进行确认，重新输入新 PIN 码并选择**确定**。

启动 SIM 卡锁

- 1 选择**菜单 > 手机设定 > 常规 > 安全 > SIM卡保密功能 > 保密功能 > 打开**。
- 2 输入 PIN 码并选择**确定**。

编辑 PIN 码

- 1 选择**菜单 > 手机设定 > 常规 > 安全 > SIM卡保密功能 > 更改PIN码**。
- 2 输入 PIN 码并选择**确定**。
- 3 输入一个新 PIN 码并选择**确定**。
- 4 要进行确认，重新输入新 PIN 码并选择**确定**。

手机锁

手机锁可以保护手机不会在被偷并且更换了 SIM 卡后出现未经授权使用的情况。您可以将手机锁密码（默认为 0000）改为任意一组四至八位数字的个人密码。如果手机锁设置为**自动**，则仅当手机内插入不同的 SIM 卡时，才需要输入手机锁密码。

设定手机锁

- 1 选择**菜单 > 手机设定 > 常规 > 安全 > 手机保密功能 > 保密功能**。
- 2 选择一个选项。
- 3 输入手机锁密码并选择**确定**。

更改手机锁密码

- 1 选择**菜单 > 手机设定 > 常规 > 安全 > 手机保密功能 > 更改密码**。
- 2 输入旧密码并选择**确定**。
- 3 输入新密码并选择**确定**。
- 4 再次输入密码并选择**确定**。

关闭手机锁保护

- 1 选择**菜单 > 手机设定 > 常规 > 安全 > 手机保密功能 > 保密功能 > 关闭**。

2 输入您的手机锁密码，然后选择**确定**。

故障排除

部分问题您需要联络网络运营商，但是大部分问题可由您自己解决。将手机送去维修前，请取出 SIM 卡。有关更多支持，请访问 www.sonyericsson.com/support。

 每天重新启动手机，以释放记忆库空间。如果遇到手机容量或工作速度减慢等问题，请执行重新设定。

重新设定

如果手机出现屏幕闪烁、死机或导航问题，则应重设手机。

重设手机

• 选择**菜单 > 手机设定 > 常规 > 重新设定**，然后选择某一选项。

 **重设定**将把您在手机中进行的所有更改重设为默认值。**全部重设**将删除手机中的通讯录、信息、图片和声音等所有用户数据。

法律信息

索尼爱立信 W100i

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 或其当地子公司出版，不提供任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB 随时可能对本用户指南中的印刷错误、不准确的当前信息进行必要的改进和更改，或对程序

和/或设备进行改进，恕不另行通知。但是，此类更改将纳入到本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

出版号： 1232-5491.2

本手机能够另外下载、存储和转发一些内容，例如铃声。第三方拥有的权利（包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制）可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本手机转发的此类内容，您而非索尼爱立信应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其他形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。在任何情况下，对于您对附加内容或其他第三方内容的不当使用，索尼爱立信概不负责。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG Inc. 的商标或注册商标，索尼爱立信被授权许可使用此标志。

索尼爱立信公司绿色标识、PlayNow 和 TrackID 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。

Sony、Walkman、WALKMAN 徽标和“make.believe”是 Sony Corporation 的商标或注册商标。

microSD 是 SanDisk Corporation 的商标或注册商标。

Java 以及所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

TrackID™ 由 Gracenote™ Mobile MusicID™ 提供支持。Gracenote 和 Mobile MusicID 是 Gracenote, Inc. 的商标或注册商标。

Ericsson 是 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 的商标或注册商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。

该产品受特定 Microsoft 知识产权的保护。未经 Microsoft 许可禁止在该产品之外使用或传播此类技术。

本手册中提及的其他产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。

本手册中未明确授予的任何权利均予保留。

注意：索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

使用某些手机预置的应用程序（例如：TrackID）需要开通数据业务。对于使用数据业务（如GPRS服务）所产生的流量费，请您与网络运营商联系，了解资费讯息。

请访问 www.sonyericsson.com/cn 获得用户指南的最新中文版本。

www.sonyericsson.com/cn



Sony Ericsson

An English version of this User's Guide can be found on:

www.sonyericsson.com/cn

请访问 www.sonyericsson.com/cn 获得用户指南的最新中文版

Sony Ericsson Mobile Communications AB

SE-221 88 Lund, Sweden

1232-5491.2