


娃娃不能自己站立。

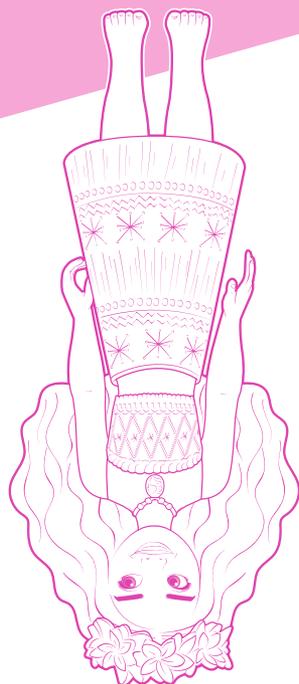

Disney Princess Musical Moana 迪士尼公主 音乐公主系列

警告：
内含纽扣或钱币型电池。
请勿吞食，以免发生
危险 - 请阅读本说明书。

3+ 岁年龄

FCC符合声明

此产品符合FCC规则第十五部分中的规范。
操作符合以下条列：1.该产品不会导致有害干扰。2.该产品可承受任何外来干扰，包括可能导致非预期操作的干扰。

注意： 该产品经测试确定符合B类电子设备(依照FCC规则第十五部分规范)的限制。这些限制的设计旨在为居住场所安装条件下的有害干扰提供合理的保护。该产品生成与使用并可以发射射频能量。如未按照指示安装和使用，可能对无线电通信造成有害干扰。但是，在特定安装条件下，不保证这类干扰不会发生。如果该产品确实对无线电或电视机接收信号造成有害干扰，而这一点可以通过关闭和打开设备来确定，那么建议用户尝试使用以下一种或多种措施来消除干扰：

1.调整接收天线。2.使该产品远离接收器。3.请教专业人士帮助。

警告： 任何未经制造商指示而对产品的变更或更改，制造商有权对使用者提出无效使用产品的权利。

产品和颜色可能会有差异。请保留此说明书以备日后查阅。更多信息请搜索孩之宝中国微信号

"How Far I'll Go"
Written by Lin-Manuel Miranda
©2016 Walt Disney Music Company (ASCAP)
Performed by Moana
Under License by Walt Disney Records
All Rights Reserved.

©Disney.
© and/or TM & © 2018 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. All Rights Reserved. TM & © denote U.S. Trademarks.
US/CANADA TEL. 1-800-255-5516.

0919E58009510



孩之宝
官方微信号



E5800/ E3046


1

将开关从
★ 移动到 I。



2

按下按钮，娃娃便会唱起“*How Far I'll Go.*”《海洋之心》。

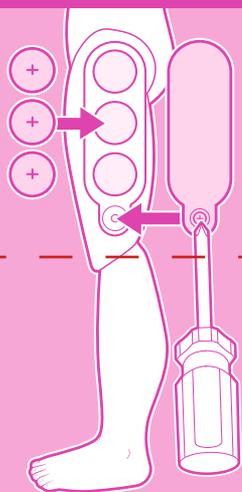

更换电池：

如更换电池，须用 3 节 1.5V A76 碱性电池。请用碱性电池更换样品电池，并使用飞利浦式/十字头螺丝刀（未随附）。

重要：电池信息

⚠ 注意：

1. 请将该产品的小电池放到儿童触不到的地方。如误吞，请立即送去附近医院就诊。
2. 为避免电池泄漏
 - a. 严格按照说明书操作，按照说明书使用指定电池并正确安装；
 - b. 非充电电池不能充电；
 - c. 充电电池只能在成人监护下充电；
 - d. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
 - e. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
 - f. 电池应以正确的极性放入；
 - g. 用尽的电池应从产品中取出；
 - h. 电源端子不得短路。
3. 如受电磁干扰，或引起电磁干扰，请移走产品，必要时可重新设置产品。（关闭开关再次打开，或者取出电池再次安装。）
4. 电池由成人安装。