


Ref: 114400  
114500  
114600  
114700

bel  **lazer**

## Manual Filtro para Piscina

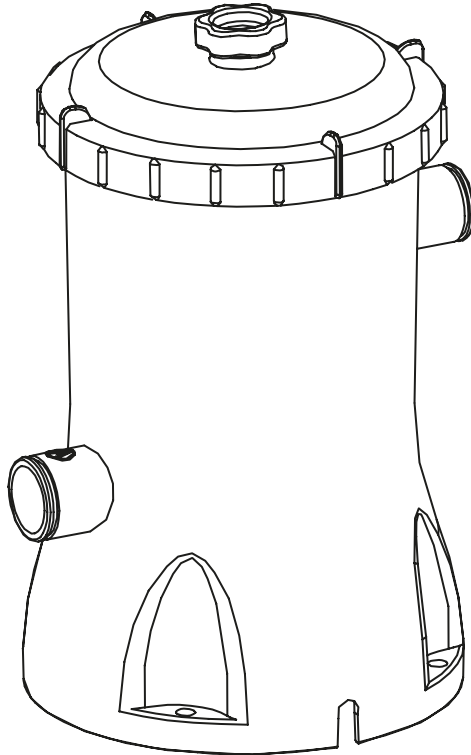

Por favor, leia e siga as instruções com cuidado.  
Guarde este manual para eventuais consultas.

# MANUAL DO USUÁRIO - FILTRO PARA PISCINA

---

Por favor, leia este manual com atenção.

## **ATENÇÃO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO**

Produtos que contém partes elétricas à base de pilha ou que precisam ser ligados à energia elétrica devem ser constantemente inspecionados. Não insira os plugs de metal na tomada se houver indícios de água ou umidade. Certifique-se de secá-los completamente. Não use extensões.

O produto não deve ser utilizado enquanto algum usuário estiver na piscina. O fio elétrico ou a base do produto não devem ser enterrados.

## **PERIGO**

O fio elétrico de alimentação não deve ser substituído. Se houver necessidade de substituição, contate o fabricante. Jamais opere ou faça qualquer tipo de reparo em aparelhos elétricos sem o devido conhecimento.

Esse filtro deve ser utilizado apenas em piscinas infláveis ou desmontáveis. Não use em piscinas de fibra, azulejo ou permanentemente montadas.

Usar o filtro em uma tomada de voltagem diferente da recomendada resultará na falha do funcionamento do sistema. Verifique se a voltagem recomendada é compatível com a de sua região.

Ao operar qualquer equipamento elétrico, certifique-se de que os fios estão longe de fontes de água ou elementos que podem causar qualquer tipo de curto circuito. Não permita o manuseio do produto por crianças sem supervisão de um adulto responsável.

Não remova ou modifique os plugs da tomada ou a estrutura do fio. Evite o uso de adaptadores benjamin ("T") ou réguas. Em caso de problemas com as partes elétricas internas ou externas do produto, contate o fabricante para solicitação da troca SE AINDA ESTIVER NA GARANTIA ou contate um eletricitista especializado se o período máximo de garantia tiver acabado. Jamais opere ou faça qualquer tipo de reparo em aparelhos elétricos sem o devido conhecimento.

Opere e transporte o filtro com cuidado. Não levante o produto pelo fio elétrico ou partes frágeis do corpo do filtro. Não puxe o fio da tomada com força. Mantenha o fio elétrico longe de locais de trânsito de pessoas como calçadas, corredores, portas ou ainda de produtos cortantes, óleos, carros ou fontes intensas de calor.

Sempre posicione o produto em superfícies planas, mantendo longe de locais de trânsito de pessoas ou animais de estimação.

Condições climáticas adversas podem desestimular o funcionamento correto do produto ou estragá-lo.

Antes da utilização, é recomendada a inspeção do produto e das peças à procura de possíveis defeitos de fabricação. Se algum for encontrado, contate o fabricante imediatamente SE AINDA ESTIVER NA GARANTIA. A garantia será perdida se qualquer método for utilizado para consertar o problema, se qualquer modificação for feita no produto ou qualquer componente original for retirado.


Condições atmosféricas adversas podem afetar o funcionamento do produto e diminuir sua vida útil, causando desgaste da estrutura e das peças internas. Mantenha-o longe de fontes intensas de calor, temperaturas abaixo de 0 (zero) ou chuva.

Na manutenção do filtro não utilize produtos químicos. Não manuseie o fio elétrico se suas mãos estiverem molhadas. Não deixe o produto conectado à energia em:

- Dias chuvosos;
- Ao limpar o produto;
- Se os moradores da casa responsáveis pela manutenção da piscina estiverem ausentes.

## Peças

- A** VÁLVULA
- B** ANEL DE VEDAÇÃO DA VÁLVULA
- C** TAMPA DE RETENÇÃO (AZUL)
- D** TAMPA DE PROTEÇÃO (CINZA)
- E** ANEL DE VEDAÇÃO DA TAMPA
- F** FILTRO DE PAPEL
- G** ESTRUTURA
- H** TELAS PLÁSTICAS
- I** ANEL DE VEDAÇÃO DA MANGUEIRA
- J** ABRAÇADEIRAS
- K** MANGUEIRAS

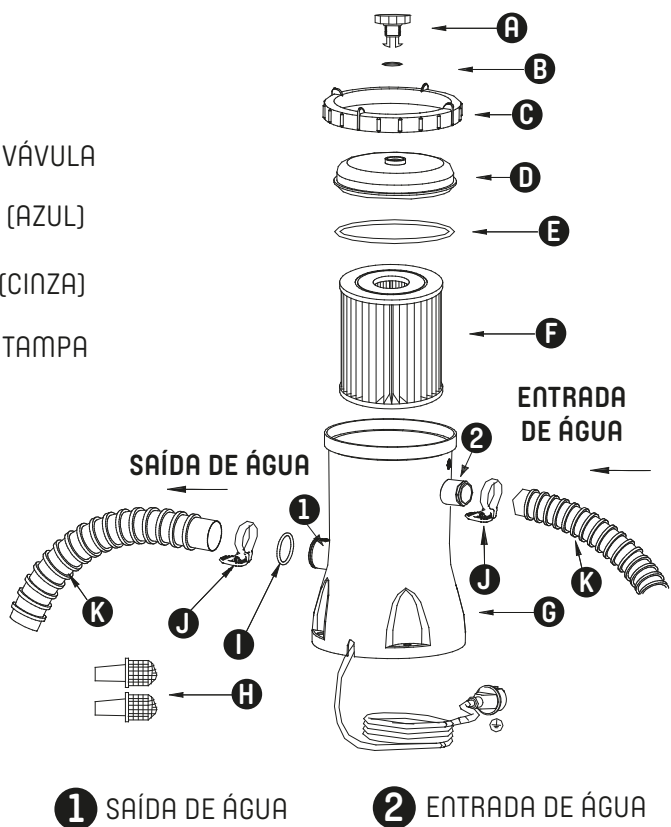


**1** SAÍDA DE ÁGUA

**2** ENTRADA DE ÁGUA

## Instalação do filtro

1. Abra a tampa de proteção [D] do filtro girando a tampa de retenção [C] para a esquerda e verifique se o filtro de papel [F] interno está centralizado na estrutura [G]. Para fechar, posicione o anel de vedação da tampa [E] corretamente e feche a tampa. Ainda não é necessário fechar a válvula.
2. Posicione as abraçadeiras [J] nas bocas das mangueiras [K] antes de encaixá-las nos conectores das mangueiras presentes na piscina e, a ponta oposta, na entrada/saída do filtro.
3. Fixe as mangueiras [K] aos conectores das mangueiras da piscina e à entrada/saída do filtro [1 e 2] apertando as abraçadeiras [J] no sentido horário, certifique-se de não apertar demasiadamente para não danificar o produto.

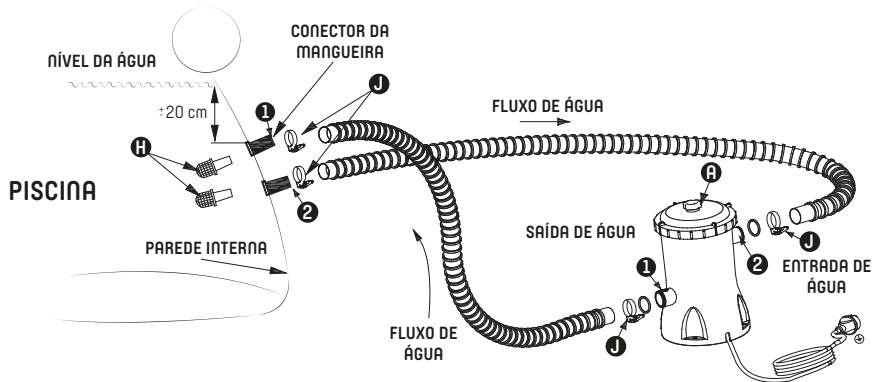

## Utilizando o filtro

**NOTA:** É importante verificar se as mangueiras e telas plásticas estão corretamente fixadas e alinhadas às saídas d'água da piscina e saída/entrada do filtro.

Qualquer problema na fixação e alinhamento destes componentes pode acarretar no funcionamento incorreto do filtro.

1. Com o filtro devidamente instalado na piscina e desconectado da energia, abra a válvula [A] na tampa do filtro girando-a para a direita até que por ela passe a sair água.
2. O processo da saída de água tirará o ar de dentro do filtro e das mangueiras. Uma vez sem ar em todo o dispositivo, a válvula poderá ser fechada.
3. Assim que a válvula [A] for fechada, certifique-se de secar o fio e verificar se os plugs de metal não estão molhados ou úmidos antes de conectar o filtro à rede elétrica e ligá-lo.

**IMPORTANTE:** Não conecte o filtro à energia elétrica se este não estiver conectado à piscina. Certifique-se de utilizar apenas quando as mangueiras estiverem completamente cheias.

## Manutenção e cuidados

---

**IMPORTANTE:** Certifique-se de que o produto foi desconectado da energia elétrica antes de iniciar qualquer processo de limpeza, transporte ou manutenção do filtro.

1. Retire o filtro da tomada.
2. Remova as telas plásticas (H) de dentro da piscina e substitua-as pelas tampas das saídas.
3. Abra as abraçadeiras (J) das mangueiras (nas saídas da piscina e na entrada/saída do filtro).

**NOTA:** Para a limpeza do filtro de papel nunca utilize produtos químicos de manutenção e limpeza, escovas ou componentes/acessórios que podem machucar a estrutura do filtro interno. Para limpeza, é recomendada a utilização apenas de água corrente.

4. Segure o filtro de papel (F) com cuidado pelo tubo central e suspenda-o.
5. Utilizando uma mangueira de baixa pressão, limpe o filtro de papel completamente.
6. Caso o filtro de papel esteja manchado, embolorado ou rasgado, troque-o e suspenda o uso até que um novo seja comprado e instalado.

**NOTA:** A água da piscina pode permanecer sem manutenção por no máximo dois dias. O filtro, por no máximo duas semanas.

7. O processo de instalação do refil do filtro de papel deve seguir os mesmos passos de instalação e verificação do original. Certifique-se de comprar o refil que corresponde ao modelo do filtro.

**NOTA:** O filtro é o principal elemento para a manutenção da água da piscina, porém ele não dispensa a utilização de produtos de tratamento da água e kit de limpeza (escumadeira, aspirador e entre outros). Consulte um especialista para mais informações.

---

O produto tem garantia contra defeitos de fabricação reclamados até 90 dias da data de compra, sendo exigível o comprovante de aquisição. Limita-se, esta garantia, ao conserto ou substituição de componentes que apresentem defeito de fabricação. A garantia não se aplica a danos ou falhas decorrentes de acidentes, abuso, negligência ou uso inadequado, bem como isenta-se o fabricante dos danos pessoais e materiais disso resultantes.

#### SAC Grupo Bel

Nosso principal elo de comunicação é o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), composto por uma equipe preparada para atender lojistas, representantes e consumidores.

Contato por e-mail: [sac@belfix.com.br](mailto:sac@belfix.com.br)

Site: [www.belfix.com.br](http://www.belfix.com.br)



Feito na China - Importado por:

BEL FIX IMPORT LTDA.

CNPJ: 01.972.193/0001-05

[WWW.BELFIX.COM.BR](http://WWW.BELFIX.COM.BR)

✉ SAC: [sac@belfix.com.br](mailto:sac@belfix.com.br)