

海尔

H-U56T 移动电话 用户手册

轻松畅想 3G 生活 领略 3G 无限魅力

特色功能:

- ◇ 高速拨号下载，下行带宽速率理论值最大可达 1.6Mb/S;
- ◇ 专业 MP3、MP4 播放;
- ◇ WWW 浏览，让您在互联网高速畅通浏览;
- ◇ 可视电话：让通话双方面对面交流;
- ◇ 飞信：多终端登录永不离线，语音群聊超低资费;
- ◇ 短信防火墙：智能防骚扰，让您尽享信息安全;
- ◇ 来电防火墙：不想接的电话一个进不来，想接的电话一个不错过;
- ◇ 通话九宫格：通话中直接呈现快捷应用，简单方便;
- ◇ T 卡备份：快速便捷的短信和通讯录备份和恢复，让换机不再成烦恼;
- ◇ 支持中国移动特色业务。

目录

安全预防措施.....	1
温馨提示.....	1
版权声明.....	1
1 手机简介.....	2
1.1 手机外观.....	2
1.2 手机按键.....	3
1.3 待机屏及内容.....	3
2 开始使用.....	4
2.1 开/关手机.....	4
2.2 电池.....	4
2.3 连接网络.....	5
3 快速使用指南.....	7
3.1 拨打电话.....	7
3.2 接听电话.....	8
3.3 语音通话中.....	8
3.4 视频通话中.....	9
3.5 紧急呼叫.....	9
3.6 输入信息.....	9
4 菜单操作.....	11
4.1 通信录.....	11
4.2 通话记录.....	12
4.3 互联网.....	13
4.4 设置.....	14
4.5 信息.....	16
4.6 多媒体.....	21
4.7 我的收藏.....	22
4.8 飞信.....	24
4.9 通话管理.....	25
4.10 号簿管家.....	26
4.11 时间管理.....	26
4.12 情景模式.....	27
4.13 日历.....	27
4.14 工具.....	27
4.15 手机搜索.....	28
4.16 客户服务.....	28
4.17 电子书.....	28
4.18 安全信箱.....	29
4.19 SIM 卡应用.....	29
5 附录.....	29
5.1 手机电池安全规程和使用说明.....	29
5.2 手机的使用与维护.....	31
5.3 常见问题及帮助.....	31

安全预防措施

- ★ 在医院中应该关机，因为手机可能会影响某些医疗设备的功能，如起搏器等。
- ★ 在加油站、化工厂附近或执行易爆作业时必须关机，因为手机会影响技术性安装操作。
- ★ SIM 卡可以卸下，请注意避免让儿童吞下此部件。
- ★ 不可超出电源供电系统指定电压，并请使用规定的外部设备。
- ★ 无论在任何情况下，都不可拆开手机和电池，并严禁对这些设备进行修改。手机防拆标签若有损坏，手机保修服务即失效。
- ★ 废弃的电池请按当地情况妥善处理。
- ★ 手机可能干扰电视机、收音机、电脑等电器设备。
- ★ 乘坐飞机的任意时刻都必须关机，以免手机干扰电子系统，造成飞机事故。
- ★ 在驾驶车辆时，请务必使用耳机，避免因单手驾车而造成的交通事故。

 **警告：**使用不当会导致使用失效。

温馨提示

- ★ 耳机通话过程中请调整好耳机话筒与本身声源的距离，以免因距离过大影响与对方通话的质量及效果。
- ★ 在存储卡中存放文件时请注意存储路径，请把 mp3 文件存放在 Music 文件夹，视频文件存放在 My movies 文件夹，照片文件存放在 My photos 文件夹，铃声文件存放在 Sounds 文件夹，txt 文件存放在 Ebook 文件夹，备份文件存放在 Backup 文件夹，以免手机不能正确识别。

版权声明


- ★ 本公司拥有对本手册的最终解释权。
- ★ 本公司保留在不作任何预先通知的情况下对本说明书中技术规格作修改的权利。
- ★ 本公司保留在不作任何预先通知情况下修改本说明书的权利。
- ★ 在未经我公司事先书面允许的情况下，严禁以任何形式复制、使用、发表本手册中的任何内容。
- ★ 在任何情况下，我公司不对手机原因引起的任何数据和收入方面的损失承担责任。
- ★ 本手册的任何图片仅供参考，请以实物为准。

1 手机简介

1.1 手机外观

在使用手机前，请仔细阅读本用户使用指南，并要妥善保管，以便备用。

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书，本手册中的文字内容和图片仅供参考，请以手机为准。

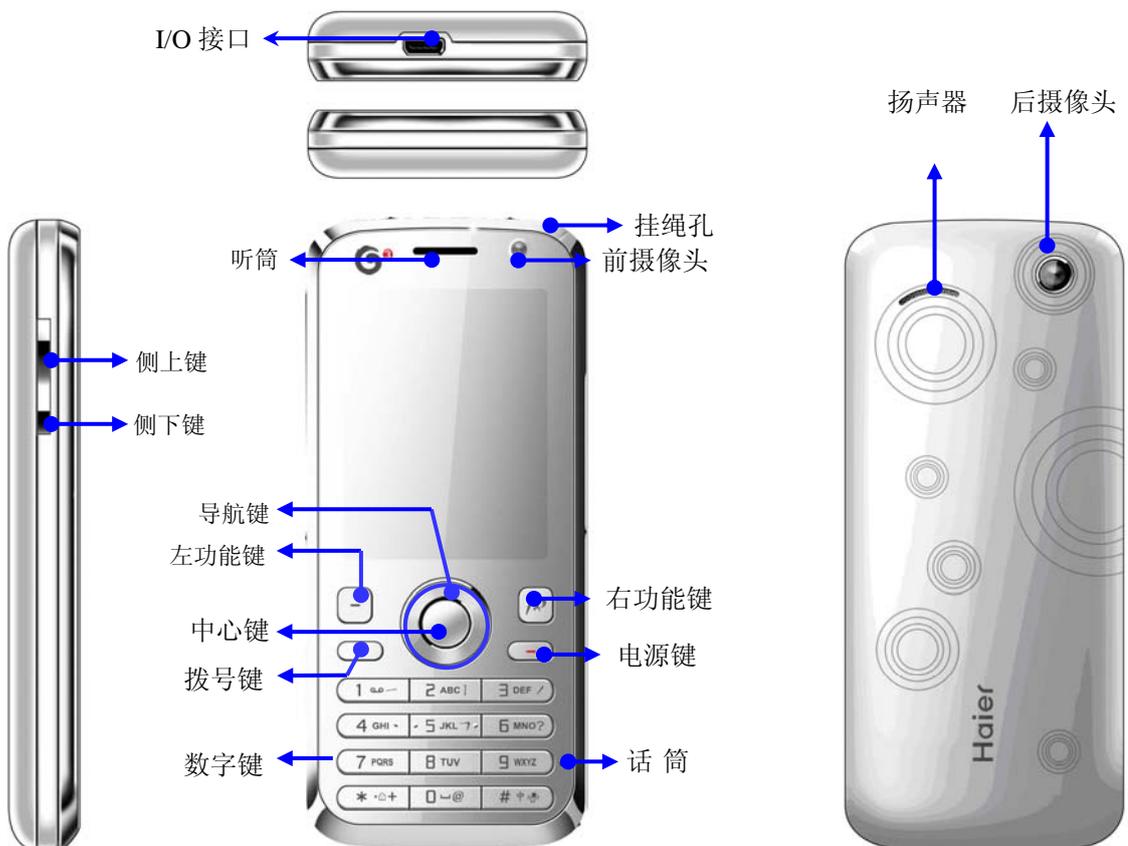

1.2 手机按键

按键	功能
左功能键	待机时进入快捷功能菜单
右功能键	待机时一键进入移动梦网
上方向键	待机时一键进入照相机
下方向键	待机时进入通讯录
左方向键	待机时一键进入多媒体功能列表
右方向键	待机时一键进入信息
拨号键	待机时一键进入通话记录
中心键	待机时进入主菜单
电源键	非待机屏短按可快速返回待机屏，长按为开/关机功能，待机时短按一键锁键盘
1	待机时短按输入 1，长按进入语音信箱。
2-9	待机时短按输入 2-9，长按进行快速拨号（需先设置快速拨号的号码）
0	待机时短按输入 0，长按可一键登陆飞信
*	待机时连续按*键可输入*、+、P
#	待机时短按输入#，长按切换会议模式与之前的模式。

注意：本手册中“短按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒钟以上再松开。

1.3 待机屏及内容



屏幕图标

在待机屏可以通过显示屏中的指示和符号获得您需要的信息。

	信号强度指示		有未接来电
	已接入 GSM 网络		已设置来电转接
	已接入 EDGE 网络		情景模式为标准模式
	已接入 TD-SCDMA 网络		情景模式为会议模式
	已接入 HSDPA 网络		情景模式为车载模式
	当前的电量指示		情景模式为户外模式
	有新的短信		情景模式为静音模式
	有新的彩信		情景模式为飞行模式
	有新的 Wap_push 信息		情景模式为自定义模式
	有新的 OTA 信息		已插入耳机
	存储在 USIM 卡中的短信已满		已设置闹钟
	存储在手机中的短信已满		手机与 PC 端连接
	存储在手机和 USIM 卡中的短信都满		插入存储卡
	彩信空间已满		WAP Push 消息满

2 开始使用

2.1 开/关手机

要打开手机或关闭手机，请长按**电源键**。

如果您先打开了手机，但没有插入 USIM 卡，则手机有些功能将不能正常使用。插入 USIM 卡后，手机会自动检验该 USIM 卡是否可用。然后显示屏上会出现以下提示：

输入 PIN 码—如果您设置 PIN 码保护开启。

输入手机锁密码—如果您设置手机锁开启。

查找—手机将进行搜索，直至找到了合适的网络。


如果要关闭手机请在待机时长按**电源键**。请不要通过直接取下电池的方式关机，这样可能会使一些未储存到 USIM 卡或手机内的信息丢失。

2.2 电池

购机时电池未充电，但也有可能支持开机。新电池只有经过两、三次完全充电和放电周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次但会逐渐损耗。当手机工作时间比正常情况显著减少时，请购买新电池。已充足的电池若放置不用，电池本身会自行放电。

不要使电池连续过长时间充电这样会缩短电池寿命。请按规定处理电池（如回收）不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

电池的拆卸和安装

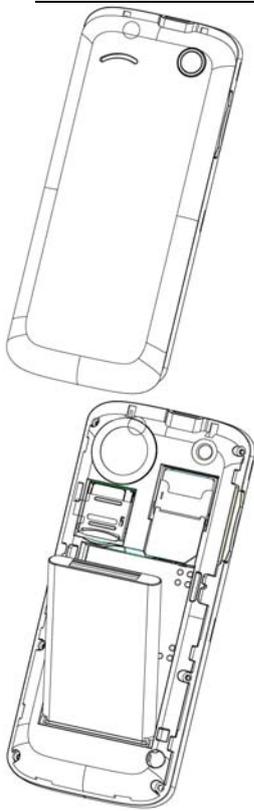

拆卸时，使手机背面朝上，向下推动后盖，取下手机后盖，自抠手位处向外抠动电池并取出。

安装时，将电池顶部的卡齿插入到手机相应的卡槽内，向下按下电池，直到发出咔嚓声到位，必须保证在手机开机之前装好电池。最后装上手机后盖即可。

电池的充电

将充电器的接头插入手机的充电器插口。

将充电器插上电源，电池符号会动态显示，表示电池充电中。

充电期间电池、手机和充电器会变热，这属于正常现象。当充电完成时会显示电量满符号，系统会提示充电完成。

充电完成后请先将充电器从电源上取下，再将充电头拔出手机。



警告：规定充电温度范围为 -5°C — 55°C ，超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

2.3 连接网络

USIM 卡

您的网络运营商将为您手机提供插入式的 USIM 卡，使用手机前您必须先手机中插入有效的 USIM 卡。


为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将 USIM 卡放在远离电、磁

的地方。USIM 卡一旦损坏，您将不能搜索到网络。

警告：取出 USIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 USIM 卡，否则 USIM 卡可能会损坏。

USIM 卡的插入和取出

USIM 卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出；关闭手机，移去电池和其它外部电源；将 USIM 卡插在接线片下面，确保金属平面区域朝下，边角位置与卡槽边角位置相同；推动并锁定 USIM 卡，并装上电池；若是您需要取出 USIM 卡，请先关机，移去其它外部电源，取掉电池，按住 USIM 卡尾部向外轻轻滑动再取下 USIM 卡。

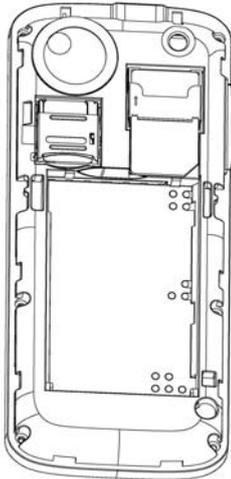

USIM 卡的解锁

为了防止非法使用，USIM 卡采用 PIN（个人标识码）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入 PIN1 码，这样您才能解锁 USIM 卡，进而发送或接收呼叫。

注意：您的网络运营商会为您的 USIM 卡设定一个标准的 PIN（4 到 8 位）码，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

PIN2 码

有些智能卡提供 PIN2 码，您需要输入 PIN2 码才可使用固定拨号等特殊功能。只有在您的智能卡支持这些功能时，才可使用。如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PUK 码

要解开已被锁定的智能卡，必须输入 PUK（PIN Unblocking Key）码解锁。PUK 码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PUK2 码

有些智能卡提供 PUK2 密码用来解开已被锁定的 PIN2 码。此密码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

连接到网络

正确安装了 USIM 卡后开机，手机将自动搜索您的登记网络或当地其它可用网络。一旦取得联系，网络运营商的网络标识将出现在屏幕上，您的手机目前处于一种待机状态，可以发送或接收呼叫。

使用存储卡

该手机支持扩展存储卡，用户可选择存储卡作为当前默认存储卡，使用时请按照手机的标识插入对应存储卡，要不会影响您的使用。

本款手机可以通过存储卡和数据线（特殊附件，有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询）与 PC 机连接的方式，当作 U 盘使用。连接数据线，操作过程同使用普通 U 盘相同。

可以将录音或从无线网络下载的 MP3 等文件，保存在存储卡上，还可在存储卡上保存图片（包括照片）、MP4、MP3、录音、电子书等。

断开 U 盘功能时，请先从 PC 端移除，未移除直接拔掉 USB 连接线可能造成存储卡异常或数据丢失。请注意备份存储卡中文件，以防文件丢失。存储卡出现异常时请格式化存储卡。

-  **提示：** 1. 建议您选用优质存储卡，否则将可能导致您的手机待机时间缩短。
2. 请勿弄弯或划伤存储卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

3 快速使用指南

3.1 拨打电话

当手机进入服务区后，显示屏上会出现指示 T、H、G、E 信号图标，即进入待机屏，您就可以拨打或接听电话了。显示屏上的信息条显示网络信号强度（其中有 4 条信号条时表示信号最强）。通话质量受障碍物的影响比较大，在小范围内的移动可以有效地提高信号强度。

从待机屏打电话有多种方式：直接拨号、快速拨号、SIM/USIM 卡位置拨号。同时可在收件箱信息列表处，按快捷拨号图标即可拨打当前信息发件人电话号码。

-  **注意：** 拨打和接听电话时，本手机查找通信录中匹配的姓名，只判定号码后十一位是否相同。

拨打语音电话

拨打电话有多种方式：直接拨号、通信录拨号、快速拨号、USIM 卡位置拨号。

直接拨号

在拨号盘输入号码

为了方便您的拨号，本机设计了号码匹配功能，此功能可以从通信录、通话记录筛选出与您输入号码前几位相同的联系人，同时还可以依据输入的数字，在按键上对应的拼音字母，来筛选联系人。比如：通信录中联系人“张三”我们依据他姓名的首个拼音字母“zs”所在的按键位置为“9”、“7”，在拨号盘输入“97”后即可在匹配列表中找到。在拨号盘输入号码后按拨号键可直接呼出。

拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通主机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在主机号码和分机号码之间插入符号“P”，本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。输入“P”的方法如下：连续按*键输入“P”，您可以输入多个“P”。您也可在通话过程中按数字键，进入拨号窗口，拨打分机号码。

拨打国际电话

要拨打国际电话，需输入符号“+”在拨号窗口，连续按*键，直到显示屏上出现符号“+”，然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如，要拨打法国的电话，连续按*键输入‘+’，然后输入 33（法国代码），再输入完整的电话号码。

从通信录中拨打电话

进入通信录窗口，按数字键查找出相应的联系人后，按拨号键即可进行语音拨号，也可通过菜单进行选择。

快速拨号

待机时长按 2-9 中设置了快速拨号的数字键，可以自动拨打相应设置的电话号码。如果您所选择的数字键定义为快速拨号、而没有绑定号码，手机会提示您“快速拨号号码为空”，请参见通话管理—通话设置—快速拨号。

USIM 卡位置拨号

按数字键和#键，可进行 USIM 卡位置拨号，即存放在 USIM 卡上相应位置的电话号码会自动出现，按拨号键即可进行语音拨号，也可通过菜单进行选择。

拨打视频电话

待机时输入电话号码，激活选项从菜单中选择视频呼叫。

 **注意：**只有显示屏上指示 T 或 H 网时，才能够拨打视频电话。

3.2 接听电话

当有新来电时，电话会根据您的设置以振动/铃音/振动加铃音、静音的方式通知您有新来电。

当电话振铃且屏幕上提示来电时，按拨号键即可接听来电，如果是视频来电，您可以根据需要选择语音或视频接听。

通话结束时按**电源键**或**右功能键**按钮挂断电话。

3.3 语音通话中

通话九宫格

在通话过程中，屏幕上将显示最常用的 9 个功能的快捷键供您选择，具体的图标功能将随着不同情况的通话而略有不同，主要有通信录、通话保持、免提、记事本、信息、新呼叫、静音、录音、通话记录。

选择通信录：将显示出通信录及相关菜单，方便在通话过程中查看详细的联系人列表，同时可进行通信录中的具体操作；

选择通话保持：通话保持后通话双方都听不到对方的声音，再按可回到正常的电话通话中。

选择免提：开启免提功能，再按则恢复至听筒接听；

选择记事本：快捷进入记事本；

选择信息：进入收件箱浏览信息；

选择新呼叫：进入拨号窗口，拨打新电话；

选择静音：可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其他人进行交谈，再按可返回正常的通话过程中；

选择录音：开启录音功能，再次按**录音**图标，则停止录音；

选择通话记录：即可在通话中查看通话记录，同时可对通话记录进行操作；

挂断

通话过程中，按右功能键或电源键即可挂断电话。

同时接通两个电话

当接通两个电话后，正在通话的号码显示在屏幕上部，另一个电话将进入保持通话的状态，两个电话可以进行通话的切换。

当第二个电话接通后，按选项可实现以下功能：**切换、挂断、挂断全部、录音、静音、会议通话**（与 SIM/USIM 卡有关）、**通信录、新建短信、收件箱、通话记录和日历**。

3.4 视频通话中

视频通话过程中，可执行以下操作

- 收件箱：**可一键查看收件箱信息；
- 静音：**可暂时关闭正在通话的话音
- 免提：**开启免提功能，再按则恢复至听筒接听；
- 录音：**开启录音功能，再次按**录音**图标，则停止录音；
- 后（前）镜头：**切换前后摄像头；
- 关闭摄像头：**关闭摄像头；
- 亮度：**调节本方视频摄像头亮度；
- 对比度：**调节视频摄像头的对比度；
- 屏幕亮度：**调节屏幕的亮度；
- 屏幕模式：**设置屏幕模式；
- 通信录：**显示通信录联系人列表，方便查看和拨打；
- 浏览器：**进入浏览器搜索和浏览网页；
- 信息：**进入信息，方便您查看和创建信息。

3.5 紧急呼叫

在任何一个使用数字 GSM 网络和 TD-SCDMA 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机当前的网络信号强度指示得知)，您都应当能够呼叫紧急服务。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡或 USIM 卡也能进行紧急呼叫。

有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话可能无法拨打。

3.6 输入信息

输入法的显示图标

进入可编辑窗口（编辑电话簿、编辑信息等）后，输入法显示为：

输入法名称	显示为
智能拼音	T9 PINYIN
笔划输入	T9 ㄣ 丿 丨 ㇇
智能英文小写	T9 en
智能英文大写	T9 EN
智能英文首字母大写	T9 En
字母大写输入	ABC
首字母大写输入	Abc
小写英文	abc
数字输入	123

智能拼音输入法 T9 PINYIN

例如输入“电话：8686886”步骤如下：

1. 按数字键 **3 4**；
2. 屏幕提示：34|简拼|Di|Ei|EG|EH，此时按**左键**、**右键**可以切换输入类型，按**上键**、**下键**可对词条翻页；
3. 按**左键**选择：简拼；

4. 下方词条提示：1 电话 2 法国 3 大海 4 德国，此时按**上键**、**下键**可对词条翻页；
5. 按**中心键**进入词条选择，再次按**中心键**或按**1**输入“电话”；
6. 按*切换到符号输入法，根据当前使用的输入法显示相应的中英文字符。按**4**键输入“:”并返回拼音输入法；
7. 在拼音输入法界面依次按**8 6 8 6 8 8 6**；

笔划输入法

笔划种类	按键	代表笔划
一	1	一
丨	2	丨
ノ	3	ノ
丶	4	丶
フ	5	フ
?	6	?

比如输入“电话：8686886”步骤如下

1. 参照按键上印制的笔划依次按**2 5 1 1 6**；
2. 屏幕提示：25116| 丨フ一一?；
3. 按**中心键**进入词条选择再按**2**输入“电”；
4. 此时下方联想提示“1 话 2 视 3 子 4 影 5 脑 6 信 7 力”，按**中心键**或按**1**输入“话”；
5. 此后步骤与“中文智能拼音输入法”6、7步相同。

数字输入法

数字输入法：主要为了方便数字的输入。分别用**0-9**键输入0-9十个数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

智能英文输入法

 智能英文大写输入法：使用数字键2-9即可输入相应的英文字母，每个字母只需按一次即可输入，导航键对候选单词进行选择，按中心键输入您的选择。比如书写“OK”只需按下数字键**6**和数字键**5**，按中心键确认选择即可完成输入。

 输入单词的首字母大写，使用方法同智能英文大写输入法。

 输入单词的全部字母小写，使用方法同智能英文大写输入法。

英文输入法

 英文大写输入法：按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推，如果输入的字母与第一个字母在同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入新字母。比如您要输入“OK”，您只需连续按三下数字键**6**输入“O”，再连续按两下数字键**5**输入“K”即可完成输入。

 单词首字母大写，使用方法同英文大写输入法。

 小写单词中的全部字母，使用方法同英文大写输入法。

符号输入

输入法状态按*键进入符号输入法后，屏幕将出现36个符号，按导航键选择。输入后将退出符号输入法，并且自动返回上次您使用的输入法。

4 菜单操作

4.1 通信录

在本手机的通信录中，联系人分别存储在 SIM 卡和手机中，通过选项卡可切换“所有联系人”、“手机联系人”、“SIM 卡联系人”、“群组列表”。

手机号簿

发送短信： 编辑短信息发送；

发送彩信： 编辑彩信发送；

语音呼叫： 语音呼出当前号码；

视频呼叫： 视频呼出当前号码；

IP 呼叫： 在所选电话号码前插入 IP 号码，并拨打该号码；

添加号码： 新建号码保存至手机或 SIM 卡；

多选删除： 选择删除方向，允许选择**从手机**和**从 SIM 卡**，在多选窗口，选择您需要删除的联系人，按*键选中“所有”，可一次性删除手机或 SIM 卡所有联系人。

多选复制： 选择复制方向，允许选择**从手机**和**从 SIM 卡**，在多选窗口，选择您需要复制的联系人，按*键选中“所有”，可一次性复制手机或 SIM 卡所有联系人。

多选移动： 选择移动方向，允许选择**从手机**和**从 SIM 卡**，在多选窗口，选择您需要移动的联系，按*键选中“所有”，可一次性移动手机或 SIM 卡所有联系人。

发送名片： 可以通过**短信发送**、**彩信发送**、**发送 Vcard**传送该通信录名片，需要对方手机支持才能正常浏览名片；

归属地查询： 查看号码的归属地；

设为垃圾号码： 将当前号码加入垃圾号码列表；

来电防火墙设置： 可将当前号码加入不想听或只想听列表。

 **注意：** USIM 卡中的内容与供应商有关。

群组

选择选项卡中  进入群组列表，可对群组进行设置。

对于“默认组”只可以设置群组图标。

对于其他分组，会出现如下菜单：可以更改群组名称、群组图标、设置群组的来电铃音、添加联系人到分组 或从组中删除联系人。从组中删除的联系人会回到默认组中。

群组名称： 更改群组的名称。

群组图标： 更改群组的图标；更改后，在联系人列表中，所有该组联系人都会显示这个图标。

铃音： 设置此群组联系人的来电铃音。

添加联系人： 添加联系人到此分组。

从群组删除： 从组中删除联系人；从组中删除的联系人会回到默认组中。

按特定群组，进入当前分组的联系人列表窗口，按选项激活菜单，可对选中联系人进行**IP 呼叫**、**语音呼叫**、**视频呼叫**、**发送短信**、**发送彩信**的操作。

查找

可查找包含指定字符串的电话记录，如按**姓名**、**号码**查找。

添加号码

当存储类型选择为“**手机**”时，在新建记录窗口，可以选择姓名、群组、移动电话 1、

移动电话 2、住宅号码、办公号码、传真、电子邮件等。

姓名、电子邮件、公司、部门、职务、地址和备注等文本输入，都将进入文字输入窗口进行文字内容的编辑；

选择铃音：可为当前联系人设置与众不同的来电铃音。

选择 ：进入大头贴窗口，可以从**预置大头贴**、**手机中图片**、**手机中照片**和**存储卡**进行选择。按  设置当前所选大头贴为当前联系人的大头贴。

号簿更新

通信录联系人与网络服务器端数据进行同步。

网络查询

查询和设置网络服务器端数据。

通信录备份

选择**备份**：可将存储在手机或 SIM 卡中的所有名片进行备份。

选择**恢复**：可将已备份的文件恢复至手机中。分为**添加恢复**和**覆盖恢复**添加备份两种类型：

选择**添加恢复**：选择此类型将保留原手机内通信录，并将 T 卡中已备份的名片全部添加至手机中，无论是否与手机内的条目重复；如果机器条目满，将提示有多少条未恢复；

选择**覆盖恢复**：选择此类型将首先删除手机内通信录，然后恢复 T 卡中已备份的名片至手机；

选择**帮助**：对恢复的进行说明。

设置

保存位置

选择保存位置：

手动选择：如果设置成此项，在新建联系人时，需要选择新建到手机还是 SIM 卡；

手机：如果设置成此项，在新建联系人时，默认为新建手机联系人；

SIM 卡：如果设置成此项，在新建联系人时，默认为新建 SIM 卡联系人。

本机号码

查看和编辑本机号码。

内存状态

提供手机和 USIM 卡的记录数。

4.2 通话记录

通话记录中记录了您最近的所有电话、已拨电话、未接电话、已接电话、拒接电话。

所有电话

选择**IP 呼叫**：在所选电话前插入 IP 号码，再拨打该号码（IP 号码需设置）；

选择**语音呼叫**：语音呼叫当前号码；

选择**视频呼叫**：视频呼叫当前号码；

选择**发送短信**：编辑短信息进行发送；

选择**发送彩信**：编辑彩信进行发送；

选择**发送号码**：将当前通话记录号码以短信或彩信的形式进行发送；

选择**保存**：可保存需保留的号码到通信录中；

选择**编辑**：可在编辑该号码后进行拨打等操作；

选择**删除**：可删除所选的记录；

选择**删除所有**：可删除所有的记录；

选择**设为垃圾号码**：可将电话号码添加垃圾号码列表；
选择**来电防火墙设置**：可将当前号码加入不想听或只想听列表。

未接电话

未接电话操作同所有电话操作。

已接电话

已接电话操作同所有电话操作。

已拨电话

已拨电话操作同所有电话操作。

拒接电话

拒接电话操作同所有电话操作。

4.3 互联网

互联网为您提供及时、丰富、多元和个性化的信息服务，如通过手机获取各类信息娱乐服务、传递图片铃声、实时定位服务以及电子商务等，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，为您访问网络提供了更多的便利。

要访问网页，您需要向您的网络运营商和为您提供所需服务的服务供应商咨询是否提供了此类服务，以及价格方面的信息。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

 **注意**：用 GPRS 方式访问网页，取决于网络商是否提供此功能，以及您是否开通了此功能。

浏览网页时按选项可进行以下操作：

主界面

在浏览器主界面，您可输入关键字进行互联网搜索，查看和管理书签，快速浏览历史记录，按导航键可进行选择。

返回

返回上一网页。

前进

进入下一页面。

刷新

刷新当前页面。

停止

停止页面的加载。

放大

将网页界面放大，并自动适配显示。

缩小

将网页界面缩小，并自动适配显示。

新页面

新增一页面，输入网址按 OK 键即可浏览。

关闭页面

关闭当前页面，多页面浏览时直接使用数字键进行切换。

主页

用户能够简单登陆，可以直接进入的主页。

最小化

选择**最小化**可后台进行加载。

书签

书签用来保存感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的名称。您可浏览书签内保存的网址，还可以对书签和书签目录进行管理。

历史记录

查看曾经登录过的网页地址，按 \square 键可选择**连接网址、删除记录、清除当日、全部清除**。

下载

查看正在后台下载的任务，可终止当前任务。

保存网页内容

保存网页中高亮的图片。

工具

按**查找**输入关键字，可查找并定位当前网页含有该关键字的文本。

设置

浏览模式

选择浏览模式：**横/竖屏切换、全屏/小屏切换、宽度适配模式/原始宽度**；

搜索引擎设置

选择默认搜索引擎，您可以选择**中国移动、谷歌、百度**。

显示设置

选择**字体设置**：您可选择**自动、小号字、中号字、大号字**。

选择**图片下载**：您可选择**打开、关闭**，如**关闭**则加载网页时不显示图片。

选择**动画**：设置是否显示动画；

选择**背景音乐**：选择是否使用网页的背音乐；

选择**JAVA script**：选择是否使用**JAVA script**。

网络设置

选择连接网络的方式。

下载设置

选择您下载文件的存储位置，可选择**存储到手机**或**存储到存储卡**。

浏览器参数设置

进入浏览器参数设置窗口，可**清除缓存**和**清除 Cookies**。

退出

退出浏览器。

4.4 设置

手机设置

对手机系统进行设置，可进行以下设置：**语言、字体设置、键盘锁、快捷定义、USB 模式、自动开机、自动关机。**

显示设置

显示设置包括**墙纸、背光时间、键盘灯设置、屏幕亮度。**

日期和时间

可设置手机当前的时间、日期、日期格式和所在的时区。

防火墙

来电防火墙

来电防火墙功能提供一种简便快捷的方式使您免受骚扰电话的打扰。其中“语音电话不想听列表”和“视频电话不想听列表”中存放的是自动拒接不想听的电话，“语音电话只想听列表”和“视频电话只想听列表”中存放的是只准接听的电话，其他电话一律拒接。

私密防火墙

隐私保护要求对重要的信息进行操作时需先输入密码，可以防止在机主不知情的情况下，外人查看机主信息，如通信录、信息、通话记录、我的收藏、日历、记事本时需要输入正确的密码(出厂密码是 0000)。

短信防火墙

短信防火墙功能提供一种简便快捷的方式使您免受垃圾短信的骚扰。包括手动短信过滤和智能短信过滤。

网络设置

当您在海外漫游时，您需要选择网络以将您的手机接入到网络。一般情况下，您可以选择自动选择网络模式（见下面），但是您也可以通过自动或人工选择寻找有效的网络。如果您想接入一个与您原来所属的网络没有漫游协议的网络时，手机上会显示“网络注册失败”。

自动选择：您的手机将会首先搜索原来的网络，然后从存储于 SIM/USIM 卡上的网络的列表中搜索，如果这些都失败了，任何网络只要与原来的网络有漫游协议，都可以被接入。

手动选择：系统将会搜索网络，并将提供给您当前有效的网络列表。您可以选择您所希望的网络。对网络进行操作时，手机会提供相关的操作提示，如成功、失败等信息。

网络模式：选择系统接入网络的模式。有以下三个选择：**只用3G网、只用2G网、2G优先、3G网优先。**如果选择**3G网优先**，则手机搜网时会优先搜索 3G 网络，在没有搜索到 3G 网络的情况下才会转到 2G 网络。

GPRS 绑定：设置 GPRS 绑定功能的启动方式，允许选择**自动绑定**和**即用绑定**。

连接设置

对于预置的网络连接设置按**选项**键，可进行以下操作：

另存为：将修改过的网络连接设置另存为其它设置，系统设置不能被覆盖，系统会给出相应的提示；

应用于：设置该网络的使用情况，可设置为 WAP 连接、Java 连接、流媒体连接、MMS 连接；

查看设置：查看当前连接的设置名称、主页、彩信中心、承载类型等信息；

网关：设置网关的**开或关**。

对于非系统预置的连接设置可进行如下操作：

设置名称：查看或编辑模式名称；

彩信中心：查看或编辑彩信信息中心地址（例如：中国移动的彩信信息中心地址为 <http://mmsc.monternet.com>）；

主页：可查看或更改启动主页的地址（例如：中国移动的主页地址为 <http://wap.monternet.com>）；

网关：设置**IP 地址、端口号码及连接类型**。

承载类型: 选择访问网络的连接方式, 可选择**只用 GPRS** (只使用 GPRS 网络)、**只用 CSD** (只使用 CSD 网络);

GPRS 设置: 可更改 GPRS 连接设置, 选择要修改的设置:

选择**网域接入点:** 设置网络接入点名称;

选择**用户名:** 网络服务用户名;

选择**密码:** 网络服务用户密码。

CSD 设置: 可更改 CSD 连接设置, 选择要修改的设置, 按相应菜单即可进入相应的窗口。

选择**拨接号码:** 网络服务拨入号码;

选择**数据类型:** 设置连接类型, 允许选择 ISDN 方式和模拟方式;

选择**用户名:** 网络服务用户名;

选择**密码:** 网络服务用户密码。

安全设置

电话锁

该项是为防止其他人未经允许使用手机, 对手机实施锁定。解锁采用输入密码方式进行验证。手机锁定密码初始为出厂默认密码 (出厂默认密码是 0000), 可在手机的“安全设置->修改密码”中变更密码。

 **注意:** 更改电话锁密码的同时, 信息锁密码会同时改变, 改变后的密码同电话锁的密码。

PIN 码

查看和修改 PIN1 和 PIN2 码。

 **注意:** PIN1 码是与 USIM 卡相关的, 也是 USIM 卡的操作密码。连续三次输入错误, 您的 USIM 卡将被锁定, 手机将询问 PUK 码。

修改密码

设置为您所习惯的号码, 按系统提示操作即可。

手机密码是手机自身的密码, 与 USIM 卡无关。

例如: 当设定功能**电话锁**后 (USIM 卡未启用 PIN 码), 手机进入锁定状态, 此时别人想用你的手机必须输入手机本身的密码, 否则手机无法使用。但 SIM 卡可插在其它手机上照常拨打电话。

修改密码后请牢记所设密码, 否则机主也无法访问重要的个人信息。如有必要请联系维修服务商。

恢复出厂设置

输入正确的电话锁密码后进行恢复出厂设置和恢复出厂设置与数据的操作。(默认密码 0000)

4.5 信息

本手机支持接收最大为 300KB 的彩信, 如果彩信的大小超过限制, 手机将不能接收该信息。手机支持发送最大为 300KB 的彩信。

本手机支持多页彩信, 即每页上的内容包含一张图片、一首音乐或视频、和文字内容, 而彩信由多个这样的页组成。如果彩信中包含图片, 手机会自动调整图片的缩放, 使其显示在手机屏幕上。

如果收到的信息中包含格式不支持的对象, 该对象将不被显示或播放出来。

 **注意:** 有多种原因可能导致彩信传送失败, 所以尽量不要使用彩信进行重要内容的通信。

新建

新建短信

在新建短信窗口，选择“至”，进入电话号码输入界面，在编辑收件人窗口按**选项**键，可进行以下操作：

选择**通信录**：进入选择收件人窗口增加收件人；

选择**群组**：将所编辑的信息发送给已设置的群组成员；

选择**通话记录**：进入通话记录列表界面；

选择**最近联系人**：可在最近联系人列表中添加联系人；

当已有收件人时按**OK**键可进入收件人列表窗口，按**选项**键可选择**发送、新建、通信录、群组、通话记录、最近联系人、删除、存到草稿箱**；

当编辑完收件人，按短信内容区域进入短信内容编辑界面，可进行以下操作：

发送：立即发送短信。当短信息正在发送时，手机会提示“正在发送至...”；如发送失败，手机会提示“发送失败！”，没有发送成功的短信息或者还没有发出的短信息会存入发件箱中。如发送成功，手机会提示“发送成功！”；

选择**插入联系人**：插入联系人姓名和电话号码；

选择**插入通话记录**：将通话记录插入到短信内容中；

选择**插入短信内容**：可以将收件箱、已发送、草稿箱和收藏夹的短信内容插入到短信的内容中；

选择**插入范本**：在当前短信息内容中插入手机提供的相关主题的模板，省去大篇幅输入的麻烦；

选择**保存为范本**：将所编辑的信息保存为范本；如果此时还未有信息内容则无此菜单项；

选择**保存到草稿箱**：将当前编辑的信息存到草稿箱。

新建彩信

彩信可以包含文字、图片、声音和录像片段。如果彩信信息大小超出限制，手机将不能接收该信息。当有新的彩信时，彩信信息中心会发送一条信息来通知用户，用户可以选择自动或手动接收。

收件人

在新建彩信界面，选择“至”，按**选项**键，可进行以下操作**通信录、群组、通话记录、最近联系人、预览信息、信息详情、保存到草稿箱**（收件人、主题、内容都为空时没有此项）。

选择**预览信息**：预览所编辑的彩信；

选择**信息详情**：查看所编辑彩信的收件人、主题、大小、日期等信息；

选择**保存到草稿箱**：保存当前编辑的彩信到草稿箱中（编辑信息内容后才有该菜单）。

选择“至”进入收件人编辑窗口，可以输入新的电话号码或电子邮件，编辑完成后进入彩信编辑窗口，按**OK**键进入联系人列表窗口，按**选项**键，可进行**发送、新建、通信录、群组、通话记录、最近联系人、删除和删除全部**的操作。

 **注意**：当所选收件人超过 20 个号码时，手机会提示您“选择超额！”。

主题

选择“主题”进入文本编辑屏幕，输入彩信的主题，按**选项**键，可进行以下操作**发送、预览信息、信息详情、保存到草稿箱**。

信件内容

选择“信件内容”进入新建内容编辑窗口，按**选项**键可进行如下操作：

选择**编辑文字**：编辑彩信的文本内容；

选择**插入**：允许插入**图片、录像、声音、附件和范本**作为彩信的内容；

选择**预览信息**：预览信息内容；

选择**排列**：设置彩信的排版格式，可选择**文本在前**或**图片在前**；

选择**删除**：删除彩信中的**图片、录像、声音**和**文字**内容；

选择**新建页面**：插入新的页面；

选择**清除页面**：清除当前页面的所有内容；

选择**删除页面**：删除当前页面。

发送彩信

当编辑完收件人和信件内容后，按**选项**选择**发送**即可发送信息。

收件箱

进入收件箱中，收件箱中存放的是所有收到的信息（包括短信息、彩信和 WAP Push 信息），每条短信息前都有图标表示该条信息的状态。

阅读短消息

选择某条信息，按**选项**可进行以下操作：

选择**回复**：进入短信内容编辑，回复该信息；

选择**转发**：将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；

选择**呼叫**：选择号码进行 **IP 呼叫、视频呼叫、语音呼叫**；

选择**删除**：删除当前信息；

选择**同号删除**：将该信息发件人的所有信息全部删除；

选择**多选删除**：选择您所需要删除的信息；

选择**全部删除**：删除收件箱所有信息；

选择**移到安全信箱**：将所选短信添加至安全信箱。

选择**排序**：将列表中的信息**按时间、按类型或按号码**排序；

阅读过程中，按**选项**键可进行**回复、删除、转发、引用回复、呼叫、保存发件人号码、移到收藏夹、移到垃圾箱、提取信息、复制到 SIM 卡（复制到手机）、设为短信垃圾号码、设为语音不想听、设为语音只想听**操作：

选择**删除**：删除当前短信；

选择**引用回复**：引用原短信回复发件人；

选择**提取信息**：提取短信息中含有的电话号码或网址，并保存到通信录或书签中；

选择**移到垃圾箱**：将该条信息移入垃圾箱。

选择**移到收藏夹**：将该条短信息移入收藏夹中，以便将来重新利用。

选择**设为短信垃圾号码**：将发件人号码保存到垃圾号码列表；

选择**复制到 SIM 卡（复制到手机）**：将保存到手机（SIM 卡）上的信息复制到 SIM 卡（手机）中；

阅读彩信

如果当前彩信未完成接收，选择要阅读的彩信，按**选项**可进行以下操作：

选择**接收**：将下载当前未下载完成的彩信；

选择**删除**：删除当前彩信，不作接收操作。

在阅读彩信窗口，按**选项**键可进行如下操作：

选择**回复**：回复该彩信，允许选择回复方式：**短信、彩信、语音呼叫、视频呼叫、IP 呼叫**；

选择**转发**：可进入该彩信的编辑窗口，对当前彩信内容进行编辑，并转发给其他人；

选择**呼叫**：选择号码进行 **IP 呼叫、视频呼叫、语音呼叫**；

选择**删除**：删除当前彩信；

选择**移到收藏夹**：将该条彩信移入收藏夹中，以便将来重新利用；

选择**提取信息**：提取短信中含有的电话号码、URL 等；

在阅读彩信窗口，按中心键即可阅读彩信的具体内容，按**选项**，可进行如下操作：

选择**播放**：查看信息内容；

选择**保存图像/视频**：将彩信中带有的图片或视频保存到我的收藏的图片或视频中；

选择**保存声音**：将彩信中带有的声音保存到我的收藏的声音中；

选择**附件**：保存彩信中的附件。（只有彩信中包含附件时才有此菜单）

发件箱

在发件箱中可浏览查阅未成功发出信息（短信息和彩信）的详细情况并可进行选择：

选择**重发**：将重新发送短信息；

选择**删除**：删除当前信息；

选择**多选删除**：选择您所需要删除的信息；
 选择**全部删除**：删除发件箱中所有信息；
 选择**呼叫**：选择号码进行 **IP 呼叫**、**视频呼叫**、**语音呼叫**；
 选择**排序**：将列表中的信息**按时间**、**按类型**或**按号码**排序；
 在阅读信息过程中，按**选项**键，可进行**重发**、**编辑**、**删除**、**呼叫**操作。

已发送

在已发件箱中可浏览查阅已发出信息的详细情况，按**选项**键可进行如下操作：
 选择**转发**：将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人；
 选择**重发**：将重新发送信息；
 选择**删除**：删除当前信息；
 选择**同号删除**：将该信息发件人的所有信息全部删除；
 选择**多选删除**：选择您所需要删除的信息；
 选择**呼叫**：选择号码进行 **IP 呼叫**、**视频呼叫**、**语音呼叫**；
 选择**排序**：将列表中的信息**按时间**、**按类型**或**按号码**排序；
 在阅读过程中，按**选项**键，可进行**转发**、**重发**、**删除**、**移到收藏夹**、**呼叫**操作。

草稿箱

草稿箱中存放的是未编辑完的信息，按**选项**键可进行如下操作：
 选择**编辑**：将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑；
 选择**删除**：删除当前信息；
 选择**多选删除**：选择您所需要删除的信息；
 选择**排序**：将列表中的信息**按时间**、**按类型**或**按号码**排序。
 在阅读过程中，按**选项**键，可进行**编辑**、**删除**操作。

收藏夹

收藏夹用于存放从收件箱和已发件箱中转移过来的信息，按**选项**键可进行如下操作：
 选择**转发**：将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人；
 选择**提取信息**：提取短信息中含有的电话号码或网址，并保存到通信录或书签中；
 选择**删除**：删除当前信息；
 选择**多选删除**：选择您所需要删除的信息；
 选择**呼叫**：选择号码进行 **IP 呼叫**、**视频呼叫**、**语音呼叫**；
 选择**排序**：将列表中的信息**按时间**、**按类型**或**按号码**排序。
 在阅读过程中，按**选项**键，可进行**转发**、**删除**、**提取信息**、**呼叫**操作。

垃圾箱

当短信过滤开启状态下，过滤号码所来信息，将被存储到垃圾箱中。按**选项**键可进行如下操作：

选择**转发**：将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人；
 选择**删除**：删除当前信息；
 选择**多选删除**：选择您所需要删除的信息；
 选择**全部删除**：删除垃圾箱所有信息；
 选择**设为普通号码**：将该过滤号码设成普通号码。
 选择**短信防火墙**：设置智能和手动短信过滤参数。
 选择**排序**：将列表中的信息**按时间**、**按号码**排序。
 在阅读过程中，按**选项**，可进行**转发**、**提取信息**、**删除**、**移到收件箱**操作。

语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。

进入语音信箱，可进行以下操作：

选择**接听**：进入拨打电话窗口，拨打语音信箱中的号码，听取留言；
选择**编辑**：设置语音信箱中的号码（请向服务供应商申请该号码）。

小区广播

小区广播是一项网络服务，您可以从服务供应商处，接收到如天气和交通等文本信息。使用该项服务之前，必须设置服务供应商提供的频道号。

进入小区广播，可进行以下操作：

选择**接收**：进入信息接收窗口，允许选择**开启**或**关闭**信息接收功能；

选择**频道**：您可以指定用于接收小区广播的频道。按**选项**键可进行以下操作：选择**添加**，进入编辑频道窗口，输入从服务供应商处得到的号码；选择**删除**，删除所选频道。

短信 T 卡备份

为防止手机出现故障导致手机中的信息丢失，本手机设有 T 卡备份功能。

选择**备份**：可备份收件箱、已发送、收藏夹中的存储在手机和 SIM 卡中的所有短信；

选择**恢复**：可将已备份的文件恢复至手机中。分为**添加恢复**和**覆盖恢复**两种类型：

添加恢复：选择此类型将保留原手机内信息，并将 T 卡中已备份的信息全部添加至手机中，无论是否与手机内的条目重复；

覆盖恢复：选择此类型将首先删除手机内收件箱、已发件箱、收藏夹中存储在手机中的信息，然后恢复 T 卡中已备份的信息至手机。

帮助：查看相关的帮助信息。

 **注意**：备份文件为.txt 格式，您可以通过 PC 更新该文件，但需注意文本格式，否则将不能在手机端正常恢复。

设置

短信设置

短信中心

如果提供这种业务，SMS 业务中心号码将由您所属的网络运营商提供。

自动签名

开启或关闭自动签名。

编辑签名

可编辑自动签名的内容。

送达报告

用于确认所发短信息对方已收到。如关闭短信息送达报告功能，该功能无效。

存储位置

可选择存放短信息的位置，如选择“SIM 卡”则存放短信至 SIM 卡，选择“手机”则存至手机。SIM 卡存放容量有限，但当手机出现故障时可再安装至其它手机上使用。手机存放容量较大，但一旦损坏，所有信息都无法导出。

有效期

所发短信息存放在信息中心的最长时间，有**12 小时**、**一天**、**一星期**和**最长时间**四个选项。

自动保存

用于设置是否自动保存已发送的信息。

彩信设置

连接设置

设置收发彩信连接使用的网络。

发送设置

有效期：用户可以选择发送信息在彩信服务中心的有效期。可以选择**12 小时**、**1 天**、**1 星期**或**最长时间**。

优先级：有三个优先级选项，**低**、**通常**、**高**。

已读报告：可**开启**或**关闭**已读报告功能。当此功能开启时，网络可以通知用户信息是否

已读。

送达报告: 可**开启或关闭**送达报告功能,即发送彩信时,是否要求网关送达以后给本机发送一个送达信息。

自动保存: 设置是否自动保存已发送的彩信。

接收设置

接收模式: 可**开启和关闭**此功能,如设置为**开启**,有彩信信息到来时,将采用自动接收。

回复: 可**开启和关闭**此功能。即当对方发来一条彩信信息,要求用户读完后给他一个回复时,用户是否允许系统自动给对方一个回复。

自动签名:

设置签名功能的开启或关闭。

选择**开启:** 需先输入要显示的签名,输入完成后,按**确认**键,系统会提示您“设置完成!”,则每次发送信息时,会自动在信息中添加签名。

选择**关闭:** 取消自动签名功能。

过滤

用户可以设置一个过滤列表,把不想接收的发件人地址存在其中,当收到一条彩信信息时,系统判断如果发件人在这个列表中即不再接收。过滤列表最多可以设置 20 个拒收人的地址(电话号码或者电子邮件地址)。当超过 20 个时会提示“号码列表已满!”

在彩信设置窗口进入过滤设置界面,按**选项**键可进行以下操作:

选择**查看:** 可以对当前已选的电话号码或电子邮件地址进行查看;

选择**新建:** 可以增加电话号码或电子邮件地址(不超过 20 个);

选择**编辑:** 可以对当前所选内容进行修改;

选择**删除:** 可以删除当前项;

选择**删除全部:** 可以删除所有项。

短信防火墙

短信防火墙功能提供一种简便快捷的方式使您免受垃圾短信的骚扰。包括手动短信过滤和智能短信过滤。

删除所有彩信

一次性删除所有信箱的彩信,删除后不能恢复,使用时请慎重。

恢复缺省设置

恢复信息的出厂设置,按系统提示操作即可,如恢复为缺省设置,则对信息(彩信和短信)的设置都将恢复为原出厂的设置。

范本

范本用于提供在编辑短信息时插入的文字,只需稍作修改就可得到一个非常满意的信息文本,可以节省编辑时间。

进入范本按**选项**键,可进行以下操作:

选择**新建:** 编辑新的范本保存到手机中;

选择**删除:** 删除所选范本。

内存状态

用于查看信息的内存状态,包括手机和 SIM 卡。

4.6 多媒体

照相机

使用“照相机”应用程序,您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。您可在不同的模式窗口,方便的进行模式切换。相片储存在手机或 T 卡对应的目录中,您可以在该应用程序中重新命名相片。照相机生成的照片均为 JPEG 格式。用照相机录像,文件格式为.3gp。

如果手机的存储空间不足以拍摄新照片,您就需要删除一些旧相片以释放空间,可在容量查询中查看存储状况。

 **注意:** 在光线不足的地方预览和拍照可能造成图像质量的下降。

进入照相机，默认为单拍模式。进入照相机拍摄窗口，按上、下键可进行变焦，按*、#键可调节亮度，按中心键拍摄照片，所拍摄的图像会显示在手机屏幕上。

在屏幕上，有 5 个图标，分别为拍摄模式、照片大小、拍摄环境、自拍定时和切换镜头，按左、右键可进行选择。

选择  拍摄模式：设置拍摄模式，允许在单拍模式、连拍模式和摄像模式中进行选择；

选择  照片大小：设置照片尺寸，前摄像头允许选择 64×64、320×240、480×320、640×480，后摄像头允许选择 64×64、240×320、320×240、480×320、640×480、1280×960、1600×1200，只有单拍模式才能进行图片大小选择。

选择  拍摄环境：设置拍摄环境，允许在通常、室内、夜景三种拍摄环境中进行选择；

选择  自拍定时：设置自拍延时的时间；

选择  切换镜头：切换前和后摄像头。

摄像机

按中心键进行拍摄，拍摄过程中，按左功能键停止拍摄，按右功能键放弃拍摄。

音乐播放器

进入音乐播放器时会自动搜索手机和存储卡中 mp3 文件，并对其进行解析。播放器提供播放或暂停、停止、后退、前进、上一首、下一首等功能。具体操作为：在音乐播放器界面按左、右键可以切换上一首或下一首，长按左、右键可快退/快进播放曲目，按 **OK 键** 可以播放 / 暂停音乐，按下键可停止播放，按侧上下键调节音量。

在音乐播放窗口，有以下选项：

音乐库：在列表中显示所有 mp3 文件；

艺术家：以艺术家分类显示 mp3 文件；

播放列表：编辑播放列表；

更新音乐列表：更新音乐库中文件；

后台播放：进入后台播放方式，此时您可以使用手机中的其他功能。

播放模式：可选择**单曲播放**，**单曲循环**，**顺序播放**，**循环播放**，**随机播放**模式。

视频播放器

视频播放器用来播放您下载或您自拍的视频文件，输入 URL 还可在线播放视频，其它操作过程同音乐播放器。

录音机

录音机可以在您不方便使用其它记录工具时，以口述的方式将要记录的事情用手机记录下来。进入录音机窗口，按 **OK 键** 开始录音，此时按左功能键可停止录音，按左功能键播放录音。

在录音机界面，按 **选项** 键进行如下操作：

选择 **录音：**开始录音；

选择 **录音列表：**进入录音列表窗口选择播放录音；

选择 **存储位置：**选择录音存储的位置，允许选择**手机**或**存储卡**。

4.7 我的收藏

百宝箱

无线 Java，就像手机随身的百宝箱。在这里你能随时随地淘到各种 Java 软件，下载之后就能通过手机方便的享受 Internet 的多样服务，如下载各种游戏、动漫画、小说等；也可以进行各种在线应用，如联网游戏、收发邮件、证券炒股、信息查询等，使手机随时

可以变成游戏机、炒股机。

应用列表

查看当前下载的 Java 程序，并运行程序，按[选项]并选择**关于**，可以查看关于 Esmertec 公司的说明。

下载

当列表中的书签未被编辑时，[选项]中仅有**编辑**项，当您输入一个超链接并为书签命名后，[选项]中有**连接、编辑、重设**。

内存状态

查看手机和存储卡使用内存情况。

连接设置

连接设置请参见章节“设置->连接设置”。

使用说明

为您使用百宝箱提供帮助。

存储卡

存储卡中文件夹采用开放式文件夹，在存储卡中您可以自己管理文件夹，在文件列表界面，当选中文件夹时，按[选项]，可进行以下操作：

选择**删除**：删除当前文件夹；

选择**重命名**：重命名当前文件夹；

选择**排序**：可将列表中文件**按名称**和**按日期**排序；

选择**属性**：查看当前文件或文件夹的名称、日期、大小信息。

图片

我的照片

我的照片中存放的是您拍摄的照片，您可查看照片的拍照效果。按[选项]键，可进行如下操作：

选择**删除**：可选择删除当前和多选删除把照片删除掉；

选择**设为墙纸**：将所选照片设置为墙纸；

选择**通过彩信发送**：将所选照片以彩信发送出去；

选择**复制到存储卡**：可选择复制当前和多选复制把照片复制到存储卡；

选择**移动到存储卡**：可选择移动当前和多选移动把照片移动到存储卡；

选择**重命名**：将所选照片重新命名为自己喜爱的名字；

选择**排序**：可将列表中图片**按名称**和**按日期**排序；

选择**属性**：查看照片的名称、日期、大小、宽度、高度、格式及版权在内的所有属性。

按 OK 键可查看照片效果。按上、下键可切换照片的浏览。

下载

下载图片中存放的是您下载并存储的图片，您可在此窗口查看图片的效果

在下载文件列表，按[选项]可进行**删除、设为墙纸、通过彩信发送、复制到存储卡、移动到存储卡、重命名、排序、属性**操作。

 **注意**：下载图片持的格式为 jpeg、gif、bmp、png、wbmp 等。

预设

预设图片中存放的是系统自带的图片。进入预设图片窗口，以缩略图的形式显示。您可以按某个缩略图查看其图片效果。按 OK 键可查看照片效果。

视频

我的录像

我的录像中存放的是您拍摄的录像，按 OK 键可查看录像的效果。

在视频文件列表界面，按[选项]可进行**删除、通过彩信发送、复制到存储卡、移动到存储卡、重命名、排序、属性**操作。

下载

下载中存放的是您下载并保存的录像，按 OK 键可查看录像的效果。

在视频文件列表界面，按 **选项** 可进行 **删除、通过彩信发送、复制到存储卡、移动到存储卡、重命名、排序、属性** 操作。

音乐

音乐中存储的是您下载并保存的音乐。在音乐列表界面，按 OK 键可播放当前音乐。

在音乐列表界面，按 **选项** 可进行 **删除、设为铃声、通过彩信发送、复制到存储卡、移动到存储卡、重命名、排序、属性** 操作。

声音

下载

下载中存放的是下载的声音，进入下载声音窗口，按 OK 键可进行试听，按 **选项** 可进行 **删除、设为铃声、通过彩信发送、复制到存储卡、移动到存储卡、重命名、排序、属性** 操作。

预设

预设声音中存放的是系统自带的声音。进入预设声音窗口，按 OK 键可进行试听，按 **选项** 可进行 **设为铃声、属性** 操作。

我的录音

我的录音中存储的是您录制并保存的录音。按 OK 键可试听列表中的录音文件，按 **选项** 可进行 **删除、设为铃声、通过彩信发送、复制到存储卡、移动到存储卡、重命名、排序、属性** 操作。

彩信贺卡

进入彩信贺卡列表窗口，包括 **生日贺卡、节日贺卡、声色爱情、风光如画、搞笑贺卡**，在预览界面可将该贺卡添加至彩信中进行发送。

电子书

电子书存储的是您下载并保存的电子书文件。按 OK 键可阅读当前电子书，按 **选项** 可进行 **删除、复制到存储卡、移动到存储卡、重命名、排序、属性** 操作。

电子名片

电子名片中存储的是您下载并保存的 vCard 文件。按 **选项** 可进行 **删除、通过彩信发送、复制到存储卡、移动到存储卡、重命名、排序、属性** 操作。

其他

进入其他列表，显示各种文件，选择支持格式的文件，按 **选项** 可进行 **删除、通过彩信发送、复制到存储卡、移动到存储卡、重命名、排序、属性** 等操作。

格式化

选择 **手机用户内存或存储卡**，将删除磁盘上的所有信息。

可通过 PC 端和手机端两种方式格式化存储卡，使用 PC 端格式化时，文件系统选 FAT32 格式。

内存状态

查询手机系统内存、手机用户内存及存储卡的占用空间情况，显示已用空间和剩余空间（需先插入存储卡才会显示存储卡的占用空间）。

4.8 飞信

飞信是中国移动通讯公司推出的 Instant Messaging（即时通讯，实时传讯）服务，除具

备 IM 的基本功能外，通过飞信您可以使用电脑和手机与对方进行文字、语音聊天。比如您在等车，你的朋友在电脑上用飞信也可以直接给你发信息，信息将直接发到你的手机上，当然您也可以登录飞信手机客户端和朋友聊。除文字聊天外双方还可以用语音聊天、群聊。

具体收费标准和使用说明请咨询您的网络提供商。

4.9 通话管理

短信应答

当此功能设置为开，拒接来电后会提示是否用设置的内容向来电方发送信息。

接通振动

本手机设有健康拨号功能，开启该功能，在电话接通时，手机会振动一下。这样可以不必将手机放在耳朵旁边，以减少手机对人体的辐射。

VIP 录音

使用本功能您可以将重要人物的电话号码添加到 VIP 名单中，当与重要人物通话时可自动开启录音将重要的谈话内容录制并保存。

 **注意：**录音需要占用一定的存储空间，要及时删除无用的记录以保证本功能正常工作。

答录机

当您在无法应答或操作不便时，可启动答录机功能，用事先设置好的答录语来提示拨打您电话的人留言并记录留言的内容，留言后会在待机界面出现未接电话图标，进入通话记录中您可以收听留言内容。

在答录机工作过程中，您也可以按 **接听** 来中断答录机，由您亲自接听电话。

通话设置

呼叫等待

设置是否允许呼叫等待。

通话限制

网络运营商可以提供一个四位的密码以便您能启用呼叫限制，此服务需要开通。

呼叫转移

在进行转接设置时，设置的成功与否与网络和 SIM/USIM 卡有关。系统会对设置进行适当的提示。

当设置此项时需要您输入正确的电话号码，方可将来电正确地转接到指定的电话上。如果出现未接到被转接来电的情况，请立即检查手机所设转接的电话号码是否正确。

固定拨号

固定拨号设定用户只能拨打若干个电话号码，未设定的电话号码不能拨打。进入固定拨号，选择 **开启**，手机会要求输入 PIN2 码（由运营商提供），即可开启固定拨号功能。（若已经开启，选择 **关闭**，即可关闭固定拨号功能。）此时进入电话簿，将会有 USIM 卡/手机和固定拨号两项，前者是存放在手机里的电话联系人，后者里是设定的固定拨号联系人列表。

 **注意：**固定拨号所能设定的电话号码数目和提供服务的运营商有关。

任意键接听

设置是否允许来电时按任意键（除挂机键、右软键和侧键之外）接听电话。

拨号键设置

设置拨号键默认的拨号方式为语音呼叫或视频呼叫。

耳机自动应答

设置手机是否可以自动接听来电。此功能需要使用耳机，当耳机自动应答设置为开时，在来电的时候如果不做任何操作，10 秒后电话会自动接听。

IP 号码

输入要使用的 IP 号码（默认设置为 17951）。

自动重拨

设置是否允许自动重拨电话。

快速拨号

进入快速拨号的设置界面后，根据您所选数字键设置快速拨号的号码。

分钟提示

设置分钟提示音的**开**或**关**。

连接提示音

设置是否在电话接通后有提示音。

视频通话设置

发送图片

在视频通话设置中，可设置发送图片、视频转语音一次振铃和视频电话转语音。选择好发送图片后，在视频通话过程可以使用它代替摄像头图象。

视频转语音一次振铃

当有视频来电时，如果您选择语音接听，关闭此功能后会显示提示信息：如“请等待语音…”，直到 15 秒结束或有来话时将取消显示，对方同意语音通话后，手机会再次振铃；如果开启此功能，对方同意语音通话后，手机将自动接通语音来话。

视频电话转语音

当无法拨通视频电话或回落时，此时您可选择**手动**或**自动**进行语音呼叫。

4.10 号簿管家

号簿管家是以中国移动为客户提供的以通信录为基础的业务，主要功能为：

号簿更新：可随时备份或恢复手机号簿，保持手机号簿和网络号簿的同步，解决换机或丢机时的号簿恢复难题。

 **注意：**号簿管家具体的使用方法请咨询中国移动。

4.11 时间管理

闹钟

本款手机有五个闹钟，您可以分别设置为启动或关闭。

进入闹钟设置，您可进行以下设置：

名称：您可对闹钟重新命名为自己喜欢的名字；

状态：可开启或关闭闹钟；

时间：进入时间设定窗口，设定所需闹钟时间；

提示音：设置闹钟响闹的铃音；

周期：您需要确认闹钟响闹周期是否正确，如不设定此项，闹钟只起一次作用，允许在四种不同的周期类型中选择：**一次、每天、周一至周五、任选。**

重复提醒：设定重复提醒的开启和关闭。开启重复提醒功能后，当闹钟到达时，如果您不进行“关闭”操作，则过约定时间后，会再次提醒。

秒表

按左功能键开始计时，再按左功能键可暂停计时，按可记录当前时间，键可以对秒表进行清零。

倒计时

倒计时功能主要用于定时提醒功能，进入时间编辑界面，输入倒计时时间值（范围 23 小时-59 分），按键开始倒计时。

 **注意：**输入时间分钟值，时间到时，在任意状态下都会出现提示窗口和提示音（通话过程中来倒计时时间到没有界面提示，只有嘟嘟提示音），提示时间到。

世界时钟

进入世界时钟可查看其他城市的日期和时间，按左功能键可将所选的城市时间设置为当前时间。

4.12 情景模式

情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：标准模式、会议模式、车载模式、户外模式、静音模式、飞行模式和自定义模式，每种模式都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存该模式。

在模式窗口，按`编辑`，进入个性化设置窗口。用户可以通过个性化设置，来设置手机各种模式下的参数。在个性化设置中，可以设置**来电铃音、信息铃音、按键音、提示音音量、开关机铃音、振动、听筒音量**。

 **注意：**不能编辑静音模式和飞行模式的个性化设置。

4.13 日历

日程表

查询日程：您可以通过该功能选择任何一天（在有效的的时间范围内），完成其它功能；

新建：添加日程项时，用户需要输入与该事件相关的信息，然后设置提醒日期和提醒时间。

在日程表窗口和事件列表窗口中，按`选项`键，选择**日程表-新建**菜单项，即可添加事件。

日程列表：用来查看所有的日程项，也可在日历窗口直接按进入当前日期的日程列表窗口。按`选项`键，可进行以下操作：

新建：添加新的日程项；

删除：选择您需要删除的日程；

按日程查看详情，按`选项`键，可进行以下操作：

编辑：编辑当前日程项；

通过短信发送：通过短信发送所选日程项；

容量查询：可以看到日程项的已用和可用空间。

阳历查询

输入农历日期后，按确认显示出该日期的阳历时间；

节气查询

在列表中选择您想要查询的节气，按确认显示出该节气所对应的农历和阳历的时间。

节日查询

在列表中选择您想要查询的节日，按确认显示出该节日所对应的阳历的时间。

4.14 工具

记事本

记事本用于任何简单的记述和备忘。记事本描述的输入采用文本编辑窗口的方式完成。

在记事项列表窗口，按`选项`键，可进行如下操作：

发送短信：将记事项的内容以短信息的方式发送出去；

编辑事项: 编辑所选记事项;

清空: 删除所选记事项;

计算器

计算器可以执行加减乘除四种运算。进入计算器界面后，用户可以直接输入数字开始计算，输入的数字及字符均显示在编辑窗口中。

当计算除以 0 溢出、结果大于 999999999 或小于 -999999999 时，显示错误提示“E”。

货币兑换

您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它多个不同国家或地区的等价货币。本手机允许您设置多种货币汇率，且汇率可更改。

单位换算

进入单位换算窗口，移动选择条选择要设置的内容，按**选择**进入编辑窗口，选择要换算单位，输入要换算的数量，系统将自动换算出结果。

归属地查询

归属地查询功能可根据手机号码、座机号码得知该号码所在的地区。

4.15 手机搜索

可搜索信息、我的收藏、通信录和通话记录中的相关信息。

4.16 客户服务

手机服务指南

售后服务电话为：4006 999 999。

电子渠道 e100

e100 是中国移动为客户提供的一站式电子自助服务，包括 10086 热线、短信营业厅和关于 e100。

客户经理

一旦设置完成，则直接拨打所设置的号码。客户服务热线的话务员也可通过该系统迅速回答客户对有关客户经理问题的咨询。

我的梦网

为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务（包括移动梦网、梦网短信、梦网彩信）。

客户服务设置

在客户服务界面，选择客户服务设置可执行如下操作：

客户服务热线: 内置号码为 10086，此设置不能为空，即用户进入此菜单除非不修改参数，否则必须进行号码设置并保存。通过数字键输入服务热线号码，按**确认**键确认输入，按**删除**键删除错误输入；

客户经理号码: 不内置号码，此设置可为空。通过数字键输入客户经理号码，按**确认**键，确认输入，按**删除**键删除错误输入。

4.17 电子书

可以查看手机用户内存中或存储卡中的 TXT 文本文件。

打开本地文件

选择您需要查看电子书的存储路径，可选择默认目录、存储卡、手机。

打开历史文件

记录您曾经阅读过的电子书文件，按即可快速查看。

书签

对书签进行设置和管理。

设置

可对电子书进行如下操作：字体设置、默认路径、配色方案。

清空历史记录

清空您浏览过的电子书以及所有书签。

4.18 安全信箱

存储您需要保密的短信和彩信，访问时需要输入密码，初始密码为 0000。

4.19 SIM 卡应用

此功能由网络运营商提供，根据 SIM/USIM 卡提供的服务，将有不同的选项出现在此目录下。菜单的名称和内容完全视网络运营商所提供的服务而定。如果 SIM/USIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不显示在手机上。如需获得更多信息请与网络运营商联系。

 **注意：** 是否能够使用取决于网络商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。

5 附录

5.1 手机电池安全规程和使用说明

推荐使用事项

- ★ 使用电池前，请仔细阅读使用说明书和电池表面标识。
- ★ 请在正常的室内环境中使用电池。温度：-20℃~+35℃，相对湿度：65±20%。
- ★ 在使用过程中，应远离热源、高压，避免儿童玩弄电池。切勿摔打电池。本电池只能使用原厂配套充电器充电，如果采用标准化充电器，请选择通过泰尔认证的充电器。不要将电池放在充电器中充电超过 24h。
- ★ 切勿将电池正负极短路，切勿自己拆装电池，也勿让电池受潮，以免发生危险。
- ★ 长期不用时，请将电池储存完好。让电池处于半电荷状态，既不充满，也别放完。请用不导电材料包裹电池，以避免金属直接接触电池，造成电池损坏。将电池保存在阴凉干燥处。
- ★ 废弃电池请安全妥当处理，不要投入火中或液体中。

危险警告

- ★ 禁止拆装电池
电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不合适的拆装将会损坏保护功能，将会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 禁止让电池短路

不要将电池的正负极用金属连接，也不要将电池与金属放在一起存储和移动。如果电池被短路，将会有超大电流流过，将会损坏电池，造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

- ★ 避免在电源附近使用电池
不要在火源、烤炉附近或超过 80℃ 的环境中使用电池。过热将会导致电池内部短路，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 禁止弄湿电池
不要弄湿电池，更不能将电池投入水中。否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 避免在火源附近或阳光直射下充电
否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 使用专用充电器和正确充电
使用非专用充电器给电池充电，会发生危险。在不正常的条件下充电会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 禁止破坏电流
禁止使用金属凿入电池、捶打或摔打电池、或其他方法破坏电池否则会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧，甚至发生危险。
- ★ 禁止在电池上直接焊接
过热将会造成电池隔离物的熔化、安全保护功能丧失，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 禁止将电池直接接在电源插座或车载点烟器上充电
高压、大电流将会流过电池而使其损坏，或使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 不可将电池用于其他设备
不合适的使用条件会损坏电池的性能、降低寿命，甚至会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 不要直接接触及漏液电池
渗漏的电解液会造成皮肤不适。万一电解液进入眼睛，尽快用清水冲洗，不可揉眼，并迅速送医院处理。

警告

- ★ 不可与其它电池混用
电池不可与其它类型的一次或二次电池混用，否则会因为不正常的充、放电造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 将电池远离孩童
将电池置于儿童不能得到的地方，以避免孩童噬咬或吞咽电池，如果吞咽了电池，应迅速送医院处理。
- ★ 不可长期置于充电器上
如果超过正常充电时间很长时间充电器仍在充电，应停止充电，不正常的充电可能会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 不可置于微波炉或其他压力容器中
瞬间加热或结构损坏会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 漏液电池不可近火
假如发现电池漏液（或有异味），应让电池远离火源，否则，渗漏的电解液会着火，甚至造成其它危险。
- ★ 不可使用不正常电池
假如发现电池有异味、变形、变色或扭曲，应让电池离开手机或充电器并弃用。使用不正常的电池会发热、冒烟、变形或燃烧。

注意事项

- ★ 在强阳光下使用电池
请不要在强阳光曝晒的环境下使用电池，以免发热、变形、冒烟。至少避免电池性能下降、减少寿命。

- ★ 防静电
电池中装有保护电路可以避免各种意外情况的发生。不要在高压静电场所使用电池，因为静电容易损坏保护板，而导致电池工作不正常，发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 充电温度范围
推荐的充电温度范围是 0℃~35℃。在超出范围的环境中充电有可能造成电池性能下降、减少寿命。
- ★ 使用手册
在使用电池之前，请仔细阅读使用手册并经常在需要时阅读。
- ★ 充电方式
请使用专用充电器和推荐的充电方式，在推荐的环境条件下给电池充电。
- ★ 第一次使用
在第一次使用电池时，若发现电池不整洁或有异味等不正常现象，不可继续将电池用于手机或其它设备，应将电池返回销售商。
- ★ 儿童使用
儿童使用电池前，应受父母指导，并在使用中受监督是否正确。
- ★ 避免孩童接触电池
电池应放在孩童不能得到的位置。应避免孩童将电池从充电器或手机中取出、玩弄。
- ★ 注意漏液
假如电池漏液粘在皮肤或衣物上，请用清水冲洗，以免造成皮肤不适。

5.2 手机的使用与维护

本手机是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列建议有助于用户更好的使用和维护手机。

- ★ 将手机及所有零件置于儿童拿不到的地方。
- ★ 请保持移动电话干燥。雨水、湿气和各种液体和水可能含有腐蚀电路的矿物质。
- ★ 请勿将手机存放在布满灰尘、肮脏的地方或在该处使用手机。
- ★ 请勿将手机存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的寿命、破坏电池，并将某些塑胶零件变形或融化。
- ★ 请勿将电话存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部可能会产生湿气，可能造成电路板损坏。
- ★ 请勿尝试拆卸手机。非专业人员的不当处理可能会导致装置损毁。
- ★ 请勿投掷、敲击或摇晃手机，粗暴的使用方式可能会破坏内部的主机板。
- ★ 请勿使用刺激性的化学制品、清洁溶剂或腐蚀性的清洁剂来清洁电话。要清洁手机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。
- ★ 请勿为手机涂上颜料，颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常操作。
- ★ 请使用厂商推荐的原厂配件，未经授权的配件可能会损坏手机。
- ★ 如果不慎将手机弄湿，请关机并取出电池，然后 24 小时后，确定手机已干再开始使用。
- ★ 请勿将金属件（专门配置的充电器接口和数据线接口除外）与手机充电器接口接触，以免造成短路。
- ★ 本手机符合《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。

5.3 常见问题及帮助

异常情况	发生原因	解决方法
信号不良	1.在信号不良的地区使用手机。如高楼附近或地下室。	如果在楼房内，请移到窗口附近。 如果信号很弱，请移到空旷的地方。
	2.处于通话密集时期，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	3.远离网络运营商的基站站。	可请网络运营商提供服务区域图。

回音或杂音	1.网络运营商的中继线不良造成。	挂断再重拨，中继线的选择可能更换较好的线路。
	2.某些通话地区本地线路不良。	
不能开机	电池电量耗尽。	给电池充电。
待机时间变短	1.待机时间与网络运营商的系统设置有关。同一手机在不同的网络下使用，待机时间不尽相同。	在信号接收不良的区域，请暂时关机。
	2.电池消耗，使用几年后电池的性能会逐渐降低。	更换新电池。
	3.收不到信号时，手机会持续搜索信号，消耗大量电量，造成待机时间短。	移到接收信号较好的区域或暂时关机。
SIM 卡不能使用	1. SIM 卡损坏。 2. 不在服务区内。 3. 信号弱	1.与网络运营商联系。 2.检查网络运营商的服务区域。 3.移到窗口选择另一个服务网络。
无网络服务	1. SIM 卡损坏。 2. SIM 卡未装好。 3. SIM 卡触点不清洁。	1.送回网络运营商处检查。 2.重新正确安装 SIM 卡。 3.用干净的布将触点擦拭干净。
不能发送短信息	未开通此项服务或没有输入短信中心号码。	与网络运营商联系，设定短信中心号码。
无法拨打电话或无法接听电话	已设置通话限制。	关闭通话限制
PIN 错误	输入 3 次不正确 PIN 密码	与网络运营商联系。
电池不能充电	1. 电池或充电器损坏。 2. 手机温度低-5℃或高于 40℃。 3. 接触不良。 4. 可能为内置 USB 直插头与数据线同时使用冲突。	1. 更换新电池或充电器。 2. 调整充电环境。 3. 检查充电器接头是否连接好。 4. 只能使用 USB 直插头或使用数据线充电。
无法将资料输入电话簿	电话簿资料已满。	删除部分电话簿资料。
无法设置某些功能	网络运营商不提供此功能。	与网络运营商联系。