

# Souris portable sans fil Dell MS3320W

## Guide d'utilisation

Modèle de la souris : MS3320W  
Modèle réglementaire : MS3320Wp



# Remarques, mises en garde et avertissements

---

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations qui visent à optimiser l'utilisation de votre ordinateur.

 **MISE EN GARDE** : Une MISE EN GARDE souligne un potentiel dommage au matériel ou de perte de données si les instructions ne sont pas respectées.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un potentiel dommage à la propriété, une lésion corporelle ou la mort.

© 2020 Dell inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques de commerce sont la propriété de Dell inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs.

2020-03

Rév. A01


# Table des matières

Contenu de la boîte . . . . .	4
Caractéristiques . . . . .	5
Préparation de votre souris sans fil . . . . .	6
Installation de la pile . . . . .	6
Mise en marche de la souris . . . . .	8
Gestionnaire des périphériques Dell. . . . .	9
Jumelage de votre souris sans fil . . . . .	10
Jumelage avec une clé électronique USB . . . . .	10
Jumelage de votre souris à l'aide du Bluetooth . . . . .	11
Spécifications. . . . .	13
Général . . . . .	13
Tension . . . . .	13
Caractéristiques physiques . . . . .	13
Température . . . . .	13
Sans fil . . . . .	14
Dépannage . . . . .	15
Informations légales . . . . .	19
Garantie . . . . .	19
Garantie limitée et politiques de retour . . . . .	19
Pour les clients résidents des États-Unis : . . . . .	19
Pour les clients de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique : . . . . .	19
Pour les clients non résidents des États-Unis : . . . . .	19



# Contenu de la boîte

---

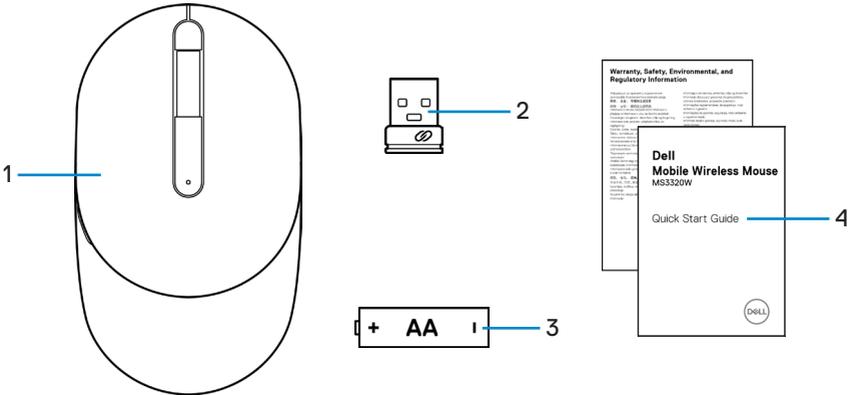

1. Souris

2. Clé électronique USB

3. Pile


4. Documents

---




# Caractéristiques

Vue du haut

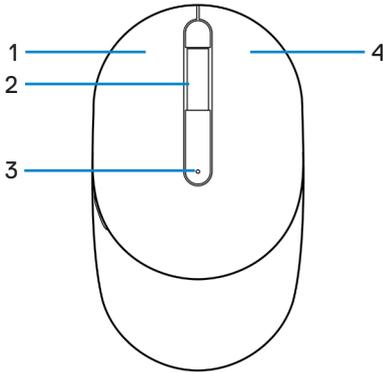

Vue du bas

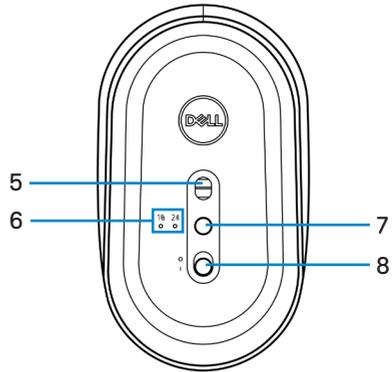

1. Bouton gauche

2. Molette de défilement

3. Voyant de l'état de la pile

4. Bouton droit

5. Capteur du laser


6. Voyants pour le mode de connexion

7. Bouton pour le mode de connexion

8. Interrupteur



**REMARQUE :** Ouvrez le couvercle de la souris pour accéder à l'emplacement de l'étiquette réglementaire et du numéro de la pièce.

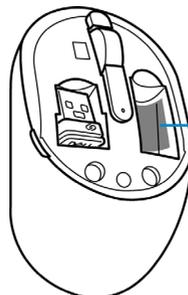


Emplacement  
de l'étiquette




# Préparation de votre souris sans fil

## Installation de la pile


1. Cherchez la fente sur le côté du couvercle de la souris. Soulevez le couvercle avec le bout de votre doigt.

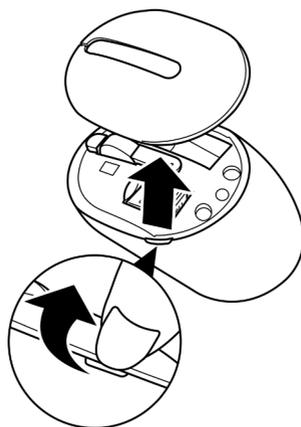


2. Retirez la clé électronique USB fil de son compartiment.

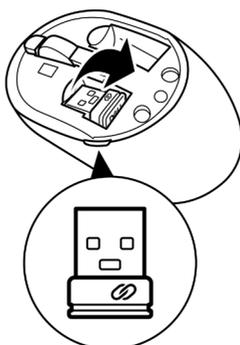

3. Installez la pile de type « AA » dans le compartiment des piles.

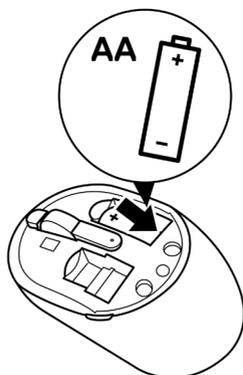


4. Remplacez le couvercle de la souris.

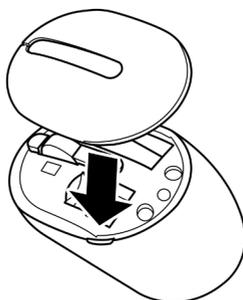

# Mise en marche de la souris

Poussez l'interrupteur vers le bas pour allumer la souris.

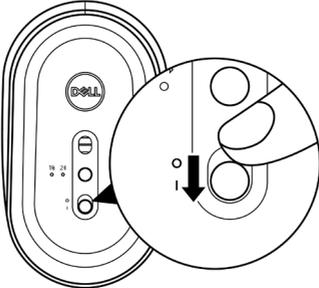

# Gestionnaire des périphériques Dell

---

Le logiciel gestionnaire des périphériques Dell permet d'effectuer ce qui suit :

- Attribuer des raccourcis de programme aux boutons ou touches programmables de l'appareil par l'intermédiaire de l'onglet Action.
- Consulter les informations de l'appareil telles que la version du micrologiciel et l'état des piles par l'intermédiaire de l'onglet Info.
- Mettre à niveau les dernières mises à jour du micrologiciel de votre appareil.
- Jumeler d'autres appareils par l'intermédiaire de la clé électronique RF USB ou directement à l'ordinateur par l'intermédiaire du Bluetooth.

Pour plus d'informations, consultez *Guide d'utilisation du gestionnaire des périphériques Dell* sur la page du produit du site [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).




# Jumelage de votre souris sans fil

Votre souris sans fil Dell peut être jumelée avec les appareils dotés de la technologie USB et Bluetooth. Vous pouvez jumeler et permuter entre un ordinateur portable, un ordinateur de table et un appareil portable compatible.


## Jumelage avec une clé électronique USB

**REMARQUE :** Vous pouvez connecter un appareil à votre souris sans fil en utilisant le jumelage universel de Dell.


1. Insérez la clé électronique USB universelle de Dell dans un port USB de votre ordinateur.

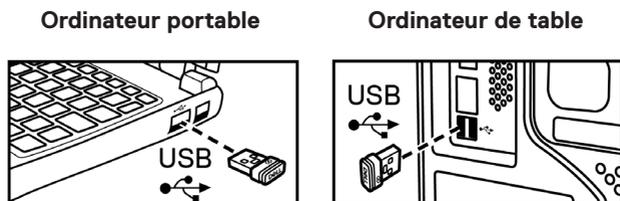

2. Le voyant du mode connexion (1S) de la souris s'allume pour indiquer le jumelage universel de Dell puis s'éteint.

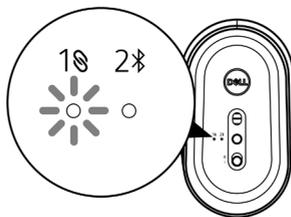


3. La souris est jumelée avec l'appareil USB.

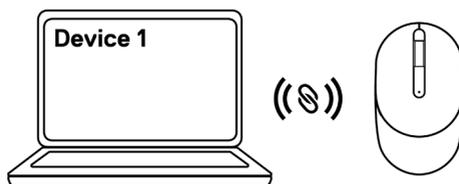


# Jumelage de votre souris à l'aide du Bluetooth

 **REMARQUE** : Vous pouvez connecter un second appareil à votre souris sans fil en utilisant Bluetooth.


1. Appuyez sur le bouton du mode connexion de la souris deux fois (en dedans de 3 secondes) pour que le voyant du mode connexion (2\*) s'allume indiquant que la connexion Bluetooth est sélectionnée.

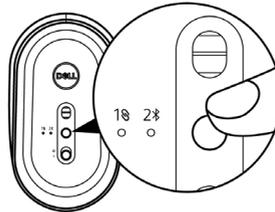

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour le mode de connexion pendant 3 secondes pour initier le mode de jumelage.

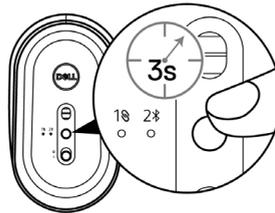

3. Le voyant du mode connexion (2\*) clignote pendant 3 minutes indiquant que la souris est en mode de jumelage.

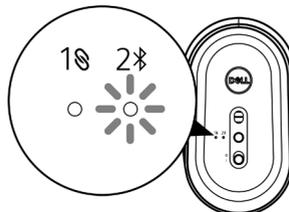


4. Jumelez la souris avec le Bluetooth activé sur votre ordinateur.
  - a. Dans la fenêtre de recherche, saisissez **Bluetooth**.
  - b. Cliquez sur Réglages du **Bluetooth et autres appareils**. La fenêtre **Réglages** s'affiche.
  - c. Cliquez sur **Bluetooth et autres appareils**. Assurez-vous que Bluetooth est activé.
  - d. À partir de la liste d'appareils, cliquez sur **Souris portable sans fil Dell MS3320W**.

 **REMARQUE** : Si **Souris portable sans fil Dell MS3320W** ne figure pas sur la liste, veillez à ce que le mode de jumelage de la souris soit activé.

5. Vérifiez si le processus de jumelage de la souris avec l'appareil suit son cours.

 **REMARQUE** : Le Voyant pour le mode de connexion (2\*) s'allume en blanc continu pendant quelques secondes pour confirmer le jumelage puis il s'éteint. Lorsque la souris et l'appareil sont jumelés, ils se connectent automatiquement si le Bluetooth est activé et qu'ils sont à portée.

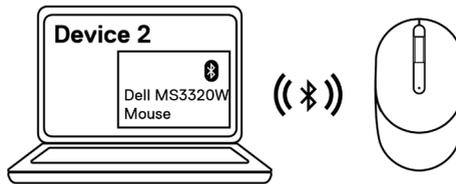

# Spécifications

---

## Général

Numéro de modèle	MS3320W
Type de connexion	Mode double sans fil (2,4 GHz et Bluetooth 5.0)
Exigences du système	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows XP (clé électronique RF seulement)</li><li>• Windows Vista (clé électronique RF seulement)</li><li>• Windows 7, 32 ou 64 bits (clé électronique RF seulement)</li><li>• Serveur Windows 2003 (clé électronique RF seulement)</li><li>• Serveur Windows 2008, 2008 R2 (clé électronique RF seulement)</li></ul>

## Tension

Électrique de fonctionnement	1 - 1,5 V
Type de pile	Une pile AA

## Caractéristiques physiques

Poids (sans les piles)	65 g (0,14 lb)
Dimensions :	
Longueur	104,46 mm (4,11 po)
Largeur	60,39 mm (2,38 po)
Hauteur	38,30 mm (1,51 po)

## Température

Ambiante :	
de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
entreposage	-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité d'entreposage	Humidité relative de 95 %, sans condensation



# Sans fil

Résolution des RF

Nordic nRF52832 prend en charge 2,4 G et BT5.0LE

Canal de fonctionnement

- 79CH pour BT5.0LE
- 5 canaux pour la modulation GFSK avec 1 Mb/s

Distance de fonctionnement

> 10 m (à l'extérieur sans aucune interférence)



# Dépannage

---

## Problèmes

## Solutions probables

---

La souris ne fonctionne pas

1. Assurez-vous que la pile est insérée dans le bon sens. Les pôles «+» et «-» de la pile doivent être placés dans le même sens que les symboles illustrés sur le compartiment des piles.
2. Vérifiez la charge des piles.
  - Si la souris est alimentée par une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est entièrement rechargée.
  - Remplacez la pile si elle est épuisée.
3. Éteignez la souris puis rallumez-la. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en ambre dix fois indiquant que le niveau de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant de l'état de la pile ne s'allumera pas.
4. Redémarrez votre ordinateur.
5. Si vous jumelez la souris avec la clé électronique USB, assurez-vous que la clé électronique USB est branchée directement à votre ordinateur.
  - Évitez l'utilisation de duplicateurs de port, des concentrateurs USB, etc.
  - Changez de port USB.
6. Si vous jumelez la souris à l'aide du Bluetooth pour la première fois, consultez la section "**Jumelage de votre souris à l'aide du Bluetooth**" pour plus d'informations.
  - À partir de votre ordinateur, désactivez le Bluetooth puis activez-le.
  - Recherchez des interférences, telles qu'un réseau Wi-fi ou des dispositifs USB 3.0 à proximité, qui peuvent affecter la connectivité du Bluetooth.



## Problèmes

## Solutions probables

---

Ne peut pas jumeler la souris avec l'ordinateur

1. Vérifiez la charge des piles.
    - Si la souris est alimentée par une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est entièrement rechargée.
    - Remplacez la pile si elle est épuisée.
  2. Éteignez la souris puis rallumez-la. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en ambre dix fois indiquant que le niveau de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant de l'état de la pile ne s'allumera pas.
  3. Redémarrez votre ordinateur.
  4. Assurez-vous que la clé électronique USB est branchée directement à votre ordinateur. Évitez l'utilisation de duplicateurs de port, des concentrateurs USB, etc.
  5. Changez de port USB ou insérez la clé électronique USB dans un autre port USB de votre ordinateur.
  6. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris est moins que dix mètres.
- 

Ne peut pas jumeler la souris avec l'ordinateur à l'aide du Bluetooth

1. Vérifiez la charge des piles.
    - Si la souris est alimentée par une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est entièrement rechargée.
    - Remplacez la pile si elle est épuisée.
  2. Éteignez la souris puis rallumez-la. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en ambre dix fois indiquant que le niveau de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant de l'état de la pile ne s'allumera pas.
  3. À partir de votre ordinateur, désactivez le Bluetooth puis activez-le.
  4. Redémarrez votre ordinateur.
- 



## Problèmes

## Solutions probables

Ne peut pas jumeler la souris avec l'ordinateur à l'aide du Bluetooth  
(suite)

5. Recherchez des interférences, telles qu'un réseau Wi-fi ou des dispositifs USB 3.0 à proximité, qui peuvent affecter la connectivité du Bluetooth.
  - Vérifiez si des appareils sans fil, tels que des dispositifs de réseautage sans fil (imprimante Bluetooth ou clé électronique USB 3.0), dispositif de pointage ou fours à micro-ondes, se trouvent à proximité.
  - Éloignez-vous de ces appareils.
6. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris est moins que dix mètres.

Le pointeur de la souris ne se déplace pas

Le bouton gauche ou droit ne fonctionne pas

La connexion sans fil est interrompue

1. Vérifiez la charge des piles.
  - Si la souris est alimentée par une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est entièrement rechargée.
  - Remplacez la pile si elle est épuisée.
2. Éteignez la souris puis rallumez-la. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en ambre dix fois indiquant que le niveau de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant de l'état de la pile ne s'allumera pas.
3. Redémarrez votre ordinateur.
4. Si vous utilisez la souris par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth, assurez-vous d'avoir correctement jumelé la souris avec votre ordinateur.
  - Désactivez le Bluetooth de votre ordinateur puis activez-le.
  - Appuyez sur le bouton du mode connexion de la souris deux fois (en dedans de 3 secondes) pour que le voyant du mode connexion (2\*) s'allume indiquant que la connexion Bluetooth est sélectionnée.
  - Recherchez des interférences, telles qu'un réseau Wi-fi ou des dispositifs USB 3.0 à proximité, qui peuvent affecter la connectivité du Bluetooth.
5. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris est moins que dix mètres.



## Problèmes

## Solutions probables

---

### Curseur lent

1. Assurez-vous que le capteur n'est pas obstrué ou qu'il n'est pas sale.
2. La vitre et les surfaces lisses et brillantes ne sont pas adéquates pour déceler le mouvement de la souris par le capteur. L'utilisation d'un tapis de souris de couleur foncée peut améliorer le suivi.
3. Modifiez les paramètres de la souris afin de régler la vitesse du pointeur.

Cliquez ou touchez l'onglet qui correspond au système d'exploitation (SE) installé sur votre ordinateur de table ou portable et exécutez les étapes décrites ci-dessous pour modifier les réglages.

- Dans la case **Search** (recherche), inscrivez `main.cpl`. La boîte de dialogue **Mouse Properties** (propriétés de la souris) s'affiche.
  - Cliquez ou tapez sur `main.cpl` dans la liste des programmes.
  - Cliquez ou tapez sur l'onglet **Pointer Options** (options du pointeur). Déplacez le curseur de défilement de la section **Motion** (mouvement) afin de régler la vitesse du pointeur au niveau voulu.
  - Cliquez ou tapez sur **OK**,
- 



# Informations légales

---

## Garantie

### Garantie limitée et politiques de retour

Les produits de marque Dell bénéficient d'une garantie limitée de trois ans sur le matériel. S'ils sont achetés avec un système Dell, ils sont couverts par les termes de la garantie de celui-ci.

### Pour les clients résidents des États-Unis :

L'achat et l'utilisation de ce produit sont assujettis à l'entente avec l'utilisateur final de Dell qui peut être consultée sur le site [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Ce document contient une clause compromissoire contraignante.

### Pour les clients de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont assujettis aux règlements nationaux de protection du consommateur, aux termes de toute entente avec le détaillant (qui n'implique que le détaillant et vous) ainsi que les termes du contrat de Dell avec l'utilisateur final.

Dell peut également fournir une garantie supplémentaire pour le matériel. De plus amples détails sur le contrat de Dell avec l'utilisateur final peuvent être obtenus sur le site [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms) en sélectionnant votre pays à partir de la liste en bas de la page d'accueil puis en cliquant sur le lien « Conditions » pour les termes du contrat avec l'utilisateur final ou sur le lien « Soutien » pour les termes de la garantie.

### Pour les clients non résidents des États-Unis :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont assujettis aux règlements nationaux de protection du consommateur, aux termes de toute entente avec le détaillant (qui n'implique que le détaillant et vous) ainsi que les termes de la garantie de Dell. Dell peut également fournir une garantie supplémentaire pour le matériel. De plus amples détails à propos de la garantie de Dell peuvent être obtenus sur le site [Dell.com](https://www.dell.com) en sélectionnant votre pays à partir de la liste en bas de la page d'accueil puis en cliquant sur le lien « Conditions » ou sur le lien « Soutien » pour les termes de la garantie.

