
















了解您的手机





飞利浦将不断力争改善产品性能。因此，飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息准确性，但不承担用户指南与产品之间有任何错误、遗漏或差异的责任。本手机用于连接 GSM/GPRS 网络。

如何操作 ...

手机开机 / 关机	长按  。
在电话簿中储存电话号码	输入电话号码，然后按  并选择 保存 。
拨打电话	使用键盘输入电话号码，然后按  拨号。
接听来电	手机响时，请按  或  。
结束通话	按  。
拒接来电	手机响时，请按  或  。
调节通话音量	通话期间，请按  或  。
进入电话簿	在待机模式下，按  。 <i>此功能依在预先设定功能中做出修改而定。(请参见“专用键”第34页)。</i>
进入主菜单	在待机模式下，按  。
锁定 / 解锁键盘	在待机模式下，长按  。
返回上级菜单	按  。
快速返回待机模式	按  。

左 / 右功能键

按位于键盘顶端的左、右功能键  和 , 可执行屏幕下方显示的功能。

主菜单

下表概括了主菜单的结构、图标代表的内容以及您可以获得更多相关菜单功能信息的页码。

工具 	通话记录 	移动梦网 (CMCC) 
中国移动服务 (CMCC) 	信息 	客户服务 (CMCC) 
我的收藏 	电话簿 	设置 

目录

1. 第一次使用	4	数字输入	12
安装 SIM 卡	4	符号输入	12
开机	5	4. 工具	13
为电池充电	6	日历	13
2. 呼叫	7	备忘录	13
拨打电话	7	闹钟	14
使用电话簿	7	计算器	14
拨打紧急号码	7	货币换算	14
接听来电与结束通话	7	游戏	15
通话时的选项	7	5. 通话记录	16
调节通话音量	8	未接电话	16
快速拨号	8	已拨电话	16
处理多个来电	8	已接电话	16
3. 输入文本或数字	10	删除通话记录	16
输入法	10	通话时间	16
功能键	10	短信计数器	17
简体笔划输入	10	GPRS 计数器	17
T9 [®] 文本输入	11	6. 移动梦网 (CMCC)	18
Multitap Abc/ABC/abc 输入	12	WAP	18

7. 信息	20	其它号码	30
写信息	20	设置	30
收件箱	22	10. 设置	31
发件箱	22	情景模式	32
草稿箱	23	手机设置	32
已发送	24	通话设置	33
删除文件夹	24	网络设置	34
模板	24	安全设置	35
信息设置	24	恢复出厂设置	36
语音信箱服务器	26	图标和符号	37
广播信息	26	注意事项	38
8. 我的收藏	27	故障排除	42
图片	27	飞利浦原厂配件	44
音频	27	商标声明	45
其他	27	客户服务条例声明	46
内存状态	28	环保说明	48
9. 电话簿	29		
快速查找	29		
姓名查找	29		
添加号码	29		
多项操作	29		
来电群组	29		

1. 第一次使用

在使用手机前，请先阅读“注意事项”章节内的安全指导。

要使用手机，您必须插入一张 GSM 运营商或零售商提供的有效 SIM 卡。SIM 卡包含有您的订购信息、您的电话号码以及一个可以储存电话号码与信息的存储器。

安装 SIM 卡

按照以下步骤插入您的新 SIM 卡。切记在卸下后盖和电池之前应关闭您的手机。

卸下手机后盖

插入 SIM 卡之前，您必须先卸下手机后盖。用手指按住后盖，向上滑动盖子，如图所示。然后掀起电池盒的后盖。



卸下电池

要卸下电池，从下方将电池掀起，如图所示。



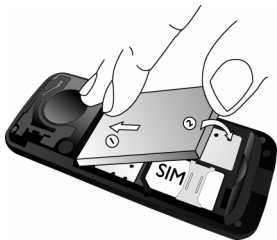
安装 SIM 卡

确保 SIM 卡上的缺角面朝正确方向并且金属触点朝下。将 SIM 卡滑入卡槽中直至卡定到位。



更换电池

将电池滑回至其槽中，金属触点朝下，直至卡定到位。然后将其向下推以锁定。




装回手机后盖

将后盖对准槽口并滑回原处，直至卡定到位。



在使用手机前请揭下屏幕的保护膜。

开机

要开机，请长按  键。您可能需要输入 PIN 码。PIN 码为预先设置，并由您的运营商或零售商提供。有关 PIN 码的更多信息，请参见“安全设置”。

如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁住。要解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。

为电池充电

手机由充电电池提供电源。新电池已部分充电，当电池电量不足时，手机会发出警告提醒您。安装了电池之后，您可以开始给手机充电。

如图所示，插上充电连接器。然后将连接器的另一端插入交流电源插座。






在充电过程中，充电指示条会滚动。手机完全充电大约需要 3 小时。当所有滚动条稳定时，电池即被完全充满。这时可以断开充电器。

电池完全充电后，将充电器继续插在手机上不会损害电池。关闭充电器的唯一方法是将它从电源上拔下，请选择一个容易接近的交流电源插座。

2. 呼叫






拨打电话

待机屏幕下

1. 在待机模式下，使用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按 。
2. 按  拨号。
3. 按  挂断。


要拨打国际电话，请长按  以输入国际前缀“+”。

使用电话簿

1. 在待机模式下，按 。
2. 在列表中选择一位联系人，并按  拨打选择的号码。要选择另一个号码时，按  或 （更多信息，请参见“电话簿”）。
3. 按  挂断。

拨打紧急号码






若手机中无 SIM 卡，您可以按 （紧急拨号）拨打紧急电话。

若手机中有 SIM 卡，您可以在待机模式下输入紧急号码，然后按 。



不同国家的紧急号码不尽相同。在欧洲，标准的紧急号码是 112，而英国的则是 999。

接听来电与结束通话



当有电话呼入时，如果呼叫方选择了显示其 ID，手机会显示呼叫方的号码。如果该号码已储存在电话簿中，则显示相应的姓名，而不是号码。

- 接听来电：按  或 。
- 拒接来电：按  或 。
- 挂断电话：按 。

在静音模式下，手机不会发出响铃。

如果选择了任意键，您可以按任意键（ 和  键除外）接听来电。

通话时的选项

通话期间，按  启动免提或  选项进入以下选项：

- 保持通话
- 结束通话
- 拨打新通话

- 进入 [电话簿](#)
- 发送和接收 [信息](#)
- [静音](#) / [恢复](#) 声音
- 启用 [DTMF](#)（按键音拨号系统）

调节通话音量

通话期间，按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 键可以提高或降低音量。

快速拨号

从预设数字键快速拨号

您最多可以设置 8 个快速拨号号码，这样您只需长按一个数字键便可拨打与其相对应的号码。您需要设定 [启用快速拨号](#) 并 [设置号码](#)。

从 SIM 电话簿快速拨号

如果您知道要呼叫的联系人在 SIM 卡中的位置编号（例如：存储位置 5），您只需在待机模式下输入 **5#** 来显示预设的联系人，然后按 $\square \setminus$ 呼叫。

从通话记录快速拨号

在待机模式下，按 $\square \setminus$ 进入 [通话记录](#)。选择一个要拨打的号码，然后按 $\square \setminus$ 拨打这个号码。

快速拨号的默认设定是关闭。要启动这个功能，您需要在电话设定菜单中启动这个功能。

处理多个来电

手机能够一次处理两个或两个以上的来电，或者使用手机召开电话会议。本功能取决于网络运营商和 / 或申请的服务。


拨打第二通电话

在通话时，或当有一个保持通话时，您仍可拨打第二通电话。在通话时，拨打一个号码（或在电话簿中选择一位联系人）并按 $\square \setminus$ 。第一通电话将被保持并开始拨打第二通电话。然后可按 $\square \setminus$ 启动 [免提](#) 或 $\square \setminus$ 进入以下选项：


- [切换](#) 在两通电话之间切换
- [多方通话](#) 将通话者加入会议通话中。
- [结束单方会话](#) 断开其中一方的通话
- [结束所有会话](#) 断开所有通话
- 进入 [电话簿](#)
- 发送和接收 [消息](#)
- 将当通话置为 [静音](#) 模式
- 启用 [DTMF](#)

接听第二通来电

当您在通话时接到第二通来电，您的手机会发出一次哔声，同时在屏幕上显示来电信息。然后您可以：

按  接听第二通来电（第一通来电将被保持）。

按  拒接来电。

按  **选项** 进入选项列表。您可以选择 [应答](#)、[保持会话](#)、[结束会话](#)、[静音](#)、[免提 / 接听](#)和 [DTMF](#)。

3. 输入文本或数字

输入法

您的手机支持几种输入法：

简体笔划输入

T9 ABC/Abc/abc

T9 拼音输入




Multitap Abc/ABC/abc




数字输入

符号输入

您可以在选项列表中选择正确的输入法以输入英文字母、单词、符号及数字。屏幕上出现的图标表示当前的输入法。





功能键

-  删除光标左侧的字符或退出编辑模式。
-  移动光标从列表中选择字母、单词或符号或下翻列表。
-  返回待机模式。

-  从列表中选择高亮显示的单词或进入选项菜单。
-  输入符号。
-  切换输入模式。

简体笔划输入

使用笔划输入法

1. 输入笔划：按照笔划顺序输入中文字符的笔划。当您按下所需笔划的对应键时，笔划会显示在屏幕上。电话会显示您所输入笔划对应的候选字符。在您输入笔划时，屏幕上显示的候选字符会相应地进行更新。
2. 输入字符：使用导航键在候选列表中选择所需的中文字符。按  输入中文字符，然后按  消除所输入的笔划。
3. 输入联想字符：一旦选择并输入一个字符，候选列表便会更新，在屏幕上显示一系列联想字符。使用导航键选择所需的联想字符并按  键确认输入。如果不需要输入联想字符，只需按  退出，或直接输入新的笔划。

T9® 文本输入



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® 预示文本输入法是一种在手机中进行文本输入的智能型编辑模式。基于您按的键，T9 输入法通过预测您要输入的单词让您更快地输入文本。您根据每个需要的字母按键一次，T9® 基于您的按键提示一个单词。如果列出了多个词汇，列表中的第一个词汇会被突出显示。按 **./** 键浏览列表并按 **↵** 键插入单词。

T9 ABC/Abc/abc 输入

智能英文输入法可让您更快捷地输入英文单词。

1. 您只需按相应字母所在的数字键（**1-9** 至 **0**）一次便可拼写出单词。在您输入字母的同时，屏幕上显示的单词会相应地进行更新。
2. 按 **↵** 键删除光标左侧输入的内容。
3. 使用 **./** 导航键选择所需的单词并按 **↵** 键输入。

如何输入单词 "home":

1. 按 **4.6.4**、**6.2.4**、**6.2.4**、**3.6**。屏幕显示列表的第一个单词：**Good**。
2. 按 **▼** 键滚动并选择 **Home**。
3. 按 **↵** 确认。

T9 拼音输入

这是一种智能型编辑模式，不仅可以让您按每个字母相对应的键一次便可组成一个中文字符，而且配备了联想输入功能。手机会对笔划进行分析并且将所有可能出现的拼音组合显示在屏幕下方。

使用智能拼音输入法

1. 输入相应的拼音字母。按拼音字母对应的键一次，而无须考虑字母在键上的位置。在您使用键盘输入字母的同时，屏幕上显示的拼音组合会相应地进行更新。
2. 使用导航键选择所需的单词并按 **↵** 键选择候选行。按 **◀** 或 **▶** 选择字符（所选的拼音字符将以高亮显示）然后按 **↵** 输入该字

- 符。如果所需的字符不在当前列表中，按 **▲** 或 **▼** 在列表中查找。
3. 输入联想字符：一旦选择并输入一个字符，候选列表便会更新，在屏幕上显示一系列联想字符。使用导航键选择所需的联想字符并按 **↵** 键确认输入。如果不需要输入联想字符，只需按 **↵** 退出，或直接输入新的拼音字母。

Multitap Abc/ABC/abc 输入

1. 按一次数字键 **2-9** 至 **9-0** 输入按键上的第一个字母按两次输入按键上的第二个字母依此类推。如果您需要输入的字母与您刚刚输入的字母处于相同的按键上，则需要等候几秒钟，待光标再次出现后再进行输入。
2. 按 **↵** 键删除光标左侧的字符。

示例：如何输入单词 "home"

按 **4-6**、**4-6** (**GHI**) **6-2**、**6-2**、**6-2** (**MNO**)、**6-2** (**MNO**)、**3-2**、**3-2** (**DEF**)。当完成信息时按 **↵**。

在 Multitap ABC/Abc/abc 输入法下您可以按 **0-*** 键插入空格。

每个按键上的字符如下所示：

按键	依次显示的字符
1-1	. , - ? ! ' @ : # \$ % / _ () 1
2-2	a b c 2
3-2	d e f 3
4-2	g h i 4
5-2	j k l 5
6-2	m n o 6
7-2	p q r s 7
8-2	t u v 8
9-2	w x y z 9
0-*	␣ 0

数字输入

1. 按数字键 (**0-*** 至 **9-#**) 输入相应按键上的数字。
2. 如要删除数字，请按 **↵** 键。

符号输入

按 **↵** 键输入标点或符号。使用导航键选择所需的标点或符号，然后按 **↵** 键进行输入。按 **↵** 下翻标点或符号列表。

4. 工具



本菜单所包含的功能和选项可以帮助您随时管理您的日程表以及掌握一切信息。

日历

本菜单允许您查看日历，并在备忘录中添加任务。

您可以按导航键查看日历。

选择一个日期，按 **选项** 进入下列选项：

查看任务

您可以设定任务的日期、时间、注释和闹钟。按 添加新任务，或编辑和查看现有任务（有关详情，请参见“待办事项列表”）。

新增事项

让您在日历中新建活动。

跳至指定日期

您可以快速查看指定日期。输入日期，并按 。

以周查看

在周视图中显示日历。

农历

显示阳历日期对应的中国农历。

如果某天安排了任务，该日将以黄色高亮显示。

备忘录

本菜单可让您管理每天工作或生活中的不同任务。您可以对待办事项列表添加任务描述、指定时间和闹钟。

如果您的手机中没有任务，屏幕会显示**清空**。您可以按 **添加** 以新建任务。编辑完任务之后，按 **完成**。

如果您选择了现有的任务，您可以按 **选项** 进入选项菜单。

添加任务

日期

您可以输入任务的日期。

时间

您可以输入任务的时间。

您输入的时间必须是 24 小时格式。

注释

您可以输入任务描述。按 **编辑**，输入描述并按 进行保存。

闹钟

使用导航键设定闹钟状态。

重复

设定任务频率：**一次**、**每天**、**日期**、**每星期**或**每月**。

地点

允许您输入任务的位置。



现有任务的选项菜单


- 查看** 查看所选任务的设定。
- 添加** 添加新任务。
- 编辑任务** 编辑所选任务。
- 删除任务** 删除所选任务。
- 删除所有** 删除备忘录中的全部任务。
- 发送虚拟日历** 将日历发送到指定的收件人。

闹钟

您的手机拥有一个内置闹钟。您可以设定最多 5 个不同的闹钟。




设定闹钟时，请按如下步骤进行操作：

1. 选择一个闹钟并按  **编辑**。
2. 设定状态为**开**。
3. 输入时间。
4. 选择**重复**：**一次**、**每天**或**日期**。完成设定之后，按  **完成**。
5. 设定**循环模式**：**默认**或**1 至 10 分钟**。

如果您选择“日期”模式，您可以选择星期，然后单独对一周的每一天设定闹钟。您可以按  在开启和关闭之间切换。



计算器

您的手机拥有一个内置式计算器，可用来执行基本运算。使用键盘输入数字，并用导航键插入运算符，如下表所示：

- 加或 **M+**
- 减或 **M-**
- 乘或 **MC**
- 除或 **MR**
-  清除数字
-  小数点
-  计算结果


计算器的计算结果仅供参考。计算的准确度可至小数点后 10 位。计算结果只取小数点后 10 位，并以此结果进行下一次运算。

货币换算

本菜单可让您使用所选择的汇率，对一笔金额进行货币换算。您可以从**本国**转换成**外国**，反之亦然。在**汇率**字段中输入汇率，按 ，并在**本国**或**外国**字段中输入金额，然后按  获得兑换值。



按  键输入小数点。

游戏

选择一个游戏并按 。有关游戏的详细信息，请参考屏幕上的说明。

游戏设置

本菜单可让您开启或关闭游戏的音频和振动效果。

选择 **BGM**（背景音效）、**声音效果**、**游戏音量**或**游戏振动**，然后按  选择**开**或**关**，并按  进行确认。

5. 通话记录



您的手机提供拨出和来电列表，便于您进行自动重拨以及查看详细信息。不同类型的通话（[已拨电话](#)、[未接电话](#)以及[已接电话](#)）由不同的图标代表。这些通话按时间顺序进行排列，最近的通话位于最上方。如果对方的号码保存于您的电话簿中，则显示相应的姓名。

未接电话

看每个未接电话的日期、时间和未接次数。选择一个项目然后按 查看日期、时间和号码。按 [选项](#) 进入以下选项：

- [删除](#) 删除该号码。
- [保存到电话簿](#) 保存该号码。
- [拨号](#) 拨打该号码。
- [IP 拨号](#) 如果已设定了 IP 号码，选择 IP 拨号会自动在号码前添加 IP 号码，然后拨打该号码。
- [编辑](#) 编辑未接号码。

- [发送短信息](#) 给未接号码发送短信。
- [发送彩信](#) 给未接号码发送彩信。

已拨电话

本菜单允许您查看最近拨打的电话号码，包括试拨的号码或已接通的电话。

已接电话

本菜单允许您查看最近接听的电话号码。

删除通话记录

本菜单允许您删除[未接电话](#)、[已拨电话](#)、[已接电话](#)或[删除所有](#)。

通话时间

本菜单允许您查看[上次通话时间](#)、[已发送总计](#)以及[已接收总计](#)（以时、分、秒显示）。您可以选择[所有计时归零](#)以重置所有通话计时器。

[服务供应商单据](#)中的实际通话和服务时间可能会依网络功能、计费的四舍五入及税收等因素而有所不同。

短信息计数器

显示已经发送和接收的信息。

GPRS 计数器

列表显示 GPRS 所发送和接收的数据量。您也可以重置计数器。测量单位为字节。

6. 移动梦网 (CMCC)



本菜单包含 WAP 选项菜单。


WAP

本选项可让您访问互联网。您的手机已经预先配置了几种互联网访问模式。一旦启动了一种访问模式，您便可以开始浏览互联网。

主页

您可以为每种访问模式保存一个主页。当您使用 WAP 浏览器访问互联网时，会首先显示您所选中访问模式的主页。

书签

您可以将 URL 保存为手机里的书签。选择一个书签，并按  选项进入下列选项：

- 转到 访问所选书签的网页。
- 编辑 编辑所选书签。
- 发送 发送所选书签。
- 删除 删除所选的书签。

删除所有

删除全部书签。

添加书签

输入标题和 URL 以创建一个

最近页面

本菜单允许您查看最近访问的网站。

脱机网页

允许您查看已保存为脱机网页的档案。

请输入地址

输入网站地址并确认与网站的连接。

设置

本菜单可让您为网络浏览配置网络设定。您的电话可能预先配置了特定网络运营商的设定参数。如果您是网络运营商的用户，您可以开始使用浏览器。否则，您需要重新配置设定。

对于您或网络运营商由于更改配置而引起的任何故障，飞利浦将不负责提前通知或承担后果。请向您的网络运营商查询最新信息。

提供下列网络设定选项：

- 编辑配置 更改当前选定模式的配置。
- 文件
- 浏览器选项 您可以配置浏览器参数，如设定超时及开或关显示图片功能。

清除缓存

您可以启用、禁用或清除缓存。

清除
Cookies

您可以启用、禁用或清除 Cookie。Cookie 是您在访问网站时向您的浏览器发送的一种信息。

信任的证书

显示已安装的信任的证书。

7. 信息



本菜单可让您发送和接收文本或彩信，并管理您所发送和接收的信息。

写信息

在待机模式下，按 进入主菜单，然后选择**消息**，并按 **确定**以创建、编辑和发送信息。

在写信息时，您可按 切换 T9 输入、智能输入和数字输入。

短信

本菜单可让您通过短信服务（SMS）向对方发送短信。您可以使用**短信**菜单向其它手机或可以接收短信的设备发送信息。编辑并发送短信时，请遵照如下步骤：

1. 选择**写信息** > **短信**，输入文本，并按 进入以下选项：

- 完成** 发送信息。
- 使用模板** 插入预设信息。
- 插入对象** 在信息中插入图片、动画和声音。

插入电话簿号码 插入电话簿列表中的号码。

插入电话簿姓名 插入电话簿列表中的名字。

插入书签输入法 插入列表中的书签。
选择输入法。

2. 选择**完成**，然后按 进入下一个选项：

电话号码 输入所按收件人的手机号码，或按 并**选择**联系人。

最近使用 将信息发送至您上条信息的收件人。

多方发送 添加多个收件人并发送信息。

群组发送 将信息发送给来电群组中的所有联系人。

保存至草稿箱 将信息保存为草稿，供您以后编辑、完成及发送。


当您通过短信网络发送信息时，您的手机会显示“已发送并已储存”。这表明短信已被发送至您在 SIM 卡中设置的短信中心。然而，这并不意味着短信已被发送至目标接收者。

彩信

您的手机还可以发送和接收彩信（彩信服务）信息。通过彩信服务，您可以发送含有图片、声音与文本的信息。

在发送彩信时，您的收件人必须使用一部拥有彩信功能的手机才能查看您的信息。按照下文描述的步骤，撰写和发送彩信：

1. 选择**写信息**然后输入以下：

- 至** 设定收件人的号码或电子邮件。
 - 抄送** 设定您要发送信息副本的其它收件人的号码或电邮地址。
 - 密送** 设定您要发送信息副本的收件人号码或电邮地址，其它收件人看不到密件抄送列表中的收件人。
 - 主题** 设定彩信的主题。
 - 编辑内容** 编辑彩信内容。
2. 在完成编辑时，按  进入以下选项：
- 完成** 发送彩信。
 - 输入法** 选择输入法。
 - 添加图像** 打开图像列表，选择一个图像并插入到彩信中。
 - 添加音频** 打开音频列表，选择一个声音文件并插入到彩信中。

添加附件

在信息中插入一个文件（txt、jar 等等）。

之前添加幻灯片

只有当您的彩信拥有一个以上的幻灯片才适用。在另一个幻灯片之前插入一个幻灯片。

之后添加幻灯片

只有当您的彩信拥有一个以上的幻灯片才适用。在另一个幻灯片之后插入一个幻灯片。

加入书签文本预览

为您的书签添加一个主题。预览当前彩信。

幻灯片定时

时间设定彩信幻灯片的播放时间。默认值为 3 秒。

3. 完成后选择 **完成**，然后按 进入下一个选项：

仅发送

仅发送彩信。

保存至草稿箱

保存彩信至草稿箱。

发送选项



设定有效期、发送报告、阅读报告、优先级。

退出

退出

收件箱

本菜单可让您阅读已接收的短信 / 彩信。这些信息会显示在一个列表中。

当显示有一条信息时，可按  阅读，然后按  选项进入以下选项：

- 短信回复** 回复发件人。
- 彩信回复** 回复发件人彩信。
- 转发** 转发所选信息。
- 删除** 删除所选信息。
- 使用号码** 提取发件人号码或信息中显示的号码并保存到 SIM 卡或手机中，或拨打该号码。
- 使用 URL** 提取信息显示的 URL 以连接网站。

高级

复制至手机 / SIM: 将储存在 SIM 卡 / 手机中的所选信息复制至手机 / SIM 卡。



移动至手机 / SIM: 将储存在 SIM 卡 / 手机中的所选信息移动至手机 / SIM 卡。

复制所有短信: 将储存在 SIM 卡 / 手机中的所有信息复制至手机 / SIM 卡。

移动所有短信: 将储存在 SIM 卡 / 手机中的所有信息移动至手机 / SIM 卡。

发件箱

本菜单可让您阅读已接收的短信 / 彩信。这些信息会显示在一个列表中。

当显示有一条信息时，可按  阅读，然后按  选项进入以下选项：

- 发送** 发送所选短信。
- 编辑** 编辑所选短信。
- 删除** 删除所选短信。
- 使用号码** 提取发件人号码或信息中显示的号码并保存到 SIM 卡或手机中，或拨打该号码。

使用 URL 提取信息显示的 URL 以连接网站。



高级 **复制至手机 /SIM**：将储存在 SIM 卡 / 手机中的所选信息复制至手机 /SIM 卡。

移动至手机 /SIM：将储存在 SIM 卡 / 手机中的所选信息移动至手机 /SIM 卡。

复制所有短信：将储存在 SIM 卡 / 手机中的所有信息复制至手机 /SIM 卡。

移动所有短信：将储存在 SIM 卡 / 手机中的所有信息移动至手机 /SIM 卡。

草稿箱

如果您在创建信息之后选择**保存至草稿箱**，信息将保存在草稿箱中。按  阅读，然后按  选项执行以下操作：

发送 发送所选信息。

编辑 编辑所选信息。

删除 删除所选信息。

使用号码 提取发件人号码或信息中显示的号码并保存到 SIM 卡或手机中，或拨打该号码。

使用 URL 提取信息显示的 URL 以连接网站。

高级 **复制至手机 /SIM**：将储存在 SIM 卡 / 手机中的所选信息复制至手机 /SIM 卡。

移动至手机 /SIM：将储存在 SIM 卡 / 手机中的所选信息移动至手机 /SIM 卡。



复制所有短信：将储存在 SIM 卡 / 手机中的所有信息复制至手机 /SIM 卡。

移动所有短信：将储存在 SIM 卡 / 手机中的所有信息移动至手机 /SIM 卡。

如果您没有在草稿箱中设定信息收件人，那么选项菜单中的发送选项将不可用。

如果您在草稿箱的信息没有主题及内容，您可以在属性及使用详情选项中查看该信息的状态。

已发送


当您发送信息时，信息将储存在**已发送**中。在已发送信息列表中，按  阅读，然后按  **选项** 进入以下选项：


- 转发** 转发所选信息。
- 删除** 删除所选信息。
- 使用号码** 提取发件人号码或信息中显示的号码并保存到 SIM 卡或手机中，或拨打该号码。
- 使用 URL** 提取信息显示的 URL 以连接网站。
- 高级**
 - 复制至手机 /SIM:** 将储存在 SIM 卡 / 手机中的所选信息复制至手机 /SIM 卡。
 - 移动至手机 /SIM:** 将储存在 SIM 卡 / 手机中的所选信息移动至手机 /SIM 卡。
 - 复制所有短信:** 将储存在 SIM 卡 / 手机中的所有信息复制至手机 /SIM 卡。
 - 移动所有短信:** 将储存在 SIM 卡 / 手机中的所有信息移动至手机 /SIM 卡。

删除文件夹

本菜单可让您删除保存在**收件箱**、**发件箱**、**已发送**及**草稿箱**内所有文件夹中的所有信息。

模板

本菜单可让您预设常用的 **10** 条短信和 **2** 条彩信。当您选择**短信**，您可以按  进入以下选项：

- 编辑** 编辑所选预设信息。
 - 清除** 删除所选预设信息。
 - 写信息** 新建信息。
- 当您选择**彩信**，您可以按  进入以下选项：
- 查看** 查看模板。
 - 写信息** 编辑模板。
 - 属性** 查看彩信的主题和大小。

信息设置

本菜单可让您配置短信 / 彩信的设定。选择**短信**或**彩信**。当您选择**短信**，您可以进入以下选项，包括：

配置设置

选择一个模式并进入以下选项：

配置文件名称 编辑当前模式的名称。

短信中心地址 选择默认的短信服务中心。如果在您的 SIM 卡上并无此预设，您必须输入您的短信服务中心号码。

有效期 选择信息在短信中心保存的时限。如果收件人未连接到网络（无法立即接收您的短信），这将很有用。

本功能依您所申请的服务而定。

信息类型 选择您发送信息的格式。本选项依网络而定。

一般设置

发送报告 当设为开时，此选项将通过短信通知您，无论对方是否收到您所发出的短信。本功能依您所申请的服务而定。

回复路径

当设为开时，此选项允许您在发送短信时同时传输短信中心号码。收件人可以利用您的短信中心来回信，而不是使用他的短信中心。这样便能加快发送速度。本功能依您所申请的服务而定。

内存状态

显示保存在 SIM 卡以及手机中短信的内存状态。

首选储存位置

您可以选择将信息保存在手机或 SIM 卡。

首选发送者

此选项可让您设定优先传输模式。您可以选择 GPR 优先、GSM 优先或仅 GSM。有关详细信息，请联系网络运营商。当您选择彩信，您可以执行以下发送或接收彩信的配置：

编写 设定创建模式、重新调整图像大小及自动签名。


发送 设定发送彩信的有效期、发送报告、阅读报告、优先级、幻灯片定时及发送时间等选项。

重新获得 设定接收彩信的主网络、漫游、读取报告及发送报告等选项。

- 过滤器** 设定您要过滤的彩信或电邮信息。选择**匿名**或**广告**。
- 服务器配置文件** 设定网络配置。请联系您的运营商获取更多信息。
- 内存状态** 查看彩信的内存状态。

语音信箱服务器

本菜单允许您设定您的语音信箱服务器号码，以及存取您的语音邮件。当您收到语音邮件时，网络运营商会向您的手机发送一条通知。您可以输入两个由您的网络运营商提供的语音信箱服务器号码。

选择一个语音信箱，按  进入下列选项：

- 编辑** 编辑语音信箱服务器号码。
- 连接至语音** 存取您的语音邮件。

您可以在待机模式下长按  键快速进入语音信箱服务器。

广播信息

广播信息是向一组移动用户广播的公共信息。信息通过编码频道进行广播。通常，一个广播频道可以传输一种类型的信息。请联系您的网络运营商索取频道编号及其各自的广播信息。

接收模式

本菜单允许您对广播信息的接收进行设定。设置为**开**时，您可以接收广播信息。设置为**关**时，您无法接收广播信息。


读取信息

在您开启接收模式之后才能读取广播信息。

语言

设定可以接收的广播信息的语言。

频道设置

按  键进入频道设定。您可以**选择**、**添加**、**编辑**或**删除**频道。

8. 我的收藏




本菜单及其子菜单包含与手机我的收藏功能有关的选项。

图片

本菜单可让您显示并修改储存在手机中的图像。选择一个文件并进入以下选项：

- 查看** 查看所选的图像。
- 发送** 将所选的图像文件应用**至墙纸**、**至屏幕保护**、**至电话簿**或**至彩信**。
- 详情** 显示所选图像的详细信息。
- 重命名** 编辑所选图像的名称。
- 删除** 删除所选的图像。
- 删除所有文件** 删除全部图像。
- 排序** 选择**按名称**、**按类型**、**按时间**、**按大小**或**无**（无排序）排序图像。

音频

本菜单让您显示并管理储存在手机中的音频文件。选择一个文件，并按  进入下列选项：


- 播放** 播放所选的音频文件。
- 发送** 将所选的音频文件应用**至情景模式**或**至彩信**。
- 详情** 显示所选音频文件的详细信息。
- 重命名** 编辑所选音频文件的名称。
- 删除** 删除所选的音频文件。
- 删除所有文件** 删除所有音频文件。
- 排序** 选择**按名称**、**按类型**、**按时间**、**按大小**或**无**（无排序）排序音频文件。

其他

本菜单让可您在手机中储存其他格式的文件。

内存状态

本菜单可查看您手机全部和目前可用的存储容量。各种不同功能共用内存容量：图片、音频、信息、电话簿和计划工具条目、游戏等。

按  检查内存状态。显示器为您显示可用内存的容量以及手机的总内存，单位为千字节 (Kb)。

9. 电话簿





联系人保存在两个可用电话簿的其中之一：**SIM 电话簿**或**手机电话簿**（可储存的条目数依卡的容量而定）。添加新的联系人时，只会添加到所选的电话簿中。


快速查找




1. 在主菜单中选择**电话簿**，然后选择**快速查找**以进入电话簿列表。
2. 输入联系人的姓名。

姓名查找

1. 进入主菜单的**电话簿**，然后选择**姓名查找**。
2. 输入联系人的姓名，按  **选项**，然后按 .



添加号码

1. 在主菜单中选择**电话簿**，然后选择**添加号码**。选择保存位置并按 .

2. 如果您选择 **SIM 卡**，您需要输入姓名和号码。输入姓名后，按 。然后输入电话号码并按 .
3. 如果您选择**手机**，步骤与上相同。您可以输入联系人的**姓名、号码、家庭号码、公司名称、邮件地址、公司电话、传真号码和生日**。您还可以将**头像、声控**以及**来电群组**关联至联系人。按  **选项**并选择**完成**进行确定。手机会显示一条通知，以确认该联系人已被保存。


要输入 @、/、等符号，请按 .

多项操作

按  键从电话簿中选择所需的联系人，按  键后可选择**从 SIM 卡中选择全部/取消所有选择、备份/删除/移动已选择**等选项。

来电群组

本选项可以让您通过电话簿中的联系人进行分组，以便更有效地管理您的联系人。

1. 选择主菜单的**电话簿**，然后选择**来电群组**。
2. 选择一个群组然后按 .
3. 选择您要修改设定的选项。

您可以设定以下选项：

- 群组名称** 设定群组名。
- 铃声类型** 为来电群组中联系人的来电设定铃声。
- 图片** 设定当来电群组中的联系人来电时屏幕上显示的图标。
- 成员列表** 添加或删除来电群组中的成员。

其它号码

本机号码

本机号码选项中应包含您自己的电话号码。如果没有，我们建议您输入您自己的手机号码以及其他相关信息。

紧急号码

紧急号码将呼叫您所在国家的紧急服务号码。多数情况下，即使还未插入 SIM 卡或输入 PIN 码也可以拨打这个号码。

依您的网络运营商而定，即使您没有插入 SIM 卡，也可以拨打紧急号码。

设置

内存状态

显示您保存在每个电话簿中联系人的总数以及所使用的内存。

存储位置

允许您设定保存联系人的默认电话簿。

类型

允许您选择在智能电话簿中显示的项目，如**家庭号码**、**公司名称**、**邮件地址**、**公司电话**、**传真号码**、**生日**、**头像 / 声控**以及**来电群组**。

我的名片


允许您编辑或发送您的个人信息。

10. 设置



本菜单可让您更改手机现有可用选项相关的设定（如时间与日期、安全设定、呼叫转移等）。

情景模式

本菜单可让您设定当您收到来电或新信息时的铃声、提示音类型、铃声音量、应答模式和背景光等等，以便让您的手机适应不同的通话环境。选择**一般**、**会议**、**户外**、**室内**或**耳机**并按  选项进入下列选项：

激活 激活所选情景模式。

个性化设置 您可以设定选定的模式，包括**铃声设置**（来电、闹铃、开机、关机信息铃音和按键音）、**音量**（铃声和按键音）、**提示音类型**（响铃、仅振动、振动及响铃或振动后响铃）、**铃声类型**（一次、重复或渐强）、**自定义铃音**（警告、错误、线路连接音及连接）、**应答模式**（任意键）。

应答模式的“自动”选项仅在手机处于耳机模式时有效。耳机模式无需启动。当您把耳机插入手机时，手机将会自动切换至耳机模式。

手机设置

时间与日期


可让您通过键盘或导航键，设定日期和时间。您可以设定：

设置城市 选择目前所在的城市。

设置时间/日期 使用键盘或导航键输入日期和时间。

设置格式 设定**时间格式**和**日期格式**。

定时开/关机


本菜单允许您设定自动开关机的时间。选择一项，并按  进入下列选项：

状态 您可以选择**开启**（启动设置）或**禁用**（关闭设定）。

开/关 选择是否在指定时间开机或关机。

时间 用键盘输入时间。

语言

本菜单可让您为所有菜单文本选择一种语言。按 **•** 或 **•** 浏览语言列表，然后按  进行选择。

预设输入法

本菜单用于设定默认的输入法。

个性化显示设置

墙纸

设定待机模式下主屏幕的背景图像：选择**系统**以选择一个预定义的图像或选择**自定义**以选择一个下载的图像。

屏幕保护

选择**设置**设定屏保的状态和等待时间。进入**选择**以选择**系统**或**自定义**。本功能的操作与墙纸类似。

LCD 背光

可让您设定**时间**及 LCD 背光的**亮度**。

对比度

可让您设置手机对比度。

显示日期与时间

选择该选项为**开**或**关**以设定是否在待机模式下显示日期和时间。

问候语


设定为**开**或**关**，然后编辑手机的问候语。

快速拨号

本菜单可让您快速拨打保存在您电话簿中的号码。您最多可以设置 **8** 个快速拨号号码，这样您只需长按一个数字键便可拨打与其相对应的号码。您需要设定**启用快速拨号**并**设置号码**。

快捷键

本菜单可让您快速进入 **10** 个预设菜单项。您也可以根据自己的需要修改预设菜单项。

要进入快捷菜单，在待机模式下，按 **•**。按  **选项**进入以下选项：

添加

添加一个新的快捷键。

编辑

编辑一个现有的快捷键。

删除

删除一个现有的快捷键。

删除所有

删除所有快捷键。

禁用

禁用快捷键。您可以按两次本选项以启用快捷键。

更改次序

更改快捷键的次序。例如，您可以更改第一个快捷键，使其成为列表中的第三个快捷键。

专用键

在待机模式下，您可以按导航键快速进入预设的功能。本菜单可让您根据自己的需要修改预设功能。

模式设置

本菜单可让您将菜单设置为**普通模式**或**飞行模式**。您也可以选择**开机时提问**，如此，手机将在开机时向您询问选择哪种模式。如果**飞行模式**已经启动，网络功能将被关闭，所有相关的网络操作将被禁止。

通话设置

主叫号码

根据您的网络情况，您可以选择**由网络设置**、**隐藏号码**或**发送号码**来选择是否向对方显示或隐藏您的号码。

呼叫等待

此选项可让您**激活**或**取消**呼叫等待。当此选项启动时，如果有人试图拨打您的手机，而您正在通话中，那您会听到哔声。如果此选项未启动，您的手机不会发出任何警告，来电者会听到忙音。如果您已经启动**遇忙时转移**选项，该通话将转移到另一个手机上。选择**查询状态**检查呼叫等待选项的状态。

呼叫转移

将来电转移至您的语音信箱或其它号码（无论该号码是否在您的电话簿中）。

转移所有语音通话

所有语音通话将被转移。如果您选择了该功能，在将其关闭之前，您将不会收到任何来电。

无法接通时转移

当您的手机关机或不在服务区内时转移。

无应答时转移

当您无法应答时转移。

遇忙时转移

当您在通话时转移。

转移所有数据呼叫

转移所有数据通话

取消所有转移

取消所有通话转移选项。

选择**激活**并输入要转移的目标号码。选择**查询状态**以检查相应通话转移选项的状态。

在转移通话到您的语音信箱之前，您必须输入您的语音信箱号码。本功能依您所申请的服务而定。

通话限制

此功能可让您将手机的使用限制于特定的通话。本选项适用于**拨出电话**（**所有通话**、**国际电话**或**除本地以外的国际电话**）及/或**呼入电话**

(所有通话或漫游时)。两种情况下，取消所有选项将立即适用于所有通话。修改禁止密码可让您更改通话限制密码。查询状态可让您检查是否限制特定类型的通话。

本功能需要网络支持，并需要一个由服务商提供的特定呼叫限制密码。



通话时间提示

本菜单允许您设定手机是否会在一定的通话时间之后发出哔哔声。您可以选择关（不会发出哔声），一次（选择介于 1 至 3000 秒之间的数值，表示在该时间之后手机会发出哔声）或重复（选择介于 30 至 60 秒之间的数值，表示在该定期时间之后手机会发出哔声。在通话期间，手机会在每次定期时间之后发出哔声）。


通话时间显示

本菜单允许您设定是否在通话期间显示通话时间。

自动重拨

如果您拨打的通话无人接听，手机会以一定的间隔时间自动重拨该号码。按  或  取消自动重拨。

IP 号码

本菜单允许您保存 3 个 IP 号码，让您不必在拨打 IP 电话之前输入 IP 号码。按  选项以激活或编辑 IP 号码。

在进行 IP 通话之前，您的网络运营商必须支持 IP 号码。当您更换一个新的 SIM 卡时，您所保存的 IP 号码将被清除。电话不会验证您所输入的 IP 号码。因此，请确保 IP 号码正确。

网络设置


网络选择

本菜单可让您选择服务网络。

新搜索 搜索可用的网络。

选择网络 选择当前使用的优先网络。

选择模式 **自动**：您的手机会自动选择并注册一个可用网络。

手动：为您提供一个目前所在地区可用网络的列表。选择一个您要注册的网络，然后按  以确认。

建议您选择自动。

您可以选择除本地网络之外的网络，前提是所选的网络需与您的本地网络达成有效的漫游协议。如果您更改网络，您的手机在使用时可能会出现故障。

GPRS 连接

本菜单用于设定 GPRS 连接模式。您可以选择始终或需要时。

数据账户

本菜单允许您设定账户信息。现有账户信息由生产商提供。

GSM 数据


您可以设定：帐户名称、号码、用户名、密码、线路类型、速度及 DNS。

GPRS

您可以设定：帐户名称、APN、用户名、密码及验证类型。


安全设置

SIM 卡锁

本菜单允许您设定 PIN 码为开或关。默认设置为关。如果设为开，您需要在开机时输入 PIN 码。如果您输入的 PIN 码错误，您将无法使用本手机的大多数功能。按  启动。确保在启动此功能之前已经输入了正确的 PIN 码。


电话锁

本菜单用于为手机设定一个密码。默认设置为关。一旦您设定了电话锁，您必须在每次开机时输入密码。

输入密码并按 。如果电话锁设为开，状态会转为开，反之亦然。

默认电话锁密码是 0000。

自动键盘锁




本菜单用于自动锁定您的键盘。默认设置为开。选择键盘被锁定的时间间隔，然后按  确认。

固定拨号

本菜单用于限制您的拨出通话。您需要输入 PIN2 码，该码由网络运营商提供 / 支持。

模式

有两种模式：开（您只能拨打固定拨号列表中的号码）和关（您可以拨打任何号码）。

固定拨号列表 显示固定拨号列表。按  添加，输入姓名和电话号码，然后按 ，输入 PIN2 码并按 。

并不是所有的 SIM 卡都支持 PIN2 码。如果您的 SIM 卡没有 PIN2 码，此选项将不可用。

禁止拨号

本菜单允许您限制不同类型的拨出通话。如果您的 SIM 卡支持此功能，您可以启动或关闭此功能。

修改密码

本菜单可让您更改 PIN 码、PIN2 码及电话锁密码。

PIN

PIN 码通常随 SIM 卡一起提供。默认的 PIN 码由网络运营商提供。

如果您连续三次输入错误的 PIN 码，您 SIM 卡的 PIN 码将被自动锁定，手机会提示您输入 PUK 码进行解锁。您必须向网络运营商索取 PUK 码。如果连续十次输入错误的 PUK 码，SIM 卡将被永久锁上。如果出现此种情况，请与您的网络运营商或零售商联系。

PIN2

用于访问某些网络功能，如通话计费或固定拨号等等。如果您连续三次输入错误的 PIN2 码，您 SIM 卡的 PIN2 码将被锁定。要解锁 PIN2 码，您需要向网络运营商索取 PUK2 码。如果连续十次输入错误的 PUK2 码，SIM 卡将被永久锁上。如果出现此种情况，请与您的网络运营商或零售商联系。

电话锁密码

该密码可以保护手机，以防他人擅自使用。要保护您的数据，您需要在恢复出厂设置之前输入电话锁密码。默认电话锁密码是 0000。

恢复出厂设置

本菜单可让您将手机的某些设置恢复到原厂设定。

输入电话锁密码，然后按  以确认。

一旦输入正确的密码（与电话锁密码相同，其默认值为 0000），手机会恢复到原厂设置。

图标和符号

在待机模式下，主屏幕上可以同时显示多个符号。

如果没有显示网络符号，说明当前网络不可用。您可能处在接收效果不佳的地方：请移到另一个位置。



通话转移 - 您已转移通话。



未接电话 - 您有一个未接来电。



来电 - 您有一个来电。



结束通话 - 您已结束通话。



保持通话 - 您已保持来电。



电池 - 指示条显示电池电量
(4 条为满，1 条为低)。



闹钟已启动。



GSM 网络：手机已连接至 GSM 网络。
接收效果：指示条越多，接收效果越好。

注意事项

无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 GSM 频率 (900/1800 MHz) 传输 / 接收无线电波。
- GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 CE 标志显示符合欧洲电磁兼容性 (参考 89/336/EEC) 和低电压规定 (参考 73/23/EEC)。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 PIN 码。请记住此密码。

如果您在较长时间内不使用手机，应关机和拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：请在购买本手机后更改您的 PIN 码，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其

需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术 (包括 GSM 技术) 方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在登机 和 / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



含有潜在**爆炸性气体**的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。

运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的**电子仪器**不会受到无线电波的影响。

起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 **15 厘米** 以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是**助听器**用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了**提升手机性能**，减少无线电辐射，降低**电池耗电量并确保安全操作**，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 **24 小时**、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（>60°C 或 140°F），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机担保无效。使用不正确型号的电池也可能将导致爆炸。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

您的手机与您的汽车



据研究证实，开车时用手机进行通话会分散注意力，这会非常危险。请遵循以下指示：

- 在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。
- 请遵守开车及使用 GSM 手机所在地的法令。

- 如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。
 - 请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。
- 某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

至于手机，插座应当安装在靠近手机并易取的地方。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

包装材料: 流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。



塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

不显示符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系您的网络运营商，向其寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示**来电 1**或**匿名通话**。有关详细信息，请与您的运营商联系。

无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法显示图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确，您的手机可能无法显示。

您不确定手机是否正常接收来电

查看您的呼叫转移选项。

屏幕显示“请插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

飞利浦原厂配件

标准的手机包装中已包括某些配件，如电池和充电器。我们还可能向您提供额外的配件或以选购方式提供其它配件。因此，手机包装中的内容可能有所不同。

说到性能表现……飞利浦原厂配件的设计可让您的飞利浦手机发挥最大性能。下列部分配件可能不在中国大陆地区销售。

为发挥您手机的最高性能，并且不会使您的保修变为无效，请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。请到飞利浦指定的服务商处购取飞利浦原厂配件。飞利浦对由于使用未经授权配件而造成的任何损害不承担责任。

充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

耳机

您的手机会在您插入耳机时，自动启动耳机模式。

商标声明



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® 是 Tegic 通信公司的
商标。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。
符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。
2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。
3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。
 - 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
 - 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
 - 手机背后的封条或标签被撕毁/涂改/损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。
飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。
然而，飞利浦将不负任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数

据丢失及第三方索赔)。在法律许可的最大限度内,不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性,尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现,但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之之前各方的所有协议,包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员,其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题,国内维修网点咨询并接听客户投诉。

热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30,
假期及其他时间有语音信箱自动留言。

热线服务电话: 4008 868 001

* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。

环保说明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量）

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

