

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶三刀頭液晶顯示刮鬍刀 使用說明書


EA-Z1006L

User Manual

額定電壓 / 頻率	110V/60Hz	額定消耗電功率	3 W
重量	168g	刮鬍刀外型尺寸	W 150 x H 68 x L 54 (mm)
		弄插脰和	@@@#@豆

各部名稱

- ❶ 透明罩
- ❷ 刀頭
- ❸ 內刀
- ❹ 內刀支架
- ❺ 刀頭扣
- ❻ 機身
- ❼ 開關
- ❽ 液晶顯示幕
- ❾ 鬚角刀
- ❿ 鬚角刀推板
- ⓫ 充電插孔
- ⓬ 充電器
- ⓭ 毛刷
- ⓮ 絨布套

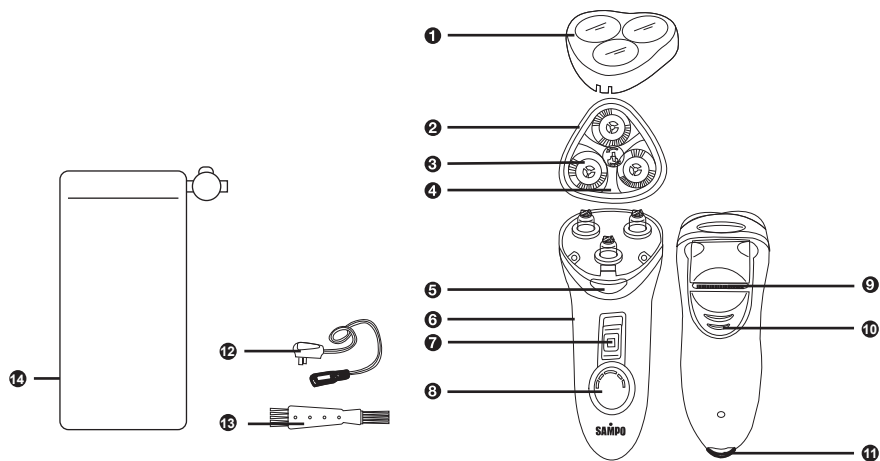

使用方法

刮鬍刀的使用方法

- 將透明罩取下來，推動開關向上(圖一)，然後將刀頭輕輕貼在皮膚表面，並沿著逆鬍鬚生長方向移動。如果先用手繃緊皮膚，刮鬍效果會更好。刮鬍完畢即向下關掉開關，並蓋好透明保護罩。

鬚角刀的使用方法

- 輕推動開關推版向上，將鬚角刀彈出(圖二)。
- 使用時，先慢慢靠近皮膚，然後朝確認的角度移動即可。
- 使用完畢，將鬚角刀按回原位。
- 為避免誤刮鬚角，請確認鬚角位置後由順毛髮生長的方向使用，逆向使用將使鬚角刀回到原先收納位置。



(圖一)




(圖二)

充電方法

充電方法及螢幕顯示

充電	將產品的充電器連接好電源，充電頭插入刮鬍刀底部的充電插頭後(圖三) 機身的液晶顯示幕的電量指示條會連續閃動，同時會顯示一個插頭的標示(圖四)， 表示產品正在進行充電。隨著充電時間的增加，液晶顯示幕中的數字也會慢慢增加。
充滿	充電完畢後，液晶顯示幕中的電量指示條會顯示滿格，數字顯示40時，表示充電完畢。 此時取下充電插頭並將充電器從插座上拔開，液晶顯示幕中的插頭標示消失。(圖五)
剩餘刮鬍時間	液晶顯示幕中的數字顯示的是剩餘可用的刮鬍時間，電量指示條顯示的是電池的剩餘電量。 刮鬍刀充電完成後顯示幕中就顯示數字40，即刮鬍的話，能使用40分鐘。
電池電量不足	刮鬍刀電量不足時，顯示幕中的插頭標示就會開始閃動，當數字變為0，這時刮鬍刀便停止運轉。



(圖三)



(圖四)



(圖五)

※在第一次使用時，請充滿8小時後使用。

※建議將電力完全使用完後再充電，可達到充電電池的最大效能。

※此產品電壓為AC110V/60Hz。

※請勿用非本產品以外的充電器進行充電，以免發生故障。

※保持充電器和電源插座的乾燥，不能在充電的時候清理充電器和電源插座。

※充電時不要在當室溫低於攝氏0度或高於攝氏40度的時候充電，因為那樣將會減少充電電池壽命。

清潔保養方法

清潔方法

- 關閉電源，押住按鈕(圖六)，打開網罩，用清潔刷清洗網罩、刀頭及機體上的鬍鬚(圖七)(圖八)，可每星期清理一次保持絕對乾淨，清理完後依序裝回主機即可。

內刀清潔方法


- 取下透明罩，按下刀頭扣按鈕，即可以將刀頭取下。逆時針反向輕輕旋轉中間的小齒輪可將內刀支架拿下來，同時可以取出裡面的三個內刀。這時可以用毛刷輕輕將鬍鬚渣清理乾淨。清理完畢後，將三個內刀放回原處，將內刀支架卡上即可。



(圖六)



(圖七)



(圖八)



(圖九)

- ※本產品機身應保持乾燥，避免沾到水以免機體內部短路。
- ※網罩表面若產生黑色的污垢時，請用紙巾輕輕擦拭乾淨即可。
- ※請勿將本產品長期放置於過度潮濕日曬的環境中。



關於售後服務

關於售後服務

- 配件皆為消耗品，如欲更換請與原購買處洽詢。
- 當刮鬍刀報廢後，請將電池取出，不要隨意丟棄，請投入回收箱或相關場所做回收處理。
- 送修前，請先聯絡02-2975-0099售後服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

緊急處理方法

- 禁止非專業人士進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。
- 如有任何問題，請速撥售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

進口服務商：晶寶國際行銷有限公司

地址：台北縣三重市河邊北街236號1樓(茂盛大樓) 售後服務專線：02-2975-0099