



|   |
|---|
| <b>合格证</b><br>Certificate of Quality  |
| 检验员：<br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |

**海尔集团**

青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园内

集团服务电话：0532-8939999

网址：<http://www.haier.com>

VC532236

版次：01  
专用号：0040501388

# 小海象

海尔家用电热水器

使用说明书

# Haier

FCD-JTHC40-III

FCD-JTHC50-III

FCD-JTHC60-III

FCD-JTHC80-III

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请妥善保存，以备参阅

Haier

## 目录

### 使用之前

|        |   |
|--------|---|
| 产品特点   | 2 |
| 技术参数   | 3 |
| 外形尺寸图  | 3 |
| 电气原理图  | 3 |
| 安全注意事项 | 4 |
| 放置环境   | 5 |

### 安装

|           |     |
|-----------|-----|
| 安装方法      | 6-7 |
| 安装注意事项    | 7   |
| 使用方法      | 7   |
| 外部清洗与机器保养 | 8   |

### 疑难解答 售后服务

|      |   |
|------|---|
| 疑难解答 | 8 |
| 售后服务 | 8 |
| 装箱单  | 9 |

- 热水器外观、颜色或图案见实物
- 本产品只适合中国大陆使用，如果到其它国家或地区使用请与本公司联系定制

## 装箱单

| 数量<br>部件名称<br>产品型号 | 电热水器<br>(台) | 安全阀<br>(个) | 喷头<br>软管<br>支座<br>(套) | 混合阀<br>(套) | 膨胀<br>螺栓<br>(个) | 膨胀<br>挂钩<br>(个) | 说明书<br>(本) | 保修证<br>安装<br>结算卡<br>(份) | 小件包<br>(包) |
|--------------------|-------------|------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|
| FCD-<br>JTHC40-III | 1           | 1          | 1                     | 1          | 2               | 2               | 1          | 1                       | 1          |
| FCD-<br>JTHC50-III | 1           | 1          | 1                     | 1          | 2               | 2               | 1          | 1                       | 1          |
| FCD-<br>JTHC60-III | 1           | 1          | 1                     | 1          | 2               | 2               | 1          | 1                       | 1          |
| FCD-<br>JTHC80-III | 1           | 1          | 1                     | 1          | 2               | 2               | 1          | 1                       | 1          |

## 使用之前

该系列电热水器执行国家标准：

GB4706.12-1995 《家用和类似用途电器的安全 贮水式电热水器的特殊要求》

QB1238-1991 《贮水式电热水器》

尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔电热水器。

海尔产品质量优，性能佳。为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。阅后妥善保存说明书。

自始至终，海尔的“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按保修证上的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务。再次感谢您选择使用海尔产品，由于产品的改进，您所得到的海尔电热水器可能与说明书中图示不完全一致，谨此致歉。

电器安全常识

1. 接地保护：接地保护又称保护接地，就是将电器设备的金属部位与接地体连接，以防止电器事故。我国规定的接地电阻小于4欧姆。
2. 安全电压：人体与电接触时，对人体各部位组织不会造成任何损害的电压叫安全电压。我国规定的安全电压为36V，绝对安全电压为12V。
3. 感知电流：手握住电源，手心感觉发热的直流电流，或因神经受刺激而感觉轻微刺痛的交流电流，称为感知电流。直流电流的平均感知电流男性为5.2毫安，女性为3.5毫安；交流电流的感知电流男性为1.1毫安，女性为0.9毫安。在感知电流下，人体可以长时间通过且对身体无不良影响。

## 产品特点

### 1、安全：

优质耐热不锈钢电热元件、超温保护、内胆超压保护，安全可靠。  
防电墙安全设计，使用安全。

### 2、耐用：

外壳喷粉防腐处理，美观耐用。  
搪瓷内胆，质量可靠，使用寿命更长。

### 3、使用方便：

加热温度可调，配有单柄混合阀，操作简单灵活。  
水温可调，调温范围：进水温度~75℃。

### 4、多用途：

封闭式结构，可接多处出水口，同时供卫生间，厨房等多处用水。（出水不宜饮用）  
适于家庭、企事业单位、美容美发等服务行业供热水用。

### 5、造型美观、节省空间

横式设计，节省空间。

您所得到的本款热水器是该系列产品的功能改进型产品，请您按说明书指示使用。


## 技术参数

额定电压：220V~，50Hz  
 功率：1500W  
 额定压力：0.75MPa  
 防水等级：防溅型(▲)

外形尺寸：(参见图一)  
 重量：(参见图一)  
 容量：(参见图一)  
 自来水压力：不低于0.05MPa


## 外形尺寸图

(图一)

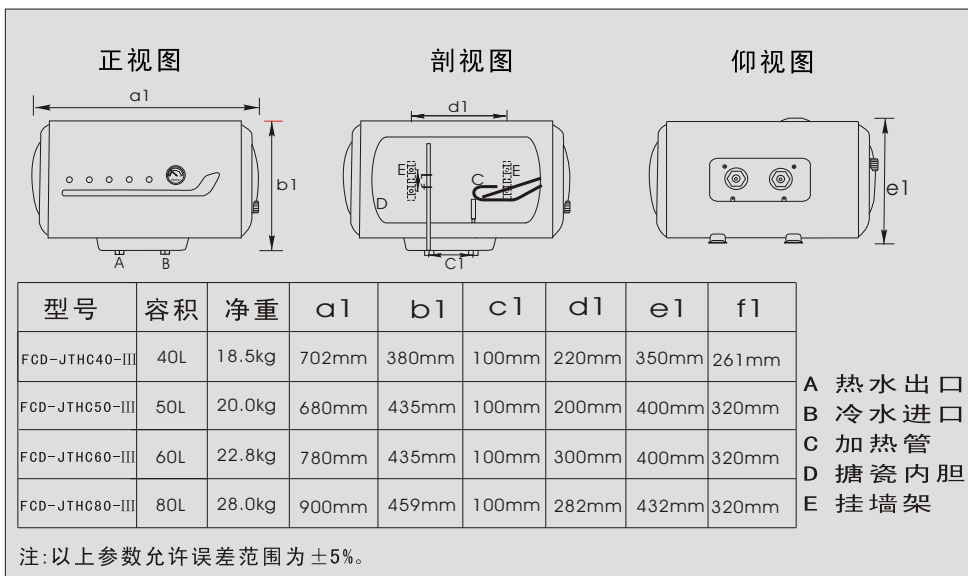

A 热水出口  
 B 冷水进口  
 C 加热管  
 D 搪瓷内胆  
 E 挂墙架

## 电气原理图

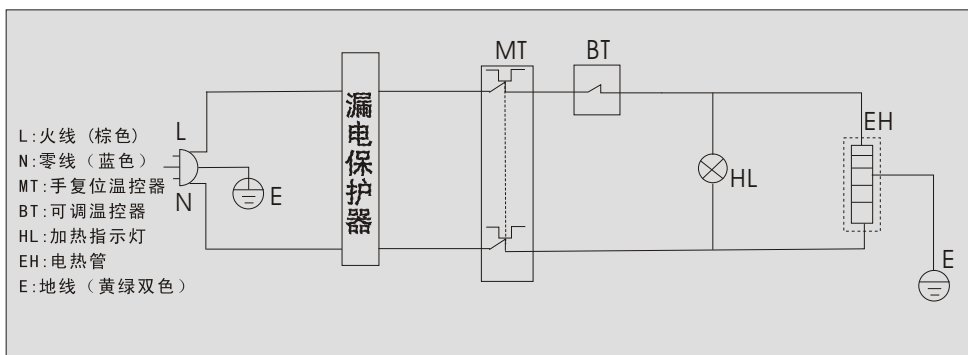

## 外部清洗与机器保养

清洗热水器前必须切断电源。用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要用汽油或其它溶液。最后用干布擦干，保持热水器干燥。

为保持热水器能够高效率的工作，每三年应清洗一次电热管 and 内胆，请小心别损坏电热管外部及内胆内表面的保护层，根据当地不同水质，镁棒需定期更换。若需保养，请与当地维修部门联系。

在使用喷头时，若发现喷水不畅或有堵塞现象。可将喷头卸下，用螺丝刀将喷头盖中间的螺丝拧下，取下组装套盖(记住位置)用废旧牙刷对内表面的杂物进行清理。清理完毕后将组装盖按顺序安装好，注意要放正，以防影响喷水效果。

## 疑难解答

| 现象          | 需确认事项           | 解决方法             |
|-------------|-----------------|------------------|
| 不出水         | 供水系统是否停水或水压太低   | 检查               |
|             | 用水处是否堵塞，热水阀是否打开 | 检查清理             |
| 只出冷水        | 加热灯亮            | 加热器损坏<br>与维修部门联系 |
|             | 加热灯不亮           | 电源是否接通           |
|             |                 | 温控器是否失控          |
| 加热指示灯一直亮着   | 水未达到所需温度        | 继续加热             |
|             | 温控器是否失控         | 与维修部门联系          |
| 出水忽大忽小，忽冷忽热 | 自来水压力是否稳定       | 检查               |


## 售后服务

1. 在安装完热水器后，请将安装结算卡用正楷字体详细填写并交由安装人员，由安装人员交回公司。
2. 请将发票粘到保修证发票栏内，妥善保管。
3. 本产品保修一年(以发票购买日期为准)保修期内免费维修。凭保修证和发票到特约维修部联系维修。
4. 在使用热水器满三年后，请您与当地维修部联系，以便我们登门为您的热水器检修或保养。(超过保修期需收费)
5. 出现下列任何一种情况，不予保修实行收费维修。
  - (1) 用户使用不当而损坏。
  - (2) 用户自行拆卸并损坏。
  - (3) 无发票和保修证。
  - (4) 发票或保修证被私自涂改。
  - (5) 超过保修期。
6. 机器上的条码为售后专用，请注意保留。


## 安装方法

安全阀的连接及使用：

- 热水器通电加热时，安全阀泄压孔会有少量水滴流出，这是因机内水受热膨胀所致，属正常现象，泄压孔应保持与大气相通，切勿将其堵塞。
- 注：如果您的热水器不是安装在有下水道的卫生间内，建议您增加安全阀排水管。将排水管的一端拧到安全阀的泄压口上，根据实际情况可自行将排水管截短或接长，把排水管另一端接到下水道口处，以免将室内溅污。连接安全阀的排水管应保持向下倾斜安装。
- 选择合适的位置，将喷头支座固定在墙上，并将喷头放置在支座中。在确认机内已注满水，各接头无漏水和电源符合要求后，接通电源试机。

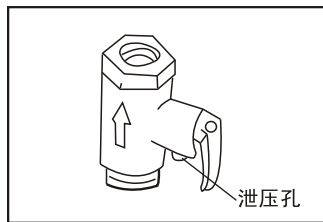

(图四)

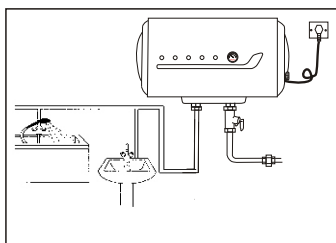

(图五)

## 安装注意事项

进出水管勿接反。挂热水器的墙壁应坚固牢靠，能承受2倍加满水后热水器的重量。


安全警示：为防止意外情况的发生，必须安装本公司所提供的软管、喷头等附件，不得自己更换或替代，如果管件损坏，必须通知我公司维修部进行维修，使用我公司提供的附件更换，如不遵守以上事项造成意外情况的发生，我公司不负责由此所造成的直接或间接损失。

## 使用方法

- 安装好后，首次使用因内胆无水，必须先开启自来水进水阀门和混合阀，待喷头或其它出水口连续出水后（则表示此时容器内水已满），关闭混合阀。检查各接口处有无漏水。插上电源插头。
- 依所需加热水温转动旋钮，旋钮标记由低到高在进水温度 $\sim 75^{\circ}\text{C}$ 温度范围内可无级选用加热温度，在加热状态下加热指示灯会发亮。通常情况下应将旋钮处于最高温。本机可自动控温，当温度达到设定温度时会自动断电。当水温下降到一定温度时会自动接通电源，继续加热，此时可继续用水。
- 当自来水压 $\geq 0.75\text{MPa}$ 时，安全阀泄压孔会有大量水流出，这种现象属水压过高，应通知售后服务给予处理。

## 安全注意事项

- 检查电表，电线直径是否符合热水器的额定电流，必要时请有资质的电工师傅检查一下。

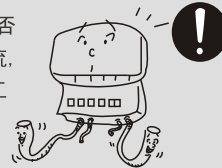


- 该热水器使用交流220V/50Hz电源。



使用独立插座（禁止使用多功能插座）并进行可靠接地，且插座质量要符合国家标准。并且要及时擦拭电源插头上的金属片，防止金属片上沾有污渍而引起火灾等事故。

- 请不要使用受伤的电线和电源插座及插头十分松弛的电器产品。否则会引起触电、短路、火灾等事故。应该确认电源插头能够与电源插座严密结合。

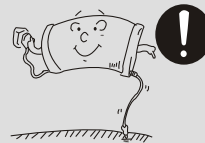

- 热水器电源插座应安置在水喷淋不到的干燥处，请勿湿手插拔电源插头。否则会出现触电、受伤等事故




- 安装好后，首次使用必须先注满水后再接通电源。若在容器水不满的情况下通电，加热管过热会造成故障。儿童淋浴时必须在大人的操作指导下进行。



- 请您在开关水阀时，不要将喷头朝向人体，以免被一小股热水烫伤。



- 寒冷地区冬季若长期不使用请掀动安全阀手柄，将水排空以防结冰损坏热水器。

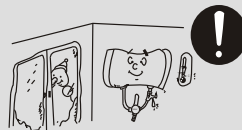

- 如果电热水器的电源线损坏，必须由售后人员用专用线缆进行更换。（厂家提供）除专门技术维修人员外其他人不得拆卸、维修。此外，热水器附近不要放置易燃物。




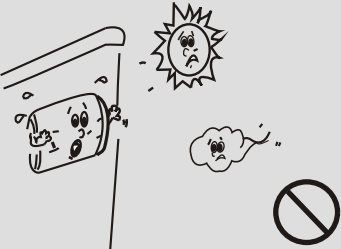
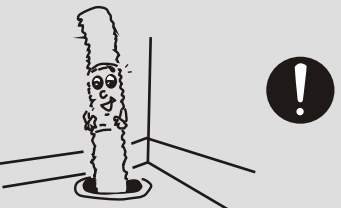
本产品的的设计采用了本公司的“防电墙”专利技术，在正常接入民用电的情况下，即使出现外部误将民用电接到地线造成地线带电的恶劣情况，经过本产品的“防电墙”技术过滤，也可有效保证您的使用安全，但当您觉察有感知电流时，请拔掉电源插头，及时通知我公司的售后人员上门维修，切勿自行拆卸。

## 符号说明

⊘ 切勿进行！如果错误使用，可能导致人身伤亡。

⚠ 务必遵照指示进行！如果错误使用，可能导致人身伤害或家庭财产损失。

## 放置环境

|  |  |
|--|--|
|  <p>○ 不要放置在太冷能够结冰的环境中，如果结冰，容器和水管就会破裂，造成烫伤和漏水。</p> |  <p>○ 不要安装于室外</p>                       |
|  <p>○ 不要落地安装</p>                                  |  <p>○ 应挂于坚实、牢固的墙壁上</p>                  |
|  <p>○ 不要安装于无法排水的地方</p>                           |  <p>○ 若连接排水管，应将排水管接于下水道口处，以免将室内溅污。</p> |


本产品的机配管路是“防电墙”产品的有机组成部分，切勿随意拆除，否则由此带来的安全隐患所造成的伤害，本公司不予承担。

## 符号说明

- ⊘ 切勿进行！如果错误使用，可能导致人身伤亡。
- ❗ 务必遵照指示进行！如果错误使用，可能导致人身伤害或家庭财产损失。

## 安装方法


- 必须由本公司售后部门所属的安装人员或其指定的安装人员进行安装。热水器采用挂墙式安装。
- 根据安装尺寸图用冲击钻在墙上钻四个Φ12mm，深65mm的孔，将膨胀螺栓插入墙孔中，然后将热水器抬起，挂墙架套在螺栓上，套上垫圈，拧紧螺母。将安全阀等附件，参照图二安装。注意加生料带密封，防止漏水。
- 为便于热水器的安装拆卸，建议在热水器进出水管适当位置分别加G1/2"活母。确定需用供热水的位置，将进出水管和自来水管分别连接到预留用热水处。  
注：热水管道不宜过长，以免热量损耗。
- 安装热水器时应留一定的空间，以方便日后的维修保养。

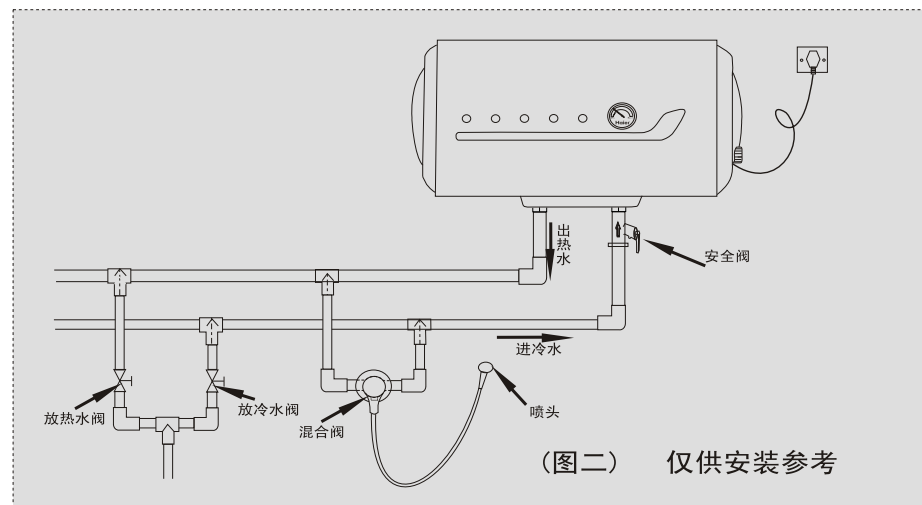

### 混合阀连接及使用方法：

连接：用配套的三个木螺丝将阀体固定在墙上；将混合阀的进冷水口和进热水口螺帽内加胶垫分别连接到自来水管与出热水管上，紧牢不漏水；罩上塑料罩，旋紧塑料环；采用配套的六角扳手通过螺丝将把手固定在阀体上，塞上红兰指示塞。

使用：按图二三连接后，手柄上下扳动为调节出水流量大小，向上扳动角度越大，出水量越大，反之越小。手柄左右扳动为调节水温，手柄自左向右慢慢旋转，水温逐渐降低直到全部为冷水，反之为热水，来回调节手柄，以此调节水温。

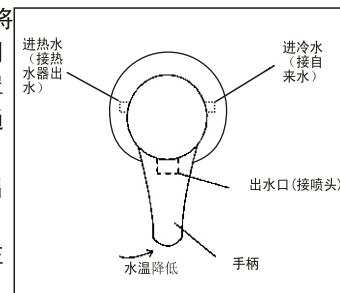

(图三)