

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

## KG70c | 使用说明书

CMII ID : 2007CP0956

执行标准 : YDC023-2003

P/N : MMBB0241701 (1.0)

DATE : 2007. 04. 11

KG70c

使用说明书



## KG70c | 使用说明书

- 手机配件请使用 LG 公司提供的正品，因为使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。



## 安全注意事项

为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守“安全注意事项”，阅读使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。

### 警告



### 违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。

1. 当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱，微波炉等）内烘干。
  - 可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。
  - 当手机或电池被水、饮料等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障，**本公司将不提供免费的售后服务**，请谨慎使用。
2. 请不要在高温或潮湿的地方使用手机（工作温度：-20℃~50℃）。
  - 在浴室、桑拿房等高温、多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。
3. 请将手机、充电器、电池等物品放置儿童不易接触到的地方保管。
  - 把电池放在嘴里会对人体产生危害，并且可能导致触电、电磁波泄漏等危险。
4. 请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。**-会有窒息或堵塞食道的危险。**
5. 请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子、灰尘、烟灰等）进入手机中。
6. 请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。**-有可能引起电池变形或故障，也有可能引发爆炸。**
7. 请务必使用本公司提供的原装电池，勿将其用于其它公司的手机。**-使用非原装的电池有可引发爆炸，还有可能造成手机故障**，这种情况下您将得不到免费的维修。
8. 请将废旧电池返回本公司或放在指定的回收点，不要放在家庭垃圾中。
9. 请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击。
10. 手机充电时请不要打电话或接电话。**-有可能引发触电或漏电性火灾。**
11. 请勿使用破损的电池；不要让非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。避免电池的接触端（金

## 安全注意事项

属部位)和项链,硬币等金属导体接触;避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品撞击电池。

-电池短路时可能有爆炸的危险,请务必禁止。

12. 擦拭手机时请勿使用化学物质(酒精、苯、稀释剂等)或洗涤剂。-有可能引发火灾。  
清洁手机和充电器时,请用柔软的布条轻轻擦拭。
13. 驾驶时,请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。
14. 乘车时,请不要将手机放在安全气囊上,也不要给手机设置免提。-安全气囊破裂会引发重大事故。
15. 在飞机上应关闭手机。请遵守任何相关的限制规定。-手机会对飞机产生干扰。
16. 在任何有特殊规定的场所请关机。例如,在医院内请关机。  
-手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
17. 电源线一定要插紧避免松动,拔出时请握紧充电插口两边的插销。  
-连接不稳定时,绝缘导体的部分断裂,有可能引起发热、火灾等事故。
18. 请勿损坏(加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断)电源线,若连接插头的部位太松,请勿使用。  
-电源线破损,会引起火灾,触电等。
19. 请勿在电源线上放置沉重物品。-有引发火灾,触电的危险。
20. 手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险,请务必注意。
21. 进行红外线通信时,请不要直视红外线端口(只针对支持红外线通信的手机)。  
-用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
22. 使用闪光灯时,当光线直射眼睛时,会对眼睛造成伤害甚至导致失明,请务必注意。
23. 手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会影响听觉。
24. 暴风、雷击及闪电现象严重时,请停止使用手机,并且将电源线和充电器拔出。  
-有可能因雷击而引起严重的损伤,也可能引发火灾。
25. 在易爆地区请勿使用手机。-手机会对高频仪器产生影响。在加油站时请关掉手机。

## 安全注意事项

26. 手机被湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机、天线（仅对于存在外置天线的手机）和电源线。
27. 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
28. 信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。**-手机的磁性会破坏卡上的信息。**
29. 避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。
30. 请不要用力将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。**-手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。**
31. 在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。
32. 请勿在手机上添颜色。**-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。**
33. 手机中存储的数据请另行记录保管。  
-由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），**所以请对电话号码等重要信息做提前记录。**  
**-数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。**
34. 请不要在灰尘多的地方给手机充电，电源线不要放在加热器具附近。
35. 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
36. 当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。
37. 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。**-长期不使用的电池重新使用时，请先充满电。**在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
38. 该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的原装产品。  
**-否则，您的安全将得不到保障。**
39. 手机使用时，可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波干扰，请注意。
40. 请勿用在手机使用说明书里没有提及的方法将手机和别的装置进行连接。
41. 紧急电话只能在具备通话条件时才能拨打，所以请事先确认好电源是否充足和是否处于服务区域内。

## 安全注意事项



### 有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

#### 1. 产品中含有有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成分及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书/CD	O	O	O	O	O	O
数据线	X	O	O	O	O	O
保护膜	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
耳机	X	O	O	O	O	O
旅行充电器/座充	X	O	O	O	O	O
挂绳	X	O	O	O	O	O
SD卡/T-flash卡	X	O	O	O	O	O

#### 注意：

- “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
- 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

#### 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、数据线、挂绳、SD卡、T-flash卡、CD、耳机、旅行充电器、座充、保护膜	10
电池	5

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。



## 目录

我的文档 .....	29
丽音街 .....	29
书签 .....	30
功能区设置 .....	30

### 多媒体

照相机 .....	31~34
MP3 .....	34
游戏 .....	34
流媒体 .....	34~35
卡拉OK .....	35
录音 .....	35

### 管理器

日程表 .....	36
预定工作 .....	36
备忘录 .....	36
倒计时 .....	37

### 工具

闹钟 .....	38
词典 .....	38~39
计算器 .....	39
单位换算 .....	39
世界时间 .....	39
秒表 .....	39
定时器 .....	40
蓝牙 .....	40~41
文档阅读器 .....	41

### 设置

铃声 .....	42
显示 .....	42~43
保密设置 .....	43~44
存储容量信息 .....	44
数据传输速率 .....	44

Language .....	44
默认输入法 .....	44
乘行模式 .....	44
版本信息 .....	44
恢复设置 .....	44

### 附录

故障诊断 .....	45~46
规格及特点, 手机信息备忘录 .....	47
产品保证 .....	48
全国特约维修站	

## 功能键说明



### 按键名称

- 往下滚动是下方键
- 左方向键
- 右方向键
- 往上滚动是上方键
- 左上键
- 右上键
- OK键

## 图标说明



直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。

### 图标说明



耳机/数据线/充电器插孔

音量键

1. MP3 歌曲以“背景播放”模式播放时，若您正在浏览菜单，可按MP3侧键暂停播放，再按一下取消暂停。
2. 在待机画面进入MP3播放列表。

返回上一级菜单目录  
进入照相菜单

### 图标说明

	显示通话地区信号强度
	显示通话状态
	显示正处于无法通话地区
	使用国际漫游服务时显示
	已设定振动模式功能
	所有的声音都被设为最大音量
	铃声和振动均停止，静音模式
	一般模式
	已设定闹钟功能
	开启蓝牙功能时显示
	显示目前电池电量
	显示T-flash外置内存卡
	显示背景播放模式



### 注意

- \* 合上滑盖后，手机键盘将自动处于锁定状态。您需要先解锁才能使用手机的各种功能。

## 确认配件

注意：在用户使用说明中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

### 基本配件



### 其它可选配件



蓝牙耳机（参考图片）

\* 请务必使用LG提供的原装配件。各个地区的基本配件组成可能不同，若有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

## 电池及卡的插拔

把电池从手机拔出时，请务必关掉手机电源，（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）。

进行手机操作时请勿插/拔UIM卡，可能引起UIM卡故障。正在使用手机时，若将卡拔掉手机就会初始化，此时若重新再插入卡，您必须重启手机后才能正常使用手机。

### 电池及卡的插拔

#### 电池的插拔

##### 插入



将电池两侧和手机侧槽对正后往下推，直到听见“咔嚓”的响声。

##### 拔出



手机外壳突出部分

按住手机外壳上端的“突出部分”将外壳往下推，外壳分离后，按住电池下端往上推，将电池取出。

#### UIM卡的插拔

##### 插入



切脚部分应在左上方

插卡方向应如图所示，从上往下插入槽中。

##### 拔出



拔卡时，按箭头方向从下往上推。

## T-Flash外置内存卡的插拔 • 电池充电

### T-Flash外置内存卡的插拔

#### JPG, QCP, VCF, CSD, MP3

1. 从WAP和IMAP下载：存储在手机而不可移动或复制到外置内存。
2. 从Mobile Sync和蓝牙下载或本手机拍摄的JPG：可存储在外置内存。

#### MP4

1. 从WAP和IMAP下载：存储在手机上而不可移动或复制到外置内存。
2. 蓝牙不支持MP4传送。
3. 从Mobile Sync下载或本手机拍摄的MP4文件：存储在外置内存反而不可移动或复制到手机。

#### 插入



切角部分应在左上方

请将金属部位朝上插入

#### 拔出




请按一下外置内存卡的后端拔出

\* 请在必需的时候才插入或拔出外置内存卡，频繁地插入或拔出可能会损坏外置内存卡。

- \* 正在使用外置内存卡过程中（对文件进行复制、剪切、播放、存储等），如果拔掉电池或关闭手机电源，存储的文件可能会被擦除或卡被初始化，这种情况下外置内存卡可能会被严重损坏，手机也可能出现异常。  
本公司不承担任何因数据丢失引起损失的责任。
- \* 外置内存卡不能存储文件名中含有“/、\、、”等特殊符号的文件。
- \* 建议使用外置内存卡的最大容量不超过1GB的产品。
- \* 大多数超过1GB的外置内存卡在本款手机上是可以使用的，但可能会有一部分不能使用。

### 电池充电


- \* 手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。

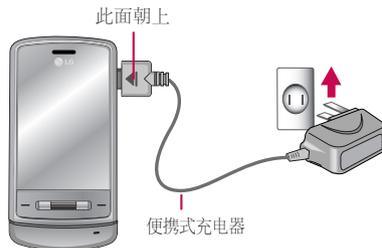

将便携式充电器直接连接到手机（充电插口上所带的塞子请勿拔掉）。

## 电池充电 · 电池待机时间

### 座充充电

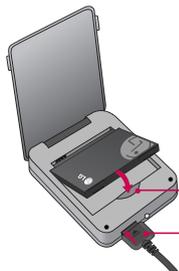

先将电池和座充的底部槽对正，再按下去直到听到“咔嚓”的声音。拔出时，按住电池的上端往外推。

分离槽

此面朝上

### 充电所需时间(关机状态)

\* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半以下，则应购买新电池。

分类	标准电池 (800mAh)
时间	180分钟

购买时的电池未被足量充电，应在把电池所带的浮电用尽后，充4个小时左右。充电时间可能会因为周围环境的不同而有所不同。

### 充电过程中的充电状态提示

电池快要用完时，手机上会显示“电量微弱请充电”的提示窗口，并且电池图标会显示为 , 同时不停闪烁。

再过一段时间后，手机会自动关机，以免电池受损。请充满电后再使用。

充满电时，

在关机状态下充满电时，在手机屏幕上显示“充电结束!”的提示信息，并且电池格数不再循环闪烁。



在开机状态下充满电时，电池格数不再循环闪烁，整个电池图标不停闪动。

### 电池待机时间

\* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

## 电池待机时间 • 关于电池

[电池使用时间比较] [以新电池为基准]

电池种类		标准电池 (800mAh)
时 间	连续通话	150分钟
	连续待机	140小时

电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命和用户使用手机所处区域的信号强度等各种因素的影响。

电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池（保修期为购买后6个月内）。

使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池所带的浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次4小时左右。

接电话时会消耗电池电量，此外使用游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间都会大量耗电，缩短待机时间。

电池生产厂商信息

公司名称: LG化学（南京）信息电子材料有限公司  
地 址: 南京市经济技术开发区LG产业园LG北路 1号  
公司名称: 比亚迪股份有限公司  
地 址: 深圳龙岗区葵涌镇延安路  
公司名称: 日本SONY株式会社  
产 地: 日本  
公司名称: 日本三洋株式会社  
产 地: 日本

## 开关机 • 打电话功能

### 开机

若想开机，长按 ，直到出现开机画面。

1. 如果卡设置了密码（PIN码），在开机时会出现要求输入密码的窗口，只有输入正确的PIN码后才能使用卡。**购买时的PIN码请咨询当地运营商。**
2. 手机有异常或无法正常开机时，请拔出电池再插入，等待5秒钟左右后再开机。
3. 输入PIN码时，若连续输错三次，卡就会被锁死，您必须到网络服务商处解锁。为了防止给您带来不便，请另行记录密码或不要轻易开启此项功能。

### 关机

若想关机，长按 ，直到出现关机画面。

- \* 手机的情景模式被设置为振动或静音时，就会无声地关机。

### 拨打电话

#### 直接拨号法

在待机画面，用数字键输入号码（外地固定电话要输入区号），按 。若要结束通话，合上滑盖或按 。

### 通过所有通话记录拨打

在待机画面按 ，就会出现所有通话记录列表，用上下键选择电话号码，按  拨打。

- \* 在所有通话列表目录中最多可以保存并显示120个电话号码，已保存在电话本的号码，可以显示保存的号码和姓名，未保存的号码，仅显示电话号码。

### 按 按键时出现的图标

：已接来电显示

：表示通话中备忘录

：未接来电显示

：表示3方通话

：已拨电话显示

：通话中等待显示

：来电拒接显示

### 如何拨打国际长途电话？

1. 您的电话卡需要先开通国际长途业务，请联系当地的网络服务商为您开通。
2. 在待机画面长按  输入“+”，输入国家代码（如82, 86），然后输入电话号码，最后按 。

## 接电话 • 通话中菜单功能

### 接电话

根据设置的来电接听方式（菜单3-6-1）接听电话。若设置为按任意键接听，则来电时，按除了结束键 、音量键 、MP3键  和摄像键  外的任何键都可以接听来电。

- \* 如果设置了滑盖接听，来电时推开滑盖就可接听来电。
- \* 若有耳机连接到手机，则在按下耳机的通话按键  后也可以接听来电，此时，即使合上滑盖也能继续通电话。

### 通话中菜单功能

通话中也能进行各种手机操作的功能。  
通话中按 ，用上下键选择项目，按OK键确定。

### 结束通话

通话中可以结束通话。

### 录音

可在通话中录取通话内容，按OK键存储。

### 发送本机号码

通话中可以发送自己的电话号码的功能。

### 查找

可在通话中可以查找电话本和日程的内容。

### 添加电话本

通话中保存电话号码的功能。用上下键选择添加/更新后，选择相关信息。

### 备忘录

通话中可以把对方的电话号码给记录下来，按OK键，存储，保存的备忘录可在通话记录中查找。

### 解除发信音（激活发信音）

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但您可以听到对方的声音。

若要激活发信音时，请用  + 上下键选择激活发信音。

### 扬声器开（扬声器关）

此功能可以利用手机的扬声器扩大对方声音的音量。若想关闭扬声器时，请用  + 上下键选择扬声器关或按 。

### 呼叫

用此功能可以在通话中状态再呼叫其他的电话号码而实现3个人同时通话。输入要呼叫的电话号码后，按OK键。

## 文字输入法

使用手机时，经常需要输入文本，如写短信，输入电话本中要存储的名字，编写备忘录等。

您可以选择拼音、数字、英小、英大、英文和笔划六种输入文本的方法。

### 拼音输入法

例) 输入“人民”，按 **[# 2]**，选择拼音，

按 **[7 777]** 按二次 **[ ]** 键，按OK键选择“人”再按OK键选择“民”。

或者按数字键 **[7 777]** **[3 333]** **[6 666]** **[6 666]**，再按OK键选择“人民”

### 数字输入法

按 **[# 2]**，选择数字，按数字键输入。

### 英文输入法

例) 输入“Work”，按 **[# 2]**，选择英文，

按 **[9 999]** 按三次 **[6 666]** 键按三次 **[7 777]** 键按两次 **[5 555]** 键按OK键确定。

### 英大/英小输入法

例) 输入“LG”，按 **[# 2]**，选择英大，按 **[5 555]** 三下输入“L”→按 **[4 444]** 一下输入“G”

例) 输入“lg”，按 **[# 2]**，选择英小，按 **[5 555]** 三下输入“l”→按 **[4 444]** 一下输入“g”

### 笔划输入法

按书写顺序，输入汉字笔划的输入法。

例) 输入“和”，按 **[# 2]**，选择笔划，按 **[3 333]** 输入“撇”  
按OK键按 **[ ]** 往下滚动二次，用左右键选择“和”，  
按OK键确定。

注意!

1. 输入文本时，可以按 **[# 2]** 切换输入法，按 **[ ]** 插入符号、^^ (表情符号)、WWW、常用语、电话本等。  
例) 输入“\$”按 **[ ]** 选择符号，按两次 **[ ]** 键，再按 **[6 666]**。  
例) 输入“\*\*^\*\*\*”按 **[ ]** 选择“^”后将 **[ ]** 键按三次，最后按 **[4 444]**。
2. 在输入文本画面，可以用导航键将光标上下左右移动，可方便地删除或插入文字。若要在已输入的文本中输入空格，可以按 **[ ]** 选择符号，按 **[1 111]**；若要在输入的文本后插入，可以按 **[ ]**。

### 使用T9英文模式

T9预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按按键时，手机显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新单词。当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

## 文字输入法

1. 当处于T9英文输入模式时，通过按 **2 ↓** 到 **9 ↑** 键开始输入单词。每个字母按一次键。

在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直到整个单词输入完毕。

如果在完成输入之后单词仍不正确，按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。

例：按 **4 g** **6 o** **6 o** **3 d** 输入Good

如果供选单词列表中没有所需的单词，请使用ABC模式添加该单词到字典中。

2. 输入整个单词后再对输入的内容进行编辑或删除。  
 3. 按 **0 =** 或 **☐** 键以空格结束每个单词。要删除单个字母。按 **C**，持续按住 **C** 删除整个单词。

### 中文字符输入表

笔划	第一笔划	范例	笔划	第一笔划	范例
<b>3 ↓</b>	丿	八 你 所	<b>6 ↑</b>	冫	家 狗 豹
<b>1 ↓</b>	一	王 十 在 次 红 刁	<b>2 ↓</b>	丨	中 业
<b>5 ↓</b>	㇇	写 字 皮	<b>7 ↑</b>	勹	心 必
	㇈	口 巳 尸		勹	四 西
	㇉	包 力 羽		勹	巳 也 毛
	フ	又 之 社		勹	专
	㇊	及 廷		勹	马 与 张
	㇋	队 那 部		勹	鼎
	㇌	乃 奶 扬	勹	山 巨 屯	
			勹	去 约 能	
			勹	女 巡 巢	
笔划	第一笔划	范例	笔划	第一笔划	范例
<b>4 ↓</b>	丶	六 学 州	<b>8 ↑</b>	丨	衣 以 饭
	レ	人 八 火	<b>7 ↑</b>	レ	我 或 民
<b>9 ↑</b>	㇍	飞 九 风	<b>9 ↑</b>	㇎	投 船 凹
	㇏	话 计 认			

## 信息

在网络服务商的支持下，您可利用手机收发文字短信息、语音短信和互动短信。

如果您正在通话中收到了信息，手机会发出特定的提示音提醒您。在待机模式按  键可直接进入信息菜单。

### 新短信 菜单(1-1)

您可以创建文本信息发送到其它的手机中。

1. 直接输入收信人电话号码或者输入数字以后按查找键在电话本搜索包含该数字的号码或者按  键选择2.最近号码，从最近号码目录中选择。
2. 然后按下方向键输入短信息内容。
  - \* 您可以输入多达70个汉字或160个英文字符。关于如何输入文本的详细内容，请参考16~17页。
3. 按下方向键，用左右键选择存储（发送&存储/仅发送），按下方向键，用左右键选择短信息级别，按OK键确定。
  - \* 选择短信息级别时，选择“一般/紧急/特急”跟短信息发送速度无关，只是在收信人屏幕上显示短信息级别“紧急/特急”。注：一般短信息级别不显示。

### 收信箱 菜单(1-2)

收信箱的短信保存在手机里，最多可保存300条。当收信箱中有尚未阅读的信息时，图标显示为 。

用上下键选择要查看的短信息，按OK键查看。想回复时，按OK键。

### 收藏夹 菜单(1-3)

收藏夹的短信保存在卡里，不同卡的存储容量不同。

\* 收藏夹中的短信可以和收信箱里的短信相互移动。

### 发信箱 菜单(1-4)

保管已发送的短信(保存在手机上)，需要有卡才能使用，最多可存储50条短信。

### 草稿箱 菜单(1-5)

用来存储发送失败的短信，最多可存储5条短信。

\* 您可以按OK键重新编辑并发送存储的短信息，或者按  选择编辑/选择/全部选择/删除。

### 互动信箱 菜单(1-6)

## 信息

从互动视界接收的通报短信，通知用户到互动视界下载铃声或图片等。在提示收件箱中查看并选择要阅读的信息，则连接WAP，确认信息。

### 语音信箱 菜单(1-7)

接收语音信息后，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。语音信箱功能需要网络支持，由于CDMA网络原因，目前有些地区暂时无法使用此功能。

\* 语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如忘记语音信箱密码，需咨询网络服务商。

### 常用语 菜单(1-8)

编写短信时经常使用的句子，用户可以自行编辑存储。用上下键选择句子后，按OK键查看，按  转发，按  选择编辑。

### 删除短信 菜单(1-9)

可以清空收件箱/发信箱/收藏夹/草稿箱(需要卡支持)。

### 短信设置 菜单(1-0)

用于设定短信息收信提示等的相关操作和语音短信相关操作状态(对于语音信箱操作，有些网络服务商可能无法支持此项功能)。

#### 收信内容提示 菜单(1-0-1)

仅提示收信：提示您接收到短信，不显示短信内容及发信人号码等信息。

显示全部内容：显示短信内容、发信人号码等信息。

#### 收信提示类型 菜单(1-0-2)

设置接收短信息的提示模式(响铃/仅振动/响铃+振动/静音)。

#### 收信提示频率 菜单(1-0-3)

设置接收短信息提示、彩e提示、互动短信提示的收信提醒次数。

#### 信息提示音 菜单(1-0-4)

设置接收短信提示音、彩e提示音、互动短信提示音的提示音类型及音量大小。

## 信息

### 语音邮件提示 菜单(1-0-5)

设置和语音信息相关的各种操作。

### 收信信纸 菜单(1-0-6)

设置收信画面的背景图片。

### 收信文本颜色 菜单(1-0-7)

设置收信文本的字色。

### 短信回执 菜单(1-0-8)

若设置为“激活”状态，则短信发送后，会从系统接收到关于短信发送情况的反馈信息。

## 电话本

### 添加 菜单(2-1)

1. 用上下键选择存储位置（手机/UIM卡/手机&UIM卡），若选择“手机”，按OK键后输入姓名。按下方向键输入手机/住宅，按  设置快捷键，
2. 按下方向键输入电子邮件地址(1)，按下方向键设置群组。  
\* 只有保存在手机里的号码才能设置群组。未指定表示没有选择群组。
3. 按下方向键选择来电铃声按  键选择铃声设置，按上下键选择默认铃声/个性铃声。
4. 按下方向键选择默认设置，按  键选择照片设置，用上下键选择（默认设置/照相/使用已存照片）。
5. 按下方向键选择更多，按  键选择，输入单位/其他/传真/电子邮件地址 (2)/http://地址/生日/备忘录。
6. 按下方向键选择保密设置，若存储两个以上的号码，选择代表号码后按OK键确认。按OK键存储。

### 查找 菜单(2-2)

- \* 在待机画面上按  键后输入所查姓名的第一个字；

或者在待机画面上直接输入电话号码的部分数字后，按  键查找电话号码。

按  选择查找以下项目：

### 发送(发送短信/彩e/发送电话本)

向所选择的号码发送短信，彩e和电话本的功能。

### 插入 (符号/^.^)

用上下键选择项目（符号/^.^），按OK键确定。

### 添加

选择添加，用上下键选择存储类型，按OK键确定。

### 电子名片

用上下键选择项目（通过蓝牙发送/存到电子名片/引入电子名片），按OK键。

将存储的电话号码转换为名片形式的功能。

### 查看/编辑

选择查看，按OK键编辑。

选择编辑，修改当前电话号码的信息后，按OK键。

## 电话本

### 选择/全部选择

选择后，按  键选择项目。

选择全部号码，按  键选择项目。

### 按群组查找

用上下键选择群组，按OK键，按上下键选择要查找号码。

\* 存储两个以上的电话号码时，请用左右键选择，想要通话时，按  。

### 删除/退出

按  ，按上下键选择删除/退出，决定是否删除/退出后，按OK键。

### 快捷键 菜单(2-3)

给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速拨打电话（可用1\*99）。在待机画面按  可以确认快捷键设置状况。

\* 如果快捷键为35，则先按  然后再长按  不放，就可以迅速连接。

\* 只有存储在手机的电话号码才能指定快捷键。

### 如何添加快捷键？

按导航键选择快捷键号码，按OK键选择指定，用上下键选择电话号码后，按OK键确定。

### 怎样修改或删除快捷键？

选择要变更的快捷键号码，按  +上下键选择号码快捷键变更/移动/解除快捷键/解除全部快捷键。

### 群组管理 菜单(2-4)

可修改群组名、群组铃声。

1. 用上下键选择群组（家人/朋友/同事/同学/群组1~3/群组未指定），按OK键显示相应群组成员。
2. 若想添加新群组，按  ，用上下键选择“添加新群组”，输入群组名后按下方向键选择群组铃声，用  键设置铃声后按导航键选择铃声。
3. 设置新的群组名，群组铃声后按OK键存储。

\* 如果设置群组铃声的话，则当从群组中的某个成员来电话时，会响相应的铃声。

### 我的手机号码 菜单(2-5)

可以存储手机、住宅以及电子邮件地址。

\* 编辑电子邮件时，按  可以插入WWW/符号/∧。

## 电话本

### 复制&移动 菜单(2-6)

将电话本中保存的电话号码进行复制和转移的功能。可以将手机上保存的电话号码复制或移动到卡上，也可以将卡上保存的电话号码复制或移动到手机上。

\* 当保存的电话号码为两个以上时，则将号码复制到卡上时只能将被设置为代表号码的电话号码复制到卡上。

用上下键选择项目（复制电话本/移动电话本），按OK键。


- 复制电话本：将电话号码复制后保存到手机或卡上。
- 移动电话本：将电话号码移动到手机或卡上，同时清除原记录。

### 电话本设置 菜单(2-7)

用上下键选择项目（设定存储位置/显示照片/查找类型）按OK键。

1. 设定存储位置：设置添加新的电话号码时，号码存储的位置。
  - 手机/UIM卡/手机&UIM卡/每次确定

2. 显示照片：可以设置显示或隐藏照片的功能。
3. 查找类型：设置使用查找功能时默认的查找类型，可以在全部查找和群组查找中选择。



## 通话管理

### 通话记录 菜单(3-1)

#### 已接电话 菜单(3-1-1)

显示最近接听过的电话号码列表。

#### 已拨电话 菜单(3-1-2)

显示最近拨打的电话。如果该号码已存储在电话本中，已拨电话列表中会显示该号码的名称。

#### 未接电话 菜单(3-1-3)

显示最近没有接听到的电话号码列表。

#### 通话中备忘录 菜单(3-1-4)

该功能可以在通话中临时保存一个电话号码或其它数字信息。

\* 怎样在通话中临时保存一个电话号码?

通话中按  选择备忘录，输入电话号码后按OK键存储。

#### 所有通话 菜单(3-1-5)

在待机画面按 ，也可以方便地确认所有通话目录。

### 通话计时 菜单(3-2)

\* 显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

用上下键选择项目：

- 最后通话时间/已接通话时间/拨出通话时间/总通话时间/短信发送数量

\* 在手机画面的下端显示通话时间和数量。若要删除通话计时信息，请按 ，选择是后按OK键。

- 最后通话时间：显示最后一次通话的时间。
- 已接通话时间：显示打过来的电话通话时间和数量。
- 拨出通话时间：显示拨出电话的通话时间和数量。
- 总通话时间：显示已接电话和拨出电话的通话时间和次数。
- 短信发送数量：显示到目前为止已经发送的短信数量。

### 拒接来电 菜单(3-3)

\* 请输入密码（购买时为“00000000”）。

#### 拒接号码 菜单(3-3-1)

按  添加，输入拒接电话号码，按OK键存储。  
按下方向键输入其他拒接号码。

## 通话管理

- \* 在待机画面按 ，在所有通话目录列表中选择号码，然后按  + 上下键选择“来电拒接”，也可以设定拒接号码。
- \* 最多可设定8个拒接号码。如果已设定一个号码为拒接状态，则该号码来电时，话机不会响铃或振动提醒您，但在屏幕上会显示“拒接电话”的提示信息及来电号码。

### 怎样解除设定的拒接来电号码?

菜单3-3，输入密码（购买时：00000000），选择设定号码，按  选择删除该号码，按OK键删除。

### 拒接群组 菜单(3-3-2)

用上下键选择群组，按OK键选择，按  键设定。

- \* 从拒接号码或拒接群组来电时，接听方式即使设置为“滑盖接听”，推开滑盖时也不能接通电话，必须按通话键。

### 怎样解除设定的拒接群组?

菜单3-3-2，用上下键选择要解除的拒接群组，按OK键取消，按  完成。

### 拒接方式 菜单(3-3-3)

用上下键选择项目（挂机/静音），按OK键。

- 挂机：从拒接号码来电时，自动挂断电话。
- 静音：从拒接号码来电时，仅在来电画面上显示电话号码及人名，手机不振动也不响铃，而是无声。


### 呼叫转移 菜单(3-4)

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的其他号码。

- ◆ 无条件呼叫转移：将所有来电都转移到指定的电话号码。
- ◆ 遇忙呼叫转移：当手机占线时，将来电转移到指定号码。
- ◆ 无应答呼叫转移：对方不接听电话时，将来电转移到指定号码。
- ◆ 隐含呼叫转移：手机占线或不接听电话时将来电转移到指定的电话号码。

### 呼叫等待 菜单(3-5)

若激活呼叫等待功能，则通话中有其他来电时，手机会用特殊的提示音提醒您。此时您可以暂时中断当前的通话，接听来电。



## 通话管理

若正在跟A通话，从B来电时，手机会发出“嘟嘟”的声音，同时手机上显示B的电话号码。此时，您可以按  和B通话，和A的通话会保持待机状态，若要再和A通话可以按 .

### 通话设置 菜单(3-6)

#### 来电接听方式 菜单(3-6-1)

- ◆ 滑盖接听：来电时推开滑盖，即可接通电话。
- ◆ 滑盖后任意键接听：来电时按除结束键  及音量键  MP3键 、摄像键  外的任意键接通电话。
- ◆ 仅拨号键接听：来电时按  才能接通电话。

#### 通话免提音量 菜单(3-6-2)


设置通话和免提的音量大小，按OK存储。

#### 连接提示音 菜单(3-6-3)

在电话接通或挂断时发出提示声音以提醒用户。  
用上下键选择项目（激活/解除）按OK键选择。

#### 分钟提示音 菜单(3-6-5)

通话时每次将要满1分钟（剩余10秒）时发出提示音。



## 文档

### 图片 菜单(4-1)

保管并查看手机默认的图片，从互联网下载的图片和使用数码相机拍摄的照片。可以将下载或拍摄的照片通过彩e发送给其他人。

用导航键选择需要的文件夹，按OK键选择后用导航键选择图片，按OK键查看，按，用上下键选择项目，按OK键选择。

### 影像 菜单(4-2)

保管下载的文件，并可以播放、发送彩e和将其设置为待机画面。

用导航键选择文件夹，按OK键打开，按导航键选择所需的文件，按OK键播放，按，用上下键选择项目后按OK键确定。

#### 注意：

- \* 手机拍摄的摄像文件不能复制或移动到此菜单中。

### 铃声 菜单(4-3)

保管手机默认的、下载的或用手机录制的声频文件，可以播放或将它们作为手机铃声来选择。

用上下键选择文件夹，按OK键打开，按上下键选择

所需的文件，按OK键播放。按，用上下键选择项目后按OK键确定。

### 电子名片 菜单(4-4)

用上下键选择文件夹，按OK键，按后按上下键选择项目，按OK键。

### 文档 菜单(4-5)

用上下键选择文件夹（默认文档/下载文件/我的文档），按OK键，按键选择项目，按OK键。


### 外置内存 菜单(4-6)

\* 可以使用T-Flash外置内存卡保管下载或用数码相机拍摄的照片或摄像等文件。

用上下键选择文件夹，按OK键确定，再用上下键选择需要的文件，按OK键查看，按后选择项目。

### 存储容量信息 菜单(4-7)

确认公用内存、保留内存、UIM卡容量和外置内存的已用容量和剩余容量。并可以清除已用内存。



## 功能区

### 彩e 菜单(5-1)

彩e是中国联通推出的“移动多媒体邮件业务”。若想启动该功能，必须先进行注册（菜单5-1-7-3）。启动该功能后，可以实现手机与手机、手机与互联网邮箱之间邮件的互传。

### 写邮件 菜单(5-1-1)

1. 选择收件人，按OK键编辑，按OK键后输入收件人地址，按OK键存储，按  确定。
2. 按下方向键选择主题，按OK键编辑，输入内容后按OK键存储。
- \* 文字输入法请参考16~17页。
3. 按下方向键选择附件，按OK键，用上下键选择。若选择“1选择附件”，按OK键添加，选择要添加的附件，按OK键确定。

#### 注意：

- \* 可作为附件的文件格式为 jpg、png、gif、wbmp、bmp、pmd、midi、qcp、mp3、mp4、csd和3gp，除此之外，其它形式的文件也可以添加，但在手机中无法操作。
- \* 最多可添加5个附件，5个附件加起来的容量最大为100K字节。

4. 按下方向键选择正文，输入内容后按OK键存储。

按  发送(正文内容最多5000个汉字，10000个英文字母)。

### 收件箱 菜单(5-1-2)

收件箱（全部文件夹）中最多可以保存250封邮件（限256K字节以内）。

- \* 接收的电子邮件，若没有其它设置，则保存在主文件夹。若添加过滤规则（指定收信人）则邮件会保存到相应的文件夹。

### 发件箱 菜单(5-1-3)


保存未发送的邮件，最多可以保存120封邮件，邮件正文容量可达128K字节。

### 检查新邮件 菜单(5-1-4)

如果有未接收的新邮件，在显示连接画面以后手机会自动接收新邮件，邮件接收过程中，按  停止接收。邮件接收完毕后按OK键确定。

### 文件夹 菜单(5-1-5)

起保管附件的作用，下载的图片、铃声、流媒体等文件，用手机拍摄的照片和摄像文件，以及手机附带的铃声和图片文件。



## 功能区

### 多媒体编辑 菜单(5-1-6)

新建并查看多媒体文件。

1. 新建多媒体: 通过插入图象、音乐和编辑文字, 可以新建多媒体文件。
2. 打开多媒体: 查看多媒体文件。

### 邮件设置 菜单(5-1-7)

可以设置邮件的发送和接收状态, 还可以进行邮箱的注册和注销等操作。关于开通并使用此功能的详细信息请于网络服务提供商联系。

### 神奇宝典 菜单(5-2)

神奇宝典是中国联通推出的应用下载平台, 可以向用户提供游戏、动画等丰富的信息资源。进入神奇宝典功能后, 可以根据需要选择应用服务。

### 联通在信 菜单(5-3)

通过联通在信服务, 您可以查询或定制天气预报、航班信息等联通推出的各种服务。

- \* 联通在信菜单存储在UIM卡中, 因此手机显示的实际菜单可能会因为卡的不同而不同。

### 视讯新干线 菜单(5-4)

为用户提供高质量的视、音频服务的手机增值业务。使用视讯新干线业务, 可以在手机上收看实时直播的电视节目, 欣赏经典的音乐等, 还可以下载自己喜欢的音频及视频文件。通过视讯新干线下载的文件可以在流媒体收信箱(菜单6-4-1)中查看。

### 我的文档 菜单(5-5)

保管下载的铃声、图片文件, 用手机拍摄的照片和摄像以及手机默认的照片和铃声文件。

- \* 选择铃声王国/动画世界时, 可连接到WAP下载铃声或图片。

### 丽音街 菜单(5-6)

- ◆ 丽音点送: 语音节目, 精彩段子收听和点送热线, 拨打10155。
- ◆ 短信听取: 点对点语音短信, 给朋友发送语音留言业务, 拨打10158。
- ◆ 丽音随声听: 流行金曲, 精彩故事一网打尽, 拨打10159, 有疑问, 请联系10010。

## 功能区

### 书签 菜单(5-7)

相当于Internet Explorer浏览器中的收藏夹，可以保存您所喜欢的网址，以后就可以通过按“连接”键直接进入这些网站。

### 功能区设置 菜单(5-8)

请输入密码(购买时: 00000000)。

### 数据速率设置 菜单(5-8-1)

\* 从手机接入到互联网时，可以选择高速和低速两种模式。

### 互动视界设置 菜单(5-8-2)


- \* 可确认当前互动视界的服务器及持续时间并可以重新设置。
- \* 不要随意修改用户名和密码。
- \* 用户操作有误时，将不能与网络正常连接，请按照正确的步骤操作。
- \* 请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。

### 神奇宝典设置 菜单(5-8-3)

设置下载服务器的功能。

## 多媒体

您可以利用手机内置的数码相机拍摄照片或录制视频短片。拍摄的照片或摄像文件都保存在外置内存卡中，并可以设置为手机的待机画面等。您还可以通过蓝牙、彩信将拍摄的照片和摄像文件发送给其他人。

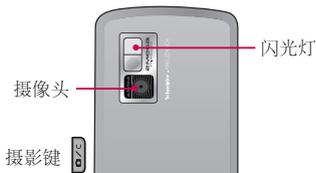

为安全有效的使用照相机功能，使用前请先仔细阅读下列注意事项：

1. 使用照相或摄像功能时，请遵守各项法律法规，并尊重他人隐私及合法权益。
2. 为取得清晰的照片，拍照时请不要晃动，停稳后按摄影键。
3. 拍照时，请先调整您和拍摄对象的距离（至少在10cm以上）。
4. 请不要随意拆卸摄像头，会引起手机的故障，也有可能引发触电或漏电性火灾。
5. 请注意不要让手机受到撞击，清洁手机的摄像头时，请用柔软的布条轻轻擦拭。

6. 照相机使用时，手机电量消耗很大，如果屏幕上端的电池图标显示为 ，请充电后再使用。
7. 手机的情景模式即使被设置为振动或静音，进行拍照和摄像时，依然能听到快门音。
8. 在使用数码相机的过程中如果突然断开电源，存储的文件可能会消失或者被初始化，请谨慎使用。

### 注意：

\* 必须插入外置内存卡才能使用照相机功能。

### 照相 菜单(6-1-1)

推开滑盖时：

在待机面长按  也可以进入照相机菜单，选择菜单1.照相，按OK键。

1. 按OK键进行拍照，想要存储照片时，请再按一次OK键。如果在相机设置中设置自动存储的话，拍照后照片将会被自动存储。
  2. 按上下键调节屏幕的亮度。按左右键设置屏幕缩放。
- \* 分辨率在640\*480以下时才能使用相机缩放功能。
3. 按  更改相机设置。  
按上下键选择项目，用左右键更改设置。

## 多媒体

- \* 只有当分辨率设置为640x480/320x240电话本时才能选择连拍。

### 摄像 菜单(6-1-2)

1. 按OK键进行摄像，再按一次则停止摄像。若要存储摄像请按OK键。
- \* 设置为传送用后进行摄像时，摄像时间会受到限制，摄像屏幕上端会出现摄像进程提示条。
2. 按  选项，按上下键选择设置项目，用左右键更改设置。

### 趣味拍照 菜单(6-1-3)

您可以选择不同的背景（01~25）拍摄趣味照片。

1. 按OK键选择背景，按OK键完成拍照，再按一次OK键则存储照片。
2. 按左右键选择设置项目，用上下键更改设置。

### 我的相册 菜单(6-1-4)

用来存储、查看已拍摄的照片，还可以将照片设置为壁纸还可以将照片通过彩e或蓝牙发送给其他人。按上下键选择所需的照片，按  用上下键选择操作项目，按OK键选择。

### 我的摄像册 菜单(6-1-5)

存储拍摄的摄像文件。可以将存储的摄像通过彩e发送给其他人，还可以设置为待机画面等。

按上下键选择所需的摄像文件，按  用上下键选择操作项目，按OK键。

### 幻灯片 菜单(6-1-6)

将存储的照片，通过各种各样的效果设置以后可获得新奇的视觉效果，还可以将幻灯片设置为待机画面。

1. 按  添加幻灯片，按导航键选择所需的文件夹，按OK键选择。
2. 按导航键选择所需的照片后按OK键选择，再按  完成。
- \* 最多可以选择9张照片。
3. 按下方向键选择效果设置/时间设置，按左右键选择项目，按OK键存储。
- \* 在幻灯片列表画面，按  + 上下键选择以下项目。
  - 添加：可以添加新幻灯片。
  - 浏览：可以查看存储的幻灯片。

## 多媒体

- 重命名：可以更改幻灯片标题。
- 编辑：可以对已存储的幻灯片进行重新编辑。
- 选择：可以选择一张幻灯片后删除。
- 全部选择：可以选择全部幻灯片后删除。
- 删除：删除选择的幻灯片。
- 设置为待机画面：可以将选择的幻灯片设置为待机画面。

### 照片编辑 菜单(6-1-7)

可以编辑存储的照片。只有分辨率为320×240和640×480的照片才能编辑。

1. 按导航键选择所需的文件夹，按OK键选择。
2. 按导航键选择所需的照片后按OK键选择。
3. 按  + 上下键选择以下项目。
  - 旋转/字体/滤镜/复制合并/修饰/局部滤镜
4. 按  选择滤镜，用导航键选择各种效果，按OK键存储。

### 如何设计文字?

1. 用导航键选择照片，按  ，选择“字体”。

2. 输入要在照片上显示的文字后，设置文字的字体颜色/字体形状/字体效果/字体大小/背景色。

只有把“字体”设置为“气球形状1~3”时，才能对背景色进行设置。

### 如何进行照片合成?

1. 用导航键选择背景照片。
2. 按  选择“复制合并”。
3. 选择要剪切的照片。用导航键选择要剪切的部份。  
按  可以更改剪切区域的样式及大小等。按OK键剪切。
4. 移动剪切部份在背景照片的位置后，按OK键存储。

### 相机设置 菜单(6-1-8)

#### 自动存储 菜单(6-1-8-1)


若设置了该功能，拍摄的照片或录像将自动存储。

#### 快门音 菜单(6-1-8-2)

设置拍照时的效果音。

#### 滑盖设置 菜单(6-1-8-3)

即使滑上盖也可以进行拍照。



## 多媒体

### 相机设置初始化 菜单(6-1-8-4)

\* 请输入密码（购买时为“00000000”）。  
将相机的设置恢复到出厂时的状态。

### MP3 菜单(6-2)

#### MP3播放 菜单(6-2-1)

保存并可以播放下载的MP3音乐。

\* 必须要有下载的MP3音乐。

播放MP3音乐时:

- 长按左右键，调节快进/后退。短按左右键，移动到前一首/下一首曲目（如果曲目播放时间在3秒以内，按左方向键则返回到前一首歌曲，如果曲目播放时间在3秒以上，按左方向键则返回播放曲目的开头）。
- 在播放歌曲的时候，按  键停止播放歌曲。
- 按下方向键可以设置播放全部/循环播放全部/播放单首/循环播放单首/随即播放。
- 按OK键设置播放/暂停。

#### 背景播放:

在播放MP3时，按右键或者按手机侧面的MP3键设置背景播放，设置背景播放时，可以继续使用手

机菜单，当照相或拨打电话时背景播放音乐暂时停止，当照完相或打完电话后音乐继续播放。

### 播放列表 菜单(6-2-2)

#### 如何将MP3音乐保存到播放列表?

在MP3播放中选择一首歌曲按 ，选择“添加到播放列表”，就可添加到播放列表中。

### 滑盖设置 菜单(6-2-3)

- ◆ 结束播放：合上滑盖则停止播放MP3音乐。
- ◆ 维持播放：播放MP3时合上滑盖也能继续播放音乐。


### 游戏 菜单(6-3)

按上下键选择游戏，数独猜谜/动物乐园/狂热的万圣节。

\* 按音量键  调节游戏音量。若想暂停游戏请按 

### 流媒体 菜单(6-4)

保存通过连接视讯新干线下载的流媒体文件，可以播放流媒体文件并将其设置为待机画面。



## 多媒体

### 流媒体收信箱 菜单(6-4-1)

存储流媒体文件的功能。您可以播放流媒体文件，若要进行其他设置，请按 。

### 流媒体设置 菜单(6-4-2)

#### 在线流媒体快进/后退

可以设置为10秒/20秒/30秒。

#### 滑盖设置

- ◆ 结束播放：播放流媒体文件时，合上滑盖则停止播放文件。
- ◆ 维持播放：播放流媒体文件时，合上滑盖也能继续播放文件。

### 卡拉OK 菜单(6-5)

保管并可以播放下载的卡拉OK歌曲，并可以将其作为铃声来选择。

- \* 必须先下载并存储卡拉OK歌曲后才能使用此功能。
- 用上下键选择卡拉OK歌曲，按OK键播放。



：替换模式（速度/音调）

按  键选择速度，按  键往上滚动速度变快往下滚动速度变慢。

按  键选择音调，按  键往上滚动音调变高往下滚动音调变低。



：调节速度或音调




：按一下停止。



：移动到前一首曲目/后一首曲目。

### 录音 菜单(6-6)

- ◆ 新录音：开始录音功能。按OK键开始录音，若想停止录音再按OK键，最后按OK键保存录音。
- ◆ 录音记录：显示已保存的录音记录列表。
- ◆ 录音设置：
  - 存储设置：设置录音的存储位置（手机内存/外置内存）。
  - 自动存储：设置录音结束后是否自动保存录音记录。
  - 回放速度：设置录音文件的播放速度。
  - 声感：外界没有声音或噪音时，设置录音是否自动停止的功能。
  - 恢复设置：将录音设置恢复到出厂时的状态。



## 管理器

### 日程表 菜单(7-1)

您可以将重要日程登记在日程表中，这样到了登记的日期和时间手机就会提示您。

#### 添加日程操作步骤:

1. 用导航键选择所需日期后，按OK键。
2. 按  添加日程。
3. 用左右键选择年/月/日，按数字键输入。
4. 按下方向键进行时间设置，用左右键选择，输入时间后，按  键选择上午/下午。
5. 按下方向键，输入备忘录内容（文字输入法请参考16~17页）。
6. 按下方向键，用左右键选择项目（添加节假日/准时/15分钟前/1小时前/1天前/3天前/1周前）。
7. 按下方向键选择反复设置，用左右键选择项目（一次/每天/周一~周五/周一~周六/每周/每月/每年/自定义）最后按OK键存储。

### 预定工作 菜单(7-2)

可以记录您计划要做的事情，并在预定时间向您发出提醒。


#### 如何添加新预定工作?

1. 要添加新预定工作时，按  ，用左右键输入输入年/月/日，按下方向键输入内容(必须输入内容，文字输入法请参考16~17页)。
2. 按下方向键选择重要程度（一般/低/高），用左右键选择后按OK键存储。  
\* 存储后可以在预定工作目录列表中确认。最多可存储100条预定工作记录。
3. 按  ，用上下键选择添加/查看/编辑/结束预定工作/选择/全部选择/删除。

### 备忘录 菜单(7-3)

可以记录并存储备忘信息（最多可存储100条）。

1. 按  添加，输入内容后按OK键。  
\* 必须要有内容，文字输入法请参考16~17页。
2. 用上下键在备忘录列表中选择要查看的项目，按OK键，用左右键可以连续查看其它保存的备忘录。



### 倒计时 菜单(7-4)

1. 按  添加，按左右键选择年/月/日，按数字键输入。
  2. 按下方向键输入内容，按OK键存储。
- \* 必须要有内容，文字输入法请参考16~17页。
  - 3. 在倒计时列表画面，按  键，用上下键选择项目。
  - \* 画面显示设定/添加/查看/编辑/选择/全部选择/删除。

- \* 倒计时记录最多可保存10个。
- \* 在待机画面上可以显示倒计时数据，按  选择“画面显示设定”。被设定为待机画面显示的倒计时记录，在倒计时目录列表中有对号标记显示。
- \* 倒计时目录显示倒计时的内容和时间。
- \* 设置倒计时的时间是已经过去的时间时显示为：“+”  
没过去的时间显示为：“-” 当日的的时间显示为：“0”。

## 工具

### 闹钟 菜单(8-1)

1. 用上下键选择闹钟1~5，要添加时，按 。
  2. 用左右键选择“激活”，按下方向键移动后输入时间，用左右键选择时/分，用  选择上午/下午。
  3. 按下方向键，用左右键选择重复设置（一次/周一~周五/周一~周六/每天）。
  4. 按下方向键，用左右键选择提示类型（默认设置/铃声/振动），再按下方向键，用  键选择铃声类型，按OK键存储。
- \* 最多可以设置5个闹钟。到指定时间后就会出现提示，屏幕上显示“闹钟时间！”，按OK键后可将闹钟设定为“5分钟后/10分钟后/15分钟后/20分钟后/解除”。

- \* 按  更改文字输入法。
2. 用上下键选择要查的单词，按OK键查看。用左右键可以查看所查单词的前面和后面的单词。
  3. 按  选择项目（存储/连接），按  键可以直接选择连接。
    - 存储：将查找的单词存储到单词册。
    - 连接：可以对所查单词的释意中不懂的单词进行查找，用导航键选择单词。

### 最近查找的单词 菜单(8-2-2)

显示最近查找的单词列表。

用上下键选择单词，按OK键查看。按  选择项目（删除/全部删除/英语/汉语），按OK键选择。

### 单词册 菜单(8-2-3)

可以查看已保存的单词（英文单词册/中文单词册）。

### 我的词典 菜单(9-1-4)

创建自己的汉语和英文词典。

### 词典 菜单(8-2)

#### 查找 菜单(8-2-1)

1. 用上下键选择项目（查找英文单词/查找汉语单词/拼音查找汉语单词），输入要查找单词的一部分就会在输入窗的下端显示相应的单词。

## 工具

用上下键选择项目（我的英语词典/我的汉语词典），按OK键选择。按添加单词，输入单词，按下方向键后输入解释内容，按OK键存储。

\* 若已经有存储的单词，按，用上下键选择查看/添加/编辑/删除/汉语(英语)。

### 复习测试 菜单(8-2-5)

1. 用上下键选择英文测试/中文测试，按OK键。按照要求输入单词后按OK键确认答案。  
按选择跳过/正确答案/符号/T9开启/退出。
- \* 按更改输入法。

### 颜色设定 菜单(8-2-6)

用左右键选择喜欢的颜色（主画面1~3）按OK键。

### 计算器 菜单(8-3)

可以进行加、减、乘、除和多种函数运算。运算结果只能精确到小数点后第二位。

小数点：

函数：

( )：



### 单位换算 菜单(8-4)

可以对长度、表面积、重量、体积、温度及速度进行单位换算。

1. 在屏幕上端选择要换算的单位，然后输入数值。
2. 在屏幕的下端选择要换算成的单位后手机就会显示换算后的数值。

### 世界时间 菜单(8-5)

可以浏览世界上主要城市的时间及大体方位。

### 秒表 菜单(9-6)

按开始计时，按取时或按停止。  
按选择重设，则返回到初始状态。  
最多可以保存20个取时记录。

## 工具

### 定时器 菜单(8-7)

到了设定的时间就会出现提示，最少定时5分钟。用左右键移动后输入时间，在画面下端会显示手机要提示的时间，按OK键设置。

### 蓝牙 菜单(8-8)

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。

本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

由于蓝牙功能为手机的附带功能，因此支持的蓝牙功能有限，支持Jpg, csd, vcf, qcp, mp3格式的文件传输和蓝牙耳机。

### 蓝牙状态 菜单(8-8-1)

设置是否开启蓝牙功能。若选择“激活”，在待机屏幕上端会显示蓝牙图标。

### 配对设备 菜单(8-8-2)

按 查找，搜索可以配对的装置。

按 可以查看搜索到的装置的相关信息。

按 配对，输入您希望的密码。

### 显示设置 菜单(8-8-3)

设置其他兼容设备是否可以搜索到我的手机。

- ◆ 一次：我的手机可以被搜索到，但是3分钟后将转换为隐藏状态。
- ◆ 解除：其他兼容设备搜索不到我的手机。

### 激活DUN 菜单(8-8-4)

DUN 为 Dial Up Networking 的缩写。

若激活DUN，则和其他的装置连接时，不辨别使用者直接进行连接。

若设置解除，则只有通过USB才能使用PC Sync程序。

### 装置信息 菜单(8-8-5)

查看手机的名称及ID，可以按OK键对我的手机名称进行编辑修改。

**注意!**

Window支持的蓝牙适配器可能会和要安装的蓝牙适配器发生冲突,此时,由于适配器程序之间不能进行互换,因此建议您只使用一种程序。

**解决方法** (您可以任选一种)

- 1.在控制面板中找到蓝牙装置,将Window支持的设置为解除,将安装的适配器激活。
- 2.将当前端口上安插的适配器安插到其他的端口上。

**如何确认问题是否解决?**

在Window的右下端显示栏内是否只显示一种蓝牙装置图标。

- 3.按OK键选择。

**文档阅读器 菜单(8-9)**

可以查看文本或ppt文件等。

- 1.选择一个文件,按OK键查看,按OK键放大,按  键缩小。
- 2.按  选择菜单项目:
  - 前一页/跳转到页/下一页/视窗对齐/旋转文档/查找单词/添加书签/按键帮助

## 设置

### 铃声 菜单(9-1)

#### 来电提示类型 菜单(9-1-1)

设置来电时,手机的提示类型,如响铃、仅振动、静音、振动&响铃、响铃后振动、振动后响铃、铃声渐大、超强铃声&振动等。

用上下键选择提示类型,按OK键确定。

#### 铃声类型 菜单(9-1-2)

设置手机铃声类型和铃声的音量。

用左右键选择铃声类型,也可按  后,用导航键选择所需的铃声。

按下方向键后用左右键设置音量大小,按OK键。

#### 信息提示音 菜单(9-1-3)

设置短信提示音、彩e提示音和互动短信提示音的类型及音量大小。

1. 用上下键选择提示音的类型,也可按  用上下键选择所需的提示音类型,按OK键选择。
2. 按上下方向键选择设置音量,用左右键设置,按OK键。

### 效果音 菜单(9-1-4)

设置按键音/滑盖音的类型及音量大小。

1. 用上下键选择要设置的项目,用左右键选择类型或按  后用上下键选择。
2. 按上下键选择音量设置,用左右键设置,按OK键。

### 系统提示音 菜单(9-1-5)

设置弹出窗口和语音信息的铃声音量大小。

用上下键选择要设置的项目,用左右键选择铃声音量大小,也可按  后用上下键选择,按OK键。

### 显示 菜单(9-2)

#### 屏幕 菜单(9-2-1)

1. 用上下键选择项目
  - ◆ 待机画面/来电画面/时钟/日历/问候语。
2. 按  键文档,按导航键选择文件,按OK键选择。

## 设置

### 菜单风格 菜单(9-2-2)

设置手机2个顶级菜单的显示方式。可以设置列表方式或格子方式。

### 背景灯设置 菜单(9-2-3)

可以设置液晶显示屏和键盘的照明。

\* 如设置为手动，可自行设置屏幕和键盘背景灯的持续时间。

### 拨号字体 菜单(9-2-4)

设置在待机画面，通过直接输入电话号码进行拨打电话时的数字显示效果。可以设置数字的字体样式、文字大小、文字颜色。

### 通知窗口 菜单(9-2-5)

设置通知窗口的关闭。设定通知窗口打开时，若您收到新短信，在待机画面上会显示通知窗口。

用上下键选择打开/关闭，按OK键。

### 保密设置 菜单(9-3)

#### 设置PIN 菜单(9-3-1)

通过激活此功能可以防止UIM卡被盗用。激活PIN码后，每次开机手机会提示输入PIN码，只有输入正

确的PIN码才能使用卡（购买时的PIN码请咨询当地运营商）。

\* 如果您连续三次输入错误的PIN码，卡将被锁死，您必须到卡服务商处解锁，为了防止给您带来不便，建议您不要轻易激活此功能。

#### 锁定手机 菜单(9-3-2)

防止被他人任意使用手机的功能。激活后手机将被锁定，需要输入密码才能使用手机。

#### 功能锁定 菜单(9-3-3)

防止被他人任意使用手机的各种功能。您要先输入密码（购买时：00000000），按OK键确定。若设置锁定则每次使用被锁的功能时，都需要密码。

#### 紧急号码设置 菜单(9-3-4)

即使手机被锁定，紧急号码也可以拨打。

\* 最多可设置2个紧急号码

#### 更改密码 菜单(9-3-5)

更改手机的默认密码（00000000）。

输入密码→按OK键确定→输入新密码→按OK键→输入验证码→按OK键。

## 设置

- \* 需要更改PIN码时，必须先激活PIN码（购买时的PIN码请咨询当地运营商）。

### 存储容量信息 菜单(9-4)

可以查看手机的内存和外置内存容量信息。  
用上下键选择公用内存/保留内存/UIM卡容量/  
外置内存，按OK键确定，按  清除内存。

### 数据传输速率 菜单(9-5)

用上下键选择项目（USB/115K/19.2K）按OK键。  
\* 为取得无线数据通信服务，可将手机连接到一般  
个人电脑或手提电脑。这里所说的数据传输速率  
指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连  
接通信速度，初始值为115K。

### Language 菜单(9-6)

可在中文/English中选择手机使用语言(购买时的默  
认设置为中文)。

### 默认输入法 菜单(9-7)

可以设置文字输入时的默认输入法（购买时的默认输  
入法为拼音）。

### 乘行模式 菜单(9-8)

激活乘机模式时，手机上显示的时间会有稍微的  
不准确，是因为在此种模式下手机和网络的交换  
被切断而导致的，并非手机故障。

### 版本信息 菜单(9-9)

可以查看手机的软件版本、日期和时间信息。

### 恢复设置 菜单(9-0)

用上下键选择清除内存/出厂设置，按OK选择，  
用上下键选择是否后，按OK键。

- \* 使用清除内存和出厂设置功能必须先输入密码  
（8位）（购买时：00000000）。

## 故障诊断

现象描述	确认以下内容!
屏幕上的“  ”标志不消失	确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示  标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。
在特定地区电话声音间断或中断	地区电波不稳定时，也有可能是在通话中出现语音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。
拨打或接听电话不良，通话中断	电波不稳定或微弱或者移动通信网络繁忙的时候，也可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。
屏幕不亮	请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。
屏幕上出现白线时	长时间关机后连接电源或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。
电池电量充足，手机却无法开机	请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是无法开机，请把电池接触端口擦干净，装上电池后重新开机。
手机发热	通话、玩游戏或上互联网的时间太长时，都有可能导致手机发热，但不影响手机寿命和性能。
没有铃声，只有屏幕（LCD）不停闪烁	在情景模式转换功能中将“静音模式”改设为“一般模式”
手机充足电后，仍然插着充电器	不影响电池的机能和性能。

## 故障诊断

现象描述	确认以下内容!
信号显示良好, 但无法接电话	移动时未在该基站登录手机位置, 就会发生这种情况。
显示输入密码的画面时	屏幕上出现输入密码的画面, 是因为设置了锁定功能(参考43~44页)。这种情况下, 只需要输入密码, 就可以使用菜单或功能(新产品的密码: 00000000)。
电池的使用时间与说明书不同时	电池属于损耗品, 待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时, 请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下, 或者紧急放电时, 会缩短待机时间, 请谨慎使用。
通过电脑无法下载铃声或图片时	用手机连接到联通的服务网址下载 1 个以上的应用程序, 然后再通过电脑下载铃声或图片试试。
要拍照但是画面不干净时	数码相机镜头可能会有脏物附着, 可以用柔软的布擦干净后再使用。
清除手机或充电器上的脏物时, 请不要使用化学品或清洁剂, 可以用橡皮或软布轻轻擦拭	<p>应清洁的部位:</p>  

## 规格及特点 · 手机信息备忘录

### 规格及特点

<b>使用带宽范围</b>	发送: 824.64 ~ 848.37MHz 接收: 869.64 ~ 893.37MHz
<b>频率稳定度</b>	分到频率的CDMA ± 300Hz
<b>外观 (mm)</b>	99.8 × 50.6 × 13.8mm
<b>重 量</b>	116g
<b>发送输出</b>	0.32W ± 50%
<b>温度范围</b>	-20℃ ~ +50℃
<b>相对湿度</b>	5%~95%

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司有权对产品的功能和外形进行修改而不通知用户。

### 手机信息备忘录

<b>型号名称</b>	KG70c
<b>购买日期</b>	年 月 日
<b>购买地点</b>	代理店
	电话号码
<b>序 列 号</b>	
<b>电话号码</b>	
<b>密 码</b>	

### 消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务, 请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时, 请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱, 有可能降低机器性能, 引发故障甚至导致人身伤害, 因此**必须要使用原装产品**。

## 产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

### 免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

\* 若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年 内手 机出 现故 障可 免费 维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日， 未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日， 未完成修理	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品名称	手 机	型号名称	KG70c
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

### 收费服务

#### ① 不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书（若无法修好则采用其它基准）。

- 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

#### ② 因消费者过错发生故障

- 因用户过错或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）。
- 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤。
- 因消费者故意行为或过错发生故障。
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损。

#### ③ 其它情况

- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障。
- 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）。

浪潮LG

## 全国特约维修中心

### 华北 东北 华东地区维修中心 .....

北京 .....	1
山东 .....	1~2
河北 .....	2~3
内蒙古 .....	3
山西 .....	3~4
天津 .....	4
河南 .....	4
辽宁 .....	4~5
黑龙江 .....	5~6
吉林 .....	6
上海 .....	6
浙江 .....	6~7
江苏 .....	7~8
安徽 .....	8

### 华南 华中 华西地区维修中心 .....

广东 .....	8~9
广西 .....	9~10
福建 .....	10
海南 .....	10
江西 .....	10
湖南 .....	10~11
四川 .....	11~12
重庆 .....	12
贵州 .....	12
湖北 .....	12~13
云南 .....	13
甘肃 .....	13
宁夏 .....	13
青海 .....	13

新疆 .....	13
陕西 .....	14
西藏 .....	14

## 全国特约维修中心

### 华北 东北 华东地区维修中心

全国服务热线：400-819-9999

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
1	北京	北京京邮通信器材有限公司	北京市丰台区西罗园北路12号	100077	010-67275486
2	北京	北京京诚鸿波电子技术有限公司	北京市东城区朝内大街265号二层	100010	010-64078022
3	北京	北京辰昊世纪科贸有限公司	北京市通州区新华大街157号	101100	010-69558196
4	北京	北京公主坟维修站	北京市海淀区复兴路甲14号华鹰大厦331室	100036	010-63969607
5	北京	北京乐金电子服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	100021	010-67347268
6	北京	北京北太平庄维修站	北京市西城区新外大街2号有研大厦c座106室	100088	010-62026912
7	山东	济南新力通科技有限公司	济南市泉城路322号惠尔商厦806室	250014	0531-86036966 0531-86037177
8	山东	泰安鑫联通信科技有限公司	泰安市东岳大街37号	271000	0538-8291555
9	山东	东营鑫联商贸有限公司	东营市济南路275-12号	257000	0546-7772711
10	山东	滨州鑫联通信科技有限公司	滨州市黄河五路441-9号	256600	13336280133
11	山东	山东省莱芜市海溶普天商贸有限公司	莱芜市文化南路56号	271100	0634-5609797
12	山东	联通华盛通信技术有限公司菏泽分公司	山东省菏泽市中华东路768号	274000	13105402217
13	山东	中国联通有限公司临沂分公司	临沂市沂蒙路201号	276008	13345091115
14	山东	济宁市鸿基电讯有限公司	济宁市建设路81号	272100	0537-2389920
15	山东	德州市德城区鼎一通讯器材经营维修部	德州市德城区新华路阳光花园门市房11号楼4号	253000	0534-2105068

## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
16	山东	联通华盛通信技术有限公司淄博分公司	淄博市金晶大道171号	255000	0533-3160666
17	山东	联通华盛通信技术有限公司德州分公司	德州市德城区东风东路10号	253000	13365442188
18	山东	联通华盛通信技术有限公司滨州分公司	滨州市黄河五路488号	256600	13371309000
19	山东	联通华盛通信技术有限公司枣庄分公司	枣庄市市中区青檀中路122号	277100	13181442409
20	山东	联通华盛通信技术有限公司聊城分公司	聊城市龙山路26号	252000	0635-826019
21	山东	联通华盛通信技术有限公司潍坊分公司	潍坊市奎文区四平路87号	261041	0536-8278250
22	山东	青岛凌科通讯有限公司	青岛市市北区台东一路16号	266021	13012524089
23	山东	日照鑫联通信科技有限公司	日照市海滨五路北首联通CDMA售后中心	276800	0633-3961622
24	山东	烟台卓讯商贸有限公司	烟台市南大街338号联通数码广场国贸大厦东一楼	264001	0535-6581998
25	山东	烟台市东信工贸有限公司通讯器材销售维修分公司	烟台市解放路29号	264000	0535-6222222 0535-6216666
26	山东	威海普星数码器材有限公司	威海市新威路10号移动公司2楼	264200	0631-5219900
27	河北	石家庄市新世纪手机服务中心	石家庄市女人世界公寓1721室	050000	0311-85207555
28	河北	河北华隆通讯设备有限公司	石家庄市建设北大街68号付2号	050000	0311-86991886
29	河北	石家庄国讯朝阳通讯器材有限公司新东方维修工厂	石家庄市中山东路118号国讯通讯手机广场	050021	0311-86997416
30	河北	保定市通联通讯技术有限公司	保定市裕华西路584号	071000	0312-7910200
31	河北	邯郸市凌云通信器材有限公司	邯郸市中华北大街58号	056000	0310-3210899
32	河北	河北腾杰数码电子有限公司	邢台市中兴西大街15-12号	054000	0319-2057000

## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
33	河北	中国联通有限公司秦皇岛分公司	秦皇岛市海阳路232-1号	066000	13343341744
34	河北	河北华录通信器材有限公司唐山分公司	唐山市裕丰街裕兴楼11楼底商华录通信	063000	0315-7237809
35	河北	沧州市运西杨师傅手机部	沧州市西环中街新闻大厦一楼	061001	0317-2037776
36	河北	河北永通电子科技有限公司	河北省廊坊市银河北路38号永通通讯广场	065000	0316-2138005 13103063413
37	河北	张家口丰讯联众通讯器材有限公司	张家口市桥东区宝善街少年宫底商	075000	0313-2013331
38	内蒙古	呼和浩特市广灵信通电子技术服务站	呼市新城区人民路1号烟草四经营部3层	010030	0471-6268878
39	内蒙古	内蒙古太极网络科技有限公司	呼和浩特市锡林北路54号联通大厦二楼服务中心	010020	0471-6285618 0471-6933618
40	内蒙古	内蒙古普天信息产业有限公司	内蒙呼市中山东路20号一层	010010	0471-3361911 0471-3361922
41	内蒙古	内蒙古中城时代移动器材有限公司	包头昆区钢铁大街27号	014010	0472-5129555
42	内蒙古	包头市联捷通讯设备有限责任公司	包头市昆区钢铁大街12号	014010	0472-5117677 0472-5109030
43	内蒙古	鹏程电子技术服务	鄂尔多斯准南路网通公司门口(鸿波电讯对面)	017000	13310314567
44	内蒙古	临河百货大楼家电经营部	内蒙古临河新华东街1号	015000	0478-8253236
45	山西	大同贸达通讯器材有限责任公司	大同新建南路和平里3号	037006	0352-2034928
46	山西	山西亚利电子有限公司维修服务分公司	太原市迎泽大街213号(太原电信商场B层)	030001	0351-4163633 13327411002
47	山西	太原市伊加壹电子服务总汇	太原市五一路312号	030009	0351-3173398
48	山西	中国电子器材总公司山西分公司	山西省太原市后铁匠巷5号太原成成中学对面	030001	0351-4121125
49	山西	临汾市尧都区八达通信经销部	临汾市建设路15号楼59号	041000	0357-2216666

## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
50	山西	晋城市东联文化发展有限公司	晋城市人民广场东侧东联楼三层	048000	0356-2233119 0356-2233033
51	山西	长治市远大通讯有限公司	长治市紫金东路13号	046000	0355-2050075
52	天津	天津市滨顺商贸有限公司	天津市和平区荣安大街60号	300021	022-27218366
53	河南	郑州黄金海岸电子有限公司	郑州市西大街223-230号黄金海岸LG售后	450003	0371-66283875
54	河南	郑州信联通讯器材服务有限公司	郑州陇海东路181号(澳伽栖数码通讯城419室)	450000	0371-66941989
55	河南	商丘市新锐通信器材销售有限公司	河南商丘市凯旋中路凯旋商城12号	476000	0370-2981166
56	河南	开封市鼓楼区鑫联通讯器材商行	开封市中山路D区综合楼5号	475000	0378-3237120
57	河南	南阳天虹通讯器材有限公司	河南省南阳市工业路64号	473000	0377-63153000
58	河南	洛阳市思域通讯服务有限公司(洛阳联通支援)	洛阳西工区东周王城广场东胜手机卖场二楼	471000	13323791001
59	河南	南阳市车站路信联通讯维修站	河南南阳市车站北路58号工贸宾馆楼下06号	473000	0377-63061001
60	河南	平顶山卫东区乐金电子服务中心	平顶山市东环路东8号院57号	467000	0375-3858818 13803907578
61	河南	安阳市北关区红旗路长顺电话城	安阳市解放路第一百货大楼后院	455000	0372-5951768
62	河南	洛阳市西工区鑫讯手机维修部	洛阳市西工区唐官路88号	471000	0379-63236663
63	河南	许昌市魏都区宇通通讯器材维修部	许昌市七一路中段618号七一路移动通讯城B51	461000	0374-2622559
64	辽宁	沈阳市大东区鑫世博通讯器材维修部	沈阳市大东区天后宫路59号	110000	024-88583903
65	辽宁	沈阳市铁西区天健通讯器材维修部	沈阳市铁西区南六中路16号1门	110001	024-25618170
66	辽宁	营口市站前区金网通器材经销处	营口市站前区辽河大街东37号	115000	0417-2632323

## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
67	辽宁	鞍山市铁东区通达通讯五一路营业厅	鞍山市铁东区五一路58号	114001	0412-2216600 0412-2247000
68	辽宁	鞍山市新中通讯发展有限公司	鞍山市铁东区南胜利路46号	114002	0412-2228130
69	辽宁	阜新凯隆通讯有限责任公司	阜新市海州区西市场3号楼128号	123000	0418-2831806
70	辽宁	抚顺市光大通讯器材经销处	抚顺市新抚区东七路九号	113008	0413-8228848
71	辽宁	丹东边境经济合作区天龙新技术有限公司	丹东市振兴区山上街95-2号	118000	0415-2198271
72	辽宁	辽阳市广播电视技术有限公司	辽阳市文圣路120号	111000	0419-3156589
73	辽宁	兴隆台现代电子技术服务中心	盘锦市兴隆台区平安街双兴小区28号楼底商	124010	0427-2897491
74	辽宁	宏宇移动通讯有限公司	葫芦岛市连山区中央大街12号宏宇地下商场	125001	0429-3353888
75	辽宁	朝阳中建数码通信有限公司	朝阳市五一街三段4-7号	122000	0421-2837736
76	辽宁	锦州市英豪电子维修有限责任公司	锦州市古塔区长安里36-50号	121000	0416-2329232
77	辽宁	本溪市顺通通讯有限公司	本溪市平山区市府路4号	117000	0414-3100155
78	黑龙江	哈尔滨市南岗区鑫鹏电子维修服务部	哈尔滨市南岗区桥东街123号	150001	0451-83199608
79	黑龙江	大庆市萨尔图区腾飞通讯专营店	大庆市萨尔图区会战大街71号	163001	0459-6653508 0459-6661115
80	黑龙江	黑龙江省绥化市捷讯通信科技有限公司	绥化市北二路安全局家属一楼	152054	0455-8263888
81	黑龙江	佳木斯市汇通电子有限公司	佳木斯市长安路773号	154003	0454-8631818
82	黑龙江	佳木斯市前进区亿隆通信移动电话客户服务部	佳木斯市长安路562号	154002	0454-8229811
83	黑龙江	牡丹江市南方电讯有限责任公司	牡丹江市爱民街东二条路48号	157000	0453-6912990 13604607688

## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
84	黑龙江	齐齐哈尔南国通讯设备维修有限公司	齐齐哈尔市龙门街20号	161000	0452-2416111 13504610462
85	黑龙江	牡丹江绥芬河天宇维修中心	绥芬河市花园路40号联通营业厅	157300	0453-6928858
86	黑龙江	双鸭山亮子电讯	双鸭山市尖山区矿工大厦二层	155100	0469-4227233
87	吉林	长春市朝阳区天富移动电话维修站	长春市康平街10号	130061	0431-88940728
88	吉林	吉林市万邦电子有限责任公司	吉林市朝阳街光华路7号	132011	0432-2441755
89	吉林	通化市通达电讯有限公司	通化市新华大街702号	134000	13943590080
90	吉林	吉林市宏大现代通讯器材有限公司	吉林市朝阳街综合楼7号	132001	0432-2425988
91	吉林	四平市铁西区朗讯通讯商店	四平市铁西区站前城市信用社对面	136000	0434-3228511
92	吉林	延吉市乐金电子维修部	延吉市友谊路26号	133000	0433-2568383 0433-5008373
93	上海	中卫国脉通信股份有限公司	上海江宁路1207号二楼	200060	021-62769841
94	上海	上海天域时捷信息系统有限公司	上海市龙华路2639号	200232	021-64570731 021-64570732
95	上海	上海永永恒远电器服务有限公司	普陀区曹杨路777号5楼	200062	021-62437426
96	上海	上海罗松商贸有限公司	上海浦东大道842号	200120	021-58823153 021-58875125
97	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司	杭州市潮王路294号	310003	0571-88392771
98	浙江	浙江中邮普泰移动通信设备有限公司	杭州市延安路398号浙江二轻大厦B幢一楼	310003	0571-87017089
99	浙江	湖州吴兴绿苑手机维修服务中心	湖州市富城商楼步行街36-42号	313000	13157274501 13157274503
100	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司台州分公司	台州市路桥区商西路122号, 中国联通CDMA维修中心	318050	13326068506 0576-2453052

## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
101	浙江	杭州科泰通信技术有限公司湖州分公司	湖州市江南大道273-275号	313000	0572-2606315
102	浙江	杭州科泰通信技术有限公司宁波分公司	宁波江东彩虹北路1号中国联通	315040	13003790345
103	浙江	温州市皓伟通讯器材有限公司	黎明西路369号东方大厦一楼	325000	0577-28800001
104	浙江	嘉兴市诚信通讯有限公司	浙江省嘉兴市建国路中兴广场3-1031	314000	0573-2981666
105	江苏	南京明恒通信产品维修中心	南京市集庆门大街31号	210018	025-86465284
106	江苏	江苏恒龙通信实业有限公司南京服务中心	南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城4020室	210008	025-83191820 025-83193022
107	江苏	联通华盛通信技术有限公司江苏分公司	南京市中山南路289号	210000	025-84652140
108	江苏	淮安市卓越电子科技有限公司	江苏省淮安市承德北路81-15号	223001	0517-3772989
109	江苏	苏州天讯科技有限公司	苏州市平江区嘉余坊16号	215005	0512-65210021
110	江苏	南通市崇川城中佰斯特通讯器材服务中心	南通市南大街95号	226001	0513-85510880
111	江苏	苏州市科讯商贸有限公司	苏州市广济南路190号	215008	0512-65588198 0512-65588298
112	江苏	泰州市海陵区中电通讯器材有限公司	江苏省泰州青年北路226号二楼	225300	0623-6238130
113	江苏	连云港迅捷通讯器材销售有限公司	连云港新浦区海昌北路1号联通营业厅	222000	0518-5400939
114	江苏	南通飞讯通讯设备有限公司	南通市南大街88号联通营业厅	226001	0513-85598081 13033571001
115	江苏	宿迁市军华科技发展有限公司	宿迁市发展大道66号(宿迁联通客户中心)	223800	13092466888
116	江苏	扬州环球通讯有限责任公司客户服务中心	扬州市汶河北路47号	225002	0514-7939871 0514-7936009
117	江苏	常州纵横科技有限公司	常州市延陵西路27号中联商厦700室	213003	0519-8102990

## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
118	江苏	无锡金里程科贸有限公司	无锡县前东街149号	214002	0510-82736162 0510-82735505
119	江苏	镇江宏润通信服务有限公司	中山东路189号诚和大厦1楼联通营业	212001	13004367778
120	安徽	安徽华益通信科技有限公司	合肥市宣城路98号怡景花园24-26号楼	230001	0551-4671666
121	安徽	合肥佳元电子通讯产品技术服务有限公司	合肥市美菱大道359号1幢	230001	0551-2884303

## 华南 华中 华西地区维修中心

全国服务热线：400-819-9999

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
1	广东	广州天河区科思电子产品维修部	广州市天河区五山路科技东街54号	510630	020-87517491
2	广东	广东广州市中电瑞鹰电子服务有限公司	广州市中山一路50号中国渔政大楼1楼	510080	020-87616958
3	广东	广州市番禺区盈科通信有限公司	广州市番禺区光明北路5号	511400	020-84818600
4	广东	广州龙粤通信设备有限公司	广州市天河路228号正佳广场四楼4A030-4A034	510063	020-38331161
5	广东	广东大地通讯连锁服务有限公司	东莞市东城区东城大道8号	523000	0769-22385678
6	广东	中国联通有限公司佛山分公司	佛山市同华西2路4号首层	528000	13318342299-6616 0757-83202170
7	广东	汕头蜂巢通讯器材有限公司	广东汕头市长平路中段华营数码广场首层蜂巢维修中心	515041	0754-8945899
8	广东	韶关杰讯移动电话服务中心	韶关市风度中路风度广场首层D东商部1号	512026	0751-8881087

## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
9	广东	顺德市大良毅龙电讯有限公司	佛山市顺德区大良新基一路富业大厦48号	528300	0757-22222934
10	广东	珠海市乐高通讯设备维修行	珠海市吉大九州大道中006号联通新时空大厦层手机维修中心	519015	0756-3332130-6632
11	广东	揭阳榕城大潮流电讯商行	广东揭阳市榕城区榕华大道锦华楼2-4号	522000	0663-8666880 0663-8669422
12	广东	中国联通湛江分公司	湛江市霞山区人民西四路1号光华联通营业厅	524000	13336504471
13	广东	江门市新联通信售后服务有限公司	江门市东华路88号	529000	0750-3166919 0750-3116616
14	广东	湛江市好世界通讯器材有限公司	湛江市霞山区人民大道南45号二楼(广百)副楼	524001	0759-2660706 0759-2277188
15	广东	惠州市万星科技有限公司	广东省惠州市下埔大道15号新银广场2栋1楼	516001	0752-2111000
16	广东	中国联通有限公司肇庆分公司	肇庆市古塔中路16号联通古塔营业厅售后中心	526040	0758-2204272
17	广东	中山市永成电子通讯器材有限公司	中山市民权路2号	528400	0760-8830013
18	广东	肇庆市端州区康华电子商场	肇庆市文明路文轩居九幢首层第八卡	526060	0758-2260574
19	广东	深圳市荣迪通讯有限公司	深圳市华强北路华联发大厦首层	518031	0755-83999116
20	广东	深圳市钛洋科技发展有限公司	深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋中12楼A	518031	0755-83987928
21	广东	深圳市三瑞兴业科技有限公司	深圳市华强北路康乐大厦六楼653	518031	0755-88862155
22	广西	广西王者通讯设备有限公司	广西南宁市东葛路5号德利大厦	530022	0771-2821052
23	广西	广西中人科贸有限责任公司	广西省南宁市东葛路5号军区干休所1栋2楼	530021	0771-2823792
24	广西	南宁华坤通讯有限公司	南宁市民生路2-2-1号	530012	0771-2827916
25	广西	广西盛世通电讯器材有限公司	南宁市青云街18号万达商业广场盛世通手机城1楼	530012	0771-2802666

## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
26	广西	联通华盛通信技术有限公司广西分公司	广西南宁东葛路20-1-25号	530022	13377131001
27	广西	柳州市友盟通讯器材维修有限责任公司	广西柳州市解放南路金鱼巷1号花旗1号楼706	545001	0772-2838973
28	福建	福建天锐数码通信技术有限公司综合维修中心	福州市东街63号联通大厦一楼营业厅	350001	13328861001
29	福建	莆田市长城联创实业有限公司	莆田市城厢区文献路866号	351100	0594-2399138
30	福建	厦门市祥欣精工电子有限公司	厦门市江头西路新景园7-2	361000	0592-5557788 0592-5557878
31	福建	龙岩市万通电讯科技有限公司	龙岩市新罗区登高西路人民医院8号楼一层4-5号店	364000	0597-2285665
32	福建	龙岩祥欣精工电子有限公司	龙岩市九一中路112号工会大厦一楼	364000	0597-5281555
33	福建	福州和记电讯有限公司	福州市五一中路32号元洪大厦1楼	350005	0591-83336691
34	福建	三明梅列区佳禾手机客服中心	三明市梅列区广景购物广场3号店	365000	0598-8251611
35	海南	海南太盟贸易有限公司	海口市国贸路59号正昊大厦20G	570125	0898-6852858
36	江西	中国联通南昌分公司	南昌市八一一大道214号联通营业厅二楼	330029	13007249665
37	江西	南昌踏浪技术服务有限公司	南昌市广场东路188号	330003	0791-6217989
38	江西	新余市中原数码电讯经营部	新余市抱石大道341(区法院1楼)	338025	0790-6249678
39	江西	上饶市旗舰通讯技术开发中心	上饶市步行街中山西路休闲广场三楼301-303人民照相馆斜对面	334000	0793-8228777 13307938800
40	湖南	长沙广乐科技信息发展有限公司	湖南省长沙市人民中路467号LG曙光集团院内	410001	0731-4111369
41	湖南	长沙优利科技电器有限公司	长沙市芙蓉中路一段524号金帆大厦三楼60号(E时代数码广场)	411007	0731-4303388 0731-4446699
42	湖南	衡阳市雁峰联通通信手机营业厅	衡阳市解放路183号	421001	0734-8245130

## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
43	湖南	株洲市天宇贸易有限公司	湖南省株洲市人民南路496号	412000	0733-8245888
44	湖南	岳阳经济技术开发区江南通讯器材商店	岳阳市战前西路君山老干所13号	414000	0730-8288056 13975034588
45	湖南	常德市繁荣电器维修部	湖南省常德市锦泰苑3栋7号门面市公安局对面	415000	0736-7210315 13875061899
46	湖南	湘潭市雨湖区润讯通讯经营部	湘潭市车站路1号(联通河西营业厅)	411100	0732-8227882
47	湖南	邵阳市双清区赵氏通讯商行	湖南省邵阳市五一南路49号	422000	0739-5221608
48	湖南	郴州市创佳通讯有限公司	郴州市人民东路华盛手机城8号	423000	0735-7498022
49	湖南	常德市联和科技有限公司	常德市武陵区朗洲南路59号	415000	0736-7232628
50	湖南	衡阳市信达通讯器材有限公司	衡阳市雁峰区环城南路214号3号门面	421001	0734-8234246
51	四川	成都中邮高讯科技发展有限公司	成都市提督街57号锦阳商厦负一楼	610017	028-86755993
52	四川	成都印象电子有限公司	成都市提督街58号锦阳商厦2楼	610017	028-86753999
53	四川	成都川泰奥特通讯技术有限公司	成都市提督街67号	610017	028-86749050
54	四川	泸州华晨通讯有限公司	泸州市南极路10号农业银行二楼	646000	0830-2293777
55	四川	眉山市眉州通讯器材维修中心	眉山市东坡区眉象路64-68号	620010	0833-8112266 0833-8112268
56	四川	四川省精联通信器材有限公司	绵阳市富乐路15号	621000	0816-6800387
57	四川	乐山市中心城区创联通讯器材经营部	乐山市人民南路129号	614000	0833-2123528
58	四川	南充市金马通信维修中心	四川省南充市人民中路22号新1栋1号	637000	0817-2222939
59	四川	内江前沿通讯有限公司服务部	内江市小东街2号	641000	0832-2065396

## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
60	四川	凉山州雷达通信器材有限责任公司	西昌市长安东路66号	615000	0834-3243288
61	四川	德阳市区千程通讯器材经营部	德阳市长江西路通信大世界2楼	618000	13881081259
62	四川	达州市通川区宏基通信器材商行	达州市大西街69号	635000	0818-5110050
63	四川	广元市城区达讯手机保修维修中心	广元市新华街23号	628000	0839-3245556
64	四川	西昌讯捷	西昌市长安东路78号	615000	0834-3238226
65	四川	宜宾市翠屏区通达通讯器材经营部	宜宾市青年街68号	644000	0831-5160365
66	四川	自贡市凌云电子有限公司	自贡市檀木林街106号	643000	0813-2407066
67	重庆	重庆永诚移动通信维修服务有限公司	重庆市渝中区中华路189号电通王平街LG层	400010	023-63107046 023-63107044
68	贵州	成都中邮高讯科技发展有限公司贵阳分公司	贵阳市中华南路91号万国大厦二楼	550002	0851-5863033
69	贵州	贵州杰达通讯	贵阳市中华南路93号远通大厦三楼C19	550002	0851-5808218
70	贵州	黔东南州万成通讯手机维修中心	贵州省凯里市韶山南路64号	556000	0855-8225993
71	湖北	武汉新研时空终端设备服务有限公司	武汉市江岸区惠济二路39号	430012	13397171001
72	湖北	武汉中邮通信技术有限公司	武汉市江岸区中山大道707号数码港3楼	430020	027-82772468
73	湖北	武汉势为电子有限责任公司	武汉市武昌区中南路148号	430071	027-87897285
74	湖北	武汉市汉阳区众联电器维修部	武汉市汉阳区墨水湖北路170号汉阳民政局一楼	430051	027-84636525
75	湖北	黄冈市智通通信有限责任公司	黄冈市黄州大道35号华联超市一楼	438000	0713-8359397
76	湖北	湖北襄樊天纬通讯有限公司	襄樊市长虹路239号	441000	0710-3237666

## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
77	湖北	宜昌市飞浪科技有限责任公司	湖北宜昌市夷陵大道112号	443000	0717-6446629
78	湖北	十堰市中山商贸有限公司	十堰市邮电街8号	442000	0719-8656008
79	湖北	荆州市名一电器行	荆州市北京西路295-23号(凯乐大剧院对面)	434000	0716-8518411
80	湖北	荆门市东宝区神州通讯器材经营部	荆门市长宁大道21号	448000	0724-2337037
81	湖北	宜昌鸿昌商贸有限责任公司	宜昌市东山大道122号	443000	0717-6445163
82	湖北	随州市鑫泰通信有限公司	随州市解放路128号	441300	13367298159
83	湖北	黄石市大洋通讯物资有限公司	湖北省黄石市黄石大道736号	435000	0714-6262633
84	云南	昆明网优通信设备有限公司	昆明市人民中路小西门联通营业厅	650031	0871-5391538
85	云南	云南电信网信实业集团邮电器材有限公司维修中心	昆明市环城东路267号附1号	650051	0871-3370011
86	云南	云南玉溪卓越通信有限公司	云南省玉溪市小庙街三组团1号(棋阳路28号)	653100	0877-6109969
87	云南	大理市永成通信有限责任公司	大理市建设路123号	671000	0872-2130226 0872-2189680
88	甘肃	兰州科睿电子通讯有限责任公司	兰州市城关区新武都路73号	730050	0931-8823178
89	宁夏	银川嘉益升商贸有限公司	银川市中山南街66号	750004	0951-6082388
90	青海	西宁零点手机维修有限公司	青海省西宁市西大街1号	810000	0971-8234999
91	青海	西宁祥和商务有限公司	西宁市西大街41号西首手机维修中心	810000	0971-8230989
92	新疆	乌鲁木齐市贵丽电子有限公司	乌鲁木齐市青年路306号	830092	0991-8871299
93	新疆	乌鲁木齐新城伟业通讯器材有限公司客服中心	乌鲁木齐市中山路86号中泉广场301室	830002	0991-2328771

## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
94	陕西	陕西利达丰科贸有限责任公司	西安市新民街48号	710003	029-87214255 13384947366
95	陕西	中国邮电器材西北公司通讯设备维修部	西安市西新街3号	710002	029-86691113
96	陕西	咸阳市秦都区天信通信器材经销部	咸阳市乐育北路18号	712000	029-33218910
97	陕西	安康市新博通通讯(汉中博通下属子站)	安康市大桥路51号	725000	0915-8106180
98	陕西	汉中博通商贸有限公司	汉中前进中路保险公司1楼联通新时空	723000	0916-2245707
99	陕西	延安通远通讯器材有限责任公司	陕西省延安市凤凰宾馆一楼	716000	0911-2124898
100	西藏	联通华盛通信技术有限公司西藏分公司	西藏拉萨北京中路农行大厦旁	850000	13322503739