


**SAMPO**

Simple good life, Sampo  
聲寶 影像小精靈・引航你的未來

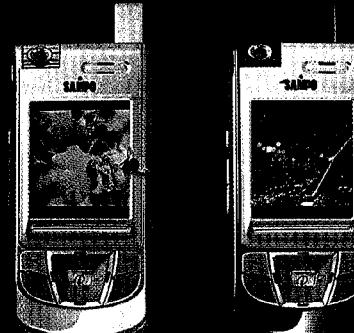

GPRS 雙頻數位行動電話  
GPRS DUAL BAND CAMERA PHONE



聲寶股份有限公司・新寶集團

地址:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

電話:03-3975151

代理商:寶瀧股份有限公司

地址:台北縣三重市重新路五段609巷14號9樓之13

售後服務專線 : 02-29996633

---

## GK-701 手機使用說明書

### 目錄

安全事項.....	6
配件簡介.....	8
您的手機.....	9
您的手機組成.....	9
顯示指示圖示.....	12
鍵盤背光.....	13
開機.....	13
安裝 SIM 卡.....	13
電池充電.....	15
開/關機.....	16
手機模式.....	17
鎖鍵盤.....	17
按鍵使用.....	18
通話功能.....	19
撥打電話.....	19
撥打國際長途電話.....	20
使用電話簿撥打電話.....	20
重撥最近撥過的號碼.....	21
調整通話音量.....	21
接聽電話.....	21
查看未接電話.....	22
快速切換靜音模式.....	23
通話中功能表.....	23
耳機使用.....	27
電話簿.....	28

新增號碼.....	28
快速撥號.....	31
呼叫群組.....	32
從電話簿中查找號碼.....	33
搜尋區號.....	34
電話簿管理.....	35
通話記錄.....	37
已撥電話.....	37
已接電話.....	38
未接電話.....	38
訊息服務.....	39
文本訊息.....	39
收件箱.....	40
發件箱.....	42
新增.....	42
多媒體訊息.....	45
查看收到多媒體訊息.....	45
新增.....	46
收件箱.....	48
草稿箱.....	48
預設訊息.....	49
訊息設置.....	49
廣播訊息.....	51
語音信箱.....	52
快速功能鍵.....	53
輸入模式.....	54
智慧注音輸入.....	55

筆畫輸入.....	56
智慧英文.....	58
標點符號.....	58
快速切換.....	59
大寫字母輸入.....	60
所有模式.....	61
功能表使用.....	61
通過滾動進入功能表.....	61
通過使用快捷方式進入功能表.....	62
功能表功能列表.....	63
<b>1.顯示設置.....</b>	<b>65</b>
1.背景圖片.....	65
2.動畫.....	65
3.時鐘.....	65
4.日曆.....	65
5.文本輸入.....	65
6.電腦同步下載.....	65
7.彩色號碼盤.....	65
<b>2.鈴聲設置.....</b>	<b>66</b>
1.鈴聲音量.....	66
2.提示模式.....	66
3.來電提示.....	66
4.鬧鐘提示.....	67
5.撥號提示.....	67
6.按鍵音.....	67
7.撥號音.....	68
8.翻蓋提示音.....	68

3.話機設置.....	68
1.時間設置.....	69
2.日期設置.....	69
3.鬧鐘設置.....	69
4.按鍵背景燈.....	72
5.語言.....	72
6.螢幕省電模式.....	72
7.出廠設置.....	72
8.檔案管理.....	72
9.網路帳號.....	73
4.通話設置.....	73
1.來電轉移.....	73
2.通話限制.....	74
3.通話等待.....	75
4.發送本機號碼.....	76
5.網路選擇.....	76
6.設置.....	76
5.電子秘書.....	78
1.照相機.....	80
2.日程表.....	81
3.計算機.....	85
4.單位轉換.....	85
5.世界時間.....	86
6.生理曲線鐘.....	86
7.語言備忘錄.....	87
8.自編鈴聲.....	89
9.秒表.....	91

6.個人管理.....	91
1.我的備忘錄.....	91
2.通話時間.....	92
3.網際網路時間.....	92
4.PIN 碼.....	93
5.密碼.....	94
7.遊戲.....	95
8.網際網路.....	95
主頁.....	96
書簽.....	96
近期瀏覽頁.....	98
輸入地址.....	98
繼續.....	98
設置.....	98
參考訊息.....	100
進入密碼.....	100
使用電池.....	100
保養和維護.....	101
術語解釋.....	102

## 安全事項

使用手機前，請您仔細閱讀這些簡明的規則並自覺遵守，以免產生危險或觸犯法律。

### 注意行車安全

 駕車時請不要使用行動電話。如果要使用，請先停好車。（注意：在一些國家，駕車時使用行動電話是違法的。）

### 在危險品附近要關機

 在加油站及靠近燃料和化學製劑等的危險品的地方，請關閉行動電話。

### 在飛機上應關機

 行動電話可造成干擾，在飛機上使用是非法的，登機前請關掉您的行動電話。

### 在醫院裏應關機

 在標明不可使用行動電話的醫療設備附近，請關閉行動電話。行動電話會干擾植入的心臟起搏器、助聽器以及其他醫學植入設備。貼近心臟起搏器使用行動電話會使設備功能紊亂。應避免將行動電話靠近醫學植入設備。

### 干擾

 所有的手機都可能會受到干擾，從而影響手機的性能。

### 選擇合格的服務商

請選擇合格的服務商。只有合格的服務人員才能對您的行動電話進行正確的維修。

### 合理使用手機

僅在正常位置上使用電話。如非必要，請勿接觸天線區域。

### 配件和電池

只可使用原裝的配件和電池。請勿連接不配套的產品。

### 電波輻射問題

1996.8 月，美國聯邦通訊委員會（FCC）在通訊設備對人體的電波輻射問題上，通過了一項最新標準。這些規定和以前美國以及其他國際相關組織所通過的規定是一致的。這款手機的設計符合 FCC 和國際標準。請遵守 FCC RF 的這些規定，當隨身攜帶手機時，請使用經認可的手機配件。如果您沒有使用這些配件，請確保在通話時，手機天線距離身體 2.5 釐米以上。使用未經許可的配件將會違反 FCC 的電波輻射規定。

注意：由於本機提供鬧鐘開關功能，所以在要求關機的情況下，最好卸掉電池。

## 配件簡介

您的包裝盒裏包含下面的東西

手機(Phone)

鋰電池(Battery)

旅行充電器(Travel adapter)

使用說明書(Owner's manual)

耳機(Ear-microphone)

資料線(Cable)

座充



## 您的手機

您的手機組成：


1. 手機開蓋圖



2. 手機合蓋圖



3. 背面視圖

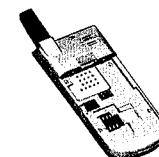

**按鍵功能**

--左、右軟鍵：分別執行顯示幕最後一行所對應的操作。



--在待機模式下，使用該鍵可以進入網際網路服務。在使用某些功能時，該鍵也可以被用作確認鍵。



--導航鍵：在功能表模式下，瀏覽功能表選項。在待機模式下進入以下功能表：上鍵進入遊戲；下進入通話記錄；左鍵進入偏愛列表；右鍵進入訊息功能項。



--撥號鍵（又稱呼叫鍵）：撥打或接聽電話。在待機模式下，顯示所有近期的通話記錄列表。



--開、關機鍵：按住該鍵可開機或關機；結速通話；返回到待機模式或取消您的輸入。

--側鍵：在通話中，調整音量大小。在待機模式下，調整按鍵音大小；側上鍵可進入照相機模式。當滑蓋關上時，按該鍵可在螢幕上顯示待機介面；。



--輸入數位，字母。

--在待機模式下，長按1鍵可快速撥打到語音信箱服務號碼。




--特殊功能鍵。



在待機下長按\*按可切換靜音模式；編輯文本時短按\*特殊符號，按#鍵可切換字母大小寫作用。在待機模式下長按#可鎖鍵盤。

**顯示**

顯示幕包括三個部分：圖示區，文本和圖形區以及軟鍵指示區。

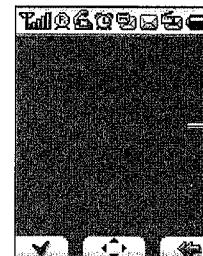

——文本和圖形區顯示功能表

——輸入的訊息和各種提示訊息

——軟鍵指示區，顯示左右軟鍵所對應的功能和操作。

**圖示**

--信號強度：顯示接收信號的強度，條數越多，信號越強。

--無網路服務：當您不在服務區時，顯示該圖示。此時您不能接聽或撥打任何電話。

--通話中：顯示您正在通話。

--漫遊：當您正在使用一個非原先註冊的網路時顯示。

--訊息：顯示您有新的訊息等待查閱。

--新多媒體訊息：顯示您有新的多媒體訊息等待查閱。

--新語音信箱：顯示您有新的語音信箱。

--振動：該圖示表示來電時手機振動提示。

--鬧鐘：設置鬧鐘後，顯示該圖示。

--鍵盤鎖：顯示該圖示時，表明鍵盤已鎖。

--電池：顯示電池容量，黃條越多，電量越多。

--GPRS：顯示您當所所在區域已覆蓋 GPRS 通道。

**鍵盤背光**


顯示幕和鍵盤都是通過背景燈來照亮的。按任意鍵或者滑開滑蓋時，背景燈開啓。如果在設定的時間內沒有按任何鍵，則背景燈熄滅，具體的背光持續時間，請參照話機設置的按鍵背景燈設置。

**開機****安裝 SIM 卡**


使用手機前，您必須插入一張由網路運營商所提供的有效的 SIM 卡才能使用您的手機。

**注意：SIM 卡和 SIM 卡觸點很容易因為劃痕或者彎曲而損壞，所以使用、插入或者取出時要小心。請把 SIM 卡放在小孩接觸不到的地方。**


1. 按住關機鍵關閉手機。
  2. 取下電池，方法如下：
- A . 將電池卡扣推向手機上部，並保持不動。
- B . 如圖所示，取下電池。

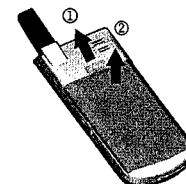

3. 安裝 SIM 卡，做法如圖所示

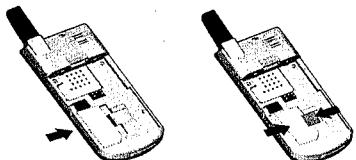

- A · 如圖所示滑動 SIM 卡金屬鎖片
- B · 把 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。保證斜角在右上角，金屬觸點朝下。
- C · 重新滑動鎖片鎖定 SIM 卡
- 4. 將電池放回，方法如下：

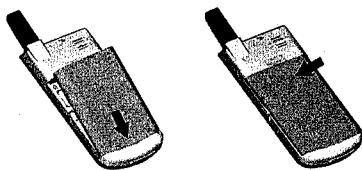

- A · 放回電池，以便突出部分對準手機的底部的凹口。
- B · 按下電池知道聽到“呴”的一聲。在開機之前請確保電池已正確安裝。

### 電池充電


您的手機由可充電的鋰電池供電。

旅行充電器是和您的手機一起提供給您的配件。請使用指定的電池和充電器。您可以從供應商處瞭解更多的詳細資料。

**注意：在第一次使用手機前，必須為電池充滿電。在手機充電過程中，您可以使用手機。**

### 使用旅行充電器充電

當使用旅行充電器為電池充電時，您可以同時使用手機。

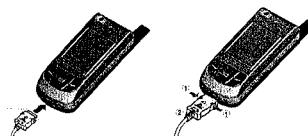

1. 將電池裝入手機，把旅行充電器的插頭連接到手機底部的口。
2. 將旅行充電器連接到合適的電源插座。

### 電量不足指示

電池電量不足時，螢幕上將有文本訊息提示，同時在螢幕的右上角將出現一個空電池圖示。如果電池電量太低，手機將自動關機。如果這樣的情況發生，您將丢失您正在做的一切，如果正在通話，則通話被中斷。請注意電池圖示，確保電池電量充足。

## 開/關機

1. 打開滑蓋。
2. 按住開/關機鍵，直到手機開/關機

**注意：**如果手機開機時您沒有插入 SIM 卡，手機將提示您插入 SIM 卡。在沒有插入 SIM 的情況下，您仍可以按 SOS 鍵撥打緊急電話。

3. 如果您的話機設置了 PIN 碼檢驗，請輸入 PIN 碼，然後按確定軟體，您的手機將連接到 GSM 網路上。

當手機找到 GSM 網路後，顯示幕顯示如圖所示。

**注意：**如果話機不在服務區內，顯示幕上顯示無網路服務，此時您不能撥打或接聽。只有進入服務區之後您才能重新得到服務。

4. 按住關機鍵兩秒左右，關閉手機。

**警告：**當手機使用可能引起干擾或危險時，請不要打開您的手機。

**注意：**手機開機時，儘量不要接觸天線。因為與天線接觸，將會影響通話質量，同時將會導致手機不必要的耗電。

## 手機模式

### 待機模式

待機模式是您手機的最基本模式。開機或短按開/關機鍵後，手機將很快進入待機模式。在待機模式下，您可以看到當前的日期和時間。如果您輸入電話號碼，可以撥打通話鍵來撥打。或者按存儲鍵把號碼存入電話簿裏。

在功能表返回待機模式按該鍵。注意：如果您正在通話，按該鍵

可以返回待機畫面，但是同時也掛斷了電話，按該鍵或按該鍵多次返回待機畫面。

### 通話模式

您只有在開機狀態下才可撥打或接聽電話。在通話過程中，您的手機處於通話模式。在通話模式下，按鍵進入通話中功能表。

## 鎖鍵盤

使用鎖鍵功能可以避免按鍵的意外使用。比如手機在包裏滑開時。在待機模式下，按住#號鍵。螢幕顯示“鍵盤鎖”。此時您仍可按住開/關機鍵來關機。

當鍵盤被鎖時，在螢幕的底部將出現一個鍵盤已鎖的圖示。再次按住#鍵，可重新開啟鍵盤，螢幕顯示“鍵盤鎖已取消”。

## 軟鍵的使用

您的手機為您提供了一系列的功能，您可以根據您的需要來進行設置。這些功能能以功能表和子功能表的形式來安排，您可以通過左右兩個軟鍵來選擇使用這些功能。每個功能表和子功能表都允許您進行查看，使用和設定一些特定的功能。

軟鍵的作用根據情況不同而不同。在正對左右軟鍵的螢幕底部，表明了軟鍵的當前功能。

比如：

按住右軟鍵，進入電話簿。

按住左軟鍵進入功能表模式。

查看功能/選項，並選擇其中一項操作，請按如下操作：

1. 按相應軟鍵。

2. 選擇所需功能

按鍵

選擇顯示功能/選項

按確定 軟鍵

在選項列表上上下移動

按 或者

在選項列表上左右移動

按 或者

退回到上一層功能表

按

退出功能表且不改變任何設置

按

比如：設置顯示語言



1. 在待機模式下，按 鍵進入功能表。
2. 按 或者 滾動功能表，直至您選中“話機設置”項。
3. 選擇“話機設置”功能表，請按 確定軟鍵。
4. 按 或者 鍵滾動子功能表，直至您選中“語言”項。
5. 按 鍵，按 或者 鍵找到合適的語言。
6. 按 軟鍵確認您的選擇，同時手機返回到待機模式。

## 通話功能

### 撥打電話

撥打電話步驟如下：

1. 在待機模式下，輸入區號和電話號碼。

**注意：在輸入號碼時，長按#鍵可以插入一個暫停P（比如在總機和分機之間插入），P後的號碼將在撥出前面號碼後幾秒鐘被撥出。**

2. 按 鍵來撥打電話。

**注意：如果您設置了“自動重撥”功能，在無人應答或者線路忙得情況下，手機將自動重撥該號碼。**

## 修改號碼

清除 按鍵

刪除最後一個數位 按  鍵

號碼中的其他位 按  或者  鍵將游標移至正確的位置。可以按相應的數位鍵插入所需的數位。

全部清除 按住  鍵清除輸入的所有號碼

## 結束通話

按  鍵結束通話。螢幕將顯示來電時間，通話時間以及來電號碼。如果電話簿已存儲該號碼，將顯示來電者的姓名。您也可以簡單的關上滑蓋來結束通話。

## 撥打國際長途電話

1. 按住 0 鍵直到 “+” 字元出現在顯示幕上。
2. 輸入國家代碼，區號以及電話號碼，按  撥打該號碼。

## 使用電話簿撥打電話

您可以把您常撥打的號碼存儲在電話簿中。選擇您要撥打的號碼，按通話鍵撥打。

## 重撥最近撥過的號碼

在待機模式下，連續按  兩次該鍵撥打您最新撥過的號碼。在通話訊息中，手機可以存儲多達 30 條的最新撥過的號碼。選擇您所需的號碼，按通話鍵撥打該號碼。

## 調整通話音量

在通話過程中，如果您想調節音量，您可以使用左側的音量鍵來調整。按上鍵可增大音量，下鍵減小音量。螢幕上的圖表顯示當前的音量大小。

在待機模式下，您也可以通過音量控制鍵來調整按鍵音量大小。

## 接聽電話

接到來電時，手機將發出鈴音。同時螢幕顯示如下：

如果您開通了來電號碼識別功能（請聯繫服務供應商），來電者的號碼將顯示在螢幕上（姓名已存儲在電話簿裏，則顯示姓名）。您也可以在打開滑蓋之前，通過按住音量控制鍵來拒接來電。

1. 本手機提供兩種應答方式：任意鍵(滑蓋接聽)、發送鍵

如果應答方式被設置為“任意鍵”，按任意鍵除  鍵和  鍵，或者打開滑蓋即可接聽。

如果應答方式被設置為“發送鍵”，您要按  鍵或  軟鍵來接聽。

按  鍵或者  軟鍵拒接來電。

2. 您可以通過合上滑蓋或者按  鍵來結束通話。

**注意：**在使用功能表或者電話簿時，您可以接聽電話，但是您正在進行的操作將被中斷。如果您設置了來電/去電圖片顯示，將同時顯示來電者/去電者的姓名和圖片（僅限已存儲在話機電話簿中的記錄）。

### 查看未接來電

當您因為某種原因未能及時接聽來電時，您可查看來電者的姓名（該服務需要您首先開通來電號碼識別功能），如果需要您可以選擇回撥。當有未接來電時，未接來電的數目將顯示在螢幕上。

#### 快速查看未接來電

1. 當滑蓋打開時，按  軟鍵，將顯示最近一個未接來電的號碼。

2. 按  或者  鍵滾動查看未接來電，按  鍵撥打該號碼。

按  軟鍵可查看更多詳細訊息，請參考如下訊息。

#### 存儲未接來電號碼

1. 當螢幕顯示未接來電號碼時，按  軟鍵。

2. 按  或者  鍵選擇“提取號碼”選項，按  鍵確認選擇。

3. 手機將確認要存儲的手機號碼。您可以根據需要修改號碼，然

後按  鍵。

4. 輸入姓名，選擇想要新增的位置，按確認鍵確認。（具體操作請參考“新增到電話簿”）

### 刪除未接來電

1. 在螢幕顯示未接來電號碼時，按  鍵。

2. 按  或者  鍵選擇“刪除”選項。

選擇“刪除全部”，刪除所有未接來電訊息。

4. 按  鍵確認刪除。

按  鍵，退出未接來電功能表。

**注意：**您可以在“通話記錄”功能表的“未接來電”選項裏查看到未接來電。

### 快速切換靜音模式

按\*鍵，您的手機將快速切換至靜音模式。在靜音模式下，所有的手機聲音都將關閉，當有來電時，手機將通過振動來提示您。這項功能在您需要快速關閉手機聲音時非常方便，比如在劇院時。

按住\*鍵直至在螢幕底部出現靜音模式圖示  。再次按住\*鍵可以重新返回正常模式。

### 通話中功能表

在通話過程中，手機為您提供了一系列的功能選項。很多選項都是網路服務功能，所以不一定在任何時候都可以使用。

## 保持通話

選擇該項，保持當前通話。此時您可以接聽新的來電（如果您的網路支援該項服務）。

保持當前通話，撥打新的電話。

1. 在通話過程中，按  鍵。或按  軟鍵確認。
2. 當前通話被保持。
3. 當有新來電時，按  鍵接聽電話。

如果您想撥打新的號碼，輸入號碼，按  鍵撥打。

## 中斷通話

您可以同時中斷保持的通話和正在進行的通話。

1. 按  鍵進入通話中功能表。
2. 按  或者  鍵移動至“掛斷”選項，按  鍵確認。
3. 按  或者  鍵移動至您想要中斷的通話。您可以選擇：

中斷正在進行的通話

中斷已保持的通話

中斷所有通話

4. 按  鍵確認。

## 手機靜音

選擇該項，您可以短暫關閉話筒，可以使對方暫時停不到您的聲音。

**注意：當您需要和身邊的人講話，但是又不希望對方聽到的時候。**

暫時關閉話筒：

1. 在通話過程中，按  鍵進入通話中功能表。
2. 按  或者  鍵移動至“靜音開啓”選項。
3. 按  鍵，對方將聽不見您的聲音。

重新開啓話筒：

1. 按  鍵進入通話中功能表。
2. 按  或者  鍵移動至“解除靜音”選項。
3. 按  鍵確認選項。此時對方將可以重新聽到您的聲音。

## 使用便簽

在通話過程中，手機為您提供了一個很方便的功能來輸入號碼，正如使用便簽一樣：

1. 在通話時，輸入一個電話號碼，螢幕顯示您輸入的號碼。
2. 按  鍵存儲已輸入的號碼。
3. 當通話結束時，您可以通過電話簿/電話簿管理/便簽功能表來查看已存儲的號碼。

## 發送 DTMF 音

在按鍵的時候，您的手機都將發送 DTMF（雙音多頻），這個是在手機出廠時就被設置好的。DTMF 要求使用電子手機服務，比如語音郵件等。

在通話中，如果您不想因為按鍵發出 DTMF 音而影響他人，按如下步驟操作來關閉 DTMF 音：

1. 在通話過程中，按  軟鍵。
2. 按 ▲ 或者 ▼ 鍵移動至“DTMF 關閉”。
3. 按  軟鍵確認選項。

## 重新開啓 DTMF 音

1. 在通話過程中，按軟鍵 .
2. 按 ▲ 或者 ▼ 鍵移動至“DTMF 開啓”選項。
3. 按  軟鍵確認選項。

## 通話錄音

您可以錄下兩條各 30 秒的通話。

1. 在通話過程中，按  軟鍵。
2. 按 ▲ 或者 ▼ 鍵移動至“錄音”，然後按軟鍵  錄音。

3. 當錄音結束時，按  軟鍵。錄音時間日期以及錄音同時被存儲。

4. 當通話結束時，進入“電子秘書”選項的“語音備忘錄”功能表查看錄音。

## 使用訊息服務

在通話過程中，如果您的手機接受了一條新簡訊，您可以在不中斷通話的情況下，立即閱讀該簡訊。在通話時，您也可以發送簡訊。

1. 在通話過程中，按  軟鍵。
2. 按 ▲ 或者 ▼ 鍵移動至“簡訊”選項按  鍵。

有關訊息的更多詳細訊息，請參考“訊息”功能功能表。

## 使用耳機話筒

您可以使用提供的耳機接聽來電，使用耳機接聽來電時，您無需提起您的手機。

把耳機插入手機頂端的耳機插口處。



當有來電時，按住耳機上通話按鈕的接聽按鍵一秒左右來接聽電話。

結束通話，再次按住按鈕一秒左右。

**注意：**在通話過程中，如果有新的來電，您可以按住通話按鈕一秒左右保持當前通話，接聽新的來電。

## 電話簿

您可以在電話簿裏存儲電話號碼及其相應的名字。您可以存儲 250 條訊息在您的電話簿裏。

電話號碼將存儲在手機裏，而不是 SIM 卡上。

在您購買手機，第一次進入電話簿的時候，手機會出現是否需要把 SIM 卡裏的號碼複製到手機上的提示。

如果您想全部複製，按確認  軟鍵；按  軟鍵，退出該選項。

當您選擇全部複製時，手機出現一畫面顯示所有的號碼被複製到手機上。如果被複製的號碼已存儲在手機上，該號碼將不被複製。當複製完成時，手機將顯示複製的結果，同時進入電話簿功能表。從 SIM 卡裏複製的手機號碼，在手機記錄裏將被放在第一的位置。當您插入別的 SIM 卡時，手機將提示您跟上面相同的操作。

在沒有輸入電話號碼時，您不可以保存 E-mail 地址。

### 新增號碼

您可以通過兩種方式新增號碼到電話簿裏。

在待機模式下，不進入電話簿，新增號碼：

1. 輸入您想要新增的號碼。
2. 按  鍵直接進入到“新增號碼到電話簿”。
3. 按  或者  鍵轉換您想要的圖像。

4. 手機為您提供了十種圖像選擇：五個女孩和五個男孩。

5. 按  或者  鍵移動到您想要新增的區域，比如姓名，電話號碼和 E-mail 地址。

輸入號碼後，按  鍵進入姓名輸入。按  鍵啟動姓名輸入區域，輸入姓名，按  鍵確認輸入。

6. 按  鍵移動至下一區域，您可以輸入三個電話號碼，一個 E-mail 地址。按  鍵選中該區域；按  軟鍵逐個刪除號碼，按  鍵確認輸入。

7. 按  鍵進入 E-mail 位址輸入區域。按  鍵選中該區域，輸入您想新增的 mail 位址。

8. 按  鍵。螢幕彈出一個“保存”視窗，新增的號碼自動存儲在手機相應區域的首位。存儲完畢後，手機自動退回到待機模式。

### 進入電話簿新增號碼：

1. 在待機模式下，按  軟鍵進入電話簿。
2. 按  或者  鍵移動到“新增”選項，按  鍵確認。

3. 按▲或者▼鍵轉換您想要的圖像。
4. 手機為您提供了十種圖像選擇：五種女孩和五種男孩。
5. 按▲或者▼鍵移動到您想要新增的區域，比如姓名，電話號碼和 E-mail 地址。按▼鍵進入姓名輸入區域，您可以為您所新增的號碼輸入相應的姓名。按鍵選中姓名輸入區域，輸入姓名，按鍵確認輸入。
6. 按▼鍵移動至下一區域，您可以輸入三個電話號碼，一個 E-mail 地址。按鍵選中該區域；按鍵逐個刪除號碼，按鍵確認輸入。
7. 按▼軟鍵進入 E-mail 位址輸入區域。按鍵選中該區域，輸入您想新增的 mail 位址。

## SIM 卡管理

通過“SIM 卡管理”功能，您可以對 SIM 卡裏的記錄進行複製，全部複製，刪除，全部刪除等操作。  
選中“SIM 卡管理”，螢幕顯示 SIM 卡號碼列表。

按▲或者▼鍵移動至您想要編輯的號碼區域。

您可以複製該號碼到手機或者從 SIM 卡裏刪除該號碼。  
您也可以將 SIM 裏存儲的所有號碼複製到手機，或者從 SIM 卡裏刪除所有的號碼。

手機一條記錄可以存儲多個號碼，但是 SIM 卡一條記錄只能存儲一個號碼。當您從手機裏複製號碼到 SIM 卡上時，只有存儲在手機記錄裏的第一個號碼能被複製。在複製時，首先查找的是第一層面上的號碼，如果第一層面沒有號碼記錄，將進入下一層面查找，第一個被找到的號碼，將被複製到 SIM 卡。

當從手機複製記錄到 SIM 卡時，不管 SIM 卡是否有相同記錄，該紀錄都將被複製。

## 使用快速撥號

當您新增了電話簿記錄後，您可以從電話簿記錄裏選擇想要快速撥號的號碼。

設置為快速撥號的號碼，只需輕輕一個按鍵即可撥打。您可以指定多達 8 個的快速撥號號碼。

設置快速撥號號碼的方法如下：

1. 在待機模式下，按軟鍵。螢幕顯示電話簿功能功能表。
2. 按▲或者▼鍵移動至“快速撥號”選項，按鍵進入該選項。
3. 在 2-9 間選擇一個空白位置，按鍵確認。

**注意：快速撥號 1 的位置是為您保留給語音中心號碼的。**

4. 輸入姓名的前幾個字母，從電話簿中查找到想要設置為快速撥號的號碼，按鍵。

螢幕顯示以這些字母開頭的號碼列表。

5. 按 或者 鍵瀏覽列表號碼。
6. 當您找到所需號碼時，按 軟鍵確認。姓名將顯示在快速撥號的列表裏。
7. 按 鍵返回待機模式。

### 使用呼叫群組

使用呼叫群組功能，對電話簿裏的號碼記錄進行分組。當您接到來自分組成員的電話時，手機會發出特定的鈴聲來提示您。您可以新增 10 個組別，同時每個組別可以允許您新增 10 個號碼。

### 新增新的編組

新增一個新組別，並新增號碼到分組：

1. 在待機模式下，按 軟鍵，進入手機電話簿功能列表。
2. 按 或者 鍵移動至‘呼叫群組’選項，按 軟鍵確認。螢幕顯示分組列表。
3. 按 或者 鍵選擇空白位置，按 軟體確認。
4. 輸入組名，按 軟鍵確認。
5. 進入該組，選擇“新增成員”
6. 輸入姓名的前幾個字母，從電話簿中查找號碼，按 軟鍵確

認。螢幕顯示以這些字母開頭的記錄列表。

7. 按 軟鍵確認，如果需要重複這一步驟新增更多號碼。
8. 號碼新增完畢後，按 鍵返回待機模式。

### 使用分組功能

在瀏覽分組列表時，按 軟鍵，您可以進入以下的功能選項：

1. 成員列表：顯示當前組的所有成員。
2. 新增成員：您可以新增新成員到該列表。
3. 刪除成員：您可以從分組裏刪除該成員。螢幕顯示當前組的成員列表。按 或者 鍵移動至您想要刪除的成員位置，按 軟鍵刪除該成員。
4. 群組和絃音：您可以為本組設置分組鈴聲。當您接收到來自設定號碼分組成員的電話時，手機會發出特定的鈴聲來提示您。
5. 更改組名：更改當前組的組名。
6. 刪除：刪除改組。

### 從電話簿裏查找號碼

手機為您提供了兩種查找記錄的方法：按姓名查找和按號碼查找。按姓名查找：

1. 在待機模式下，按 軟鍵進入電話簿功能選項。
2. 按 或者 鍵移動至‘姓名搜尋’選項，按 鍵進入。

3. 輸入姓名，按  鍵。
4. 手機自動查找電話簿中包含這些字母的記錄，並在螢幕中顯示第一個以該字母開頭的記錄。
5. 如果您查找的是另外的記錄，按  或者  鍵瀏覽列表。
6. 按  鍵撥打該號碼。

當您選中一個電話簿記錄時，按  軟鍵，您可以執行以下操作：詳細資料，更改，複製，全部複製，刪除和全部刪除操作。

#### 搜尋區號（直撥長途電話）

該功能可以讓您在撥打電話前查找想要直撥的長途電話。

1. 在待機模式下，按  軟鍵進入電話簿功能選項。
2. 按  或者  鍵移動至‘搜尋號碼’選項，按  鍵進入。
3. 按  或者  鍵從列表中查找省份或城市名，按  鍵確認。
4. 當您選中一個省份時，您可以看到這個省份的城市列表。按  或者  鍵找到您想要的城市。
5. 按  鍵在螢幕上插入城市區號，然後輸入其他所需號碼。
6. 按  鍵撥打該號碼，按  鍵存儲該號碼。

#### 電話簿管理

電話簿功能選項為您提供了電話簿管理操作。

進入電話簿管理步驟：

1. 在待機模式下，按  軟鍵進入電話簿功能選項。
2. 按  或者  鍵移動至電話簿管理選項，按  鍵進入。
3. 按  或者  鍵選擇功能項，按  鍵確認。

您可以執行如下的操作：

#### 本機號碼

該功能允許您：

- 存儲本機號碼，並新增姓名。
- 編輯該號碼和姓名。

1. 按  或者  鍵選中‘本機號碼’。在該選項的子功能表裏，您可以有如下操作：列表：查看本機號碼列表。  
新增條目：為該號碼新增姓名。

#### 2. 選擇‘新增條目’

螢幕彈出新增號碼姓名和號碼視窗。按  或者  鍵選中該區域。

輸入姓名，按  軟鍵確認。

3. 按  鍵進入下一區域，按  鍵選中該區域，輸入號碼。

按‘清除’軟鍵逐個刪除號碼，按  軟鍵確認。

- 按  鍵返回待機介面。

進入本機號碼後，您可以查看到您輸入的號碼列表：

- 按  或者  鍵在列表中查找一個姓名。
- 按  軟鍵，顯示姓名和相應的號碼。
- 您可以選擇以下的兩項操作：  
--更改：您可以對號碼和姓名進行編輯。  
--刪除：從列表中刪除該號碼。
- 按  鍵返回待機介面。

### 便簽簿

該功能允許您在通話過程中查看存儲的號碼。

- 按  軟鍵存儲顯示的號碼。通過該功能您也可以直接撥打該號碼。

### 存儲狀態

該選項用於查看電話簿的使用情況，包括 SIM 卡和手機的存儲情況。

## 通話記錄

手機自動存儲您撥打/接收的電話，以及未接的來電訊息。進入通話記錄功能表，您可以查看到這些選項。

最新撥打或接收的號碼被存儲在列表的第一位，而舊的號碼被依次移動到列表的底端，或自動刪除。

### 已撥電話

您可以查看到您最近撥打的 30 個號碼，不管電話是否有接通。  
查看已撥電話：

- 在待機模式下，按  鍵進入‘通話記錄’功能選項。
- 按  鍵選定‘已撥電話’，螢幕顯示已撥電話列表。
- 按  或者  鍵瀏覽到您想要查找的號碼選項。
- 號碼顯示後，按  鍵撥打該號碼。

按  軟鍵，您可以執行如下操作：

- 提取號碼：您可以提取該號碼，並對號碼進行編輯和保存。
- 詳細內容：可以查看到撥打該號碼的時間日期。
- 刪除：刪除該號碼。
- 刪除全部：刪除‘已撥電話’列表中的所有號碼。

- 按  鍵退出‘通話記錄’功能表。

## 已接電話

您可以查看到最近接收到的 30 個電話記錄。只有當您開通了號碼識別功能時，您的手機才可以存儲這些號碼。

查看已接電話：

1. 在待機模式下，按 鍵進入‘通話記錄’功能表。
2. 移動至‘已接電話’，按 鍵進入，螢幕顯示已接電話列表。
3. 按 或者 鍵移動至您想要的記錄。
4. 號碼顯示後，按 鍵撥打該號碼。

按 軟鍵，您可以執行如下操作：

- 提取號碼：您可以提取該號碼，並對號碼進行編輯和保存。
- 詳細內容：可以查看到接聽該號碼的時間日期。
- 刪除：刪除該號碼。
- 刪除全部：刪除‘已接電話’列表中的所有號碼。

## 未接電話

您可以查看到最近的 30 個未接電話記錄。只有當您開通了號碼識別功能時，您的手機可以存儲這些號碼。

查看未接來電：

1. 在待機模式下，按 鍵進入‘通話記錄’功能選項。
2. 按 鍵選定‘未接來電’，螢幕顯示未接電話列表。
3. 按 或者 鍵瀏覽到您想要查找的號碼選項。

4. 號碼顯示後，按 鍵撥打該號碼。

按 軟鍵，您可以執行如下操作：

- 提取號碼：您可以提取該號碼，並對號碼進行編輯和保存。
- 詳細內容：可以查看到該未接來電的時間日期。
- 刪除：刪除該號碼。
- 刪除全部：刪除‘未接來電’列表中的所有號碼。

## 訊息服務

訊息功能選項是一項網路服務，不一定所有的網路都支援該功能。在文本訊息系統和網路支援下，您可以發送簡訊，但是您必須首先從網路運營商處獲取簡訊中心號碼。

手機收件箱和發件箱能存儲的訊息數量取決於 SIM 卡的類別。如果記憶體已滿，手機顯示‘錯誤訊息’，此時手機不能接收或存儲任何新簡訊。此時請刪除不必要的簡訊。

### 文本訊息

#### 讀訊息

當您收到新訊息時，手機螢幕出現新訊息 圖示。當滑蓋打開時，按 鍵直接閱讀簡訊，按 或者 鍵瀏覽簡訊內容。

接收到的簡訊直接存儲在收件箱裏。在待機模式下，您可以進入收件箱查看收到的簡訊。

查看收到的簡訊：

1. 在待機模式下，按 鍵進入‘訊息’功能選項，選擇文本訊息功能表。
2. 移動至‘收件箱’，按 鍵進入。
- 收到的訊息列表出現。螢幕顯示發送者的手機號碼；訊息左上角的圖示顯示是否是已讀 或未讀 。
3. 按 或者 鍵瀏覽簡訊，按 鍵選擇確認選項。
4. 按 或者 鍵瀏覽簡訊內容。您也可以使用手機側面的音量控制鍵來瀏覽簡訊內容。
5. 按 或者 鍵閱讀上/下條簡訊。
6. 按 鍵返回待機介面。

#### 收件箱

在‘收件箱’功能表下，您可以查看您收到的簡訊，同時可以對這些簡訊進行回覆、刪除或轉發。

在查看簡訊時，您可以按 鍵執行以下操作：

- 回覆：選擇該選項答覆發件人。
- 轉發：您可以把該簡訊轉發給他人。
- 刪除：選擇該項刪除該簡訊。刪除簡訊時，螢幕出現‘確認’訊息，刪除按 鍵，取消刪除按 鍵。

息，刪除按 鍵，取消刪除按 鍵。

--全部刪除：刪除所有接收到的訊息。

使用‘送達提示’功能可以查看訊息傳遞的結果。

**訊息提示：**啓用送達提示功能，發送簡訊時網路會自動發送一個訊息，反應對方的接收情況。當傳送的訊息對方已接收，網路反饋訊息成功送達提示；若傳送的訊息無法送達對方，網路反饋訊息無法送達提示。

不是所有的網路都支援該功能。當您收到訊息送達提示訊息時，手機會響鈴提示您。並將送達提示訊息存儲在簡訊收件箱中發送訊息

您可以查看您發送的簡訊。

查看發送訊息：

1. 在待機模式下，按 鍵進入‘訊息’功能選項。
2. 選擇文本訊息功能表。按 或者 鍵移動至‘發件箱’，按 鍵確認選項。
- 螢幕顯示發件箱的信件，並顯示著收件人的姓名，訊息左上方的圖示顯示該訊息是否已發送或未發送。
3. 按 或者 鍵瀏覽簡訊，按 鍵選中想要查看的簡訊。
4. 按 或者 鍵查看簡訊內容。按 鍵編輯簡訊。
5. 按 或者 鍵查看上/下條簡訊。

6. 按 鍵返回待機介面。

### 發件箱

在該功能表下，您可以發送或刪除存儲在發件箱裏的簡訊。

在查看簡訊時，分別按 鍵和 鍵，或者是進入文本訊息功能表後，選擇發件箱選項，您可以進行如下操作：

- 轉發：您可以把該簡訊轉發給他人。
- 刪除：選擇該項刪除該簡訊。刪除簡訊時，螢幕出現‘確認’訊息，刪除按 鍵，取消刪除按 鍵。
- 全部刪除：刪除存儲在發件箱裏所有訊息。

### 新增並發送新簡訊

利用該功能，您可以書寫多達 306 個字母或 134 個中文字的文本訊息。

1. 在待機模式下，按 鍵進入訊息功能表。
2. 選擇文本訊息功能項，按 或者 鍵移動至‘新增’選項，按 鍵確認。
3. 輸入文本訊息。
4. 按 鍵插入圖片，鈴聲。

5. 按 鍵，手機提示您‘保存訊息’，按 鍵把該訊息存儲在未發送信箱裏。

6. 當訊息輸入完成時，按 軟鍵。
7. 輸入接受者的號碼，發送該簡訊。您也可以按 鍵從電話簿裏查找想要發送給的號碼。

### 新訊息



鍵

在該功能表下，您可以書寫和發送文本訊息。按 鍵進入該選項，您可以插入圖片，鈴聲等：

- 插入圖片：選擇該項，您可以插入圖片到您編輯的簡訊中。
- 插入聲音：選擇該項，您可以插入聲音到您編輯的簡訊中。
- 插入鈴音：選擇該項，您可以插入鈴音到您編輯的簡訊中。
- 插入手機圖片：選擇該項，您可以插入手機原有的圖片到您編輯的簡訊中。
- 插入下載圖片：選擇該項，您可以插入您下載或保存的圖片到您編輯的簡訊中。

### 草稿箱

您編輯好但是沒有發送的簡訊，可以存儲在‘草稿箱’裏。使用該功能可以對草稿箱裏的簡訊進行刪除或發送。

1. 在待機模式下，按  鍵進入訊息功能表。
2. 選擇文本訊息功能項，按  或者  鍵移動至‘草稿箱’選項，按  鍵確認。

3. 按  或者  鍵移動至所要查看的簡訊，按  鍵確認選項。

按  鍵，您可執行如下操作：

- 發送：發送存儲在草稿箱中的簡訊。
- 刪除：從列表中刪除該訊息提示。
- 全部刪除：刪除列表裏的所有訊息。

## 設置

利用該功能，您可以為您的簡訊功能設置更多的功能。

設置簡訊功能：

1. 在待機模式下，按  鍵進入訊息功能表。
2. 選擇文本訊息功能項，按  或者  鍵移動至‘訊息設置’選項，按  鍵確認。
3. 按  或者  鍵移動至您想要的選項。

在訊息設置選項下，您可以執行以下操作：

- 訊息訊息中心：您可以根據需要存儲，修改訊息中心號碼。您可

以從網路運營商處獲得該號碼。  
--有效時間：設置訊息在簡訊發送中心的存儲和試發送時間。可供選擇的時間期限為1小時，2小時，4小時，8小時，12小時，24小時，48小時，和無限期。

## 預設訊息

在該功能下，您可以預先設置一些您常發送的簡訊模式。按  或者  鍵瀏覽訊息模組列表，當選中一塊模板時，按  鍵可執行如下操作：

- 刪除：刪除選中的訊息模組。
- 刪除全部：刪除存儲的所有模組訊息。

## 多媒體訊息

多媒體訊息服務類似簡訊服務，也是一種點對點的訊息服務功能。多媒體訊息可包含圖片和音效檔案。只有當當地網路運營商和您的手機支援多媒體訊息功能時，才可以發送多媒體訊息。

### 查看收到多媒體訊息

當您收到新簡訊時，手機螢幕出現新多媒體訊息  圖示。

查看收到多媒體訊息：

1. 在待機模式下，按  鍵進入訊息功能表。
2. 選擇‘多媒體訊息’功能項。

3. 移動至‘收件箱’，按 鍵進入。

收到的訊息列表出現。螢幕顯示發送者的手機號碼；訊息左上角的圖示顯示是否是 (已讀) 或 (未讀) 多媒體訊息。

4. 按 或者 鍵瀏覽至想要查看的多媒體訊息，按 鍵選擇確認選項。

5. 按 或者 鍵瀏覽多媒體訊息內容。您也可以使用手機側面的音量控制鍵來瀏覽多媒體訊息內容。

6. 按 鍵退回待機模式。

#### 新增和發送新多媒體訊息

通過該功能，您可以編寫或發送一個新的多媒體訊息。

1. 在待機模式下，按 鍵進入訊息功能表。

2. 選擇‘多媒體訊息’功能項。按 或者 鍵移動至‘新增’功能項，按 鍵進入。

3. 螢幕彈出一視窗選項，顯示‘發送，複製，主題，選項以及編輯內容’視窗。填入訊息屬性，選擇編輯內容選項，按 鍵確認。

4. 螢幕顯示可選版式：單一排列，拆分排列。選擇任意版式都可

以插入圖片和文本。如果您選擇單一版式，按 鍵選擇‘功能’選項。該選項可以進行如下操作：插入新頁面，發送，存儲，存儲為訊息模版，多媒體預覽，返回等。

5. 當螢幕顯示‘插入媒體內容’時，選擇文本，按 鍵。

6. 螢幕顯示包含多媒體內容的功能表。選擇一個圖片，按 鍵確認。

7. 當螢幕顯示帶有圖片的幻燈片時，按 鍵。

8. 當功能列表功能表顯示時，按發送鍵 發送該多媒體訊息。

9. 發送多媒體訊息，螢幕顯示收件箱功能表。

**注意：**您不能把帶有圖片的多媒體訊息存儲在電話簿裏。

#### 收件箱

在‘收件箱’功能表下，您可以查看您收到的多媒體訊息，同時可以對這些多媒體訊息進行回覆，刪除或轉發。

查看多媒體訊息時，按‘功能’軟鍵，或者進入多媒體訊息功能表後，選擇收件箱。您可以執行以下操作：

--查看：查看您收到的多媒體訊息。

--回覆：回覆訊息給發件人。

--全部回覆：回覆訊息給所有的發件人。

--轉發：把該多媒體訊息轉發給他人。

--刪除多媒體訊息：選擇該項刪除該多媒體訊息。刪除簡訊時，螢

幕出現‘確認’訊息，刪除按鍵，取消刪除按鍵。

--刷新(重新輸入訊息)：更新該多媒體訊息。

--返回：返回到上一層功能表介面。

### 發件箱

在該功能表下，您可以查看您發送的多媒體訊息。

進入發件箱，您可以執行如下操作：

--查看：查看您已發送的多媒體訊息。

--編輯多媒體訊息：您可以編輯該多媒體訊息。

--刪除多媒體訊息：選擇該項刪除該多媒體訊息。

--刷新(重新輸入訊息)：更新該多媒體訊息。

--返回：返回到上一層功能表介面。

### 草稿箱

草稿箱裏可以保存你編輯的多媒體訊息。

進入草稿箱，您可以執行以下操作：

--查看：查看多媒體訊息。

--編輯多媒體訊息：您可以編輯該多媒體訊息。

--刪除多媒體訊息：選擇該項刪除該多媒體訊息。

--刷新(重新輸入訊息)：更新該多媒體訊息。

--返回：返回到上一層功能表介面。

### 已發送多媒體訊息

在該功能表下，您可以查看已成功發送的多媒體訊息。選擇該項，您可以執行如下操作：

--查看：查看多媒體訊息。

--編輯多媒體訊息：您可以編輯該多媒體訊息。

--發送多媒體訊息：您可以發送該多媒體訊息。

--刪除多媒體訊息：選擇該項刪除該多媒體訊息。

--刷新(重新輸入訊息)：更新該多媒體訊息。

--返回：返回到上一層功能表介面。

### 預設多媒體訊息

在該功能下，您可以預先設置一些您常發送的多媒體訊息模式。

按鍵瀏覽多媒體訊息，按或者鍵選中您想要的多媒體訊息。

--查看：查看多媒體訊息。

--編輯多媒體訊息：您可以編輯該多媒體訊息。

--從模組中新增多媒體訊息：您可以在多媒體訊息模組上新增新的多媒體訊息。

--刪除多媒體訊息：選擇該項刪除該多媒體訊息。

--刷新(重新輸入訊息)：更新該多媒體訊息。

--返回：返回到上一層功能表介面。

### 訊息設置

利用該功能，您可以為您的多媒體訊息功能設置更多的功能。

設置多媒體訊息功能：

1. 在待機模式下，按鍵進入訊息功能表。

2. 選擇多媒體訊息功能項，按或者鍵移動至‘多媒體訊息’

設置' 選項，按  鍵確認。

### 3. 按 或者 鍵移動至您想要的選項。

在訊息設置選項下，您可以執行以下操作：

--發送：該項功能下可以設置有效時間，閱讀狀態，發送狀態以及查看優先權，自動存儲。有效時間可以設置為 1 小時，12 小時，1 天，1 星期和無限期。您可以設置或取消閱讀發送狀態。優先權可以設置為低，正常和高。您可以啓用或取消自動存儲。

--收回模式：您可以設置為延遲/立即收回模式。如果設置為延遲模式，訊息將不被下載，但是在收件箱中會有一個提示訊息。

--訊息過濾：您可以設置即時伺服器，立即限定，匿名發送者，個人管理訊息，最大取回容量，廣告，自動訊息字串訊息等。

立即限定下在使用快速收回時，可以使用該功能設置訊息的大小。您可以設置是否延遲大信息量的接收，或者是否拒收延遲檢索下的訊息接收。您可以忽略最大取回量下的收回模式，設置收回訊息的容量大小。您也可以設置是否接收或拒收匿名送件人的訊息，個人管理訊息，手機訊息，自動訊息和字串訊息等。

--網路設置：該功能表下您可以設置連接類型，網路帳戶，MMSC，WAP 關口，註冊訊息，密碼，安全埠和 HTTP 埠。您可以把連接類型設置為 HTTP，WSP，CL 或 WSP CO。您可以設置 GPRS 使用時的網路帳戶值；您可以設置 MMSC 的版本為 1.0 或 1.1；WAP 關口是供您設置連接類型為 WSP CO 或 WSP CL 時的 WAP 關口地址；在註冊訊息下設置目錄名和註冊用戶名；安全埠是用來設置安全連接時的埠號的。0 是默認的埠號。

### 廣播訊息

該網路服務允許您接收各種各樣的文本訊息比如天氣狀況，交通訊息，股市行情等等。每種類型的訊息都有相應的訊息號碼。

當您接收到一條廣播訊息後，手機將自動顯示在螢幕上。當訊息

內容太長時，按  或者  鍵瀏覽。

在下一條新簡訊接收前，手機將存儲該訊息。

進入廣播訊息：

1. 在待機模式下，按  鍵進入訊息功能列表。

2. 按  或者  鍵移動至‘小區廣播’選項，按  鍵您可以執行以下操作：

--閱讀：您可以查看最新收到的簡訊。

--主題：您可以在您的手機或 SIM 卡裏新增一個廣播訊息的特定主題，您可以執行如下操作：

--人工選定：您可以輸入您喜歡的主題的 ID 和標題。您可以選擇‘新增’新增新的主題到列表裏，也可以選擇‘刪除’刪除列表中的主題。

--所有通道：您可以接收所有頻道發送的廣播訊息。

--關閉：選擇該項，您的手機將不能接收任何頻道發送的訊息。

語言選擇：您可以為您想接收的廣播訊息設置顯示語言。

## 語音信箱

語音信箱服務是一項網路功能。如果您的網路運營商支援該功能，您可以通過一個按鍵即進入使用語音信箱。

在啓用該功能前，請首先從您的網路運營商處獲取語音信箱號

碼。當您收到新的語音訊息時，螢幕出現新訊息圖示 。

### 語音留言

進入語音信箱，聽取語音留言：

1. 進入‘訊息’功能表，選擇‘語音信箱’功能項，按  鍵確認。
2. 選擇呼叫語音信箱，您的手機將自動撥通語音信箱中心號碼。電話接通時，按照語音提示來聽取語音留言。

**注意：如果您的手機裏沒有存儲語音信箱號碼，在使用該功能時，手**

**機會提示您輸入該號碼。按  鍵確定，輸入號碼。**

**更多關於語音信箱的詳細內容，請諮詢您的網路運營商。**

### 設置語音訊息中心號碼

該功能允許您存儲或更改語音訊息中心號碼。您需要從您的網路運營商處獲得該號碼。

### 設置

使用該功能，您可以為您的手機設置訊息提示音。當有新訊息接收時，您可以聽到一個提示鈴聲。

有三個備選鈴聲，如果您不想被提示，您可以把鈴聲設成關閉狀態。

對每個鈴聲，您都可以設置響鈴次數。您可以設置為一次，那麼當有訊息接收時，手機僅響鈴提示一次；如果您選擇定期提示，手機將在隔一個設置時間提示您。

## 快速功能

您可以把您經常使用的功能表設置到快速功能鍵功能表下。設置為快速功能的功能表，不必進入主功能表選項即可快速進入。

新增功能表到快速功能列表：

1. 選擇您想要新增的功能項。確保快速功能圖示  在功能表的左側。
2. 長按\*鍵。
3. 當螢幕提示‘新增到收藏夾’功能表時，按  鍵確定新增。  
如果要取消設置，按  鍵返回。
4. 重複 1-3 步新增更多功能項。您可以新增 10 個功能項到您的快速功能列表。
5. 當新增完畢時，按  鍵兩次，或按  鍵返回待機介面。

進入快速功能列表：

1. 在待機模式下，按  鍵進入快速功能列表。

2. 按▲或者▼鍵瀏覽選項，按◆鍵確認。

刪除功能項：

1. 按◀鍵進入快速功能列表。



2. 按▲或者▼鍵瀏覽選項，按◆鍵確認。

## 輸入模式

使用手機時，您會多次需要輸入文本訊息。例如，把姓名存儲在電話簿上、編輯問候語、寫文字訊息或記事本中的行程安排等。手機為您提供了如下幾種輸入方式：

- 智慧注音：允許您使用注音輸入中文字
- 智慧筆劃：允許您使用筆畫輸入中文字
- 英文：允許按鍵一次輸入一個英文字母

**注意：eZi 文本輸入方式讓您更容易，快速的輸入文字。簡單的一個鍵，一次對應一個字母，您可以得到您要輸入的一個字母。手機同時出現幾個與輸入的前幾個字母相同的被選項，所以您輸入時無需輸入所有字母。**

- ABC：按標有您所需字母的鍵，按一次則顯示鍵上的第一個字母，快速按兩次顯示鍵上的第二個字母，以此類推直至出現您所需的字母。

--數位：按鍵一次輸入相應的數值

--所有模式：按◆鍵一次或多次轉換輸入模式。

--符號：在輸入法介面按“\*鍵”允許您插入符號或標點。

### 智慧注音

選擇了智慧注音輸入方式，您可以通過字元數位鍵輸入您想要的注音組合，手機會自動地呈現出匹配的選擇，您可以選擇您想要的注音。

在注音模式下輸入注音符號：

1. 請按相應的數位鍵來輸入所需注音符號。隨著訊息的輸入，文字選擇區的內容也隨之改變。

按鍵輸入後，可供選擇的中文字出現在文字選擇區。

2. 按◀或者▶鍵顯示與輸入字母相關的中文字。
  3. 當您找到相關中文字時，按▼鍵在文字選擇區內瀏覽選項。返回按▲鍵。
  4. 找到所需中文字時，按#鍵選中文字選擇區。
  5. 按相對應的數位鍵新增您想要的中文字到文本訊息裏。
  6. 重複 1-5 步輸入更多的中文字。
- 比如輸入中文字‘力’：
1. 進入文本編輯區域。
  2. 按‘2’，‘0’數位鍵。
  3. 按◀或者▶鍵瀏覽候選字母表，螢幕出現 LI 選項。
  4. 按▲或者▼鍵顯示中文字‘力’。
  5. 按\*鍵，在顯示字母的上方出現相應的數位。

## 6. 按相應數位鍵輸入中文字‘力’。

刪除注音符號和中文字

按 鍵刪除鍵入的注音符號；退出注音輸入區時，按 鍵刪除輸入的中文字。

快速切換到其他模式

--在注音模式下，按 鍵您可以快速切換到筆劃輸入法，再按該鍵切換到英文輸入法，以此類推。

--按\*字鍵進入符號輸入模式。

### 筆畫輸入

筆畫輸入允許您使用筆畫來輸入中文字。請根據要輸入中文字的標準筆畫順序，從上到下，從左到右來輸入筆畫。

雖然中文字的筆畫很多，但是這裏把筆畫基本分為八類，分別對應 1-9 個數位鍵。

下圖顯示筆畫和數位的對應關係表：

	一	一 一
	丨	丨 丨
	ノ	ノ
	、	、
	フ	フ フ フ フ フ フ
	フ	フ
	）	）
	フ	フ ム ム レ シ シ フ ハ ハ ハ
	フ	フ ハ ハ

### 用筆畫輸入中文字

1. 根據組成該中文字筆畫順序，按相應數位鍵。
2. 在筆畫輸入區顯示您輸入的筆畫，在文字選擇區顯示中文字。文字選擇區的文字隨著筆畫輸入的改變而改變。

按 鍵瀏覽可選中文字。按 鍵返回。

當您想要的中文字出現在文字選擇區時，您可以直接選擇該中文字，而無需完成所有的筆畫輸入。

3. 按#鍵選中文字選擇區。
4. 按與該中文字相對應的數位鍵，新增該中文字到文本訊息。

**注意：如果您對該中文字的個別筆畫順序不是太確定，可按數位鍵 8 “打上”？“號代替該筆畫。然後繼續輸入筆畫，直到完成輸入或中文字出現在文字選擇區。**

### 刪除輸入筆畫和中文字

按 鍵刪除輸入的筆畫。退出筆畫輸入區時，按 鍵刪除文本區的中文字。

### 快速切換到其他模式

- 在筆畫模式下，按 鍵您可以快速切換到英文輸入法，再按該鍵切換到大寫字母，以此類推。
- 按\*字鍵進入符號輸入模式。

## 英文輸入

該輸入法可以允許您輸入英文。按一次鍵輸入一個字母。鍵區內的每一個鍵上都印有一個以上的字母，比如 5 鍵上有 J, K, L。英文輸入方式通過內部單詞資料庫自動的對比輸入的字母，推斷出正確的單詞。

這個方式比傳統的多選擇方式(ABC 模式)少了很多的按鍵次數。

### 輸入英文單詞

按所需單詞字母相應的鍵，輸入一個單詞。記住您的拼寫方法：

1. 輸入一個字母在手機上按鍵一次。比如：輸入字母'hello'，按序按 4、3、5、5、6。
2. 拼寫的單詞出現在顯示幕上。它隨著每一個按鍵輸入的改變而改變。
3. 如果出現在顯示幕上的單詞不是您想要的單詞，按....鍵直到查找到您想要的單詞。比如按 'of'、'me'在英文輸入時都是按 6 和 3。此時手機將會首先顯示最常用的單詞選項。
4. 按 0 鍵輸入該單詞。

**注意：**手機顯示您按鍵字母的所有單詞選項，使用 eZi 模式可以使您在少按鍵的同時輸入更多的文字。

### 標點符號

按\*鍵可以輸入句號、連字型大小、省略號等標點符號。eZi 模式運用語法規則插入正確的標點符號。

### 切換大小寫字母

當輸入單詞時，重複按▲或者▼鍵改變單詞的大小寫：全部大

寫，全部小寫，首字大寫。

### 瀏覽

- 按◀或者▶鍵瀏覽與輸相對應的可選項。
- 按◀或者▶鍵在文本訊息框中左右移動游標。在沒有完成單詞輸入按▶鍵出現可選的單詞。按 0 鍵完成單詞輸入。

--按▲或者▼鍵瀏覽輸入的文本訊息。

### 刪除字母單詞

按鍵從文本區刪除單詞。

### 快速切換到其他模式

--在英文輸入模式下，按\*鍵您可以快速切換到 ABC，再接該鍵切換到數位輸入。--按\*字鍵進入符號輸入模式。

### ABC 字母輸入

當進入 ABC 字母輸入模式後，按標有您所需要字母的鍵，按一次則顯示鍵上的第一個字母，快速按兩次顯示鍵上的第二個字母，依此類推。

比如快速按三次 2 鍵顯示單詞 C，快速按兩次 5 鍵顯示單詞 K。您按了其他鍵後，游標自動移到右邊。當需要輸入兩個一樣的字母，或者需要使用同一鍵來輸入別的字母時，請稍作等待，直到游標移動到右邊後再繼續您的下一次字母輸入。

參照下表輸入字母

Key	Characters in the Order Displayed								
①.	.	,	?	I	1	/	:	'	@
②A	A	B	C	2					
③D	D	E	F	3					
④G	G	H	I	4					
⑤J	J	K	L	5					
⑥M	M	N	O	6					
⑦P	P	Q	R	S	7				
⑧T	T	U	V	8					
⑨W	W	X	Y	Z	9				
⑩Space	Space	O							

(Caps Lock mode)

### 切換大小寫

按#鍵切換大小寫：全部大寫 ABC；全部小寫 abc。

### 刪除字母單詞

按~~DEL~~鍵從文本區刪除單詞。

### 快速切換到其他模式

--在 ABC 字母輸入模式下，按~~DEL~~鍵切換到數位輸入。

-按\*字鍵進入符號輸入模式。

### 符號輸入

符號輸入可以輸入符號到正文區。

按\*鍵進入符號輸入模式。

1. 按~~▲~~或者~~▼~~鍵瀏覽符號。

2. 找到您要的符號項時，按與符號上面數位相應的數位鍵輸入符號。

3. 插入符號後，按~~DEL~~鍵退回在使用符號輸入前的文本輸入模式。

### 所有模式

使用該模式時，重複按~~DEL~~鍵可以轉換輸入模式。

注意：eZi 輸入模式是手機默認的輸入模式。

## 功能表使用

該手機為您提供了一系列豐富使用的功能。通過這些功能，您可以設置您的手機來滿足您的需要。這些功能以功能表的形式來安排。您可以通過滾動或者快捷方式進入功能表。

### 通過滾動進入功能表：

1. 在待機模式下，按~~DEL~~鍵進入“功能表”模式。通過方向鍵滾動到所需的主功能表，按~~OK~~鍵進入。
2. 如果功能表包含一些子功能表，按~~▲~~或者~~▼~~鍵滾動找到您要的功能表選項。若您選擇的功能表還包含子功能表，重複以上步驟。
3. 通過方向鍵滾動，找到您所選項的設置，按~~OK~~軟鍵確認所選設置。

## 通過使用快捷方式進入功能表

功能表條款（功能表、子功能表和設置選項）都已編號，可以通過使用數位鍵快速進入（詳見手機功能表前序號）。



1. 在待機界面，按 軟鍵。
2. 按相應功能表所對應的數位鍵進入該功能表。

比如：啓用“自動重撥”鍵



按 鍵進入，然後依次輸入 4、6、3。

進入功能表，按 4 選擇通話設置，6 選擇設置，3 選定自動重撥。

3. 按 或者 鍵選擇“開啓”，按 鍵確認選項。

注意：每個功能鍵的對應數位編號不一定與您的手機都相符，它取決於您使用的 SIM 卡服務。

## 功能表功能列表

### 1. 顯示

- 1-1：背景圖片
- 1-2：動畫
- 1-3：時鐘
- 1-4：日曆
- 1-5：文本輸入
- 1-6：電腦同步下載
- 1-7：彩色號碼盤

### 2. 聲音

- 2-1：鈴聲音量
- 2-2：提示模式
- 2-3：來電提示
- 2-4：鬧鐘提示
- 2-5：撥號提示
- 2-6：按鍵音
- 2-7：撥號音
- 2-8：滑蓋提示音

### 3. 話機設置

- 3-1：時間設定
- 3-2：日期設定
- 3-3：鬧鐘設定：設定鬧鐘、全部取消和關機時鬧鐘

- 3-4：按鍵背景燈

- 3-5：語言

- 3-6：螢幕省電模式

- 3-7：出廠設定

- 3-8：檔案管理

- 3-9：網路帳號

### 4. 通話設定

- 4-1：來電轉移
- 4-2：通話限制
- 4-3：通話等待
- 4-4：發送本機號碼
- 4-5：網路選擇
- 4-6：設置

## 5. 電子秘書

- 5-1：照相機
- 5-2：日程表
- 5-3：計算機
- 5-4：單位轉算
- 5-5：世界時間
- 5-6：生理曲線鐘
- 5-7：語音備忘錄
- 5-8：自編鈴聲
- 5-9：秒表

## 6. 個人管理

- 6-1：我的備忘錄
- 6-2：通話時間
- 6-3：網際網路時間
- 6-4：PIN 碼
- 6-5：密碼

## 7. 遊戲

## 8. 網際網路

- 主頁
- 書簽
- 近期瀏覽頁
- 輸入地址
- 繼續
- 設置

## 1. 顯示設置

使用該功能可以為您的手機設置多種的待機顯示。

### 圖片

手機為您提供了多個圖片選擇，共有四個類別：動物、運動、風景和宇宙圖。

從這些類別中選擇一張圖片。

### 時鐘

手機提供了三種時鐘模式：類比時鐘、數位時鐘、雙時區。

當設置為“雙時區”時，您可以在世界地圖上選擇一個時區。您可以看見兩個數位時鐘，一個顯示所選城市在世界時間上的時間以及在雙時鐘上的時間顯示。

### 日曆

選擇日歷時，手機待機介面顯示日曆，您可以選擇月曆或者周曆。

### 文本輸入

允許你自己編輯一條在待機時顯示的個人管理語，該訊息不可以超過 20 個中文字，40 個英文字母。

### 電腦同步下載

電腦同步下載可以下載聲音和圖片編輯資料……等。

操作說明將放入 PCSYNC 光碟片內。

### 彩色號碼盤

設定啟動彩色號碼盤後輸入撥號號碼將會變成彩色。

## 2.鈴聲設置

使用該功能為您的手機設置鈴音類型。

### 鈴聲音量

您可以調整鈴聲音量。

按方向鍵或者手機側面的音量控制鍵來調整鈴聲音量。顯示幕上會顯示當前音量大小。

### 提示模式

您可以為來電或者鬧鐘設置提示模式。

### 提示模式

您可以為您的來電設置提示模式。按▲或者▼鍵滾動可供選擇的模式：

鈴聲提示：來電時，手機響鈴提示。

無聲：來電時無聲音提示，只是LED螢幕燈亮。

震動提示：來電時手機震動提示。

鈴聲+震動提示：來電時，手機同時響鈴和震動。

### 來電提示

使用該功能可以為您的手機設置來電模式。

按▲或者▼鍵選擇鈴聲類型，選中後按▲或者▼鍵瀏覽可選的鈴聲項。按◀或者▶鍵可以在鈴音列表選項裏選擇別的鈴音類別。

在試聽鈴音時，按側面的音量鍵調整音量大小。

選擇“我的鈴聲”後，您也可以從自己編曲的列表裏選擇鈴聲作為提示音。在“我的鈴聲”裏，您可以存儲兩個自編曲目。

### 鬧鐘提示

使用該功能可以為您的鬧鐘設置響鈴提示音。

按▲或者▼鍵選擇鈴聲類型，選中後按▲或者▼鍵瀏覽可選的鈴聲項。按◀或者▶鍵可以在鈴音列表選項裏選擇別的鈴音類別。

在試聽鈴音時，按側面的音量鍵調整音量大小。

### 撥號提示

當您的手機連接到系統時，手機響音提示，您可以設置5種聲音模式。關閉連接音，在連接到系統時您將聽不到提示音。

### 按鍵音

使用該功能可以調整按鍵的音量。您可以有5種選擇。“默認”設置是指手機默認的音量模式。

在待機模式下，按側面的音量鍵來調整按鍵音量。

### 撥號音

當啓用該功能時，按 1-9 數位鍵，手機提示相應的數位按鍵音。  
您可以有以下的選擇項：  
語音撥號音：啓用該功能，按數位鍵時手機提示語音的按鍵音。  
哆來咪撥號音：啓用該功能，按數位鍵時手機提示哆來咪的按鍵音。  
關閉：關閉按鍵時手機按鍵音功能表下設置的模式響音。

### 滑蓋提示音

使用該功能可以為您的手機設置開/關滑蓋時的聲音模式，共有 8 個可選項。

## 3. 話機設定

您可以根據您的需要設置手機功能。

### 時間設定

使用該功能可以為您的手機設置當前的時間模式。  
當選擇時間設置時，螢幕顯示兩個區域。  
首先，按◀或者▶鍵在 24 小時模式和 12 小時模式上選擇。  
選擇好時間模式後，直接進入下一區域，輸入您想要的時間。按▲ 或者▼鍵在這兩個區域間滾動。  
如果選擇 12 小時模式，螢幕將會自動新增一個 Am 和 Pm 區域  
手機共顯示 3 個區域。

### 日期設定

使用該功能您可以為您的手機設置日期顯示模式。  
您可以有以下的日期模式選擇：  
--年/月/日 -日/月/年 -月/日/年

在上面的條框裏選擇日期模式，在下面的條框裏輸入日期。按.... 鍵在這兩個條框間滾動。

設置日期：按▲ 或者▼鍵移動游標到數位區，按數位鍵輸入日期，按□鍵保存。

### 鬧鐘設定

該功能允許您執行以下操作：

--設置鬧鐘響鈴時間  
--即使在關機狀態下，也可以讓鬧鐘在特定時間響鈴。  
設置鬧鐘

1. 當選中“鬧鐘設定”時，按▼鍵。
2. 在三個鬧鐘裏，選擇一個鬧鐘，按▼鍵確認。

如果您的時間設定為 24 小時模式，螢幕顯示兩個區域：上區域輸入鬧鐘提示時間；下區域輸入提示次數。

如果您的時間設定為 12 小時模式，螢幕出現三個區域：上/下午選擇區域；鬧鐘提示時間區域；提示次數區域。

3. 按◀或者▶鍵選擇上/下午

4. 按數位鍵輸入您想要的鬧鐘提示時間，按  鍵確認輸入。
5. 按  或者  鍵選擇鬧鐘提示次數：  
--一次：鬧鐘到點時，僅響鈴提示一次  
--每天：鬧鐘每日到點提示  
--叫醒服務：鬧鐘在星期一到五到點提示  
--刪除：取消鬧鐘
6. 按  鍵保存設置。

啓用的鬧鐘前都有一個  標記。

鬧鐘到點提示時，打開滑蓋按  鍵。

取消全部

取消鬧鐘設定：

1. 在鬧鐘設定功能功能表下，按  或者  鍵移動至“全部刪除”選項。
2. 按  軟鍵，手機提示“你確定嗎？”

按  軟鍵所有的鬧鐘都被取消。

### 關機時鬧定

設定關機時的手機鬧鐘提示：

1. 在鬧鐘設定功能功能表下，按  或者  鍵移動至“鬧鐘開關”選項，按  鍵確定。
2. 如果需要，按  或者  鍵移動到“關閉”，您也可以關閉關機時鬧鐘到點提示。
3. 按  確認操作。

當手機關機時，鬧鐘仍可到點提示。在鬧鐘響鈴時，您可以按音量鍵關閉鬧鈴，然後手機會自動關機。

### 按鍵背景燈

手機開機時，插在免提車載裝備上，背光燈會一直亮著。在其他時候，您可以設置按鍵後的背光持續時間。使用背光會加快手機的耗電速度。

您可以有以下的背光選擇：

- 5/10/20秒：按鍵後背光仍可持續 5/10/20秒
- 常亮：手機開機時，背光燈一直亮。
- 關閉：關閉背光燈。

### 語言

您可以設置您的顯示語言。可選語言有英語和繁體中文。

**注意：語言設置不會影響您的Web瀏覽器。**

### 螢幕省電模式

使用該功能可以在您沒有使用手機的時候關閉液晶顯示幕，從而減少電池耗電。

如果您開啓了螢幕保護，液晶顯示幕在您最後一次按鍵或打開滑蓋之後的指定時間內關閉。

**注意：再次按鍵或者有來電時，液晶顯示幕自動開啓。**

**在滑蓋關閉時，按住音量控制鍵的下鍵，手機內屏開啓。**

**在使用照相機功能時，不能使用螢幕保護。**

如果您取消了螢幕保護功能，手機螢幕一直處於開啓狀態。

### 出廠設定

使用該功能可以對手機重新設定。

重新設定手機可以把手機功能表設定恢復到默認的手機出廠值。

當您選擇“出廠值設定”時，螢幕提示“你確定嗎？”，按  鍵。

手機提示您輸入話機密碼。輸入 4 位元密碼後按  鍵確認。

手機的初始密碼為“0000”。

### 檔案管理

在“檔案管理”功能表下，您可以對手機使用的圖片和鈴聲進行管理。

選擇“檔案目錄”對圖片進行管理，您可以執行以下操作：

--照相機：顯示圖片個人相簿和電話簿個人相簿文件列表。

-- EMS/MMS：顯示文件列表/目錄

在該功能表選項下，您可以更改檔案名，刪除文件和查看文件大小。

### 網路帳號

使用“網路帳號”可以為您的手機設置定網路帳號。

如果您選擇“網路帳號”功能項，螢幕顯示文件列表。

## 4.通話設定

該功能下的很多選項都是網路功能。如果需要，請聯繫您的網路服務商獲取更多訊息。

### 1.通話轉移

該網路服務功能可以把您的來電轉接到一個指定的號碼。“來電轉移”功能表下，可以有 5 項選擇：

--不可接通轉接：來電轉接到一個指定號碼，當您不在服務區時。

--遇忙轉接：本機占線時，轉接到指定號碼。

--無應答轉接：您可以將未接聽的來電轉接到指定號碼。

--全部轉接：所有的來電都被轉接到指定號碼。

--全部取消：取消所有的來電轉接設定。

以上的功能也可以使用于傳真，語音電話等的設定。

比如：您可以：

--把傳真轉接到您的辦公室傳真上

--當您在使用手機時，把語音電話轉接到同事的電話上。

### 設定來電轉移：

1. 選擇在何種情況下您希望來電被轉移。

您可以選擇未接通，遇忙，無應答等情況下，來電轉移。

2. 選擇想要轉接的類型，按  鍵確認。您可以選擇語音電話，傳真或者資料等轉移。
3. 選擇轉移的類型，按  鍵確認。您可以選擇轉接狀態查詢，設定轉移和取消轉接選項。
4. 輸入想要轉移到的號碼，按  鍵確認。  
輸入國際長途電話號碼時，按 0 鍵直到出現 “+” 字元。
5. 手機把您的設定傳達到網路，螢幕顯示網路認可提示。

## 2.通話限制

限制服務可供您限制您的通話。

要設置該功能，手機提示您首先輸入密碼。

您可以有以下的幾項選擇：

- 所有呼出：選擇該項，手機將限制您撥打任何電話。
- 國際呼出：選擇該項，手機將限制您撥打任何國際長途電話。
- 僅可撥回本國：選擇該項，您的手機只可以撥打您所在城市的電話，將禁止撥打國際電話（打向本國的除外）。
- 所有來電：選擇該項，禁止任何電話的撥入。
- 漫遊來電：選擇該項，則當您漫遊時，禁止任何電話打入。
- 全部取消：選擇該項，取消限制服務功能，您可以撥打和接聽任何電話。

對以上的選項，您可以選擇“查看狀態”“設定禁止”和“取消禁止”。

設定限制服務：

1. 設置該功能時，首先要輸入當前的網路密碼。選擇限制服務的情形。
2. 選擇限制服務的類型。螢幕顯示‘狀態查詢’，‘設定禁止’和‘取消禁止’。
3. 啓用該功能，選擇“設定禁止”。
4. 取消該功能，選擇“取消禁止”。

手機把您的設置傳達到網路，螢幕顯示網路認可提示。

使用“修改密碼”功能可以更改您從網路營運商處獲得的限制服務密碼。在更改密碼前，您需要輸入您的舊密碼。輸入一次新密碼後，手機會提示您再輸入一次確認。

## 通話等待

設置該功能，在您通話時，手機會提示您有新的來電。您只可以為您的語音電話設置呼叫等待。

設置通話等待功能：

1. 在通話設置功能表下，選擇呼叫等待功能項，按  鍵確認。螢幕顯示‘狀態查詢’，‘啓動’和‘取消’選項。
2. 您可以按‘啓動’或‘取消’軟鍵選擇啓用或取消呼叫等待功能。

### 發送本機號碼

啓用該功能，在通話時，對方可以顯示您的手機號碼。

該功能需要網路運營商的支援：

開啓：打電話時向對方顯示您的號碼。

關閉：打電話時向對方隱藏您的本機號碼。

### 網路選擇

該功能供您在漫遊狀態下自動/手動的搜尋網路。

**注意：**只有當您當地網路運營商和您想要選擇的網路簽訂了有效的漫遊協定時，您可以選擇網路。

選擇自動/手動尋網：

1. 按 或者 鍵直到出現合適的選項，按 鍵確認。

選擇自動尋網時，手機在漫遊時自動連接到列表顯示的第一個網路上。

選擇手動尋網時，手機會瀏覽所能使用的網路。進入下一步操作

2. 按 或者 鍵直到您想要連接的網路，按 鍵確認。

### 設置

在該功能下，您可以為您的手機設置接聽/撥打電話的方式。

#### 接聽方式

該功能為您設置來電的接聽方式。選擇通話鍵接聽，若有電話打

入時，按 鍵或 軟鍵接聽電話。

應答鍵：按 鍵或 軟鍵接聽電話。

**自動應答：**您可以把您的手機設置為自動接聽。啓用該功能後，來電在設置的時間後自動被接聽。啓用該功能，選擇自動接聽時間，您可以選擇 5/10 秒後接聽。

#### 自動重撥

啓用自動重撥功能時，手機會對您撥出的未通電話自動重撥 10 次。

**注意：**自動重撥的間隔時間是變化的。

#### 分鐘提示音

啓用該功能在撥打電話時每隔一分鐘可以聽到一個分鐘提示，這樣可以及時結束通話，節省通話費用。

#### 呼叫模式

連接到電腦設備後，您的手機可以接受/傳送數位資料，傳真電話。您的手機功能就像筆記本電腦上的 modem 一樣，供您對無線資料的使用，包括對 Windows 軟體的應用。

使用數位資料或傳真服務時，您需要一條資料設備或傳真設備。這個設備包括必要的資料線/傳真線，連接手機和電腦設備的軟體等。

**注意：**只有當手機處於數位網路服務下，您才可以接收或發送資料/傳真。

在通話模式下，可是設置使用資料，傳真和語音電話的通話模式，您可以有以下的幾種選擇：

接受語音：在 SIM 卡允許的情況下，手機發送/接收語音電話。

接受傳真：在 SIM 卡允許的情況下，手機發送/接收傳真電話。

接受資料：在 SIM 卡允許的情況下，手機發送/接收資料電話。

使用資料或傳真電話

使用該功能，需要有資料和傳真的應用程式。使用該功能前，先要把您的手機連接到電腦，同時您的手機還得在系統上登記作為一個 modem。

撥打資料/傳真電話：

使用資料電話：

1. 連接手機到電腦上。

2. 啓用網路連接軟體後，通過 Windows 系統瀏覽器使用資料服務。

3. 在功能表下選擇資料電話。

在使用資料電話前，首先在 Windows 系統下巴你的手機設置為一個 modem，設置資料線的埠號。

傳真電話和語音電話的使用方法與資料電話的使用相同。

## 電子秘書

該功能表下的很多功能為您提供了很多方便，比如日程表，計算器等。

照相機

在該功能表下，您可以拍攝照片，並把它存儲為形象照片或者電話簿照片。

您可以通過三種方式進入該功能表：1) 按側面的側鍵最上鍵。2) 選擇“電子秘書”功能表下的“照相機”功能項。

1) 使用側鍵

您可以進入主螢幕拍攝照片：

--焦距：按▲或者▼鍵調整焦距，您可以有 5 級變焦。

--對比度：按◀或者▶鍵調整對比度，您可以有 8 級亮度調整。



--拍攝：按側鍵最上鍵或 鍵拍攝照片。



拍完照片後，按 鍵進入存儲狀態。

螢幕出現三個選擇“圖像照片”“電話簿照片”或者“全部保存”，選擇您想要存儲的模式，在拍攝模式下按 鍵返回到照相機功能表。

2) 在待機模式下，進入主功能表，瀏覽至“電子秘書”功能表，選擇“照相機”功能項。

螢幕出現 4 個選項：1.拍照 2.個人相簿 3.快門音 4.個人相簿鎖。

--拍照：與使用側鍵時相同。

--個人相簿：選擇該項，保存的所有圖片列表顯示。

按◀或者▶鍵瀏覽所有圖片。



鍵顯示個人相簿；螢幕顯示“設為背景”

“重新命名”“圖框”“標誌”“照片鎖定”“刪除”選項。您可以選擇是否刪除該圖片或者是把它

設為待機圖片。選擇設置為背景，圖片將作為背景顯示；選擇更名，您可以更改該圖片的檔案名。

--電話簿相冊：按  鍵進入電話簿個人相簿。按  或者  鍵瀏覽

儲存在電話簿中的圖片。按  鍵出現“重命名”、“照片鎖定”和“刪除”功能選項。

您可以把該圖片保存在電話簿裏；選擇“重命名”更改圖片名選擇“照片鎖定”，給圖片上鎖或按“刪除”軟鍵刪除該圖片。

--全部刪除：選擇該項刪除所有電話簿/形象圖片集裏的圖片。

--快門音：您可以有四個快門音選擇。

--相冊鎖：開啓該功能後，如果您想要瀏覽相集裏的圖片，您必須先輸入密碼。關閉該功能，無需輸入密碼即可進入相集。

## 日程表

進入該功能表後，螢幕出現日曆顯示，游標指向當前日期。標有矩形的日期表明您在當天有約會。在該日來臨前，您會獲得提示。

## 日曆瀏覽

在螢幕上方顯示當前日期以及相應的農曆日期。

您也可以按  或者  鍵把游標移動至年，月，日區域。選中一個區域時，按  或者  鍵或者左側的音量控制鍵來選擇年/月/日。

## 日程設定

您每天可以設置多達 50 條的日程訊息。

1. 參照“瀏覽日曆”，在日曆上選中一個日期。

2. 按  軟鍵進入“日程表”選項。

3. 按  或者  鍵選中“新增”

4. 按  或者  鍵選擇上午/下午，然後輸入時間。

您也可以設置一個“全天日程”。

注意：當您設置為“全天日程”時，您不可以設置日程時間和鬧鐘。

5. 按  鍵，然後按  或者  鍵瀏覽可選日程模式：

--會議：為某個重要會議設置日程提示。

--生日：為某個重要生日設置日程提示。

--周年紀念：可以將重要的日期記在該項，如結婚紀念日，或其他值得紀念的日子。

--備忘錄：可以記錄一個備忘錄。

--呼叫：如果想在某個時間撥打電話，在該項中輸入電話號碼，時間到提示時，按撥號鍵可直接撥打。

6. 按  鍵，然後按  或者  鍵選擇重複提示時間：每周，每月，每年或者不重複提示。

7. 按  鍵，然後按  或者  鍵選擇一個提示項。按  鍵

--保存：保存該日程設置。選中的時間前有一個紅色打鉤提示。

--備註：您可以為日程設置一個備忘錄。

--預覽：您可以預覽日程內容，並保存。

當您在日曆上移動到日程表設置的時間上時，在日程表的上方出現一個與日程模式相對應的圖示。

#### 在特定日子查看日程表

1. 參照“瀏覽日曆”，在日曆上選擇一個日期。
2. 按  鍵進入日程表功能表。找到“查看日期”選項，按  鍵確認選項。您也可以按  鍵查看那天的日程設置。
3. 按  或者  鍵查看日程內容。
4. 當您想查看的日程顯示時，按  鍵進入以下操作：
  - 預覽：預覽日程內容。
  - 刪除：刪除選中的日程設定。
  - 編輯：該選項供您更改您的日程設定。

#### 查看特定的日程

通過輸入日期，類型或者記錄您可以查詢一個特定的日程設置。

1. 在日曆模式下，按  鍵。
2. 按  或者  鍵移動至“查找”功能項，按  鍵確認。
3. 使用數位鍵輸入日期。使用方向鍵您可以在數位輸入區內移動游標。
4. 按  或者  鍵選擇日程模式。

5. 按  鍵，然後按  鍵。

6. 輸入記錄的前幾個字母，按  鍵。

7. 按  鍵。

螢幕顯示第一個與您的輸入相符的日程設置。

8. 按  或者  鍵查看其他日程設定。

#### 刪除日程

1. 參照“瀏覽日曆”，在日曆上選擇一個日期。
2. 按  鍵進入日程表功能表。
3. 按  或者  鍵移動至“刪除”選項，按  鍵確認選項。
4. 按鍵瀏覽一下選項，選中一項，按  鍵確認：
  - 選中日期：刪除特定日期的所有日程記錄。
  - 所有日期：刪除日程表裏的所有日程記錄。
  - 舊的事件：刪除選中日期前的所有日程記錄。
5. 選擇逐一刪除或者全天刪除，按  鍵確認。
  - 選擇逐一刪除時，進入下一步操作。
  - 選擇全天刪除時，螢幕提示確認訊息。按  鍵確認刪除全天，按  鍵取消操作。

6. 按 或者 鍵移動到您想要刪除的日程記錄項。
7. 按 鍵刪除。

在其他模式下查看日曆

手機默認的日曆是月曆模式。您也可以設置為周曆。

1. 在日曆模式下，按 鍵進入日程表選項。
2. 按 或者 鍵移動至“按周查詢”，按 鍵確認。

**注意：**手機在下一次進入時，自動的轉回月曆模式。

您可以通過“設置”功能項改變手機的默認設置。

改變日曆設置

1. 在日曆模式下，按 鍵進入日程表選項。
2. 按 或者 鍵移動至“設置”項，按 鍵確認。
3. 按 或者 鍵選擇一項功能；按 或者 鍵更改設置。

您可以有以下的功能選擇：

- 顯示方式：您可以更改日曆的顯示方式。
  - 自動刪除：您可以設置日程安排在日程表中的存儲時間。
4. 按 鍵確認。

### 計算機

該手機具有計算機的功能，使用該功能可以進行最基本的數學計算：加、減、乘、除。

執行運算

1. 按數位鍵輸入第一個數位，螢幕上方顯示輸入的數位。

按 鍵刪除最後一個輸入的數位，長按該鍵刪除所有的輸入數位。

按 鍵輸入小數點。

輸入數位後，按 鍵在該數位前輸入負號或正號。

2. 按方向鍵輸入： $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 號。
3. 輸入第二個數位。
4. 按“=”號顯示計算結果。

5. 長按 鍵可以重新使用計算機。

### 單位轉算

此功能可把輸入的數值從一個單位換算到指定的單位；比如從英寸到釐米。

按以下步驟進行單位換算：

1. 按 或者 鍵選擇單位的種類：長度、面積、重量和體積，也可自己設定類型。通過自己設定類型，可以設置單位間的換算比例。

2. 按  鍵確認選項。
3. 輸入要轉換的數值。如果需要，按  鍵刪除。
4. 按 ▼ 鍵選擇單位區域，按 ◀ 或者 ▶ 鍵選擇單位名稱
5. 轉換結果自動顯示在螢幕上。
6. 長按  鍵可重新使用單位換算器。

### 世界時間

使用該功能您可以查看到世界 59 個城市的當前時間。您也可以在待機模式下，選擇一個時區來顯示當前的日期和時間。

進入世界時間功能表後，螢幕顯示當前的日期和時間以及城市名。

#### 選擇時區：

1. 按 ◀ 或者 ▶ 鍵或重複按該鍵，選擇與您的時區相應的城市，螢幕顯示當地的時間和日期。

如果想知道該時區其他城市的時間，按或重複按 ▲ 或者 ▼ 鍵。

2. 找到想要的時區後，按  鍵確認。

### 生理曲線鐘

生理曲線鐘可以幫助您查看自己或朋友在當前的日期或者在特殊日子

情感或體能的律動。您先必須在“設置”功能表下輸入自己或朋友的生日。

#### 我的生理曲線鐘：

該項顯示您今天的生理曲線鐘。您的生理曲線鐘訊息以圖表和數位顯示在螢幕上。您可以按 ▲ 或者 ▼ 鍵瀏覽；您也可以按 ◀ 或者 ▶ 鍵查看其他日期的生理曲線鐘。

#### 特定日期：

該功能顯示一個特定日期的生理曲線鐘

1. 按 ◀ 或者 ▶ 鍵選擇陰曆或陽歷。
2. 按 ▼ 鍵輸入想要查看的日期，按  鍵確認。
3. 參考“我的生理曲線鐘”查看您的生理曲線鐘。

#### 設置：

該項下，您可以輸入您的生日。

1. 使用 ◀ 或者 ▶ 鍵選擇陰曆或陽歷。
2. 按 ▼ 鍵輸入想要查看的日期，按  鍵確認。
3. 按  鍵保存該日期。

### 語音備忘錄

您可以記錄兩條語音備忘錄，每條記錄可長達 30 秒。

## 錄音：

1. 進入語音記錄後，選擇錄音，按 鍵確認。
2. 錄音時要對著麥克風，計時器顯示已用時間，手機自動保存錄音。
3. 錄音完成時，按 鍵保存。  
錄音時間日期也同時被保存。
4. 按 鍵取消錄音。

## 播放：

1. 進入語音記錄後，選擇播放，按 鍵確認。
2. 按 或者 鍵移動到想要播放的錄音項，按 鍵播放。
3. 按 鍵停止播放。

在播放時，按 鍵可以刪除錄音。

## 全部刪除：

1. 進入語音記錄後，選擇全部刪除項，按 鍵確認。
2. 螢幕顯示確認訊息時，按 鍵全部刪除；按 鍵取消刪除。

## 自編鈴聲

### 1.鈴聲編輯

使用該項可以自己編曲，並設置為來電模式。  
您可以自編 3 首曲子。

按下列步驟編曲：

1. 在應用功能表下，選擇作曲家項。
2. 移動至“作曲”項，按 鍵確認。
3. 使用下面的鍵來編輯音樂。

### 輸入

在 C 和 B 掉鍵輸入音符 (do 到 ti)

插入休止符

更改音符或休止符的時間長短

### 按鍵

分別按 1-7 鍵

按數位鍵 8

按\*鍵，每按\*鍵時間都會改變一次

按數位鍵 0

按#鍵

按 或者 鍵

按 或者 鍵

按 或者 鍵

按數位鍵 9。按 9，默認音符“do”都會被插入一次

移動選擇的音符到八度音階

把選中的音符設置為尖音

在五線譜，拍子間移動游標

在五線譜上移動游標

換拍子，樂器

在五線譜中間插入一個音符或休止符

聽取您自編的曲目

按 鍵

注意：每個曲子都可以存儲 4 個頻道，每個頻道都可以使用不同的樂器。

4. 如果您對您的編曲很滿意，按  鍵確認。
5. 輸入曲目名稱，按 OK 軟鍵。手機返回音樂編曲功能表介面。

## 2.鈴聲列表

您自己編輯的曲目被存儲在鈴聲列表裏。如果想聽取編曲或者設置為來電模式，進入下面的鈴聲列表功能表。

您也可以在鈴聲設置功能表下的來電模式裏找到您編輯的曲目。

1. 在作曲家功能表下，選擇鈴聲列表。
2. 螢幕顯示您編輯的曲目名稱。選擇一個曲目，按 OK 軟鍵確認。
3. 您可以有以下的選擇：
  - 播放：您可以播放選擇的曲目。
  - 編輯：可以編輯該曲目。
  - 重命名：更改曲目名。
  - 刪除：您可以刪除選中的曲目。
  - 轉到我的樂曲 1/2：您可以將該曲目保存為我的樂曲 1/2，這樣您就可以設置該曲目為來電模式。

## 3.全部刪除

在音樂編曲功能表下，選擇刪除全部，刪除所有的曲目。

## 4.音量

在音樂編曲功能表下，選擇音量調整曲目的音量大小。您可以在播放時調整音量大小。

## 5.秒表

在待機狀態下，按鍵  進入功能表；

用  或者  鍵滾動到電子秘書功能表，按  鍵進入；

用  或者  鍵滾動到秒錶，按  鍵進入；

在秒錶介面下，按  鍵開始計時，再次按  鍵則結束計時。

## 個人管理

個人管理訊息功能表可以保存您各種各樣的個人管理訊息，同時通過設置密碼可以防止您的手機在未經允許的情況下被使用。

### 1.我的備忘錄

您可以在手機上存儲達 10 條的我的備忘錄。

1. 按  或者  鍵選擇空白記錄處，按  鍵確認。
2. 輸入記錄內容，按  鍵確認。

如果您想瀏覽保存的訊息，按  或者  鍵瀏覽，按  鍵確認選項。

在瀏覽訊息時，按  鍵可以執行以下操作：

- 編輯：該功能可以供您更改記錄名和內容。
- 刪除：刪除該記錄。
- 全部刪除：刪除全部的記錄。

## 2.通話時間

該功能供您瀏覽您的通話時間：

- 上次來電：記錄最後一次來電的通話時間。
- 上次呼出：記錄最後一次撥打的電話的通話時間。
- 全部來電：記錄所有來電的通話時間。
- 全部呼出：記錄所有撥打電話的通話時間。

使用“重設”選項重新設置通話時間，手機提示確認訊息時，按  鍵，通話時間被重新設置。

注意：手機顯示的通話時間可能會由於您的網路運營商的不同而有所改變，會由於通話費用的原因而改變。

## 3.網際網路時間

使用該功能表，您可以查看您收到或發送的訊息數量。

進入個人管理訊息功能表，選擇 GPRS 記錄選項：

- 上次接收：顯示您上次接收到的資料大小。
- 上次發送：顯示您上次發送的資料大小。
- 全部接收：顯示您接收的全部資料的大小。

--全部發送：顯示您發送的全部資料的大小。

使用“重設”選項重新設置 GPRS 記錄，手機提示確認訊息時，按  鍵，記錄被重新設置。

## 3.PIN 碼

使用該功能，您可以啓用 PIN 碼檢驗功能，同時也可以更改 PIN 碼。

### 禁用 PIN 碼

如果您取消 PIN 碼檢驗，開機時您無需輸入 PIN 碼。手機開機後，可以自動的連接到網路。

### 啓用 PIN 碼

啓用 PIN 碼檢驗功能後，在每次開機時您都需要輸入您的 PIN 碼，因而避免了手機未經許可而被使用。然而啓用 PIN 碼檢驗功能後，您仍可直接撥打急救電話。

### 修改 PIN 碼

使用該功能，可以更改您當前的 PIN 碼，但是進行該功能前，請先啓用“PIN 碼檢驗功能”。

1. 輸入當前的 PIN 碼，按  鍵確認。
2. 輸入新的 PIN 碼，按  鍵。

按 鍵取消上一個錯誤輸入，如果需要刪除全部輸入，按住該鍵。

## 5. 密碼

使用該功能，您可以設置或者更改個人管理訊息功能表的密碼。

### 手機鎖定

使用該功能，您可以鎖上您的手機，從而避免他人未經許可而使用您的手機。手機被鎖上時，您不可以使用任何的功能。如果您想要進入一項功能表，或者在開機後撥打電話，手機會提示您輸入話機密碼。話機原始密碼為“0000”，使用“更改密碼”功能，可以更改該原始密碼。

您可以選擇：

- 禁用：取消話機密碼檢驗功能。
- 啓用：輸入 4 位元話機密碼後，手機上鎖。如果您想要進入某項功能表或者撥打電話，您需要輸入 4 位元話機密碼，直到手機解鎖。

### 修改密碼

使用該功能更改話機當前密碼。

1. 輸入當前的話機密碼，按 鍵確認。
2. 輸入您的新密碼，按 鍵。

按 鍵取消上一個錯誤輸入，如果需要刪除全部輸入，按住該鍵。

## 遊戲

手機為您提供了 2 非常有趣的遊戲：推球和放羊的孩子

選擇一項功能後，您可以進入一下選項：

- 開始：開始玩該遊戲。
- 等級：您可以選擇從最簡單的級別開始玩起。按 或者 鍵可以選擇簡單，一般和高級等遊戲級別。
- 幫助訊息：該訊息為您介紹了遊戲規則及玩法。

按 或者 鍵瀏覽這些選項，按 鍵確認選項。按 鍵可以退出該正在玩的遊戲。

## 網際網路

網際網路是無線通信與 Internet 相結合的應用平臺，可以使您通過手機獲得豐富的 Internet 訊息資源和電子商務等應用。連接到網際網路網站，需要網路支援，且開通了上網功能。（您的網路服務商可能不支援某些功能。）

該手機內設 WAP 瀏覽器，從而使無線 Web 的使用成為了可能。啓動 WAP 瀏覽器後，手機連接到無限 Web，如果在一定的時間連接失敗，WAP 瀏覽器會自動終止連接，也會根據需要重新連接網路。（注意：Internet 功能使用是收費性質的，您可以查詢帳單獲取更多資訊訊息。）

在待機模式下，按 鍵可以直接進入網際網路功能表。

## 主頁

該功能可以把您的手機連接到網路。進入該功能後，螢幕顯示您的服務供應商和相應的主頁的連接。

WAP 瀏覽器開始主頁的內容取決於無線 Web 服務供應商。您可以按▲或者▼鍵在螢幕上瀏覽內容。

注意：使用①鍵，可以在 WAP 瀏覽器的其他介面進入主頁。

## 使用 WAP 瀏覽器

使用 按鍵

瀏覽和選擇瀏覽器條目 按▲或者▼鍵直到游標移動至所需條目處，按①鍵確認選項。

選擇編號的條目 按相應的數位鍵

返回前頁 按◀鍵

返回到開始主頁 按□鍵，然後選擇主頁

退出 WAP 瀏覽器 按⑩鍵可退出 WAP 瀏覽器。

## 書簽

您可以把常用的網頁新增到書簽收藏夾，這樣在下次使用時，您可以直接進入。使用書簽可以減少許多步驟，從而節省了時間。

## 位址書簽

1. 在書簽收藏夾列表功能表下，按▲或者▼鍵直“位址書簽”項，按左軟鍵確認。
2. 選擇一個網址字首，按◆鍵確認。
3. 輸入網址，按◆鍵確認。
4. 輸入書簽名，按◆鍵確認。
5. 重複以上步驟，可以新增更多的書簽到列表。

## 管理書簽

1. 按②鍵進入 Internet 選項，按左軟鍵選擇書簽。
2. 在書簽功能表下，選擇書簽列表。按▲或者▼鍵瀏覽列表，按左軟鍵選擇您想要的書簽項。手機將連接到該網站。
3. 進入書簽管理選項，選擇以下功能：  
--編輯：您可以編輯書簽名，或者更改選中的書簽網址。  
--刪除：從列表中刪除選中的書簽。
4. 按□鍵退出書簽管理功能表項。

## 近期瀏覽頁

1. 按 鍵進入 Internet 選項，按左軟鍵選擇最新瀏覽的網頁。
2. 按 或者 鍵查看網頁列表，按左軟鍵確認您想進入的網頁。

## 輸入地址

使用該功能表，您可以輸入新的網址，然後直接進入。

1. 按 鍵進入 Internet 選項，按左軟鍵選擇輸入網址。
2. 按 或者 鍵瀏覽網址字首，按左軟鍵選擇一個選項。
3. 輸入網址。
4. 按左軟鍵連接到網路。

## 繼續

使用該功能您可以返回到您先前瀏覽的網頁。

## 設置

使用該功能您可以為您的瀏覽器設置不同的連接類型，代理伺服器位址以及瀏覽器功能。

1. 按 鍵進入 Internet 選項，按左軟鍵選擇設置。

2. 按 或者 鍵選擇以下的功能項：

--系統業者：該功能表可以供您設置 WAP 瀏覽器明細表。在瀏覽

前，您必須先選擇一項明細表。如果在改變設置或者下載網頁前沒有先選擇一項，手機將提示您先設置明細表。

## 清空近期瀏覽頁列表

選擇該項可以刪除保留在瀏覽器的歷史網頁。

## 參考訊息

### 進入密碼

手機與 SIM 卡可用密碼保護，以防止手機和 SIM 卡被非法使用。

注意：由於網路問題，網路運營商可能不提供 PIN2，PUK 和 PUK2 碼。

### 話機密碼

此密碼可以保護手機未經您的同意而被他人使用。預設密碼為 0000。在開始使用手機時，請儘快更改話機密碼且務必保密。

### PIN 碼

PIN 碼即個人管理識別碼，保護 SIM 卡密碼，以防未經您的同意而被他人使用。通常 PIN 碼與 SIM 卡一起被提供。啓用開機 PIN 碼時，您每次開機需要輸入此密碼方可正常進入話機。

如果您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 卡會被鎖。您需要輸入 PUK 碼解鎖。

## PUK 碼

解鎖 PIN 碼。通常 PUK 碼與 SIM 卡一起提供。如果沒有，請聯繫當地的服務供應商。

如果您連續 10 次輸入錯誤的 PUK 碼，則 SIM 卡將不能再使用，請向當地的服務供應商申請新卡。PUK 碼不能改變，如果遺失了，也請聯繫服務供應商。

## PUK2 碼

解鎖 PIN2 碼。通常 PUK2 碼與 SIM 卡一起提供，PUK2 碼可以更改被鎖住的 PIN2 碼。

如果您連續 10 次輸入錯誤的 PUK2 碼，則不能使用某些功能，請向當地的服務供應商申請新卡。PUK2 碼不能改變，如果遺失了，也請聯繫服務供應商。

## 限制服務密碼

在使用限制服務功能時，您需要輸入 4 位元限制服務密碼。如果您開通了該功能，您可以向您的網路服務商處獲得該密碼。

## 使用電池

本手機使用可充電的鋰電池來供應電量。您可以從當地的零售商處購買到薄電池和厚電池。

### 使用電池注意事項

1. 請不要使用任何已破壞的充電電池。
2. 在網路基站附近使用手機，則耗電量小；電池的待機和通話時間會受到網路信號以及網路運營商設置的參數的影響。

3. 電池的充電時間取決於剩下的電池容量和電池與充電器的類型。電池能被充電和放電成千上百次，但最終會失效。當電池操作時間（通話時間和待機時間）比平常明顯縮短時，請您最好購買新電池，以保證手機性能。
4. 若不使用已充足的電池，一定時間內會自行放電。
5. 僅使用指定的電池和充電器。當充電器不用時，請切斷電源，不要讓電池連接在充電器上超過一周，過度充電會縮短電池壽命。
6. 不要將電池放在太熱或者太冷的地方。比如在夏天或冬天封閉的汽車內。這樣會減少電池的容量壽命。盡可能讓手機溫度保持在室溫。使用太熱或太冷電池的手機，即使電池已充滿，可能也會暫時不工作。鋰電池尤其容易受零度以下氣溫的影響。
7. 請依據當地規定處理廢棄電池。一般情況下，電池可以回收。切勿將電池投入火中。
8. 不要將電池短路。如果金屬物體與電池暴露在外的電極接觸，就可能發生短路，造成財產損失、人身傷害和燒傷。為防止意外漏電，應妥善放置電池，特別應注意放在您衣袋、錢包或其他裝有金屬物的包中的電池。

## 保養和維護

手機是高精密的電子產品，請您悉心保養。以下建議可以幫助您保修與保養手機，延長手機的使用時間。

1. 手機和其他配件放置在小孩接觸不到的地方。
2. 不要把手機放在滿是灰塵的地方，否則活動部份會被損壞。
3. 液晶顯示幕是手機中比較脆弱的地方，應儘量避免手機掉在地面上或受到其他物體的強烈撞擊，也要避免尖銳物體刮插液晶顯

- 示幕，以免螢幕受到損傷。
4. 不要放在太熱的地方，高溫會縮短電子設備的壽命，破壞電池，使其翹起或熔化塑膠。
  5. 不要放在太冷的地方，但手機溫度上升（正常工作溫度），則內部會有水氣生成，會損壞手機電子線路板。
  6. 不要摔、敲或搖晃手機，猛烈操作會破壞內部電路板。
  7. 不要用粗糙的化學試劑、清潔劑或前的洗滌藥劑來清洗它，用浸有肥皂水的軟布輕輕插洗即可。
  8. 不要用顏料塗沫手機，以防設備的活動被粘住而影響正常操作。
  9. 只可使用配備的或指定的天線，未經許可使用的天線，附件或改裝手機，則會損壞手機，甚至違反無線設備的有關條例。
  10. 如果手機、電池、充電器或任何其他附件不能正常使用，請予合格的維修機構聯繫，或者送到維修機構維修。

## 術語解釋

### 通話時間

實際的通話時間。許多網路服務商都是按每月的通話的分鐘數來收取費用的。

### 天線

發射和接收信號的設備。天線的大小和形狀大部分由他們接收的信號頻率來決定，行動電話和基站必須有天線。

### 限制服務

限制撥出的電話和接聽來電

### 通話保持

正在通話時，若有電話打入，可以同時在兩個電話間切換。

### 通話等待

用戶正在通話時，若有電話打入，可以通知對方等待。

### 電話會議

如果網路支援，則允許建立多達 5 人的多方通話。

### DTMF（雙音多頻）

您可以按數位鍵輸入號碼來發送 DTMF 信號。

### 漫遊

您可以在主網路以外的其他網路使用手機。

### 語音信箱

電腦應答服務。當您正忙時，可以幫助您自動回應來電，也可以發送一個問候語（選擇您的聲音）或記錄訊息。

### SIM 卡（用戶識別碼）

含晶片的識別卡包括存有操作手機所需的全部訊息（網路、記憶訊息和用戶個人管理資料）。

### SMS（簡訊服務）

是一種網路服務，發送訊息到別的用戶以及從別的用戶那接收訊

息，無需經過通信員。

編寫和接收的簡訊（160 英文字元/70 中文字以下）可以被顯示、接收、編輯或發送。

#### 軟鍵

手機上的按鍵。其使用根據當前使用的功能的不同而不同。軟鍵對應的操作顯示在顯示幕的最後一行。

#### 免持

允許使用手機時不須拿起或握住。

#### GSM（移動通信全球系統）

移動通信全球系統，保證不同網路運營者間的相容，GSM 覆蓋大部分歐洲國家和世界許多其他地方。

#### LED（發光二級管）

通常用來指無線電話或臺式充電座上的小燈。手機上發光二極體的燈亮表明有來電，充電座上的燈亮表明電池正在充電。

本手機有機會或有可能不能夠應用於些網路系統供應商所提供之特殊服務。請向您的服務供應商詢問詳情。由於軟體、硬體和用戶手冊內容可能和實際使用功能不盡相同，屆時恕不另行通知，敬請原諒。