

# SAMPO

## AD-2091FN


### 聲寶除濕機・使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商  
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



# 警告


- 嚴禁將多餘的電源線不正常折彎！

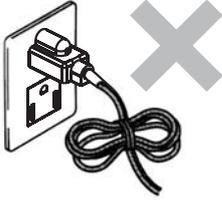


- 插頭請確實插在插座上！插頭、插座需確接地！




- 請使用專用的插座，嚴禁使用多孔插座！

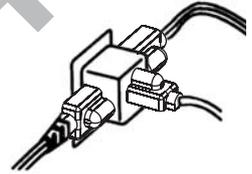


- 確實保持電源插頭稍之乾淨！

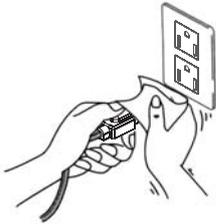

- 擦拭清理本體時或長時間不使用時，請先將電源開關關掉，再拔掉電源插頭！

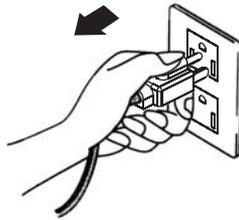


- 手濕時嚴禁操作插頭！

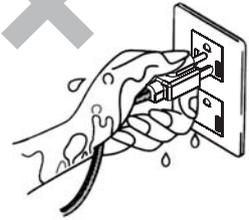


# 注意

\*除濕機於長期開機運轉時，須有人在場。


- 操作面板上嚴禁擺放物品！

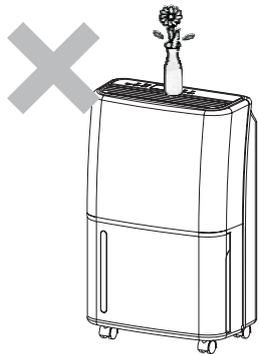


- 請維持良好的出風與回風環境！

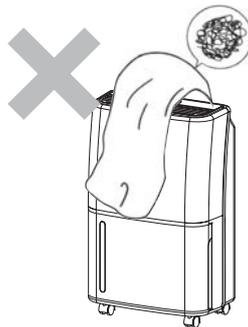


- 請勿讓小孩攀登玩耍！

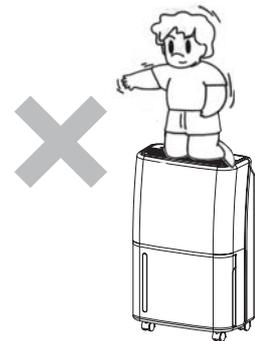

- 嚴禁將水淋到機體和操作面板！

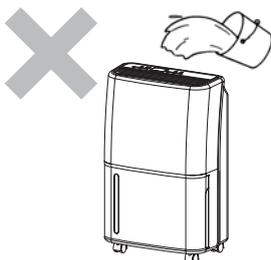


- 嚴禁在機體附近堆放汽油等易燃物品！

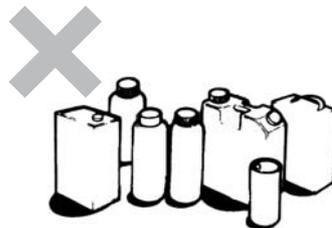


- 非維修技術人員，請勿進行拆裝或修理！



# 各部名稱

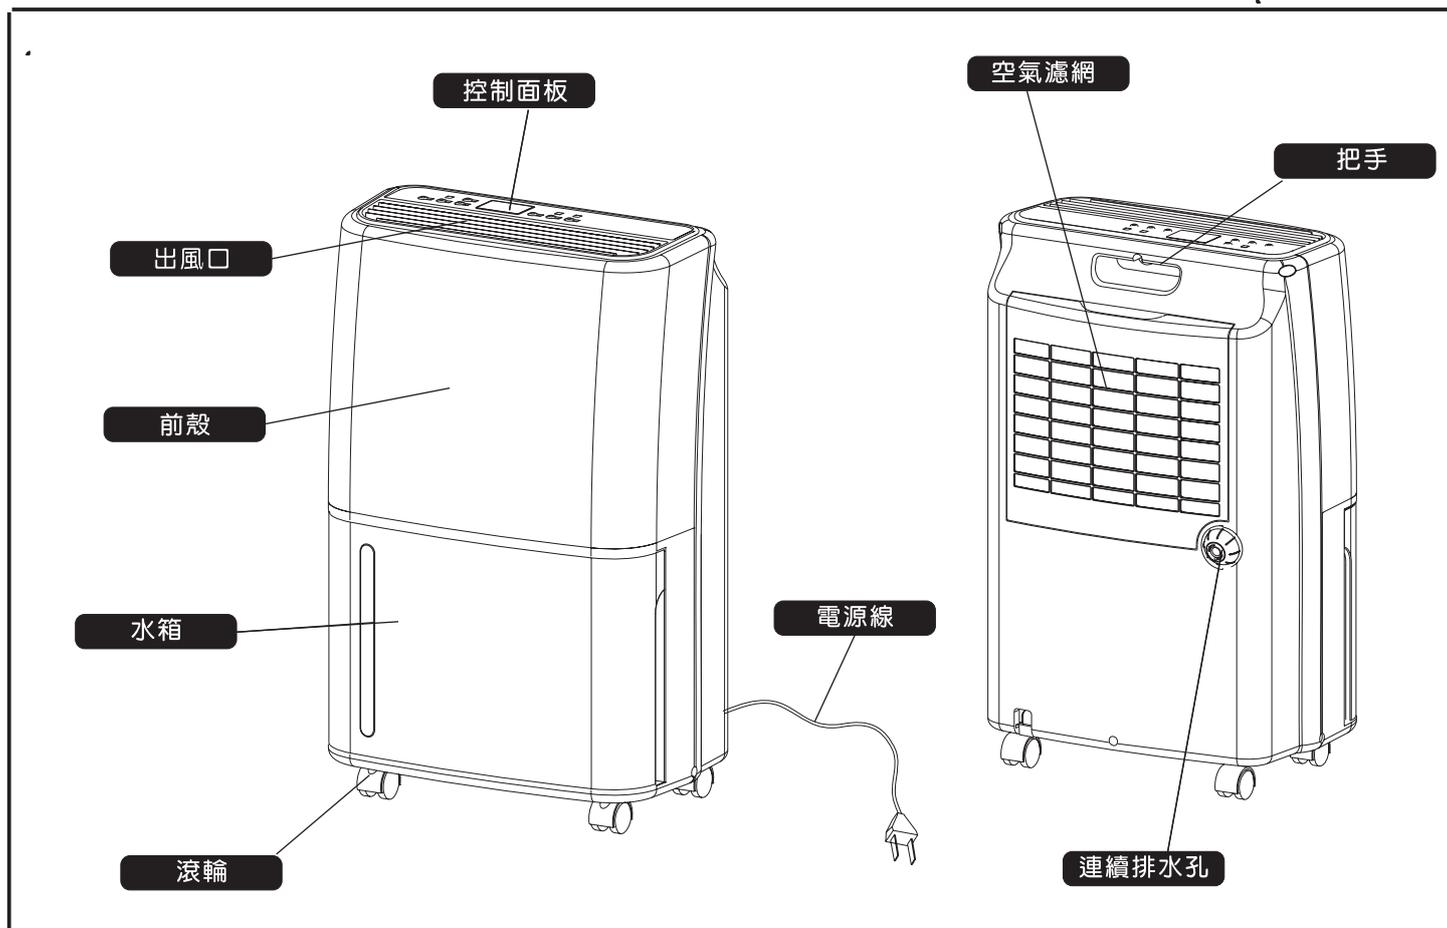


# 操作說明

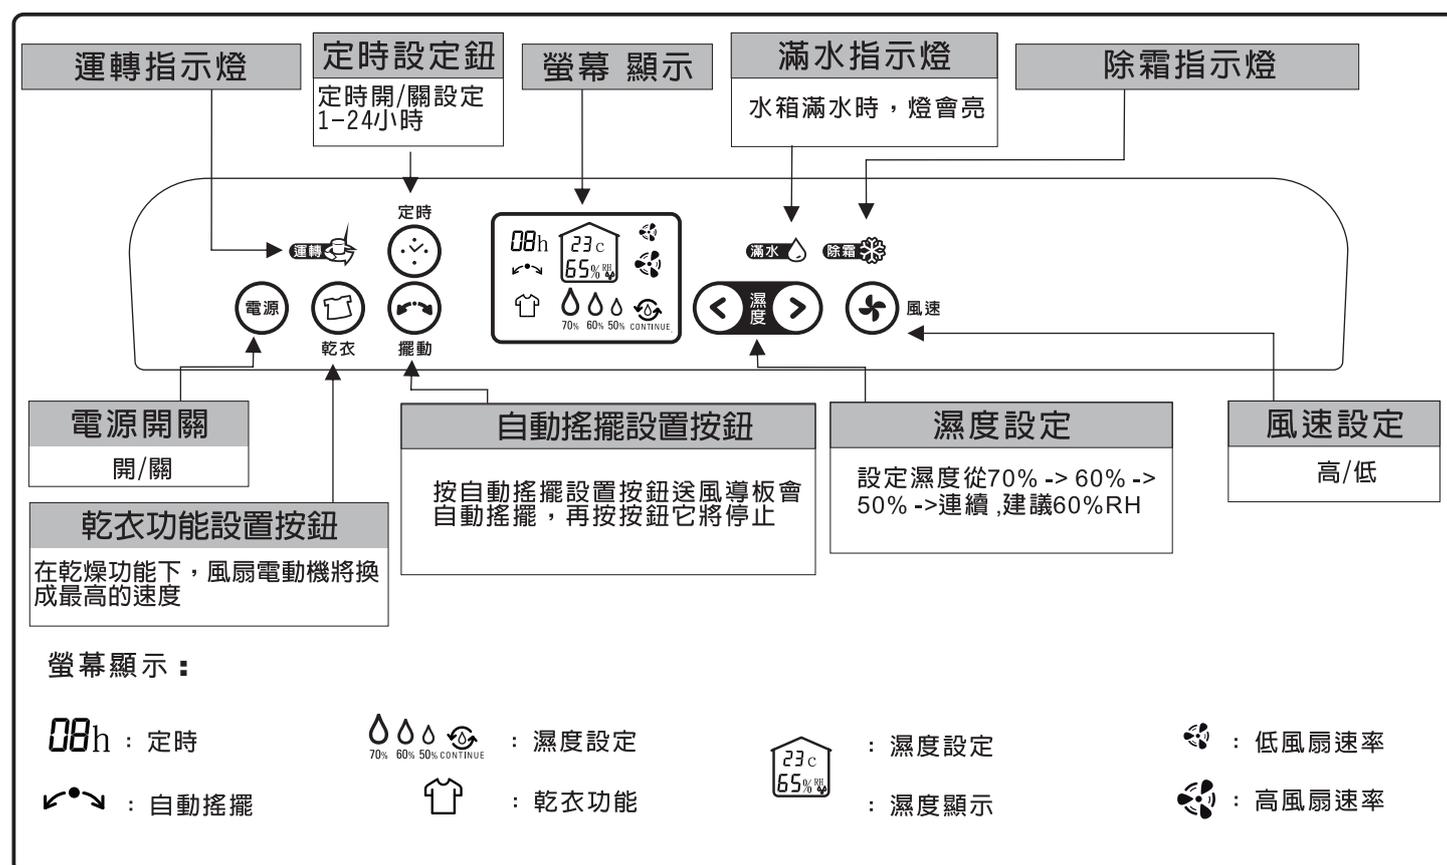



# 使用方法

## ● 啓動運轉

1) 將電源線之插頭確實插上電源插座。

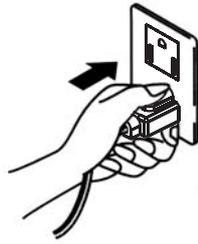

2) 確定水箱是否放置定位。(當滿水指示燈亮時，可能是水箱未放置定位，則請將水箱拉出再放回定位即可如右圖(一))

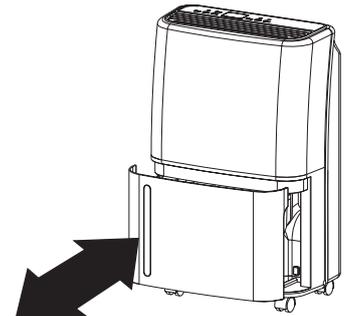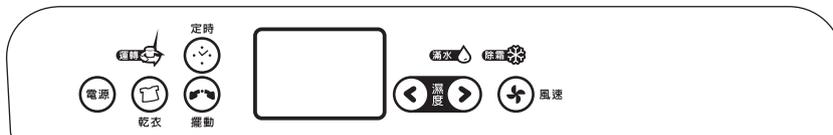

圖(一)

3) 按電源開關啓動運轉，按"濕度設定鈕"設定適當的濕度，此時若室內濕度高於設定值則開始運轉除濕。

4) 室內濕度經除濕後，除濕度下降到設定值以下時，則除濕機停止除濕。

5) 除濕機停止除濕後，室內濕度上升到高於設定值時，則又開始運轉除濕。

6) 依3).4).5)項運作之循環，可使室內濕度維持在濕度設定值左右。

## ● 滿水指示燈亮時之處理方式

當水箱之水滿時，滿水指示燈會亮起，同時除濕機會自動停止運轉。此時將水箱之水倒掉，再將水箱放回原位置，除濕機即可繼續運轉。




以兩手傾倒水箱內除濕水


# 連續排水

●除濕機附近排水良好時，可依實際需要按下列之步驟使用連續排水。

- 1) 準備排水用PVC軟管(市販品，內徑13mm)。
- 2) 取出水箱並使用小一字起子將機體背面之封口翹開，以便排水管伸入。

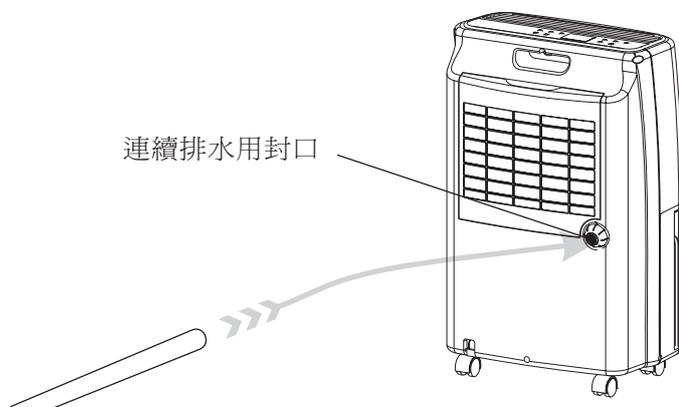


- 3) 將PVC水管從機體背面翹開之封口處伸入，並從機體前方將伸入之排水管連接於排水口處。

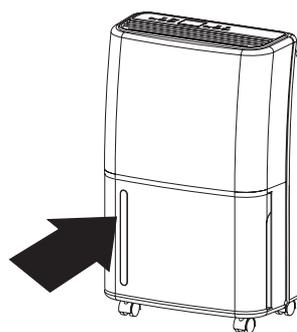

- 4) 將水箱放回原位，並依照使用方法正確使用。


## ●排水PVC軟管的放置

使用連續排水時，排水管所經過的路徑務必低於機體背面之排水口，嚴禁高低不平 及水管過度折彎！

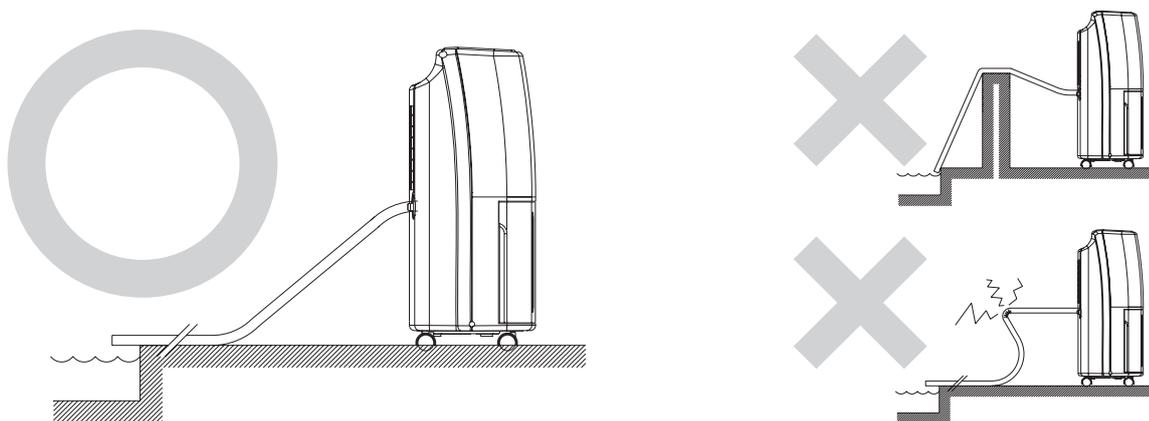

# 使用注意事項


- 使用時嚴禁拉扯電源線，以免因斷線而造成危險

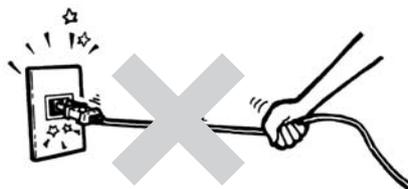


- 嚴禁在機體附近噴灑殺蟲劑及使用油漆，以免塑膠部分變形或引火發生危險。




- 請勿將機體放置於柔軟不平的地面，以免發生振動、異音或漏水。

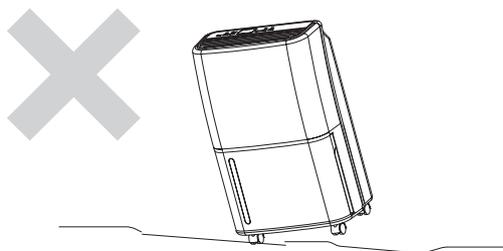


- 本機為可直接背面靠壁使用，並可在出風口上方適當烘乾衣物，但請保持50cm以上距離。

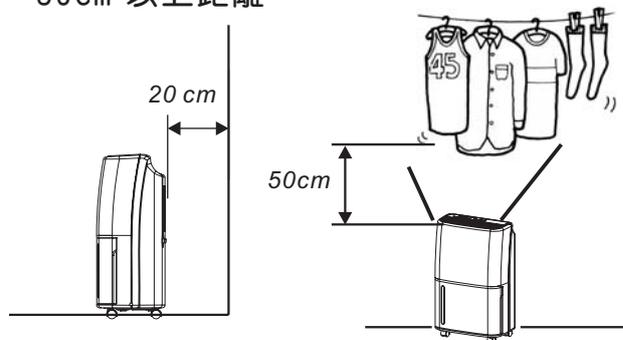


- 嚴禁將棍棒或異物放入機體內，以免發生危險。

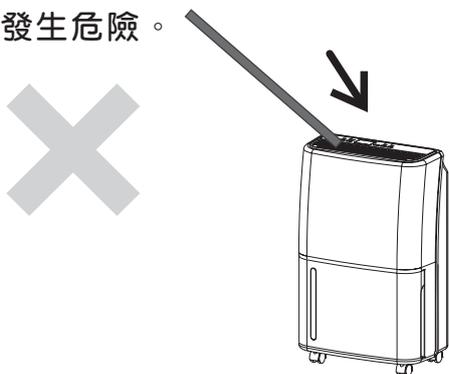


- 為使除濕功能達到最大，使用時盡量減少門窗之開關次數。

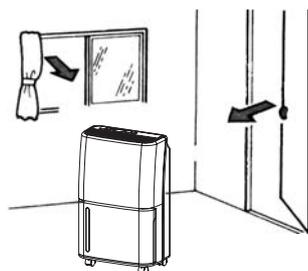

- 機體請勿靠近熱源，外觀塑膠部分容易受熱變形。

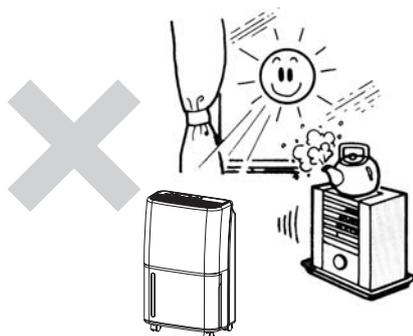


- 再搬動或收藏時，請勿將除濕機側放或倒置，並請小心輕放避免碰撞。

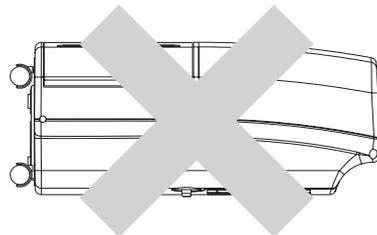

# 保養方法

在維修或清理除濕機之前，請務必確認電源開關是否已經關掉，且電源插頭是否已經拔掉，以確保安全！

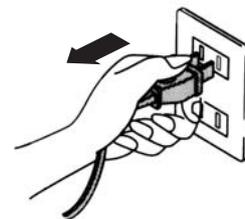

## 1) 外觀之清潔：


- 請用質地柔軟且乾淨的抹布擦拭除濕機表面。
- 如果外箱沾滿灰塵或很髒時，請用柔性之清潔劑擦拭，再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。
- 嚴禁用水沖洗，以免造成絕緣不良而漏電。

## 2) 空氣濾網之清潔：

空氣濾網的作用在過濾空氣中之灰塵及雜質，如果空氣濾網被灰塵阻塞則將影響除濕功能而且較耗電，因此在一般環境使用情況之下，最好每兩週能夠清洗一次空氣濾網，以維持良好的除濕能力。

### ● 清潔步驟：

- 將空氣濾網組立依圖示箭頭方向取下再分別取出空氣過濾網及奈米銀蜂巢網(如圖一)
- 過濾網使用吸塵器或清水洗淨後，用乾布略為拭乾(如圖二)

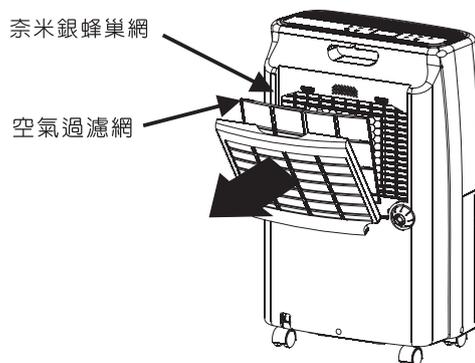

圖一



圖二

- 奈米銀蜂巢網請勿刷洗，請直接清水洗淨後晾乾即可。更新期限依使用環境而定，若濾網本身已有灰塵附著或變色則建議更換，使用時間約可達6~8個月。
- 將乾淨的過濾網及奈米銀蜂巢網放回，即可繼續使用除濕機。

# 緊急處理方法

當除濕機有動作異常現象發生時，請迅速拔掉電源插頭，並請通知本公司服務單位處理，嚴禁自行拆卸除濕機，以免發生危險！

# 故障檢修及排除

故障現象	故障可能原因	故障排除
●風扇與壓縮機都不轉	停電或電壓過低	通知台電或配用電壓調整器
	插頭不良或斷電	檢修或更換
●風扇轉而壓縮機不轉	三分鐘保護中	正常（三分鐘後自動運轉）
	環境溫度太低	正常（保護壓縮機措施）
	電壓太低	通知台電或配用電壓調整器
	壓縮機或電裝品故障	更換（通知服務中心）
●不除濕或除濕量太少	環境溫度太低	正常（保護壓縮機措施）
	過濾網太髒	清洗過濾網
	冷媒漏	通知服務中心
●噪音	流水聲	正常（冷媒流動聲）
	地板不平	移至平坦處或加墊塊
	馬達或壓縮機鬆動	固定（通知服務中心）
●蒸發器結霜	環境溫度太低	正常（會自動停止運轉）
	過濾網太髒	清洗過濾網
●除濕水溢出	水箱漏水	通知服務中心
	機件故障	通知服務中心

- 遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心，服務人員立刻會親切為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表）

## 規格

機型	AD-2091FN
電源	單向 110V / 60Hz
除濕能力	27°C RH60% 10 L/day
消耗電力	250W
防水防塵等級	IPX0
外形尺寸 (高*寬*深)	576*360*237 mm
重量	13.1 kg
適用室溫	B TYPE: 5°C ~ 32°C

- ※ 如果電源線有損壞時，可由製造商、經銷商，或是合格的維修人員重新換新以避免傷害。  
 ※ 本產品禁止在浴室使用。

**SAMPO**

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 免費諮詢專線:0800-005438[0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>