

# 全自动洗衣机 XQB60-468

# SANYO

## 使用说明书 **家庭用**

## 目 录



注意事项·保养须知·····	2
部件名称·····	3
安装介绍·····	4~5
功能介绍·····	6~7
一般的使用方法·····	8
选择“过程”、“程序”的使用方法·····	9
多种多样的功能·····	10
• 预约洗涤·····	10
• 水位设置功能·····	10
• 洗涤毛毯·····	10
• 洗涤液的二次使用·····	10
• 漂白剂的使用·····	10
• 超声波功能·····	10
• 水流强度调节功能·····	10
• 二步净功能·····	10
• 记忆功能·····	10
• 喷淋漂洗·····	10
• 儿童锁功能·····	10
• 其它功能·····	10
故障排除指南·····	11
并非故障的情况·····	11
规格·····	封底
售后服务·····	封底

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，请妥善保管本使用说明书。



# 注意事项 · 保养须知

## ⚠ 注意事项

当洗衣机运转时，不要将手伸进洗涤/脱水桶。

- 如果手碰到洗涤/脱水桶，可能会遭到伤害。
- 脱水时，如果洗涤上盖打开15秒内，洗涤/脱水桶仍不停止转动，请立即关掉洗衣机并尽快与当地维修点联系。



确保电源插头和电源线正确连接。

- 应将插头插入洗衣机专用电源插座。
- 插错插座可能会造成漏电及火灾危险。
- 电源线的插入、拔出，请拿着插头进行。
- 不要用损坏的电源线。
- 切勿用湿手安插或取下电源插头，这样可能会引起触电危险。
- 洗衣机长时间不使用时，请拔下电源插头。



请不要接近火源，或将点燃的香烟、蜡烛及挥发性的材料放在洗衣机上。

- 它可使洗衣机变形或引起火灾，因为洗衣机有很多塑料件。



- 请勿洗涤沾有汽油、煤油、稀释剂的衣物，可能会引起火灾或爆炸。
- 请勿洗涤防水性的衣物，如雨衣、羽绒制品等。



不要将洗衣机安装在浴室等潮湿的地方，或阳光直射的地方。

- 可能会引起故障或有漏电危险。
- 洗衣机塑料件易变形、变色。



不要让小孩在洗衣机上或洗涤/脱水桶内玩耍。

- 如果孩子不慎掉入洗涤/脱水桶内，会造成小孩严重的伤害。



确保不要将水泼洒或倒在控制板上。

- 这样可能引起故障或触电。
- 不要使用50°C以上的水。
- 这样可能会使塑料件变形。



不要让非专业的维修人员修理洗衣机。

- 这样可能会引起意外的火灾。
- 如果洗衣机不能正常运转，可能造成伤害。



## 保养须知

用软布擦除箱体上的水及污迹

- 不要将水直接泼洒在箱体上。
- 请不要使用清洁剂、汽油、信纳水等擦拭箱体喷涂层及塑料部件。



进水阀口的清理

- 脏物积存会影响进水量，请旋下进水软管，取出进水阀口部的过滤网，清除网上的脏物后重新装回。



进水软管的连接和取下的方法参见第4-5页。

进水阀口

万能接头滤网的清洗

1. 取下进水软管。
2. 按箭头方向旋下旋紧器。
3. 取出旋紧器内的滤网，用牙刷等清洗干净。
4. 将清洗干净的滤网装入旋紧器，将旋紧器、进水软管重新装上。




过滤网的清洗

1. 取下过滤网。
2. 去除大块毛绒，同时刷去过滤网上，上端卡爪部的细小绒毛。
3. 重新装上过滤网，安装时将框部的爪对准下方的沟部放入。（过滤网为易损部件）



## 部件名称

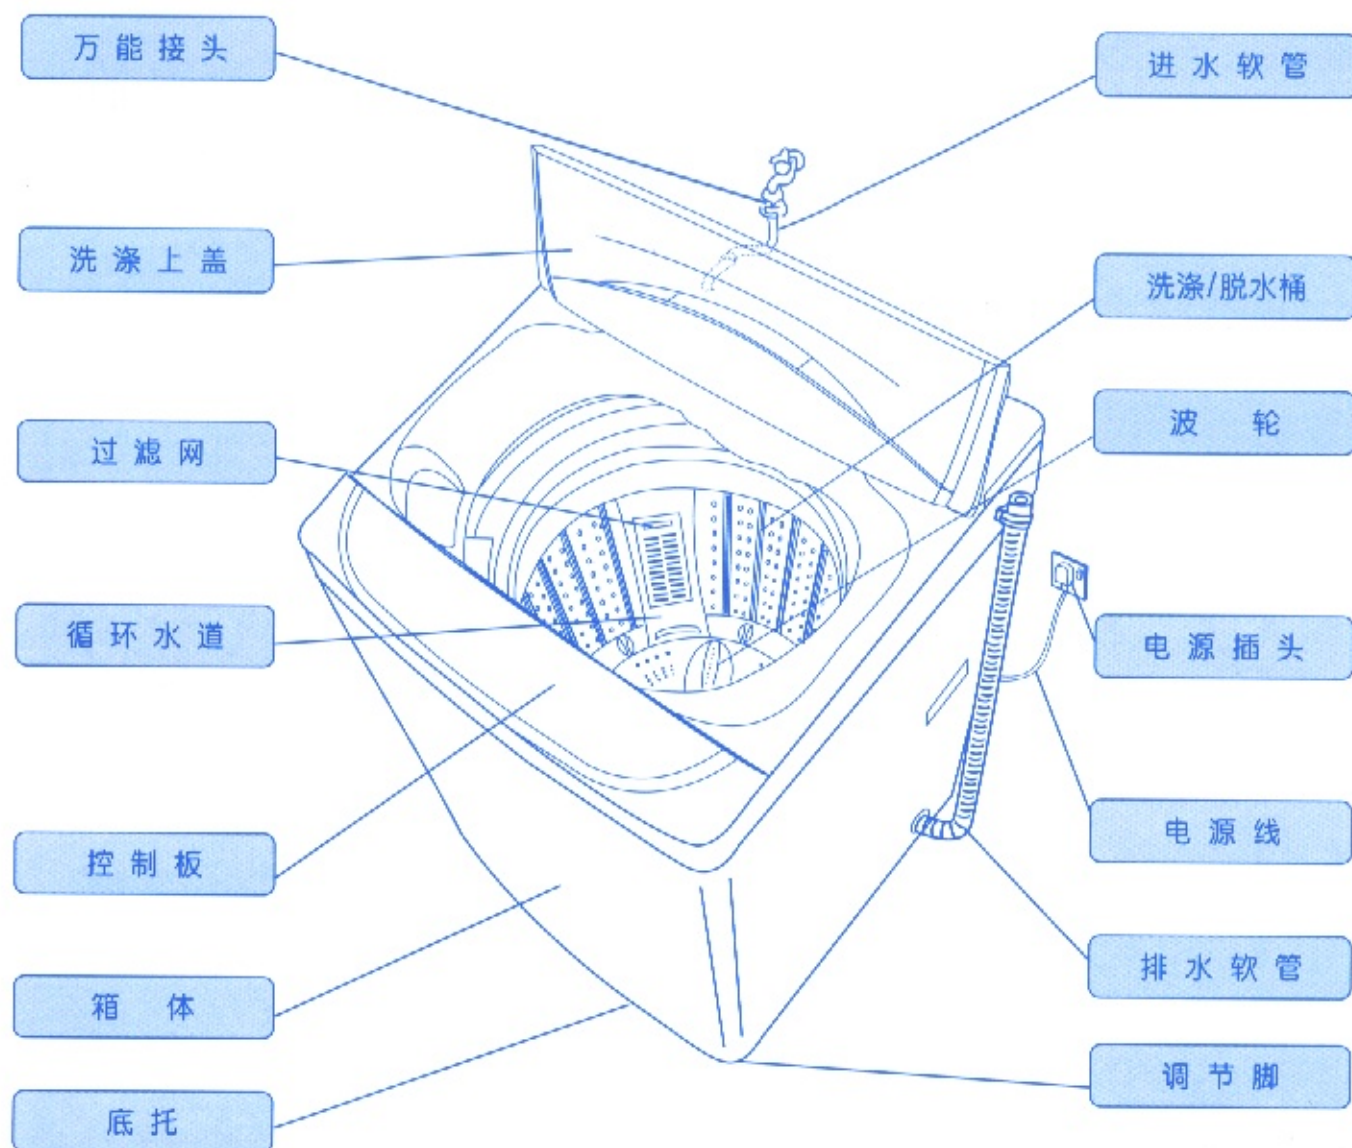

注：洗衣机长时间不使用时，请拨下电源插头、关闭水龙头，以防意外的火灾及漏水等事故发生。

## 主要附件



进水管



万能接头



排水软管



软管卡簧



屏蔽板



螺钉



# 安装介绍

## 屏蔽板的安装

1. 拿出洗衣机面架保护上的屏蔽板和部件袋中的螺钉。
2. 将洗衣机向后倾斜，慢慢地放倒在软垫上（小心不要磕碰箱体）。
3. 将屏蔽板沿底托卡槽笔直推入，直至其安装到位。
4. 用螺钉将屏蔽板与底托固定。
5. 将洗衣机轻轻扶起，放稳。

## 洗衣机的放置

1. 选择干燥、无阳光直射的地方放置洗衣机。
2. 将洗衣机安放在坚实、平稳的地面上。



倾斜的地面 不平稳的地面

3. 洗衣机安放处应有地漏，且流水通畅，同时地漏口应与洗衣机安放面平齐或略低，以防洗衣机漏水造成危害。
4. 尽量使洗衣机平稳，如有必要，可通过调节洗衣机的调节脚来将洗衣机调平。

- 支撑面最大允许倾斜度为2°。



注意：

- 如洗衣机安放在铺有地毯的地板或弹性较大的支撑台上时，可能会影响洗衣机的振动。
- 不要让地毯等铺垫物碰及洗衣机内部运动部件。

## 水龙头的选用

水龙头：




- A 型：最为合适。
- B 型：水龙头长度须大于16mm，否则无法安装万能接头。
- C 型：如上图所示部位可能会出现漏水现象。

注意：

- 如果您使用的水龙头不合适，请更换为宜。

## 万能接头的安装

1. 松开万能接头上的4枚螺钉，将其顶端（下图A部分）套入水龙头，并使水龙头口沿紧贴万能接头内部的橡胶密封圈表面，用螺丝刀拧紧螺钉，将万能接头固定。
2. 撕去万能接头上的封条。
3. 顺时针旋转万能接头上的凸出联轴节（下图B部分），直至旋紧为止。

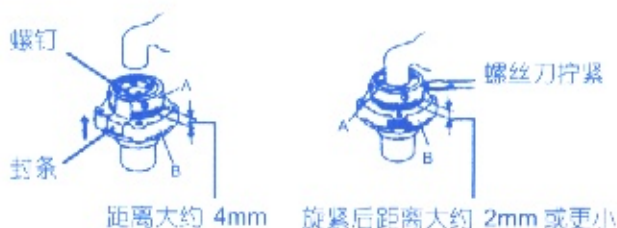

注意：

- 如果水龙头的直径大于接头环垫的内径，请先松开万能接头上的4枚螺钉，并将接头环垫从万能接头内取出。




## 进水软管的连接

1. 按下图所示，将进水软管口对准进水阀口，顺时针旋转进水软管上的旋紧螺母，直至旋不动为止。




2. 用手指将万能接头上的凹进连接轴（下图D部分）的套管向下推，同时将凸出连接轴（下图C部分）插入凹进连接轴的开口处。
3. 松开套管，然后将套管向上推入万能接头，直到听见“咔嗒”声为止。
4. 向下拉拽进水软管，确认是否已安装好。
5. 打开水龙头，检查进水软管两端是否有漏水现象。如有漏水，请重新连接安装。

# 安装介绍

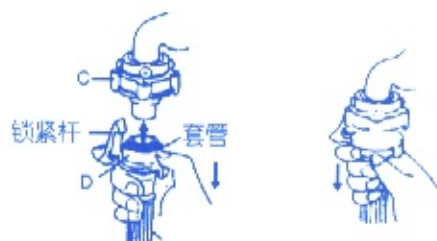



## 进水软管的取下

1. 关闭水龙头。
2. 按下“电源开/关”键，接通电源，按“启动/暂停”键。
3. 15秒钟后，切断电源。
4. 用手指将锁紧杆及极头上的凹进连接轴（下图D部分）、套管按图示箭头方向按压，拔下。

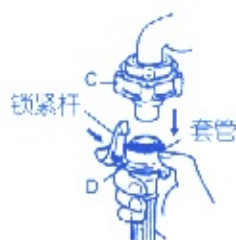

## 排水软管的连接


将排水软管连接到排水口上，然后用软管卡簧将其固定。如下图所示：

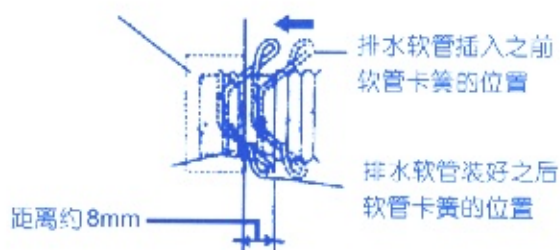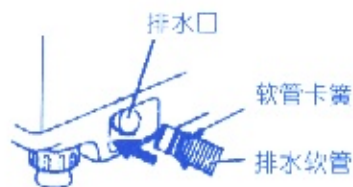

## 排水软管方向的改变

1. 拔下洗衣机电源线插头。
2. 松开软管卡簧，将排水软管从排水口处拔掉。
3. 将洗衣机向后倾斜，慢慢放倒在软垫上（小心不要打开洗涤上盖、碰撞箱体）。
4. 取下左侧排水口盖。
5. 松开排水内管上卡簧，将排水内管从排水阀处取下。
6. 推压排水口的榫头，将排水内管从右侧排水口处拉出洗衣机。
7. 将排水内管从左侧的排水口处插入，并将接头卡紧。
8. 将排水内管与排水阀相连接，同时用软管卡簧固定。
9. 将左侧的排水口盖安装在右侧相应的位置上。
10. 将洗衣机轻轻扶起，放稳。

注意：改变排水软管方向时，请戴上手套操作，以免内部部件棱角划伤您的手。

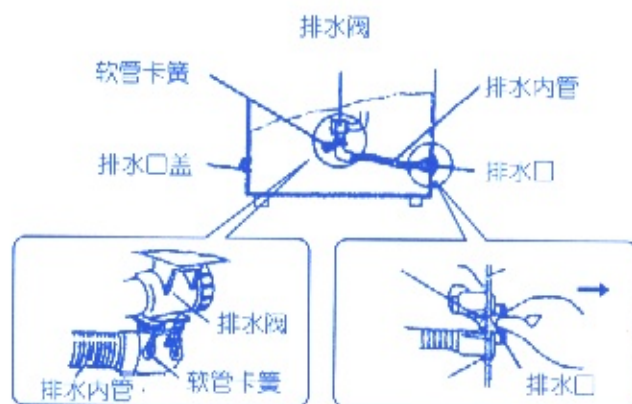

## 排水软管的延长

如您在使用过程中需要延长排水软管，请遵循下表的长度和高度。

排水软管的延长	高度	长度
弯管	不超过 15cm	不超过 1m
直管	——	不超过 3m











# 功能介绍

## 洗涤剂量

- 对应水位显示相应洗涤剂用量。
- “洗涤剂及推荐用量”参见第8页。

## 数码窗


- 程序进行过程中，该数码管显示整个过程的剩余时间。  
(例如) 剩余时间为 20 分钟  
剩余时间……  分钟
- 在设定过程时，该数码管显示设定的时间或次数。  
(例如) 两次注水漂洗  
 分钟  
注水漂洗  次数
- 在预约过程中，该数码管显示程序何时完成。  
(例如) 2 小时后程序完成  
 预约灯闪亮 
- 当非正常情况发生时，该数码管显示故障代码。  
(例如) 进水异常  


## “水位”键

- 使用全自动程序时，自动显示水位，您也可以此键选择您想要的水位。
- 使用设定过程时，您可以通过该按钮选择与洗涤衣物相合适的水位。
- 洗涤、漂洗可以设定不同的水位，方法是：在设定过程时，按“过程”键直至“洗涤”灯闪烁，用“水位”键选择您想要的洗涤水位，按“设置/水流”键设定洗涤时间，再按“过程”键直至“漂洗”灯闪烁，用“水位”键选择您想要的漂洗水位，用“设置/水流”键设定漂洗方式及次数，启动后，洗涤和漂洗将分别按照您设定的不同水位进行。
- 该按钮可以设置儿童锁功能。  
“如何设定儿童锁”参见第10页。

## “设置/水流”键

- 如果您想设定“预约”、“浸泡”、“洗涤”时间，“漂洗”方式或“脱水”时间，可通过“设置/水流”键完成：  
如设置漂洗方式：  
按“过程”键，直到“漂洗”指示灯闪烁，然后按“设置/水流”键设定您想要的漂洗次数及方式。
- 在洗涤及漂洗过程中，按“设置/水流”键可对洗涤水流进行人工调节，人工调节水流后，洗衣机不再对洗涤水流进行模糊控制。“羊毛”、“毛毯”程序及“浸泡”水流不可调。

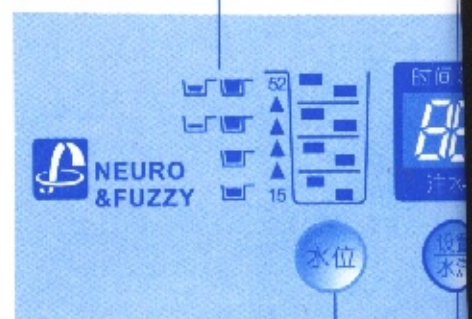


## “过程”键

- 您可以根据需要，自由选择“预约”、“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”等任意组合过程。
- 正在进行的过程以灯闪烁来表示。

## “程序”键

通过该键您可以任意选择“自编”、“标准”、“强洗”、“羊毛”、“毛毯”五种全自动程序。

- 当您选择“标准”、“强洗”程序时，洗衣机将自动对洗涤物进行模糊判别。

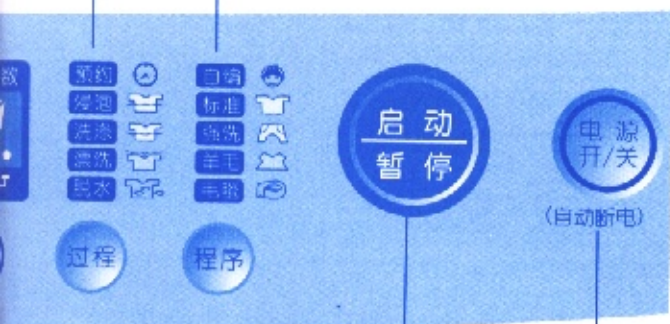

## “启动/暂停”键

按下“电源开/关”键，接通电源，按该按键，洗衣机开始运转。

该键亦可用于暂时停止运转。要重新开始运转，只需再按“启动/暂停”键。

注意：

- 该键并不是取消键。
- 该键可以关掉洗涤完成时的提示声。  
详细操作参见第10页

## “电源开/关”键

要接通洗衣机电源，请按“电源开/关”键。

如欲切断电源，再按该键一次即可。

程序运行结束后，电源会在 5 秒钟之后自动切断（设定了排残水功能时除外）。

注意：

- 程序启动后，如要想改变当前的洗涤程序，请关上电源开关并重新接通，然后重新选择所需的“程序”和“过程”。
- 如果您按下“电源开/关”键，设定好您想要的“水位”、“过程”、“程序”后，10 分钟内没有按“启动/暂停”键，电源将自动切断。



# 一般的使用方法

## 1. 准备

- ① 接好并放倒排水软管。
- ② 将进水软管接到水龙头上，并拧开水龙头。
  - 拧开水龙头之前，需确认万能接头的螺钉已拧紧。如果螺钉松动，可能会造成漏水。
- ③ 将电源插头插入电源插座。
- ④ 放入洗涤物

## 2. 按一下“电源开/关”键。

## 3. 按一下“启动/暂停”键。

- 传感器自动检测布量。
- 自动选择水流、水位、洗涤、脱水的时间，漂洗的方式及次数。（最低两档水位不能自动选择，需要时，可人工手动设定。）

## 4. 参照下表将洗涤剂放入洗涤/脱水桶内。

## 5. 盖好洗涤上盖。

- 如洗涤上盖没有关闭，洗衣机将会在脱水运行之前自动停止运转并伴有报警声。

水位	1	2	3	4	5	6	7	8
水量 (L)	15	20	24	28	32	38	45	52
洗涤剂量指示								
粉末合成洗涤剂用量 (g)	12~20		20~28		28~36		36~45	
洗涤量 (kg)	0.5 以下	1.0 以下	1.5 以下	2.0 以下	3.0 以下	4.0 以下	5.0 以下	6.0 以下
其它类型洗涤剂	按相应洗涤剂说明对照使用							

- 洗涤剂用量过多可能会漂洗不彻底，而过少则洗涤不干净。
- 请将有色物与白色物分开洗涤。

## 为了洗涤时不损伤衣物

- 确保衣服口袋内没有物品。（如钉子、硬币等可能损伤衣服或洗衣机，产生额外的噪声或使洗衣机发生故障的东西）。
- 将衣服翻过来洗，这样洗涤过程中产生的线屑不会附着在衣服表面。
- 当洗精细织物时，如女性内衣、饰有花边的物品、尼龙和薄化纤衣料等，应将其放入洗涤用网套中。
- 系紧衣服上松的带子、打好纽扣、拉上拉链。
- 洗涤前先去除衣服上的泥土和沙子。我们建议在洗较脏的外套前用刷子先洗刷一下。
- 易浮于水面之上的衣物，请放入水底，另外，浮上来时，请暂停并将其按入洗涤液中。
- 请将厚物与薄物分开洗涤。



# 选择“过程”、“程序”的使用方法

1. 准备：放倒排水管，打开水龙头，将电源插头插入电源插座，放入洗涤物。
2. 按下“电源开/关”键。
3. 根据所洗衣物的种类，按“程序”键设定您想要的程序。

● 各程序的选用参照右表

4. 按“过程”键，选择您想要进行的项目，  
每按一次灯光按以下顺序循环移动。

浸泡 → 洗涤 → 漂洗 → 脱水 → 预约  
↑

各程序的选用指导			
程序	洗涤水流	衣物的种类	洗涤容量
自编	标准	一般或脏污较严重的洗涤物	6.0kg 以下
标准	标准	一般的洗涤物（适用于日常洗涤）	6.0kg 以下
强洗	强	脏污严重的衣物（如工作服等）	6.0kg 以下
羊毛	轻柔	女性内衣、饰有花边和刺绣的衣物	1.5kg 以下
毛毯	毛毯	毛毯或大物	3.0kg 以下

5. 按“设置/水流”键，您可自由设定浸泡、洗涤、脱水的时间，漂洗的方式和次数。

● 浸泡时间设定显示：  
20 → 25 → ……40 → 0 → 5 → 10 → 15 分钟（“羊毛”、“毛毯”程序时无此功能）

↑

● 洗涤时间设定显示：  
10 → 11 → 12 ……20 → 0 → 1 ……9 分钟（“自编”、“标准”程序）

↑

13 → 14 ……20 → 0 → 1 ……11 → 12 分钟（“强洗”程序）

↑

6 → 7 → 8 ……20 → 0 → 1 ……5 分钟（“羊毛”程序）

↑

12 → 13 ……20 → 0 → 1 ……10 → 11 分钟（“毛毯”程序）

↑

● 漂洗次数设定显示：  
2 → 2. → 3 → 3. → 0 → 1 → 1. （“自编”、“标准”程序，数字表示次数，“.”表示注水）

↑

2. → 3 → 3. → 0 → 1 → 1. → 2. （“强洗”、“羊毛”、“毛毯”程序，数字表示次数，“.”表示注水）

↑

● 脱水时间设定显示：  
8 → 9 → 0 → 1 → 2 ……6 → 7 分钟（“强洗”、“毛毯”程序）

↑

5 → 6 → 7 ……9 → 0 ……3 → 4 分钟（“自编”、“标准”程序）

↑

2 → 3 → 0 → 1 分钟（“羊毛”程序）

↑

6. 按“水位”键，选择必要的水位，放入洗涤剂。
7. 按“启动/暂停”键。
8. 盖好洗涤上盖。

● 如果您想改变已设定好的“程序”及“过程”，请关掉电源开关再打开，并重新选择您所需的“程序”及“过程”。

各程序默认的运行情况				
程序	洗涤时间（分钟）	漂洗方式及次数	脱水时间（分钟）	合计时间（分钟）
自编	10	喷淋漂洗一次、蓄水漂洗一次	5	约 39
标准	5~12	喷淋漂洗一次、蓄水漂洗一次	4~5	33~41
强洗	7~14	注水漂洗一次、蓄水+注水漂洗一次	7~8	43~51
羊毛	6	注水漂洗一次、蓄水+注水漂洗一次	2	约 31
毛毯	12	注水漂洗一次、蓄水+注水漂洗一次	8	约 49

● 各程序运行的合计时间因水压不同而有所变化。



# 多种多样的功能

## 预约洗涤

1. 按下“电源开/关”键，接通电源，放倒排水管。
2. 拧开水龙头，放入洗涤物。
3. 根据需求选择合适的“程序”、“过程”及水位。
4. 按“选择”键，直至“预约”灯点亮，按“设置/水流”键设定洗涤完成时间。
  - 预约时间设定显示：  
6 → 7 → 8 → …… 24 → 0 → 1 …… 5 (小时)
5. 按下“启动/暂停”键。
6. 放入洗涤剂，盖好洗涤上盖。
  - 预约洗涤开始1分钟后，除预约灯外，其余指示灯全部熄灭。
  - 预约时洗涤剂的投放：使用粉末洗涤剂时，请放入“粉末洗涤剂容器”中；使用液体洗涤剂时，请用2倍的水稀释后，从“液体洗涤剂漂白剂注入口”慢慢地倒入。
  - 预约的确认：预约成功后，按“设置/水流”键可显示已设定洗涤过程5秒钟。
  - 预约的取消、变更：切断电源（或拔掉电源插头或停电时），预约即被取消。需要变更时，请重新接通电源进行再次预约。
  - 选择“羊毛”程序时，不能设定“预约”功能。

## 水位设置功能

洗涤、漂洗可以设定不同的水位，方法是：在设定过程时，按“过程”键直至“洗涤”灯闪烁，用“水位”键选择您想要的洗涤水位，按“设置/水流”键设定洗涤时间，再按“过程”键直至“漂洗”灯闪烁，用“水位”键选择您想要的漂洗水位，用“设置/水流”键设定漂洗方式及次数，启动后，洗涤和漂洗将分别按照您设定的不同水位进行。

## 洗涤毛毯

1. 按下“电源开/关”键，接通电源，放倒排水管。
2. 拧开水龙头，按“程序”键直至“毛毯”灯点亮。
3. 将粉末洗涤剂用 5L 的温水（约 30℃）充分地溶解后，倒入洗涤/脱水桶内。
4. 将毛毯按以下方法卷好后，放入洗涤/脱水桶内。



5. 按“启动/暂停”键。
6. 盖好洗涤上盖。

## 洗涤液的二次使用

1. 放入第一批衣物和洗涤剂，然后选择只“洗涤”过程。
  - 第一次洗涤时，不要洗特别脏的衣物。
2. 当洗涤过程完成后，取出第一批衣物。
3. 放入第二批衣物，选择所需水位以及“洗涤”，“漂洗”，“脱水”等过程。
  - 必要时添加洗涤剂。
  - 轻轻地衣物投入水中。
4. 程序结束后，取出第二批衣物。
5. 将第一批衣物放回洗衣机洗涤/脱水桶内，选择“漂洗”“脱水”过程。

## 漂白剂的使用

1. 用两倍的水稀释液体漂白剂。
2. 在洗涤开始时，慢慢地从架门口漂白剂注入口处注入。
3. 认真阅读漂白剂的使用说明后，正确使用。
4. 对于有色衣物的洗涤，请不要使用漂白剂。

## 超音波功能

为了增加洁净度，节约洗衣粉，在洗涤过程中，超音波发生器会产生超音波，增强洗涤效果。

- 具有超音波功能的洗衣机，洗涤时请使用低泡沫洗涤剂或相应减少洗涤剂的用量。
- 超音波功能的取消：按住“水位”键，打开“电源开/关”，按“启动/暂停”键三次；恢复时，重复上述步骤。

## 水流强度调节功能

在洗涤及漂洗过程中，按“设置/水流”键可对洗涤水流进行人工调节，分别为：标准水流 H0，水流增强：H1、H2、H3、H4，水流减弱：L1、L2、L3、L4（人工调节水流后，洗衣机不再对洗涤水流进行模糊控制。“羊毛”、“毛毯”程序及“浸泡”水流不可调）。

## 二步净功能

在洗涤过程中，洗衣机在达到比设定水位低两档水位时，进水同时开始洗涤。

- 设定最低两档水位时，达到设定水位后开始洗涤。
- “羊毛”、“毛毯”程序无二步净功能。
- 选择“浸泡”时，浸泡结束后洗涤时无二步净功能。

## 记忆功能

当您选择“标准”，“强洗”或“自编”程序时，启动30秒后，洗衣机将自动记住您所洗的程序。下次使用时，打开“电源开/关”，按一下“启动/暂停”键，洗衣机将继续运行和以前一样的程序。

- 执行“羊毛”、“毛毯”程序时没有记忆功能。
- 不记忆水位、浸泡、预约这三项功能的设定。
- “标准”、“强洗”程序时，不记忆人工设定的过程。
- 拔掉电源插头或停电时洗衣机将取消记忆并自动设置成“标准”程序状态。

## 喷淋漂洗

在“标准”和“自编”默认程序或设定漂洗次数为两次时，第一次为喷淋漂洗，即脱水同时进水。

- 喷淋漂洗功能的取消：按下“电源开/关”键接通电源 20 秒钟内，按住“设置/水流”键4秒以上，直至听到提示音：恢复时，按下电源插头重新插上即可。

## 儿童锁功能

在运行过程中打开洗涤上盖 5 秒以上，洗衣机将停止工作并发出提示音报警。

- 儿童锁功能的设定：按下“电源开/关”键，接通电源，按住“水位”键 4 秒以上，直至听到提示音：取消时，重复上述步骤。

## 其它功能

1. 取消语音提示的方法：按下“电源开/关”键，接通电源，按住“程序”键4秒以上，直到听到提示音，表示设定成功；恢复时，重复上述步骤。

2. 排残水功能：最终脱水结束后9分钟后，排水阀自动打开30秒，如随后30秒无任何操作，洗衣机将自动断电。此功能可有效防止天冷时洗衣机内残留水的冻结。

- 排残水功能的设定：按下“电源开/关”键，接通电源，按住“过程”键4秒以上，直至听到提示音；取消时，重复上述步骤。



# 故障排除指南

当下列的问题出现时，微电脑将对不正常状态进行检测，并发出报警提示音，数码管将按下表所示状态闪烁。

故障类型	故障显示	原因
完全不运转		<ul style="list-style-type: none"><li>• 电源开关是否接通。</li><li>• 是否按了“启动/暂停”键。</li><li>• 是否在“预约”状态。</li><li>• 电源插头是否插入电源插座。</li><li>• 是否停电。</li><li>• 电源的保险丝或电路的电流断路器是否完好。</li></ul>
不进水或进水量很小	E1	<ul style="list-style-type: none"><li>• 水龙头是否打开。</li><li>• 是否停水。</li><li>• 进水阀过滤网是否被堵塞。</li><li>• 洗衣机进水管是否已冻结。</li><li>• 水压是否太小，超过15分钟未达到水位1档，或30分钟进水未达到设定水位。</li></ul>
不排水	E2	<ul style="list-style-type: none"><li>• 排水软管是否放倒。</li><li>• 排水口是否过高。</li><li>• 排水口是否被堵塞。</li></ul>
不脱水	U3	<ul style="list-style-type: none"><li>• 洗涤物是否偏向洗涤桶一侧。</li><li>• 洗衣机安放是否平稳。</li></ul>
	U4	<ul style="list-style-type: none"><li>• 洗涤上盖是否打开。</li></ul>
不洗涤	U5	<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查儿童安全模式是否设置。参见第10页</li><li>• 洗涤上盖是否打开。</li></ul>
水位传感器异常	EA	请关闭“电源开/关”，并尽快与当地维修服务点联系。
负载检测异常	EC	

注意：按“启动/暂停”键，故障显示被解除。如您检查各项并排除故障后，再按“启动/暂停”键，洗衣机将继续运转。如仍有异常，请拔下电源插头，并尽快与当地维修服务点联系。

## 并非故障的情况

1. 在洗涤或漂洗时有时有进水现象，这是由于水位下降而进行的自动补水。
2. 在脱水开始时，脱水桶时停时转，这是为达到更好的脱水效果而设计的间歇脱水。
3. 注水漂洗时，排水管有不排水现象，这是由于设定水位较低或水压较小造成的。
4. 脱水中途有时出现进水漂洗现象，这是由于脱水时衣物偏置，而自动进行的脱偏纠正。
5. 脱水结束后，有水残留的声音，这是为了降低脱水振动而设计的平衡环内平衡液的流动声。
6. 关掉“电源开/关”后，控制板局部仍可以感觉到轻微发热，这是由于记忆电路电子部件的发热造成的。

## 规格

外形尺寸	540mm(宽)×556mm(深) ×930mm(高)	额定用水量	120L
净重	33.5Kg	额定洗涤水量	52L
额定洗涤容量	6.0Kg(干布重量)	洗涤方式	新水流
额定电压	220V~50Hz	额定脱水容量	6.0Kg(干布重量)
额定脱水功率	220W	水压	0.03~1.0MPa
额定洗涤功率	330W	执行标准	GB/T 4288-2003、GB4706.1-98、 GB4706.24-2000、GB4706.26-2000

## 售后服务

1. 本机自售出之日起，凭保修凭证及购机发票整机保修；
2. 在保修期内，因本机质量引起的故障和损坏，由本公司免费修理；如有下列情况：①用户因搬运、使用保管不当；②自行拆卸产品，更换零部件；③异常电压，火灾等外部因素；④不按说明书及操作说明违规使用；⑤充当非家用产品的公用机、经营性用机（如宾馆、洗衣房的用品或备用品等）而引起的整机故障或损坏，由用户自行承担责任，我公司负责收费修理；
3. 过滤网的更新，进、排水管的延长，我公司备有配件，费用由用户自理；
4. 保修期满后，本公司将继续根据用户的要求进行有偿服务；
5. 有关具体维修未尽事宜，请于本公司的当地维修点联系；
6. 本产品今后如有结构、性能参数变化，恕不另行通知。

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址：合肥市高新技术产业开发区北区L-2号

电话：0551-5314094 5312973

传真：0551-5320313

邮编：230088

网址：<http://www.rsdsy.com>

合肥三洋被允许使用日本三洋电机株式会社的注册商标“SANYO”及“三洋”。