


Haier

海尔波轮全自动洗衣机 使用说明书

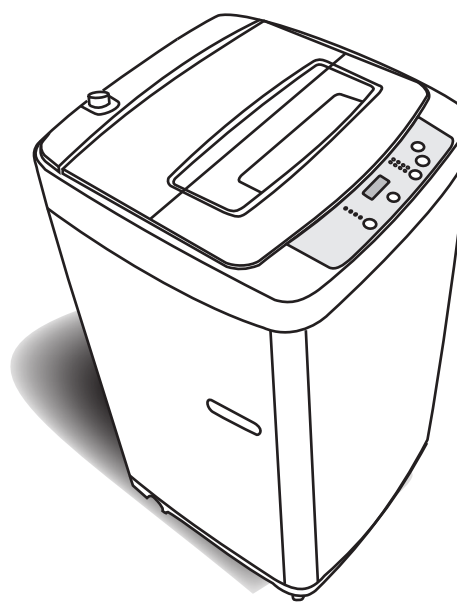

适用型号:
XQB60-S918
XQB60-L918
XQB60-L918A
XQB60-Z918
XQB55-S918
XQB55-L918
XQB55-L918A
XQB55-Z918
XQB60-KL918
XQB55-L9188G
XQB60-S9188G
XQB65-Z918
XQB65-KL918

目录

1. 使用前须知
2. 附件
3. 安全注意事项
4. 洗前准备
5. 操作步骤
6. 操作按钮说明
7. 清洁/维护
8. 故障排除
9. 保修说明
10. 技术数据

• 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的产品及其配件可能与本说明书中的图示不一致，谨此致歉。
• 本产品只适合在中国大陆销售和使用的地区。
• 使用前请仔细阅读说明书。
• 请妥善保存，以备参阅。

尊敬的海尔用户：
感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：
“1”：指安装服务“一次就好”
“5”：指五项组合服务
a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。
欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
海尔，期待您的参与！
选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱！）



海尔集团
青岛海尔洗衣机有限公司
地址：青岛高科园海尔工业园
电话：4006 999 999
传真：0532-87636565
邮编：266101
网址：www.haier.com
直通客服邮箱：9999@haier.com
总部服务地址：青岛市 308 国道 609号

版次：2009年第2版
专用号：0030808224
V13026

◆ 该产品执行标准：GB/T 4288-2008 《家用和类似用途电动洗衣机》

1 使用前须知

请按照说明书中的说明安装与调整洗衣机，以便您能够更安全正确地使用洗衣机。

连接进水管

1. 选择合适的水龙头：
合适的水龙头
前缘长度必须大于10mm，若水龙头出口端面不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

2. 取下进水管接头：
锁紧杆
滑动器
进水管

3. 安装进水管接头：
① 揭下标记牌
② 调整螺母，使螺纹露出约3-4圈螺纹
③ 将进水管接头的四颗螺钉拧紧至进水阀螺母上
④ 如果进水管接头无法套在水龙头上，请取下衬套
⑤ 将四颗螺钉均等拧紧螺母
⑥ 螺母旋紧至水不渗漏为止

4. 连接水管：
① 压下滑动器，将水管插入进水管接头
② 用锁紧杆挂住水管接头，然后松开滑动器，直到听到“啪”的一声

5. 连接洗衣机：
① 将进水管螺母套到进水阀接头上
② 拧紧进水管螺母检查螺母是否紧固

注：如果吸水垫松动或损坏，请与本公司售后服务部门联系。

6. 检查进水管安装状态：
 检查进水管连接是否牢固。
 安装完毕后，打开水龙头，检查是否漏水。
 切勿强力弯曲进水管。
 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

洗衣粉盒

请根据洗涤量及所选择的水量适量投放洗衣粉。选用快速程序时，为保证洗涤效果建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉。质量不好或长时间失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗衣粉盒。

注：选择模糊程序及预约洗涤时，建议将洗衣粉直接投入洗衣粉盒。
建议不要使用高泡洗衣粉，以免影响洗衣效果或出现泡沫溢出桶外，滴落到地上的现象。

软化剂投入口

关于软化剂的用法与用量，请遵循软化剂的使用说明。请在开始洗涤前将软化剂投入软化剂投入口。软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂固化而导致流通不畅。对于浓缩型的软化剂，请稀释后再使用。

注：以下情况请勿使用软化剂：
选择漂洗次数大于两次时

2 附件

- 底盖
- 螺钉组
- 说明书
- 进水管部件
- 液体漂白剂投入口

液体漂白剂投入口

注水至规定水量后，将稀释后的漂白剂倒入漂白剂投入口。彩色或有花样的衣物易褪色，应避免使用漂白剂。关于漂白剂的用法与用量，请遵循漂白剂的使用说明。粉末型漂白剂需先溶化后再使用。

水量

水位	水量(约L)
1	14
2	18
3	22
4	26
5	30
6	34
7	38
8	43
9	47
10	52

除XQB65-Z918、XQB65-KL918以外，其它机型
XQB65-Z918 XQB65-KL918

3 安全注意事项

本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全

安全用电提示：请您在使用时注意用电安全

- 请勿过度弯曲、拉扯、缠绕、捆扎电源线或在电线上放置重物
- 请尽可能使用漏电保护器
- 当电源线或者电源插头损伤时，请联系本公司的特约维修点或售后服务部门专职人员进行维修或更换
- 当本机正在工作时，请勿拔下电源插头或切换电源
- 请勿用湿手插拔电源插头
- 当本机闲置时或对本机进行维护前，请拔下电源插头并关闭水龙头
- 请勿不要洗雨衣、自行车罩等防水性衣物，洗涤漂浮在水面上的衣物时（如羽绒服等），要特别注意洗涤衣物上的洗涤说明标签，按照标签的要求确认是否可以机洗（无标签或有标签无明确可机洗的视为不能机洗）以免损坏
- 请勿使用本机洗涤含有挥发性物质（如稀释剂、汽油等）的衣物
- 请勿将本机安装在浴室等潮湿的地方，切勿用水冲洗本机
- 请勿将洗衣机放在无法正常排水的地方
- 请勿将湿衣物放在本机上，尤其是操作面板上
- 请勿自行拆卸、修理或改装本机
- 请勿使用50℃以上的水
- 请勿将任何烫的或者较重的物品（如热水壶）放置在本机上
- 请勿将本机放在阳光直射或者靠近暖气等热源的地方
- 请勿将本机放在阳光直射或者靠近暖气等热源的地方
- 请确保洗衣机底部的通风孔通风顺畅，不被地毯、包装底衬等异物堵塞
- 在没有成人监督的情况下，儿童不得使用本机
- 切勿让儿童攀爬本机
- 在本机正常工作时，即使转速很慢，也请勿将手伸入洗涤桶内

警告标志：凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志：凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

注：洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤剂（按标准GB/T4288-2008附表A中A.4规定的洗涤剂）的最大重量。
若在温度为0℃或以下的环境中使用时，可能会损坏进水阀和排水系统。
如果本机放置在温度为0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置2至4小时后方可使用。

5 操作步骤

- 1 接好进水管，打开水龙头
- 2 将电源插头插入电源插座
- 3 放低排水管
- 4 打开电源开关
- 5 选择合适的程序
- 6 启动程序
- 7 启动程序
- 8 默认状态下，“预约”程序为关闭状态。若需启用该程序，请按动“预约”按钮进行设定
- 9 启动程序

洗衣结束后，洗衣机自动断电

注：此图示以XQB60-Z918和XQB60-KL918为例

排水管

如何改变排水管方向
注：为确保正确安装，排水管的转向建议由本公司的售后服务人员进行。

如何改变排水管的长度
排水管高度应小于10cm。为确保排水顺畅，排水管高度应小于10cm。

1. 卸下洗衣机后盖。
2. 将排水管收到箱体，将底座另一侧排水管安装孔处的小挡板取下，安装到暂不用一侧的排水管安装孔处。
3. 将卸下的排水口口稍捏扁，取下排水管挂钩，将排水管收到箱体，将底座另一侧排水管安装孔处的小挡板取下，安装到暂不用一侧的排水管安装孔处。
4. 将排水管从底座的另一侧安装孔伸出，用底座上相应一侧的排水管架固定到底座上。
5. 装上洗衣机后盖。

需加长排水管时，请另购排水管。排水管的内径应不小于30mm，长度应不超过1.5m。若排水管过长，可从A或B处切除排水管。

注：将系有重锤的吊绳吊挂，检查洗衣机是否放置平稳。

放置与调整

洗衣机距离墙至少20mm

支撑面最大允许倾斜角为2°

注：将系有重锤的吊绳吊挂，检查洗衣机是否放置平稳。

4 洗前准备

- 检查洗涤剂有无特殊洗涤要求。
- 清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。
- 将领带打结、纽扣扣好、拉链拉好。
- 洗涤剂不应过量，投入洗衣机前请先将衣物展开抖松。
- 洗涤时，为避免衣物的纽扣发出声响，投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。

附加注意事项：

- 检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏。
- 破损衣物请先修补后再洗涤。
- 易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤。
- 不易吸水的衣物请用手按入水中。
- 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤。
- 羊毛衣物请在洗涤开始后投入洗衣机内。
- 请勿将受化学品污染衣物投入洗衣机内。
- 小件和易缠绕衣物以及羊绒、毛织品、丝织品等易磨损衣物，请装入网袋中洗涤、漂洗、脱水，以免造成损伤。

6 操作按钮说明

• 按动“程序”按钮可以选择以下程序：

记忆	常用的洗涤方式，可记住上次设定运行的程序（水量自动模糊设定，不记忆）
常用	常规衣物的洗涤
标准	一般面料的标准节水洗涤 标准指示灯常亮：一般衣物的洗涤 标准指示灯闪亮：为标准测试程序（长按“程序”按钮3秒以上，当“标准”灯闪亮时，可进入标准测试程序）
强力	较大、较厚重衣物的洗涤，默认带有浸泡功能，1-4水位默认浸泡15分钟、5-7水位默认浸泡25分钟、8-10水位默认浸泡35分钟，浸泡完成后执行洗涤程序
毛织品	毛织品面料衣物的洗涤
轻柔	内衣类衣物的轻柔洗涤
桶干燥	对内桶进行风干，防止滋生霉菌
快速	1.5kg以下轻污衣物的快速高效洗涤

“程序”按钮

右图中水量旁边括号内的数字为水位，水量标值随型号的不同而有所区别，具体水量与水位的对应关系，请参考“使用前须知”的“水量”部分中水量与水位的对照表，右图增加对应关系的目的是为了便于说明书的描述，此本说明书“操作按钮说明”部分以XQB60-Z918和XQB60-KL918为例，实际显示状态以产品为准。

指示灯显示

指示灯闪烁：程序正在运行
指示灯亮起：待机或选择模式

“程序”按钮

记忆 常用 标准 强力 毛织品 轻柔 桶干燥 快速

20 3 9 15 2 7 10 1 5 5 溢水 3

剩余(分钟) (9)47L (5)2L (10)10 (7)38L (4)3L (8) (5)30L (3)4L (6) (3)22L (2)6L (4) (1)14L (2)18L (2)

预约(小时)

一次漂洗 二次漂洗 三次漂洗

电源

启动/暂停

“程序”按钮

- 传感过程中，显示“- -”
- 预约过程中，显示剩余时间，程序运行中，显示剩余总时间（分钟）
- 出现异常符号时，显示异常现象符号（请参阅本册中“故障排除”）
- 童锁：为了保护儿童安全及防止儿童改变洗衣过程特设定本功能
启动：同时按住“漂洗”和“水量”按钮，并按动“电源”按钮，数码管显示“OL”，然后选择其他需要的程序，在洗衣程序全部设定完毕，按下“启动/暂停”按钮后，童锁功能开启，所有按键进入锁定状态，不可选择（补进水操作除外）
解除：同时按住“漂洗”和“水量”按钮，持续三秒以上，听到“嘀”的蜂鸣音，童锁解除

“预约”按钮

- 非预约状态数码管显示到洗衣结束剩余的时间（按分钟显示）
- 按动“预约”按钮，数码管显示洗衣结束的时间（按小时显示），启动后预约指示灯闪烁，表示预约工作

“电源”按钮

- 按动“电源”按钮，接通电源
- 再次按动“电源”按钮即可切断电源
- 按动“电源”按钮接通电源后，若5分钟内未进行其他按键操作，洗衣机将自动断电

“启动/暂停”按钮

- 按动“启动/暂停”按钮，启动洗衣机
- 如果在洗衣机工作时按下该按钮，则洗衣机将暂停运行

“水量”按钮

- 常用、记忆和标准程序水位自动模糊设置为4、6、8、10中某一水位。放入湿衣物，可能设置为10水位，用户需自己选择合适的水位
- 因布质干湿程度不同，判定水位可能与实际水位不同
- 洗衣机开始工作后，若要手动更改水位，请按“启动/暂停”按钮后重新选择
- 桶内有水时不能检测水位，程序显示6水位
- 在“洗涤”及“漂洗”的运行过程中，按住“水量”按钮补进水，手松开或进水到溢水水量时停止补进水
- 毛织品只能在6-10水位间选择
- 快速程序，水位可以选择，开机默认为3水位
- 漂洗时水位比洗涤时高一档（最高水位和人工选择漂洗水位时除外）

“留水”按钮

- 用户如果想保留漂洗水，可在设定程序时选择“留水”功能
- 若选择了“留水”功能，在每次漂洗后，洗衣机将保留漂洗水（如：只选择“二次漂”则只保留第二次漂洗水，若同时选择“一次漂”和“二次漂”则将保留第一次漂洗水和第二次漂洗水）约4小时不排出且每隔15分钟蜂鸣提示
- 等待中，按动“启动/暂停”按钮或开合盖一次可收集漂洗水，洗衣机继续运行下一个过程
- 若4小时内没有收集漂洗水，洗衣机直接排水，并运行下一个过程

“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮

- 选用常用、强力、轻柔、记忆、标准程序时，可设定不同的洗涤时间、漂洗次数、脱水时间
- 在毛织品程序中，按动“洗涤”、“漂洗”、“脱水”按钮，只可选择相应过程，不可调整洗涤时间、漂洗次数、脱水时间
- 在选择漂洗次数时，对应指示灯亮的同时“溢水”指示灯也亮时，代表选择了溢水漂洗过程，在第一次漂洗时，将进行溢水漂洗。溢水漂洗时，洗衣机注水到设定水量将继续进水，桶内的泡沫可从溢水口溢出，防止泡沫和浮在表面的污垢再次污染衣物（注：当选择低水位或水压过低时，无法达到溢水水量，溢水漂洗自动转为蓄水漂洗）

8 故障排除

出现以下情况时，有时未必是故障。委托修理前，请先按照以下列表检查确认。如果确属故障，请与本公司的特约维修点或本公司售后服务部门联系。切勿自行修理。检查前请拔下电源插头。

状态	现象	原因（解释）
运转前	初次使用时，排水管内可能有少量水流出	这是出厂检验性能时残存的水
	搬动洗衣机，机内有水声	全自动洗衣机特有的自平衡结构中平衡液的声音
洗涤时	不运转	<ul style="list-style-type: none"> • 是否停电？ • 电源插头是否牢固的插入插座中？ • 电源的保险丝或电流断路器是否完好？ • 是否按“电源”开关？ • 是否打开水龙头？ • 是否设定了预约？ • 是否按了“启动/暂停”键？ • 盖子是否关闭？
	不能进行按键操作	<ul style="list-style-type: none"> • 是否选中了“童锁”功能（部分型号有此功能） • 启动后，选择其他程序、水位等，请先按“启动/暂停”键后选择
	水龙头漏水	<ul style="list-style-type: none"> • 水龙头的形状是否合适？ • 进水管接头螺钉是否松动或扭紧？ • 进水管接头的螺母是否拧紧？
	洗涤、漂洗进水或补进水时，波轮暂停运转	注水时，防止水飞溅
漂洗时	不进水或者进水缓慢	<ul style="list-style-type: none"> • 水龙头是否打开？是否停水？（打开水龙头，关上上盖一次） • 进水管是否堵塞？（请清理进水管，关上上盖一次） • 水龙头、进水管是否冻结？ • 是否选择了预约程序导致不进水？ • 未按“启动/暂停”键？ • 是否停电？ • 水压是否过低？
	不存水（一边进水一边排水）	排水阀掉入硬币、发卡等异物导致阀塞不封水而边进水边排水（清除异物）
	有异音	<ul style="list-style-type: none"> • 机器是否倾斜、摇晃？ • 是否进入硬币或金属等异物？ • 线屑过滤器是否脱落？ • 是否是洗涤剂纽扣、拉链造成？
	进水前，进水中波轮运转	<ul style="list-style-type: none"> • 进水前：检测洗涤剂重量 • 进水中：有效溶解洗涤剂
脱水时	洗涤中途进水	<ul style="list-style-type: none"> • 洗涤过程中水位下降时，洗衣机自动进水 • 布量多时，多次自动补进水
	水量与洗涤量不符	<ul style="list-style-type: none"> • 因布质干湿不同，洗衣机判断用水量可能与实际水量不同 • 桶内有水，用户需自己选择合适的水量 • 是否放入湿衣物？ • 化纤、混纺等吸水较强衣物造成水量少 • 是否是预约？（未达到设定水量，为达到好的洗涤效果，洗衣机先进行洗涤）
	洗涤不工作	<ul style="list-style-type: none"> • 停电或电源未插接好 • 未按“启动/暂停”键 • 人工注水未达到设定水量（大部分洗衣机目前设定是不到设定水量为不洗涤，以免损坏衣物）
	洗涤效果不满意	<ul style="list-style-type: none"> • 洗前准备是否到位？ • 洗衣粉（种类）和用量是否合适？ • 程序选择是否正确？（参考程序介绍）
漂洗时	洗涤无力	<ul style="list-style-type: none"> • 是否选择浸泡程序（浸泡中伴随波轮间断搅拌）？ • 洗涤剂重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量？ • 选择的水位是否太低？
	运行过程中途停止	<ul style="list-style-type: none"> • 洗涤过程中水位下降时，传感器检测布质并补进水
排水时	边进水边排水	<ul style="list-style-type: none"> • 洗衣机在进行溢水漂洗或喷淋漂洗
	不排水或者排水过慢	<ul style="list-style-type: none"> • 用户未放平排水管或排水管过高（放下排水管，关上上盖一次） • 排水管或排水阀掉入硬币等异物堵塞（清除异物，关上上盖一次）

状态	现象	原因（解释）
漂洗时	开始漂洗时，没有进水	<ul style="list-style-type: none"> • 桶内有水时：漂洗顺序是排水、脱水、进水 • 桶内无水：先脱水，再进水漂洗
	反复漂洗不脱水	<ul style="list-style-type: none"> • 洗涤剂放置不平，洗衣机自动进行进水、搅拌，调整好衣物侧偏后再次脱水，按照上述修正方式两次都还无法解决时，蜂鸣器报警，停止脱水 • 洗衣机放置不稳（调整底脚）
脱水时	脱水不工作	<ul style="list-style-type: none"> • 洗衣机放置不平衡（地面不平整） • 衣物偏置（挤在桶体的一边或衣物放置过量） • 排水阀未放倒 • 未盖盖子 • 排水阀未放倒 • 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
	脱水过程中进水	<ul style="list-style-type: none"> • 洗涤剂放置不平，洗衣机自动进行进水、搅拌，调整好衣物侧偏后再次脱水，按照上述修正方式两次都还无法解决时，蜂鸣器报警，停止脱水 • 洗衣机放置不平
排水时	脱水中开盖，蜂鸣器报警	<ul style="list-style-type: none"> • 为了安全考虑，在洗衣机未停止运转前，蜂鸣器会报警（有显示屏的会同时显示代码“E2”）
	启动脱水程序，但衣物仍然甩不干	<ul style="list-style-type: none"> • 排水管是否放下？ • 衣物种类不同脱水效果也会变化
排水时	不排水或者排水过慢	<ul style="list-style-type: none"> • 用户未放平排水管或排水管过高（放下排水管，关上上盖一次） • 排水管或排水阀掉入硬币等异物堵塞（清除异物，关上上盖一次）

故障现象	故障原因	排除方法
E0	• 预约过程中打开了上盖？	• 盖上上盖。
E1	• 排水管是否放倒？ • 排水管是否堵塞？	• 放下排水管，关上上盖一次。 • 清除异物，关上上盖一次。
E2	• 上盖没盖。	• 盖上上盖。
E3	• 衣物是否放偏？ • 洗衣机是否倾斜？	• 重新整理衣物，盖上上盖。 • 将洗衣机调整水平，关上上盖一次。
E4	• 水龙头是否打开，是否停水？ • 进水管是否堵塞？ • 水压是否过低？ • 水龙头、进水管是否冻结？	• 打开水龙头，关上上盖一次。 • 清理进水管，关上上盖一次，等待水压达到允许值后使用。 • 开关上盖一次，等待水压达到允许值后使用。 • 开关上盖一次，冰冻后使用。
E6	• 水位传感器异常。	• 请联系售后服务部门联系。

7 清洁/维护

• 进行清洗前，必须先将电源插头从插座上拔下

线屑过滤器

清洗步骤：

- ① 按压线屑过滤器上端，向外拉出线屑过滤器
- ② 向上提起打开线屑过滤器前盖，清除线屑过滤器里的线屑
- ③ 清洗完毕后，合上后盖
- ④ 装上线屑过滤器

软化剂投入口

① 用水冲洗

② 用棉签清洁

③ 使用棉签清洁时，务必用手抓紧，避免棉签掉入投入口

洗衣粉盒

① 拆卸方法：向上倾斜并轻轻地往外拉，拆卸后用水清洗

② 安装方法：斜着从上面装进，然后推进去

进水阀

清洗步骤：

- ① 拧开进水管取出过滤器
- ② 清洗过滤器
- ③ 安装过滤器，连接进水管

箱体

① 请勿直接用水冲洗箱体。

② 请使用中性洗涤剂擦拭。

③ 请勿使用稀释剂、汽油、酒精等挥发性物品擦拭

用干净的软布擦拭

9 保修说明

尊敬的用户：感谢您使用海尔家用洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：

一、家庭用洗衣机的整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费保修范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。

家庭用以外的洗衣机使用提示：

该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围，为了更好的使用，请定期与海尔售后服务联系维护保养，以免使用不当造成损失。备注：1、本产品如有结构变化，数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

进水管加长管
排水管加长管

10 技术数据

技术参数	型号	XQB55-S918 XQB55-L918 XQB55-L918A XQB55-Z918 XQB55-L9188G	XQB60-S918 XQB60-L918 XQB60-L918A XQB60-Z918 XQB60-S9188G	XQB65-Z918	XQB65-KL918	XQB60-KL918
名称						
额定电压·频率	220V~·50Hz					
进水水压(MPa)	0.03~1.0			0.001~1.0		
额定洗涤容量(kg)	5.5	6.0	6.5	6.0		
额定脱水容量(kg)	5.5	6.0	6.5	6.0		
洗涤噪声(dB(A计权))	56					
脱水噪声(dB(A计权))	66					
外形尺寸(不包含排水管)(mm)	长: 520 宽: 530 高: 900		长: 550 宽: 560 高: 955		长: 520 宽: 530 高: 900	
能源效率等级	2级					