

诺基亚 2608 用户手册

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提到的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。

诺基亚遵循可持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

2 版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

您的设备中可能会附带第三方应用程序，其创建/拥有人或实体可能不隶属于诺基亚，或与诺基亚没有关系。诺基亚不拥有对第三方应用程序的版权或知识产权。同样，诺基亚对最终用户支持、应用程序的功能、或应用程序/这些材料中的信息不承担任何责任。诺基亚对第三方应用程序不提供任何担保。

使用这些应用程序就表示您承认：这些应用程序在适用的法律最大允许范围内按现状提供，没有任何类型的明示或暗示的担保。您还承认：诺基亚及其附属机构都未作出任何明示或暗示的事实陈述或担保，包括但不限于对所有权、适销性或特殊用途适用性的担保；这些应用程序也不能侵犯任何第三方的专利、版权、商标或其他权利。

FCC（Federal Communications Commission，美国联邦通信委员会）公告

您的设备可能干扰电视或收音机（例如，当您在上述接收设备附近使用电话时）。如果此类干扰无法消除，则 FCC 可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

目录

| | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 安全事项 | 9 | 连接耳机 | 21 |
| 概述 | 14 | 腕带 | 22 |
| 密码功能 | 14 | 2. 您的设备 | 23 |
| 获得帮助 | 15 | 按键与组件 | 23 |
| 通过网络提供的 | | 待机模式 | 25 |
| 诺基亚技术支持 | 15 | 待机屏幕 | 26 |
| 1. 使用入门 | 16 | 待机模式 | 27 |
| 插入电池和 | | 待机模式下的快捷 | |
| UIM 卡 | 16 | 操作 | 28 |
| 取下后盖和 | | 指示符号和图标 ... | 28 |
| 电池 | 16 | 键盘锁 | 29 |
| 安装 UIM 卡 | 17 | 数据连通 | 30 |
| 装回电池和 | | 3. 通话功能 | 32 |
| 后盖 | 18 | 拨打和接听电话 ... | 32 |
| 为电池充电 | 19 | 拨打电话 | 32 |
| 开机或关机 | 19 | 进行会议通话 | 32 |
| 天线 | 20 | 接听电话 | 33 |

目录

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 单键拨号 | 33 | 删除信息 | 46 |
| 扬声器 | 33 | 信息设置 | 47 |
| 4. 输入法..... | 35 | 语音信息 | 48 |
| 切换输入法 | 35 | 储存语音信箱 | |
| 拼音输入法 | 36 | 号码 | 49 |
| 模糊拼音法 | 37 | 接听语音信息 | 49 |
| 笔画输入法 | 37 | 清除语音信息 | |
| 词组输入 | 39 | 图标 | 50 |
| 使用分隔符 | 40 | 浏览器信息 | 50 |
| 打开和关闭预想 | | 6. 通讯录 | 51 |
| 英文输入法 | 41 | 姓名 | 51 |
| 传统英文输入法 | 41 | 增加新联系人 | 51 |
| 预想英文输入法 | 42 | 查找联系人 | 52 |
| 有关输入文字的 | | 名片 | 52 |
| 提示 | 43 | 通讯录设置 | 53 |
| 5. 信息 | 44 | 通话组 | 53 |
| 短信 | 45 | 创建通话组 | 53 |
| 编写并发送信息 | 45 | 向通话组中增加 | |
| 阅读信息 | 46 | 联系人 | 54 |
| 回复信息 | 46 | 单键拨号 | 54 |
| | | 指定单键拨号键 | 54 |

| | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 7. 通讯记录 | 55 | 10. 影音天地 | 66 |
| 8. 设置 | 56 | 立体声调频 | |
| 情景模式 | 56 | 收音机 | 66 |
| 显示设置 | 58 | 收听收音机..... | 66 |
| 提示音设置 | 58 | 搜索广播频道.... | 67 |
| 个人快捷操作 | 59 | 录音器 | 68 |
| 通话设置 | 59 | 录制语音或声音 | |
| 手机设置 | 60 | 片段..... | 68 |
| 保密设置 | 61 | 11. 事务管理器. 69 | |
| 网络 | 62 | 闹钟 | 69 |
| 恢复出厂设置 | 63 | 日历 | 70 |
| 9. 多媒体资料 .. | 64 | 农历 | 71 |
| 使用多媒体资料中 | | 备忘 | 72 |
| 的文件对您的设备 | | 待办事项 | 72 |
| 进行个性化设置 ... | 64 | 计算器 | 73 |
| 使用图像..... | 64 | 定时器 | 74 |
| 使用多媒体资料中 | | 秒表 | 74 |
| 的铃声和录音.... | 65 | | |

目录

| | | | |
|------------------------|----|-----------------------|-----|
| 12. 天翼 | 76 | 诺基亚原厂电池 鉴别说明 | 94 |
| 13. 号码百事通 | 78 | 维护和保养..... | 97 |
| 14. 客户服务 | 80 | 重要的安全 信息 | 101 |
| 15. 附加功能 | 81 | 制造商有限 保证 | 110 |
| 游戏 | 81 | 索引 | 119 |
| 收藏 | 81 | | |
| 单位换算 II | 81 | | |
| 世界时钟 | 83 | | |
| 16. 诺基亚原厂 配件 | 84 | | |
| 为什么要使用原厂 配件? | 85 | | |
| 电池 | 89 | | |
| 充电时间 | 90 | | |
| 17. 电池和充电器 信息 | 91 | | |

安全事项

请阅读以下简明规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



安全第一

请遵守当地的所有相关法律法规。尽量用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑的是交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

安全事项



在受限制的区域应关机

请遵守任何相关的限制规定。在飞机上，或在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。



防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

■ 关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备经认可适用于 CDMA 800 MHz 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守所有法律法规，并尊重当地习俗及他人的隐私与合法权益(包括版权)。

您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通过设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请对安全性或内容采取必要的防范措施。



警告：要使用本手机的各项功能(闹钟除外)，必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。 11

安全事项

切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

■ 网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使⽤本设备的电话功能。许多功能都需要特定网络功能的支持。这些功能并非适用于所有网络；其他网络可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议，然后才能使用网络服务。使用网络服务将涉及数据传输。有关处于注册网络服务区内和在其他网络服务区漫游时的收费标准，请向您的服务提供商咨询。您的服务提供商会为您提供相关说明，并解释收费标准。有些网络可能制定了一些限制条件，

从而影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务提供商可能会要求禁用或关闭设备的某些特定功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能进行了一些特殊配置，例如对功能表名称、功能表顺序和图标所做的更改。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。设备的部分功能，如电子邮件和浏览器信息等，都要求所用网络支持相关技术。

概述

感谢您购买诺基亚 2608 移动设备。本设备提供了许多实用的日常功能，如免提扬声器、闹钟、计算器、日历及更多其他功能。您可以使用数据线将本设备连接到 PC、笔记本电脑或其他设备。要进行个性化设置，您可以设置自己喜爱的铃声、壁纸和其他功能。

■ 密码功能

PIN 码有助于防止他人未经许可使用您的 UIM 卡。PIN 码可包括 4 至 8 位数字。默认的 PIN 码因无线服务提供商的不同而异。

如果连续三次输入错误的 PIN 码，PIN 码就会被锁定。要进行解锁，您必须输入 PUK 码 (个人解锁码)。如果您没有此密码，请向您的服务提供商咨询。

■ 获得帮助

通过网络提供的诺基亚技术支持

有关本手册的最新版本、附加信息、可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务，请访问 www.nokia.com/support 或您当地的诺基亚网站。

1. 使用入门

■ 插入电池和 UIM 卡




注意：取下外壳前，请务必关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，一定要将外壳装在设备上。


取下后盖和电池

取出电池前，请务必关机，并断开本设备与充电器的连接。

1. 使设备背面朝向您，向下推动后壳。向连接处滑动后盖，然后将其取下。

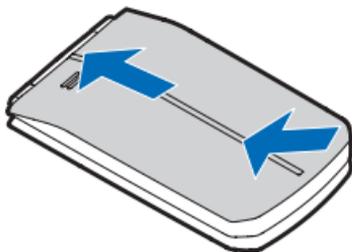


2. 从电池槽中取出电池。

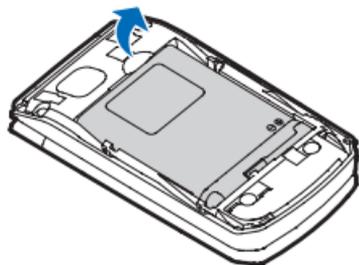

安装 UIM 卡

用户识别模块 (UIM) 卡，容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出时请务必小心。UIM 卡插槽位于电池下方。请将所有 UIM 卡放在儿童接触不到的地方。



插入 UIM 卡。确保 UIM 卡与设备的触点区域相互正对，且 UIM 卡的切角与卡槽切角方向一致。

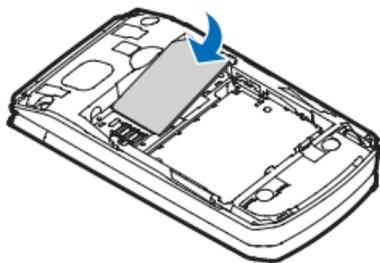

使用入门

装回电池和后盖


1. 将电池插入电池槽中，应该先插入金色触点端。
2. 然后推下电池的另一端，使电池完全卡入电池槽并固定到位。
3. 装回后盖，使后盖上的卡锁对准设备的锁孔。向设备底部滑动后盖，直到其固定到位。

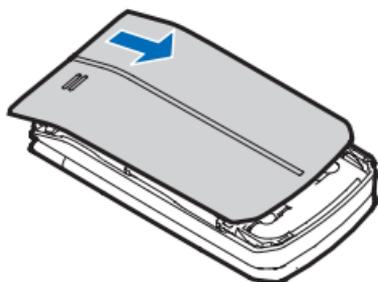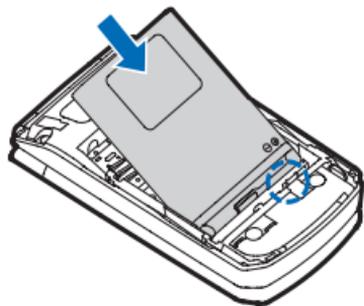

■ 为电池充电


您的电池已经预先充过电，不过电量可能有所不同。

1. 将充电器插入电源插座。
2. 将充电器连接至设备。为设备充电时仍可正常使用该设备。
3. 电池完全充电后，请先断开充电器与设备的连接，然后从电源插座上拔下充电器。

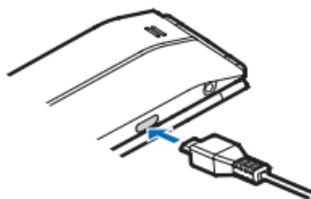

■ 开机或关机

1. 按住电源键至少 4 秒钟。

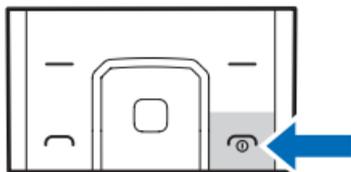


使用入门

2. 如果需要，请输入锁码或 PIN 码，然后选择**确认**。请参见第 61 页的“**保密设置**”。

■ 天线

您的设备可能装有内置和外置天线。和使用任何无线电发射设备一样，当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触发射或接收天线会影响通信的质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。

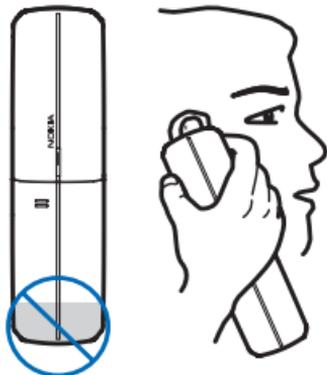


■ 连接耳机

兼容耳机配件可随机购买，也可单独购买。

1. 将耳机插入设备左侧的插孔。设备屏幕上会显示.
2. 将耳机佩带于耳部。

连接耳机后，您可以正常拨打、接听和挂断电话。

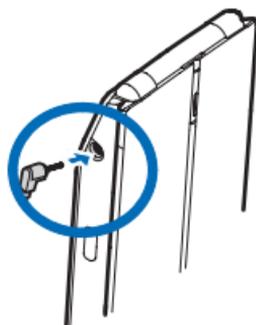

警告：使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您安全的情况下使用耳机。


使用入门

■ 腕带



注意：腕带并不随机附送。


1. 取下后盖。
2. 将腕带穿过腕带孔，
然后系紧。
3. 装回后盖。

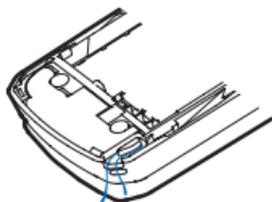

2. 您的设备

■ 按键与组件

1. 听筒
2. 屏幕
3. 中选择键
4. 右选择键
5. 结束键/电源键
6. 键盘
7. 静音键
8. 无线互联网键
9. 收音机键
10. 通话键
11. 左选择键
12. Navi™ 键；以下称为滚动键

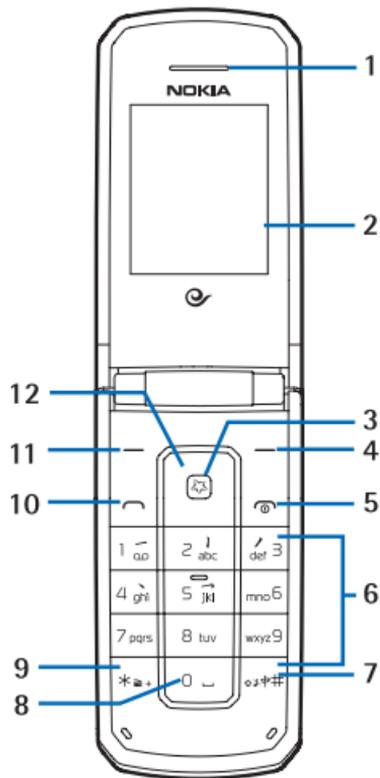

您的设备

13.手电筒

14.手电筒键/LED 指示灯



15.扬声器

16.耳机插孔

17.充电器/USB 插孔

18.腕带孔

19.麦克风

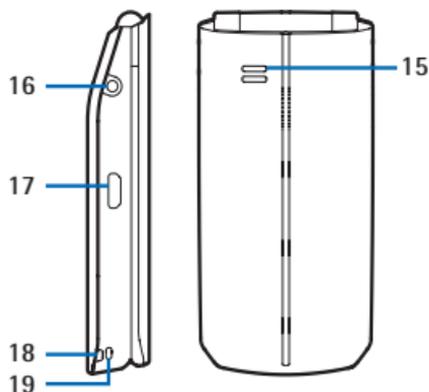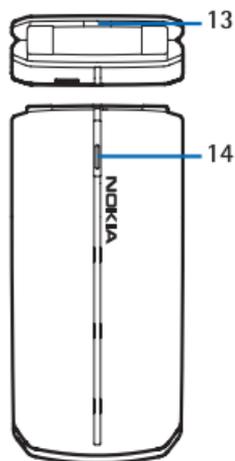

仅当设备处于开机状态时，才可使用手电筒。翻盖打开时无法使用。要打开手电筒，请按一下手电筒键，手电筒会持续亮起 3 秒钟。按两下手电筒键，手电筒会持续亮起直至您再次按下该键或设备电量耗尽。LED 指示灯表明设备处于开机状态。设备处于关机状态时，LED 指示灯不会闪烁。

■ 待机模式


在待机模式下可能会显示以下部分或全部指示符号和选择键，具体情况取决于您的无线服务提供商及设备型号。

您的设备

待机屏幕

待机屏幕表示设备处于待机模式。

1. 信号强度 — 指示条数目的多少表示设备接收到的信号强度。
2. 电池电量 — 四个指示条表示电池充满了电。
3. 时间 — 显示时间。
4. **捷径** — 按右选择键可进入您最喜爱的应用程序列表。
5. **互联星空** ☆ — 按中选择键可访问互联网及使用互联星空应用程序。
6. **功能表** — 按左选择键可以进入主功能表。
7. 待机模式 — 请参见以下内容。

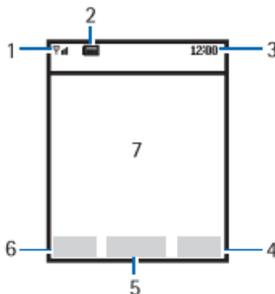

待机模式

待机屏幕会显示您选定的设备功能和信息列表，您可以在待机模式下直接访问它们。

要打开或关闭待机模式，请选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **待机模式** > **待机模式** > **开或关**。

要查看或自定义待机模式键，请参见第 58 页的“**显示设置**”。

在待机模式下，选择待机模式键可启动导航功能，随后即可在列表中向上或向下滚动，然后选择**选择**或**查看**。要停止导航，请选择**退出**。要在待机模式下组织和更改屏幕显示内容，请选择**操作**，然后从可用选项中进行选择。如果在指定时间内未按任何键，设备会自动关闭导航功能。

您的设备

待机模式下的快捷操作

要访问已拨电话号码列表，请按一下通话键。

要在常规情景模式与无声情景模式之间切换，请按住 #。

要访问无线网络(网络服务)，请按住 0。

要启动收音机功能，请按住 *。

可以自定义滚动键。请参见第 59 页的“个人快捷操作”。

■ 指示符号和图标



已设置闹钟。请参见第 69 页的“闹钟”。



设备上连接了耳机。



设备键盘已锁。请参见第 29 页的“键盘锁”。



已打开扬声器。

-  设备已选用无声情景模式。请参见第 56 页的“情景模式”。
-  秒表计时正在后台运行。
-  您收到新短信。请参见第 45 页的“短信”。
-  您收到新的语音信息。请参见第 48 页的“语音信息”。仅当网络支持该功能时，才会显示此图标。
-  定时器正在运行。
-  当前情景模式已定时。请参见第 56 页的“情景模式”。

■ 键盘锁

使用键盘锁，您可以锁定键盘，以防在无意中碰到按键。如果键盘已锁定，当您接到来电时，锁定的键盘会自动解锁。通话结束后，键盘会再次自动锁定。

您的设备

要将设备设置为当设备处于待机模式且在指定时间过后未使用设备的任何功能时自动锁定键盘，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 自动键盘锁 > 开**。

要手动锁定键盘，请选择**功能表**，并在 4 秒内按*。

当键盘锁开启时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

要解锁键盘，请选择**开锁**，并在 4 秒钟内按*。

■ 数据连通

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式(蓝牙、彩信、红外或者数据线)收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害。为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的蓝牙文件或彩信要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的应用软件。

要通过 USB 数据线在设备与兼容 PC 之间传输数据和文件，请先在 PC 上安装诺基亚 PC 套件软件。通过 USB 数据线将设备连接至 PC，然后从 PC 开始同步。

您可以从诺基亚中国网站获取 PC 套件以及相关信息，网址为 www.nokia.com.cn/pcsuite。



重要须知：当设备连接着 USB 数据线时请勿拨打电话。

3. 通话功能

■ 拨打和接听电话

拨打电话

要拨打电话，请输入电话号码，并根据需要在其中包含国家/地区代码和区号，然后按通话键。在通话过程中，使用滚动键可调节听筒或耳机的音量。要结束通话，请按结束键。

进行会议通话

利用会议通话(网络服务)，您可以与另外两位与会者举行电话会议。在通话过程中，要呼叫新的与会者，请选择**操作 > 拨叫另一方**。输入所需的号码，然后按通话键。第二位与会者接听电话后，按通话键可接通这两个通话。要结束会议通话，请选择**操作 > 全部挂断**或按结束键。

接听电话

要接听来电，请按通话键。要拒绝接听来电，请按结束键。

■ 单键拨号

您可以将任一数字键 (2 至 9) 指定为单键拨号键。要拨打某一条目，请按住设定的单键拨号键。要将某个数字键指定为单键拨号键，请参见第 54 页的“单键拨号”。

■ 扬声器



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要在通话过程中启动扬声器，请选择**免提**，并合上翻盖。

通话功能

要在通话中关闭扬声器，请打开手机翻盖，然后选择**普通**。

当您结束通话(或取消拨号)或连接某些配件时，扬声器会自动关闭。

4. 输入法

手机中可用的输入法因不同的销售市场而异。

本手机支持简体中文输入法。

要在输入文字时切换书写语言，请按住 **#**，然后选择**书写语言**及所需语言。

■ 切换输入法

手机屏幕上方会显示输入法指示符：

| | |
|------|---|
| 拼音 |  |
| 笔画 |  |
| 大写 |   |
| 小写 |  |
| 数字输入 |  |

输入法

并非任何情况下都能使用所有输入法。请务必检查指示符以查看当前使用的输入法。

要在可用的输入法之间切换，请反复按 **#** 直至显示所需输入法的指示符。

■ 拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

要使用拼音输入法输入汉字，请执行以下操作：

1. 只需按一下您要输入的每个拼音字母所在的数字键，即可输入该拼音字母 (用 “v” 代替 “ü”)。
2. 请反复按 **1** 直至屏幕上显示所需的声调。
3. 如果需要，请反复按 ***** 直至屏幕上突出显示所需的拼音组合。

36 版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

4. 滚动至所需的汉字，然后选择**确认**。

模糊拼音法

使用该功能，您的手机将支持以下特定拼音对的模糊匹配：**c/ch**、**z/zh**、**s/sh**、**n/l**、**r/l**、**f/h**、**an/ang**、**in/ing** 和 **en/eng**。要选择所需的模糊拼音对，请在屏幕上未显示输入符号或者联想输入列表时，选择**操作** > **模糊拼音法**。

■ 笔画输入法

构成汉字的笔画可分为五类：横、竖、撇、捺和勾。这五类笔画分别对应于 **1** 到 **5** 这五个数字键。

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|
| 按键 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 笔画分类 | 一 | 丨 | 丿 | 丶 | ㇇ |

输入法

笔画分为如下表所示五类：

| 数字键 | 笔画分类 | 包含笔画 | 例字 | 说明 |
|-----|-------------|---|---|--|
| 1 | 横 一 | 一 ㇇ 、 | 十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰 | 基本运笔方向：左→右 提(㇇)归为横 |
| 2 | 竖 丨 | 丨 丨 | 十 了、小、利 | 基本运笔方向：上→下 左竖钩(丨)归为竖 |
| 3 | 撇 丿 | 丿 | 人、川、牛 小、常 | 基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别 |
| 4 | 点 丶 、 | 丶 、 、 | 主 心、家 入、边 | 基本运笔方向：左上→右下 捺(、)归为点 注意捺及左点也包括在内 |
| 5 | 折 ㇇ | 乙 一 冫 冫 ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ レ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ | 亿、 买、安 口、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 儿、飞 各 以、饭 能、云、好 独 代、心 | 包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外 |

1. 请根据标准的汉字笔画顺序，按相应的数字键输入笔画。



提示：如果您不确定要输入的笔画或者笔画所属的类别，请按 **6** 来代替该笔画，然后继续输入其他笔画。输入区域会出现一个问号来表示这个笔画。

2. 滚动至所需的汉字，然后选择**确认**。

■ 词组输入

您可以一次输入不超过七个汉字的常用词组。

1. 按相应的数字键输入词组首个汉字的拼音音节或拼音首字母，或者输入其首个笔画。
2. 按 **0** 输入一个分隔符，或者在使用拼音输入法时反复按 **1** 输入所需汉字的声调。
3. 输入下一个汉字的拼音音节或拼音首字母，或者输入其首个笔画。

输入法

4. 根据需要，重复第 2 步和第 3 步操作以输入词组中所有汉字的拼音音节或拼音首字母，或者输入其首个笔画。
5. 在拼音输入法模式下，如果需要，请反复按 * 直至突出显示所需的拼音组合。
6. 在候选列表中滚动至所需的词组，然后选择**确认**。

并非所需的全部词组都储存在手机中。要创建一个不超过七个汉字的词组，请在屏幕上未显示输入符号或联想输入列表时，选择**操作** > **用户词组** > **增加**。当数据库存储空间已满时，新词组将替换最不常用的词组。

使用分隔符

使用分隔符可分隔不同汉字拼音音节的拼音字母串或不同汉字的笔画。



提示：当您输入分隔符时，手机会根据您输入的拼音或笔画字符串以及分隔符(如果有)的可能组合，联想出能够组成常用词组的汉字或汉字串。

■ 打开和关闭预想英文输入法

输入英文文字时，要打开或关闭预想输入法，请按住 **#**，然后选择**打开预想输入法**或者**关闭预想输入法**。

■ 传统英文输入法

请反复按数字键**2**至**9**，直至屏幕上显示所需的字符。可输入的字符取决于所选的书写语言。

如果要输入的下一个字母与当前输入的字母位于同一按键上，请等待光标显示或者向右滚动，然后输入该字母。

输入法

要使用最常用的标点符号和特殊符号，请反复按 **1**。要使用特殊字符列表，请按 *****。

■ 预想英文输入法

预想英文输入法基于一个内置词典，您可以向其中增加新单词。

1. 使用按键 **2** 至 **9** 开始编写单词。每按一次键可输入一个字母。
2. 要确认单词，请向右滚动或者输入一个空格。
 - 如果该单词不是您需要的，请反复按 ***** 直至屏幕上显示所需的单词，然后进行确认。
 - 如果单词后出现 **?** 字符，则表明词典中没有您要编写的单词。要将该单词增加到词典中，请选择 **拼写**。使用传统输入法输入单词，然后选择 **储存**。

- 要输入复合词，请输入该词的第一部分，并向右滚动进行确认。然后输入该词的最后一个部分，并确认该复合词。
3. 开始输入下一个单词。

■ 有关输入文字的提示

输入文字时也可以使用以下功能：

- 要在屏幕上未显示输入符号时插入数字，请按住所需的数字键。
- 要在未显示候选列表或联想列表时插入空格，请按 **0**。
- 要在输入单词或者字符后输入某个特殊字符，请按 *****。
- 要在编辑窗口中重复输入光标左侧的字符，请按住 *****。
- 要结束汉字联想，请选择**返回**或者按相应按键开始输入新的文字。

5. 信息



如果您已申请开通了信息网络服务，则可以向另一台也申请开通了信息服务的兼容移动设备发送信息并接收其发送的信息。并且还可以互通电子邮件。信息功能是网络服务。

在编写短信时，请查看在信息右上角显示的信息长度指示符号，以便获知可以输入的字符数。使用 Unicode 字符可能占用更多空间。当信息中包含 Unicode 字符时，信息长度指示符号可能无法正确显示信息中包含的字符数。



注意：设备屏幕上显示“信息已发送”图标或文字并不表示收信人已接收到信息。

■ 短信

编写并发送信息

1. 选择**功能表** > **信息** > **短信** > **新建信息**。
2. 在**收信人:** 栏, 输入收信人的电话号码。要提取联系人电话号码, 请选择**增加** > **最近常用联系人**、**通讯录**或**收信人列表**, 然后选择所需的联系人。
3. 在**信息:** 栏中输入信息内容。
屏幕顶部的指示符号会显示您还可以输入的总字符数, 以及将以几条信息的形式发送该信息。
4. 要发送信息, 请向下滚动, 然后选择**发送**。

信息

阅读信息

当您收到信息时，屏幕上会显示提示信息和图标。选择**显示**可阅读信息；选择**退出**可忽略提示，稍后再从收件箱中阅读信息。根据需要向上或向下滚动以便查看信息的全部内容。

回复信息

1. 选择**功能表** > **信息** > **短信** > **收件箱**及所需信息，或在您收到信息时选择**显示**。
2. 选择**回复**，然后编写回复信息。
3. 选择**发送**。

删除信息

如果信息存储空间已满，屏幕上会显示**无空间接收新短信**。您必须删除若干旧信息，为新信息释放空间。

删除单条信息

1. 选择**功能表** > **信息** > **短信**。
2. 选择包含要删除信息的文件夹。
3. 滚动至要删除的信息，然后选择**操作** > **删除** > **确认**。

删除文件夹中的全部信息

1. 选择**功能表** > **信息** > **短信** > **删除信息**。
2. 选择**全部**、**全部已读信息**或**全部未读信息**指明要从文件夹中删除哪些文件。
3. 滚动至要删除信息所在的文件夹，然后选择**标记** > **完成** > **确认**。

信息设置

选择**功能表** > **信息** > **短信** > **信息设置** > **其他设置**，然后选择您要更改的设置。

储存收到的短信 — 选择收到短信的储存位置。

信息

信息字体大小 — 选择字体大小。

信息替换 — 收到或发送了新信息时，自动替换收件箱和已发信息文件夹中的旧信息。

储存已发信息 — 选择是否储存已发信息。

数字服务不可用时将信息列队 — 选择是否将信息储存在发件箱文件夹中，直到能够通过数字服务将其发出为止。

接收信息显示 — 选择显示每条新信息的发送者和开头，或者仅显示新信息的条数。

■ 语音信息

语音信箱为一项网络服务，所以您可能需要先申请此项服务才能使用。有关语音信箱的更多信息以及您的语音信箱号码，请联系您的服务提供商。

当您收到语音信息时，设备会发出蜂鸣声或显示一条提示，或者在发出蜂鸣声的同时显示提示信息。如果收到的语音信息不止一条，设备还会显示收到信息的数量。

储存语音信箱号码

- 选择**功能表** > **信息** > **语音信息** > **语音信箱号码**。如果号码已储存，则会显示该号码。
- 如果未储存任何号码，或者您要编辑现有的号码，请输入所需的号码，然后选择**确认**。

接听语音信息

要拨打语音信箱号码，在待机模式下，按住**1**；或选择**功能表** > **信息** > **语音信息** > **接听语音信息**。当您连接至语音信箱并听到预设的问候语后，按照提示接听语音信息。

信息

清除语音信息图标

要清除屏幕上显示的语音信息图标，请选择**功能表** > **信息** > **语音信息** > **清除语音图标**。

■ 浏览器信息

网络信息是一项网络服务。您可以使用浏览器检查电子邮件。

要连接至浏览器，请选择**功能表** > **信息** > **浏览器信息** > **连接**。



重要须知：打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

6. 通讯录



■ 姓名

您可以访问储存在设备、UIM 卡或同时储存在设备和 UIM 卡上的通讯录列表与通话组，您还可以向其中增加内容。

增加新联系人

要增加首个联系人，请选择**功能表** > **通讯录** > **姓名** > **增加**，输入姓名和电话号码，然后选择**储存**。

要增加更多联系人，请在操作功能表中选择**操作** > **增加新姓名**，输入姓名和电话号码，向下滚动，然后选择**储存**。

通讯录

查找联系人

要查找联系人，请执行以下一个操作：

- 选择**功能表** > **通讯录** > **姓名** > **操作** > **查找**，输入您要查找的姓名的首个汉字或字母，然后选择**查找**。
- 在待机模式下，向下滚动以突出显示首个姓名(或号码)，输入您要查找的姓名的首个输入符号，然后从显示的匹配项中进行选择。

进行查找时，要更改输入法，请按 **#**。

名片

您可以通过短信发送和接收名片形式的联系人信息。选择**功能表** > **通讯录** > **姓名**，滚动至所需的联系人，然后选择**详情** > **操作** > **发送名片**。

■ 通讯录设置

要确定将联系人信息储存到哪个存储器、存储器还剩余多少存储空间，以及如何显示您的电话号码，请选择**功能表** > **通讯录** > **设置**。

■ 通话组

要识别呼叫方，您可以将联系人增加至通话组，然后为每组设定独特的铃声或图片。

创建通话组

要创建首个通话组，请选择**功能表** > **通讯录** > **通话组** > **增加**，输入每个通话组的详情，然后选择**储存**。

要创建更多通话组，请在通话组功能表中选择**操作** > **增加新分组**，输入每个通话组的详情，向下滚动，然后选择**储存**。

通讯录

向通话组中增加联系人

选择**功能表** > **通讯录** > **姓名**以及要增加到通话组中的联系人，然后选择**详情** > **操作** > **增加至分组**及所需通话组。

■ 单键拨号

您可以将 2 到 9 之间的某个数字键与通讯录中的一个条目相关联。要启动或关闭单键拨号功能，请参见第 59 页的“**通话设置**”。

指定单键拨号键

选择**功能表** > **通讯录** > **单键拨号**，滚动至一个未占用的单键拨号位置，然后选择**设定** > 输入电话号码；或选择**查找**，然后选择所需的联系人。

如果单键拨号功能关闭，设备会提示您打开单键拨号功能。

7. 通讯记录



通话记录会储存您最近的未接来电、已接来电和已拨电话。选择**功能表** > **通讯记录**，然后从以下选项中进行选择：

通话记录 — 查看所有通话记录列表。

未接来电 — 查看未接来电列表。

已接来电 — 查看已接来电列表。

已拨电话 — 查看已拨电话列表。

信息收信人 — 查看最近信息收信人的列表。

清除通讯记录 — 清除任何或所有通话记录列表。

通话计时 — 查看通话时间。要重置计时器，请选择**计时器清零**，输入锁码，然后选择**确认**。

数据通话 — 查看数据通话的详情，或清除所有数据通话记录。

浏览器呼叫 — 查看浏览器呼叫的详情。

8. 设置



在此功能表中，您可以调整设备的各种设置。

■ 情景模式

情景模式可以定义以下内容：接到来电或信息时手机的响应方式、按键时的按键音以及其他设置。您可以使用默认设置，也可以对每种情景模式进行个性化设置。

要启动情景模式、对其进行个性化设置或为情景模式定时，请选择**功能表 > 设置 > 情景模式**，然后从可用选项中进行选择。

在每种情景模式功能表中，您可以从以下选项中进行选择：

启动 — 使用该情景模式。

个性化选择 — 设定情景模式铃声、提示音、音量以及其他。向下滚动至每个选项，然后向左或向右滚动以更改默认设置。

定时 — 设定情景模式在一段时间后结束(航班情景模式下不可用)。按小时:分钟的格式输入时间。



警告：当选用航班情景模式时，您不能拨打或接听包括紧急电话在内的任何电话，也不能使用其他需要接入网络的功能。要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。若需要在设备锁闭及选用航班情景模式时拨打紧急电话，您也许能够在锁码栏内输入设备中固有的官方紧急电话号码，然后选择“呼叫”。设备会请求您确认是否要退出航班情景模式以启动紧急呼叫。

设置

■ 显示设置

要为当前情景模式设定壁纸、待机模式字体颜色、标题文字以及其他内容；或者要调整屏幕显示的其他设置，请选择**功能表** > **设置** > **显示设置**，然后从以下可用选项中进行选择。

要指定可启动待机模式的按键，请选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **待机模式** > **启动待机模式**。

■ 提示音设置

要为当前情景模式设定铃声音量、铃声、振动提示、按键提示音以及其他，请选择**功能表** > **设置** > **提示音设置**，然后从以下选项中进行选择。

如果选择最高的铃声音量级别，则在几秒钟后铃声会达到其最高音量级别。

■ 个人快捷操作

要修改或设定滚动键、左选择键和右选择键的快捷操作，请选择**功能表 > 设置 > 个人快捷操作**。

■ 通话设置

您可以配置通话设置，如自动重拨、默认的来电拒绝信息(请参见第 32 页的“**拨打和接听电话**”)、如何接听来电以及通话中和通话后显示的信息。

选择**功能表 > 设置 > 通话设置**，然后从可用选项中选择。

要启用单键拨号，请选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号 > 开**。

设置

拨打电话号码前，您可以输入+以使用指定的国际长途码。要更改呼叫国际直拨电话号码的长途码，请选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **国际长途码**，然后输入国际长途码。

■ 手机设置

要查看和更改手机设置，如自动键盘锁、开机铃声、问候语和合上翻盖后的情况，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置**，然后从以下选项中进行选择。

要选择手机语言，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **语言设置** > **手机语言**，然后选择所需的语言。

要查看设备的可用存储空间与已用存储空间，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **存储状态**，然后从可用选项中进行选择。

要启动键盘锁，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **自动键盘锁** > **开**。

要配置双音多频音设置，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **双音多频音**。

要使设备在开机时提示航班情景模式，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **航班模式查询** > **开**。

■ 保密设置

要为设备、UIM 卡、存储器和通话配置保密设置，请选择**功能表** > **设置** > **保密设置**，然后输入预设锁码 1234。

要使设备在每次开机时提示输入 PIN 码，请选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **开机PIN码** > **开**。

当通话受限时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

设置

要限制手机能够拨打和接听电话，请选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **通话限制** > **限制拨出号码**或**限制来电**。

要更改锁码或PIN码，请选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **密码功能** > **更改锁码**或**更改PIN码**，输入新的锁码或PIN码，然后选择**确认**。

■ 网络

要选择网络模式，请选择**功能表** > **设置** > **网络搜寻** > **设定模式**，然后从可用选项中进行选择。

要启用漫游来电的铃声，请选择**功能表** > **设置** > **网络搜寻** > **漫游来电铃声** > **开**。

要使设备每次进入注册网络或漫游服务区时发出提示音，请选择**功能表** > **设置** > **网络搜寻** > **更换服务提示声** > **开**。

■ 恢复出厂设置

您可以将一些功能表的设置恢复为其出厂设置值。您可以选择是否删除输入或下载的数据 (例如通讯录列表中的条目)。

1. 选择**功能表** > **设置** > **恢复出厂设置**，然后从以下选项中进行选择：

仅恢复设置 — 将所有自定义的设置恢复为默认设置，但不删除任何个人数据。

全部恢复 — 将所有设置恢复为默认设置，同时删除所有个人数据。

2. 输入锁码，然后选择**确认**。请参见第 61 页的“**保密设置**”。

9. 多媒体资料



您可以将图片、录音和铃声储存在多媒体资料的文件夹中，也可以增加新文件夹。

要查看、编辑和使用其中的文件，请选择**功能表 > 多媒体资料**，然后从可用选项中进行选择。

■ 使用多媒体资料中的文件对您的设备进行个性化设置

使用图像

要将多媒体资料中的图像用作壁纸或联系人图像，请选择**功能表 > 多媒体资料 > 图像**及所需图像，然后选择**操作 > 使用图像**，再从可用选项中进行选择。

使用多媒体资料中的铃声和录音

选择**功能表** > **多媒体资料** > **提示音或录音**及所需铃声或录音，然后选择**操作** > **使用提示声**，再从可用选项中进行选择。

10. 影音天地



■ 立体声调频收音机

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。需要为设备连接兼容的耳机或配件，调频收音机才可以正常使用。



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

收听收音机

1. 将兼容耳机连接到设备上。
2. 选择**功能表** > **影音天地** > **收音机**。
3. 如果已储存了广播频道，请向上或向下滚动至您要收听的频道。

您可以通过按相应的数字键来选择广播频道。

搜索广播频道

1. 在收音机打开的情况下，选择  或  以每次 0.1-MHz 的幅度更改频率；或按住  或  来搜索频道。找到频道后，搜索即停止。要快速设定频率，请按住 1、8 或 9。
2. 要在 1 至 20 号存储位置上储存频道，请选择**操作 > 储存频道**。
3. 如果所有的频道均已设定，请滚动至所需存储位置，然后选择**替换**。

您可以在收听收音机的同时拨打或接听电话。通话过程中，收音机会静音。

■ 录音器

录制语音或声音片段

1. 选择**功能表** > **影音天地** > **语音备忘** > ●。
2. 要停止录制，请选择■。您的录音会储存在多媒体资料下的录音文件夹中。

11. 事务管理器



本设备包含多种时间管理应用程序，包括闹钟、日历、备忘、待办事项、计算器、计时器和秒表。

■ 闹钟

要设置闹钟，请选择**功能表** > **管理器** > **闹钟**。您可以设定闹钟，然后选择重复间隔、闹钟铃声和再响时间。闹钟设定后，在待机模式下会显示 。

当闹钟响起时，您的设备会发出蜂鸣声同时亮起灯光。选择**停止**可停止闹钟铃声；选择**再响**可使闹钟暂停，再响时间过后闹钟会再次响起。

事务管理器

要关闭闹钟，请选择**功能表** > **管理器** > **闹钟**，滚动至**闹钟：**栏，然后向左或向右滚动以选择关。

■ 日历

您可以在日历中储存事件。还可以为这些事件设置闹钟提示。

月视图可以显示选定月份的概况，您可以通过该视图进入具体的日期。用粗体表示的日期包含有日历备忘。

要打开日历，请选择**功能表** > **管理器** > **日历**。
要查看某一日期，请选择**操作** > **选择日期**，输入所需日期，然后选择**确认**。

要增加备忘，请滚动至月视图中的某一日期，选择**操作** > **写备忘**，然后从可用选项中进行选择。

■ 农历

要使用农历，必须将手机语言设置为中文。

要在月视图中查看突出显示的某一天的农历详情，请选择**操作** > **农历**。

要查找农历节日，请在农历日视图中选择**节日**，然后输入春节所在阳历年份，最后选择所需的农历节日。

在农历日视图中，选择**操作**并从以下选项中进行选择：

节气 — 查找节气。

阳历转农历 — 将阳历日期转换为农历日期。

农历转阳历 — 将农历日期转换为阳历日期。

■ 备忘

您可以在备忘中编写并储存信息，还可以将备忘作为短信发送。选择**功能表** > **管理器** > **备忘**。

要在没有储存任何备忘的情况下创建备忘，请选择**写备忘**，创建您的备忘，然后选择**储存**。

要使用某个备忘，请滚动至所需备忘，选择**查看** > **操作**，然后从可用选项中进行选择。

■ 待办事项

使用待办事项来记录您要执行的任务。您可以为某项任务储存待办事项，并在完成该任务后将相应的待办事项标记为“已完成”。还可以按优先等级或按日期对待办事项排序。选择**功能表** > **管理器** > **待办事项**，然后从可用选项中进行选择。

■ 计算器

计算器可以进行加、减、乘、除、平方和平方根计算，以及货币换算。



注意：此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

1. 选择**功能表** > **管理器** > **计算器**。
2. 输入要计算的第一个数字。根据需要，按**#**输入小数点。

要进行加 (+)、减 (-)、乘 (*) 或除 (/) 运算，请反复按 *。

要进行平方或平方根运算，请选择**操作** > **平方**或**平方根**。

3. 根据需要输入要计算的第二个数字。
4. 选择**等于**完成计算；或选择**操作**，然后从可用选项中进行选择。

■ 定时器

使用定时器，您可以将设备设为在指定时间过后响铃。使用普通定时器为每项任务设定新的时间段，或使用间隔计时器储存和使用时间段。

要设置普通计时器，请选择**功能表** > **管理器** > **定时器** > **普通计时器**。以“小时:分钟:秒钟”格式输入时间，然后选择**确认**。为计时器输入备忘，然后选择**开始**。

要储存、编辑和使用计时器，请选择**功能表** > **管理器** > **定时器** > **间隔计时器**，然后从可用选项中进行选择。

■ 秒表

秒表采用“小时:分钟:秒钟.毫秒”格式显示时间。

使用秒表计时，或在使用其他功能期间在后台运行秒表，均会加速消耗电池的电量，从而缩短电池的使用寿命。

要采用分别计时或以圈计时功能，请选择**功能表 > 管理器 > 秒表 > 分别计时或以圈计时 > 开始**。

12. 天翼



天翼功能表中的功能和选项包括浏览器以及许多其他服务。这些都是网络服务。要了解这些服务的提供情况、如何申请开通这些服务及其收费标准，请向服务提供商咨询。

安全图标  并不表示网关与内容服务器 (或被请求资源的存储位置) 之间的数据传输是安全的。对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密应由服务提供商负责。

要使用天翼服务，请选择**功能表 > 天翼**，然后从以下选项中进行选择：

号码百事通 — 使用号码百事通服务可以预订航班和酒店、GPS 导航以及更多其他服务。

爱音乐 — 使用爱音乐服务可用您喜爱的音乐及更多其他音乐来定制您的手机铃声。

手机下载 — 您可以下载由服务提供商提供的新 BREW 应用程序。

UIM卡应用 — 使用由服务提供商提供的 UIM 卡上的应用程序。

互联星空 — 使用互联网和互联星空应用程序。

13. 号码百事通



您可以使用号码百事通服务来预订航班和酒店、GPS 导航以及更多其他服务。这些都是网络服务。要了解这些服务的提供情况、如何申请开通这些服务及其收费标准，请向服务提供商咨询。

任何 GPS 都不能用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 接收机和蜂窝无线网络提供的位置数据进行定位或导航。

要使用号码百事通服务，请选择**功能表 > 号码百事通**，然后从以下选项中进行选择：

生活搜索 — 搜索位于您附近的餐馆、酒店和商店。

地图服务 — 使用 GPS 导航系统驾车出行。

订机票 — 致电服务运营商预订机票。

订酒店 — 致电服务运营商预订酒店。

订餐馆 — 致电服务运营商预订餐馆。

通信助理 — 拨打服务提供商的紧急电话号码。

总机服务 — 您可以设置需要拨打的公司电话号码。

会员空间 — 访问在线会员网站。

拨号码百事通 — 致电服务运营商申请其他服务。

14. 客户服务



对于中国电信的网络服务，请选择**功能表 > 客户服务**，然后从可用选项中进行选择。有关服务的提供情况，请向您的服务提供商咨询。

客服热线 — 使用客服热线拨打紧急电话。

掌上营业厅 — 使用浏览器或发送短信。

通信助理 — 拨打服务提供商的紧急电话号码。

业务查询退订 — 查看已申请的服务或取消申请服务。

手机服务指南 — 查看客户服务联系信息。

15. 附加功能



附加功能应用程序中包括一组附加的功能，其中包含游戏、将度量单位从一种单位换算到另一种单位的单位换算功能，以及可以查看四个位置当前时间的世界时钟。

■ 游戏

选择**功能表** > **附加功能** > **游戏**可进入设备中的游戏功能。

■ 收藏

单位换算 II

单位换算 II 的精确度有限，并且可能出现舍入误差。

附加功能

要将度量单位从一种单位换算到另一种单位，请选择**功能表** > **附加功能** > **收藏** > **单位换算 II**。

要更改设置，请选择**操作**，然后从以下选项中进行选择：

设置换算 — 选择要换算的单位。

全部清除 — 清除屏幕上显示的内容。

反向换算 — 反向换算两个单位。例如，将从磅换算为公斤变成从公斤换算为磅。

配置 — 选择要换算的预设单位。

操作说明 — 查看更多说明信息。

更改符号 — 单位换算结束后，增加或删除减号。

世界时钟

通过世界时钟，您可以查看四个位置的当前时间。要设定位置、时区和时间格式或查看说明，请选择**功能表 > 附加功能 > 收藏 > 世界时钟 > 操作**，然后从可用选项中进行选择。

16. 诺基亚原厂配件

现有多种配件可供您的手机使用。有关更多详情，请访问 <http://www.nokia.com.cn/enhancements>。



所有零售的诺基亚手机配件都有精美的零售包装，您在单独选购配件时，凡是没有独立包装的配件均不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

1. 前往诺基亚原厂配件特约零售店

如果您需要了解您最近的诺基亚配件特约零售店，请向诺基亚原厂配件代理垂询。

*我们提醒您在购买配件的时候，应该要求销售商提供单独的正式发票并注明配件的价格和型号，这一点有助于您保护自己的利益。

2. 登录诺基亚网上专卖店：
www.shop.nokia.com.cn

有关各配件的供货情况，请向您当地的经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否已正确安装并且操作正常。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

■ 为什么要使用原厂配件？

电池和充电器是一部手机的关键组成部分，它们在保障手机的正常工作和您的安全方面，起

诺基亚原厂配件

起着至关重要的作用。我们长期的客户调查和售后服务实践表明，手机故障是在很多情况下由于使用了不合格的手机配件，特别是电池和充电器。

使用不合格的电池和充电器的危害

- 自身使用寿命缩短，电池的充放电次数明显少于原厂的电池。
- 大大缩短手机的使用寿命，不稳定的电压会严重的影响手机电路的正常工作，带来永久的损害。
- 影响手机的性能和可靠性，话音质量下降，容易死机。
- 可能发生燃烧爆炸，危害消费者的人身安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 享受充分安全保证。

- 享受高质量的售后维修服务，非原厂配件则不具备这种保证。
- 诺基亚维修体系对于因为使用非原厂配件造成的手机故障不予保修。

错误：手机电池其实是一种很简单的产品，就是一些象普通干电池一样的电池芯串联在一起，然后包装起来。

正确：手机电池要提供长期稳定的效能需要采用很多高科技的设计，并使用高质量的原材料。粗制滥造的电池和原厂的电池在工艺、设计、原材料方面有很大的区别，从而在使用效能和安全性方面也相差很远。

错误：只要是标明诺基亚品牌商标的配件就一定是原厂的配件。

正确：零售的诺基亚原厂配件都有精美的零售包装(符合国家关于包装的要求)，并且每一块电池上都有激光防伪标签。我们提醒消费者要注意分辨市场上仿冒的诺基亚手机配件。特别

诺基亚原厂配件

是，有些手机经销商可能会从销售的手机中拆取电池，这种行为不符合我们的销售政策，这种“偷天换柱”的操作，损害了消费者的权益。

错误：仿冒的电池虽然质量差一点，但是便宜很多，最多多买几块，还是合算的。

正确：不合格的电池和充电器不但自身的寿命短、性能差，而且会明显地影响手机的性能和寿命，得不到全面的售后维修和保修服务，更突出的是，不合格的电池和充电器会给消费者带来安全的隐患。这些损失，相对于便宜的价格是巨大的。事实上，由于采用了较差的原材料和不规范的设计，某些仿冒电池的成本还不到原厂正品制造成本的十分之一。

■ 电池

| 电池 | 通话时间# | 待机时间# |
|--------|----------------|----------------|
| BL-5BT | 上限约为 3.5 小时 | 上限约为 240 小时 |

#上述标注的时间仅为在特定的优化网络条件或环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 UIM 卡，使用的功能，电池使用时间和条件，电池所处的环境温度，不同的网络状况及很多其他因素而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。此外，使用铃声、免提及其他功能也会消耗电池的电量。设备用于通话的时间长短会影响其待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

诺基亚原厂配件

■ 充电时间

以下是充电所需的大致时间：

| | |
|------------|-----------|
| 充电器 | AC-6 |
| BL-5BT 型电池 | 上限约为 3 小时 |

17. 电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。本设备需由 BL-5BT 型电池供电方可使用。诺基亚可为此设备提供其他可用型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-6。具体充电器型号可能因不同的插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C 或 UB。

电池可充电放电数百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。必须使用经诺基亚认可的电池，且必须使用经诺基亚认可适用于此型号设备的充电器为电池充电。使用未经认可的电池或充电器可能存在火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

初次使用电池时，或电池在较长时间内未使用时，可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器，才能开始为电池充电。如果电池

电池和充电器信息

电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

取出电池前，请务必关机，并断开本设备与充电器的连接。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座中拔下充电器的插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的使用寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

应尽量将电池温度保持在 15° C 至 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的使用寿命。使用过冷或过热的电池可能会导致设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能会受到严重限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然将电池的正极(+)和负极(-)(即电池上的小金属条)直接连接在一起时,就会发生短路。例如,当您将备用电池放在口袋或提包内时,就有可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中,以免电池发生爆炸。受损电池也可能会发生爆炸。请按当地规定处理电池。请尽可能对电池进行回收利用。请勿将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、损坏、刺穿或破碎电池组或电池。如果电池发生泄漏,请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体,请立即用清水冲洗皮肤或眼睛,然后寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池,也不能尝试在电池中插入异物,或使其浸没于或接触水或其他液体。

电池和充电器信息

不恰当地使用电池可能会导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。

不要将电池另作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

■ 诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权的维修中心或者经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

鉴别全息标签

1. 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手的标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。
2. 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到1、2、3、4个圆点。



即使成功完成以下步骤，也不能完全保证电池的真实性。如果您有任何理由相信自己使用的电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用并将其送至邻近的诺基亚授权维修点或经

电池和充电器信息

经销商处以寻求帮助。如果无法辨别真伪，请将电池退还给卖方。

如果发现伪造电池，应该怎么办？

如果您无法确认自己手中贴有全息标签的诺基亚电池是真正的诺基亚原厂电池，请不要使用该电池。请将其送至邻近的诺基亚授权维修点或经销商处以寻求帮助。使用未经诺基亚认可的电池可能会引发危险，导致设备性能下降并损坏设备及其配件。此外，还可能使对设备的认可或保修失效。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/battery。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议有助于您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分可能含有矿物质，从而会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后再重新装入电池。
- 不要在有灰尘的地方或肮脏的地方使用或存放设备。这会损坏设备的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的使用寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。

维护和保养

- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔掷、敲打或摇动设备。粗暴地处置设备会毁坏内部的电路板和精密结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹时的杂物会阻塞可拆卸部件，从而影响正常操作。
- 更换天线时，必须使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件可能会损坏设备，并且违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 务必为需要保留的数据 (如通讯录和日历备忘) 制作备份。
- 要不定期地重置设备以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



处理

产品、印刷品或包装上带有叉号的四轮回收车标志提醒您，当所有电气和电子产品、电池和蓄电池的使用寿命终结时必须将其送至单独的回收站。此要求适用于欧盟国家及其他有单独的可用回收系统的地区。请勿将这些产品作为未分类的市政废物处置。

将产品送至回收站可帮助防止未经控制的废物处理，并可促进物资的再利用。有关更多详细信息，请向产品零售商、当地的废物处理机构、国家制造商责任组织，或您当地的诺基亚代理商咨询。有关产品的 Eco-Declaration 或将报废产品退还的说明，请访问 www.nokia.com 提供的特定国家或地区信息。



| 部件名称 (Parts) | 有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance) | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 主机 (Phone) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 (Battery) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 (Accessories) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在
SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或
部件。

重要的安全信息

■ 儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

■ 操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体至少相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。使用手机套、腰带夹或支架随身携带本设备时，应确保此类配件无金属元器件，且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备必须与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立所需的网络

重要的安全信息

连接。在数据文件或信息的传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备(包括无线电话)的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有任何疑问或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院或保健场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能在使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备(如心脏起搏器，植入式心脏复律除颤器，植入耳蜗等)间的距离至少为 15.3 厘米(约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 当无线设备开机时，应始终保持无线设备与医疗设备间的距离至少为 15.3 厘米(约 6 英寸)。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 将无线设备置于与医疗设备相对一侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。
- 若有任何理由怀疑发生了干扰，请立即关闭无线设备。
- 请阅读并遵守植入的医疗设备厂商的指示。

如果对于将无线设备与植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

重要的安全信息

助听器

部分助听器会受到某些数字无线设备的干扰。如果发生干扰，请向您的服务提供商咨询。

■ 交通工具

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑(防锁)制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加设备的制造商或代理商咨询。

只有合格的专业人员才能维修本设备或将本设备安装在汽车上。错误的安装或维修具有危险性，还可能会导致对设备的保修失效。定期检查汽车中所有无线设备的安装或操作是否均正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中进行储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或

可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不当，当气囊膨胀时可能会造成严重的人身伤害。

乘坐飞机时禁止使用本设备。登机前请关闭本设备。在飞机上使用无线通信设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线网络，这样做可能是违法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备，并遵守所有文字和图形指示。有可能引起爆炸的地方包括通常情况下建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星有可能引起爆炸或火灾，导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内，例如在靠近加油站内的气泵时，关闭设备。请遵守在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电

重要的安全信息

设备的规定。有可能引起爆炸的地方往往(但并非总是)有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末)的地方。请向以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车制造商咨询，以确定本设备能否在其制造的汽车附近安全地使用。

■ 紧急呼叫



重要须知：本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能进行操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话(互联网通话)，则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设备会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话提供商进行紧急呼叫。但无法保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

要拨打紧急电话，请：

1. 如果设备没有打开，请将其打开。检查信号是否足够强。根据您使用的设备，还可能需完成以下操作：
 - 如果设备使用 UIM 卡，请插入 UIM 卡。
 - 取消已在设备中启动的某些通话限制功能。
 - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备作好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

重要的安全信息

■ 证书信息 (SAR)

本型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

本移动设备是无线电发射机和接收机。本设备被设计为不超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，因此本设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素 (例如您与网络基站之间的距离) 而变化。根据 ICNIRP 规范，此设

备在耳边使用时的最高比吸收率值为
0.86 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而异。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息区域可能提供了有关比吸收率的附加信息。

本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.86 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

制造商有限保证

请注意！本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装(“产品”)中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换(除非法律另有规定)，从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)(“中国”)销售的产品，且仅在中国有效。

保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期(下称“保证期”):

1. 除下文 (b) 和 (c) 项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件(无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售)的保证期为十二(12)个月；
2. 下列消耗性部件和配件的保证期为六(6)个月：电池；
3. 耳机、提供软件或数据储存介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十(90)天。

在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十(90)天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

制造商有限保证

如何获得保证服务。

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线 (如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率) 和/或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：**a)** 产品 (或受影响的部件)；**b)** 清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和 IMEI/ESN 号码或其它序列号；**c)** 已经适当填写的三包凭证 (如保修卡)。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户 (“初始消费者”)，而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

112 版权所有 © 2009 诺基亚。保留所有权利。

有限保证不适用于以下情况：

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。
2. 本有限保证不适用于：**a)** 正常磨损 (包括但不限于，摄像镜头、电池或显示屏的磨损)，**b)** 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用，**c)** 由于粗暴操作所造成的缺陷 (包括但不限于因尖利物、弯折、挤压、进液或掉落

制造商有限保证

等所造成的缺陷), d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害, 包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害 (例如诺基亚用户手册中所载明的使用), 和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接, 或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷, 如感染病毒造成的故障。
4. 本有限保证不适用于因电池短路, 电池密封破损或改动, 或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。
5. 如果经诺基亚合理判断, 产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修, 或维修产品时使用了未经授权的零部件, 或产品序列号、配件日期代码或IMEI/ESN号码已被去除、涂抹、篡改或因

任何原因而难以辨认，则本有限保证将不适用。

6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中，或极端的温度或环境条件下，或被暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响，则本有限保证将不适用。

其他重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 UIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统，因此，就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前，可能需要运营商打开 UIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任一 UIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修，诺基亚不承担责任。

制造商有限保证

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内，按照与标题为“诺基亚责任限制”一项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。

如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用

法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。

诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本

制造商有限保证

有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够做出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。

请注意！本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部件，如不小心操作，这些部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

索引

A

安全 101
安全事项 9

B

备忘 72
编写并发送信息 45

C

查找
 姓名和手机号码 52
充电器
 时间 90
充电器信息 91

D

待办事项 72
待机模式 25
待机屏幕 26

单键拨号 54
单位换算 82
电池 89
 充电 19
 充电时间 90
 取下 16
 装回 18
电池信息 91
 类型 89
电话
 拨打 32
 接听 33
定时器 74
短信 45
多媒体资料 64

E

耳机 21

索引

F

附加功能 81

H

后盖

 取下 16

 装回 18

J

计算器 73

键盘锁 29

紧急电话 107

K

开机和关机 19

L

立体声调频收音机 66

M

秒表 74

N

农历 71

诺基亚原厂配件 84

R

日历 70

S

设置 56

 恢复 63

 提示音设置 58

世界时钟 83

事务管理器 69

T

通话设置 59

通讯记录 55

U

UIM 卡 17

W

- 腕带 22
- 网络服务 12
- 维护和保养 97

X

- 信息
 - 编写 45
 - 浏览器 50
 - 删除 46
 - 文字 45
 - 语音 48

Y

- 影音天地 66

Z

- 指示符号和图标 29
- 制造商有限保证 110
- 助听器 104