

140mm

封面

- 1 -

包装盒里有什么？

感谢您购买了联想ET960电脑手机。当您打开包装，您可以找到如下的配件：



手机



电源适配器



转接头



电池



Mini USB电缆



微软ActiveSync光盘
和应用软件光盘



触笔
(置于手机内)




皮套



用户手册和
快速指南

为了更好地使用手机，建议您仔细阅读用户手册，以获得正确地使用方法。手机的屏幕可以触控操作，请您使用触笔操作。如果触笔笔尖出现毛刺，建议您更换为新触笔。为了更好地保护屏幕，建议您购买专用的 LCD 保护贴。

手机外观

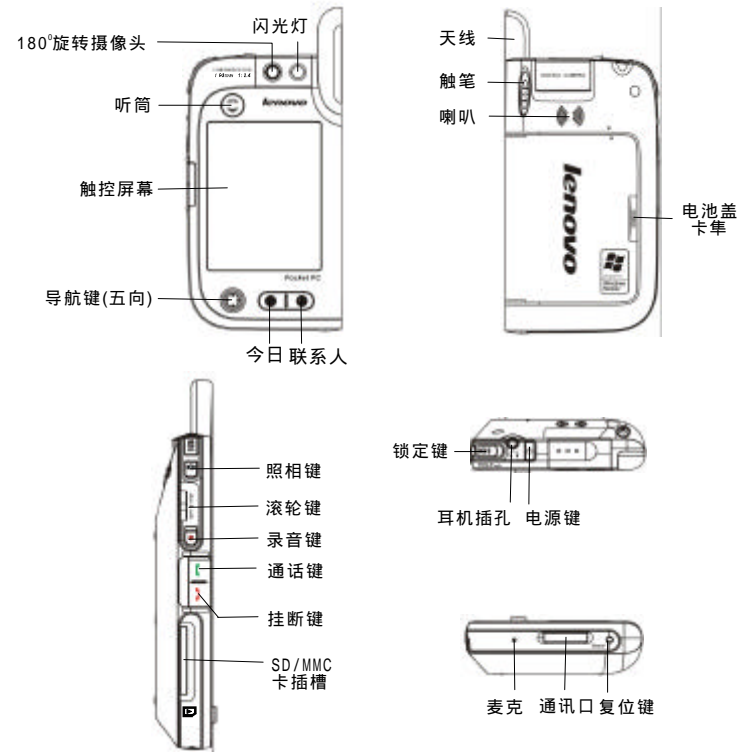

电池充电

当您使用新电池或使用放置较长时间的电池时，第一次充电的时间要达到14小时。

1. 请将电源适配器转接头与手机的通讯接口相连，然后再将转接头与电源适配器相连。
2. 最后将电源适配器插入交流插座即可充电。



充电指示灯：





正在充电中-----绿灯亮
已充电完成-----绿灯灭。

手机保存了您重要的数据，请您务必定时备份。电池电量不足，手机屏幕上会弹出一个状态图标提示电量偏低，请您尽快给手机充电。如果您未能及时给电池充电，电量耗尽后将会造成保存在手机中的数据丢失。





警告：手机内置的备用电池，仅供更换电池时保存数据使用，请不要长时间取出电池，否则会造成数据丢失。

开关手机

开启手机.


1. 点按 ，打开手机屏幕。
 2. 单击  选择“关闭飞行模式”。
或 长按 挂断键  打开手机功能。
- 启动手机功能后，屏幕右上方显示图标 。

关闭手机

1. 点按 ，打开手机屏幕。
 2. 单击  选择“打开飞行模式”。
或 长按 挂断键  关闭手机功能。
- 关闭手机功能后，屏幕右上方显示图标 。

警告：在不允许使用手机的场合，您必须按照上面的方法先关闭手机功能后，再按下电源键关闭屏幕显示。

开启和关闭背光：



1. 长按  可以打开或关闭背光。

技巧：携带时请锁定“HOLD”键，以避免误触开机。开机前，请确认“HOLD”键已解锁。


拨打接听电话

拨打电话

通过屏幕键盘拨打电话

1. 按通话键  打开电话窗口，直接按数字输入电话号码。
2. 按通话键  。



通过联系人拨打电话

1. 按下 联系人  。
2. 在联系人窗口中，长按姓名弹出菜单。
3. 点击要拨打的电话。



提示：如果您需要使用SIM卡中的电话本信息，请启动“SIM卡管理器”复制所有信息到“联系人”。详细操作请参考本手册“SIM卡管理器”的内容。

接听电话

按 通话键  或者点击屏幕上的“接听”按钮接听电话；按下 挂断键  挂断电话。

拒接电话

按下 挂断键  拒接电话。

调整音量

在通话时，点按屏幕右上角的音量图标，拖动滑块调节音量。

在通话时，拨动 滚轮键 可调节音量。

发送短信

1. 在今日画面，点击“无未读短信/邮件”；
2. 在短信息窗口，点击左下角“新建”；
3. 在<收件人>中输入一个或多个电话号码，使用分号分隔，或者点击“收件人”打开联系人列表选择。
4. 在<主题>中输入信息，在<正文>中输入内容。或者点击窗口下方的“常用短语”选择已经预置的内容。
5. 点击“发送”按钮。



查看短信息：

收到新短信息，手机会按照设定提示。默认状态时手机屏幕上弹出提示窗口，并有铃声和彩灯提示。提示窗口消失后，在窗口右上角会显示短信息图标；在今日窗口中，短信息栏显示未读信息的数量。

设置情景模式

1. 在今日画面，点击“情景模式”一栏。
2. 在情景模式窗口，选择要设置的场景，
3. 如果需要修改设置，点击“编辑”按钮。
在设置窗口，点击黄色箭头弹出选项可更改设定。
4. 点击“确定”按钮，保存设置。

提示：当您插入耳机后，将自动切换到耳机模式。



设置铃声

1. 在今日画面，点击“铃声设置”一栏；
2. 在“铃声设置”窗口，您可以选择事件后，设置铃声类型、铃声文件。点击要设置的文件名，可以试听铃声。
3. 点击右上角确认按钮，保存设置退出。



下载铃声

要使用更个性化的铃声，您可通过几种方法下载铃声文件到您的手机中作为铃声：

- 通过 Pocket Internet Explorer 使用 Internet 资源下载铃声文件。
- 通过红外线传送铃声文件。
- 通过蓝牙传送铃声文件。
- 通过同步方式将PC上的铃声文件复制到手机。

注意：铃声文件支持.WAV、.MP3、.MID格式的语音文件才可作为铃声。铃声文件请保存在“My Documents/我的铃声”目录中。

浏览网络

手机已经预置了中国移动的“GPRS”和“GSM”的连接，一般情况下您不需要修改设置信息即可浏览网络。但在浏览网络前，请您确认您的SIM卡已经开通了相关的服务。关于数据服务设置或相关资费有任何疑问，请您咨询当地的网络服务商。

1. 点击“开始 - Internet Explorer”。
2. 在IE浏览器上方的地址栏中，输入要浏览网站的地址。
3. 点击地址栏右侧的绿色“连接”按钮，即可连接到相应的网站。



SIM卡管理器

SIM卡管理器用来管理SIM卡中的电话本信息，并可以与联系人之间进行数据复制。启动该程序后，手机自动读取SIM卡中所有的电话本信息，根据SIM卡的容量不同读取时间有所不同。




1. 点击“开始 - 程序”，选择“SIM卡管理器”。
2. 在SIM卡管理器中，选中一个或多个电话号码。
3. 点击弹出菜单中的“保存到联系人”，将把选中的电话本复制到联系人中。

如果电话号码在联系人中存在，那么该电话及相应的联系人将不能复制。



拍摄照片




手机内置了CCD摄像头，最大输出可达130万像素，可自由旋转180度，您可以随意选取拍摄角度。在光线较暗时，内置的闪光灯可方便您自如拍摄。

1. 按下手机左侧面 照相键  启动照相机软件。双击预览窗口可切换进入全屏窗口或者菜单窗口。
2. 按下 照相键  或点击屏幕上“拍照”按钮可拍照。持续按 照相键  可实现连续拍照，最多可连拍20张。
3. 拍摄的照片保存在“我的图片”目录下,您可以通过彩信、电子邮件或者红外、蓝牙与其他朋友分享。



提示：拍照前，请取下摄像头前面的保护膜，以免影响拍摄效果。

拍摄录像

1. 在照相机窗口，点按  即进入摄像机。
2. 旋转相机镜头直到您要的角度为止，并请将它对准您欲拍摄的物体或景象。
3. 点按  即可开始录像。
4. 再次点按红色  按钮就可停止录像。您刚才所拍摄的片段会被自动储存在“我的视频”目录下。



提示：在菜单拍摄窗口，录制分辨率为144×176；双击屏幕切换到全屏状态，录制分辨率为240×320。在全屏下拍摄时，请按手机左侧的照相键。拍摄前，请您关闭其他暂时不使用的应用程序。如果您希望延长拍摄时间，建议您将存储目录修改为存储卡。

输入方式

手机支持多种输入方式，包括使用拼音输入、全屏手写输入或手写输入。全屏手写输入支持可以在屏幕的任意位置书写，该方式的优点是没有界面限制，自由度高。

选择输入法：

1. 点击输入法图标旁的箭头弹出菜单，点击选择需要的输入法。

显示和隐藏输入法：

1. 点击输入法图标。



全屏输入法：

1. 启动便笺。
2. 选择输入法为“全屏手写”。
3. 您可以在屏幕上任意处书写，手机会自动智能识别输入的文本，并支持联想输入。

Windows Media Player

Windows Media Player可播放存储在手机或网络上的数字音频和视频文件。您可以播放Windows Media或MP3格式的文件（包括扩展名为.asf、.wma、.wmv和.mp3文件）。

- 1 启动Windows Media Player，点击“菜单”，选择“媒体库”。
- 2 在媒体库窗口中，点击“菜单”选择“打开文件”。在文件系统窗口，选择保存音乐的目录和文件，长按文件名弹出菜单后选择“加入队列”。
- 3 或者在媒体库窗口点击“更新媒体库”选项自动搜索可播放的文件。



封底