

## 取扱説明書

裏番組録画可能 2チューナー

DVDプレーヤー・ビデオ内蔵テレビ

品番 TH-21VFD30  
(21型)

品番 TH-17VFD30  
(17型)



(TH-21VFD30)

このたびは、パナソニックDVDプレーヤー・ビデオ内蔵テレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

### 保証書別添付

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。  
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。




上手に使うって上手に節電

TQBA0451


# はじめに

## 付属品


( )は個数です。

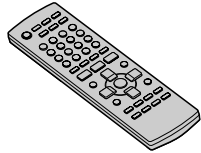


リモコン(1)  
[品番：LSSQ0421]

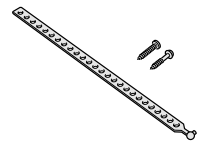


\*転倒防止部品(1)  
TH-21VFD30に付属しています  
[品番：LXQQB01J11]



アンテナプラグ(1)  
[品番：K2JZ2B000022]




単3形乾電池(2)

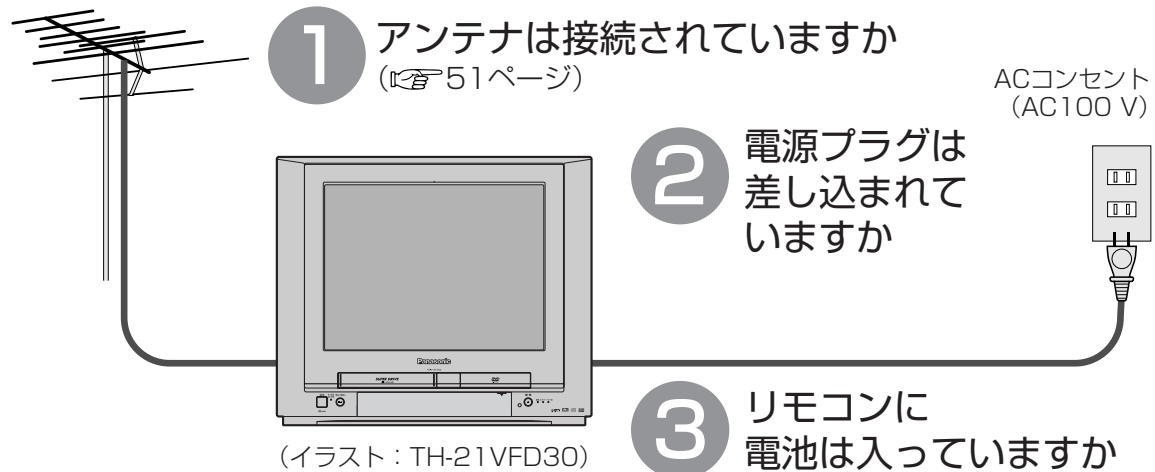


4 受信チャンネルは合っていますか  
(☞ 45ページ)

5 時刻は合っていますか  
(☞ 9ページ)

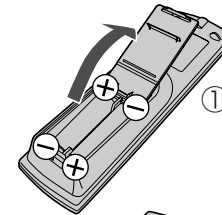

①ふたをあけて、電池を⊖側から先に入れる。

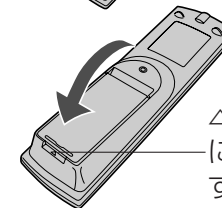

②ふたをしめる。

△マークの方向に“カチッ”と音がするまで押す。

### ■著作権について

- あなたがテレビ放送や市販ソフトなどから録画・録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

### ■録画内容の補償について

- ビデオカメラ、本機およびテープの使用上、万一これらの不具合により録画されなかった場合、録画内容の補償についてはご容赦ください。


- 付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)
- 付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 「DTS」および「DTS 2.0+Digital Out」はDTS社の商標です。
- ※このページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

# もくじ

## ■安全確保のため転倒防止をしてください


地震の場合や、テレビに登ったり、揺すったりすると倒れる恐れがあります。

壁面に固定するには  
(21型/17型共通)

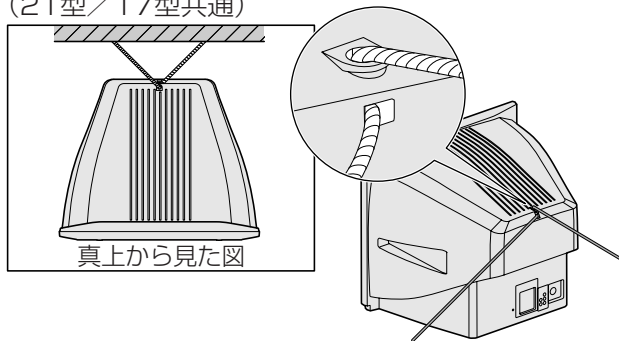

- じょうぶなひもやクサリなどで壁や柱などの部分にしっかり固定してください。

テレビ台に固定するには  
(TH-21VFD30のみ)

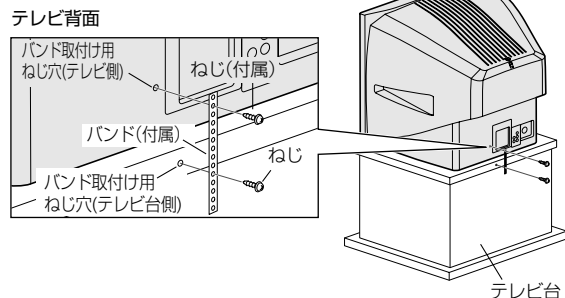

- テレビ台が木製の場合は付属のワッシャー一体ねじで、プラスチック製の場合は、裏板を止めているねじで共締めする。
- バンドの向きは、台の種類により少し傾く場合があります。
- 転倒防止部品に同封の「説明書」をよくお読みのうえ、正しく取付けてください。

はじめに	2
安全上のご注意	4
お知らせ/本機の特長	7
時刻を合わせる	9
各部の基本説明	10

すぐ使いたいとき	● テレビを見る/一時的に音声を消したいとき ● ゲームやビデオカメラを楽しむ ● ビデオを見る ● 録画をする	12
	● Gコード予約 ● プログラム予約	14

ビデオを使いこなす	● 巻戻し再生・早送り再生/番組の始めから見る(頭出し)/高速リターン/録画・再生の一時停止/スロー再生	16
	● リピート再生/再生映像を見やすく/テープの設定/CMをとばして再生/CMをとばして録画	18
	● 予約のシフト/予約の取り消し	20
	● 録画可能時刻/テープ残量確認/録画モードについて	21

DVDやCDを使う (中扉もくじ)	23
-------------------	----

お好みに合わせる	● 映像メニュー/調整	40
	● 音声の調整/音声の切り換え	41
	● 省エネにしたい/映像をくっきり/無信号自動オフ/無操作自動オフ/リモコンモード/リモコンワーニング/DVD音声出力レベル	42
	オンタイマー/オフタイマー/画面表示	44

受信チャンネルの設定	45	
その他	他の機器と接続したいとき	48
	アンテナ線の接続	51
	快適にお使いいただくために	52
	市外局番チャンネル一覧表	54
	故障かな!/?/エラーメッセージ	56
	How to Use	60~63
	仕様/用語解説/保証とアフターサービス	64~67
	さくいん	裏表紙

ご使用前に

すぐ使いたい

もっと使いこなす

DVD

お好みに合わせる


必要なとき


# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。


■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。

 **注意** この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

## 警告

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。


■故障(画面が映らない、音が出ないなど)や煙が出ている、へんな臭いや音がしたら電源プラグを抜く!

煙が出なくなるのを確認して修理を販売店にご依頼ください。お客様による修理は危険ですから、おやめください。

  
電源プラグを抜く

■内部に異物や水などの液体が入ったり、テレビを落としたり、キャビネットが破損したら、電源プラグを抜く!

  
電源プラグを抜く

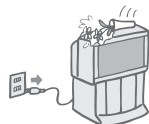

## 警告

■電源コードや電源プラグを破損するようなことはしないでください



禁止

傷つけたり、加工したり、重いものをのせたり、加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っばったりすると芯線の露出、ショート、断線により火災・感電の原因となります。

●電源コードやプラグの修理は、販売店にご依頼ください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込んでください



差し込みが不完全ですと感電や、発熱による火災の原因となります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電源プラグにほこりがたまらないよう、定期的に掃除をしてください。



湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください



ぬれ手禁止

感電の原因となります。

■ぬらしたりしないでください



水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外では使用しないでください



禁止

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱により火災の原因となります。

■風呂場、シャワー室では使用しないでください



水場使用禁止

火災・感電の原因となります。

## 警告

### ■不安定な場所に置かないでください



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など倒れたり、落ちたりして、けがの原因となります。

### ■雷が鳴りだしたらアンテナ線やテレビには触れないでください



接触禁止

感電の原因となります。



### ■上に水などの液体の入った容器を置かないでください



水ぬれ禁止

水などの液体がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。  
(花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの液体の入った容器)



### ■異物を入れないでください



禁止

通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。  
火災・感電の原因となります。

- 特にお子様にはご注意ください。




### ■本機より小さな台に載せないでください



禁止

火災や転倒によるけがの原因となります。

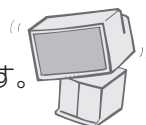

### ■裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、改造しないでください



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。

#### 高圧注意



サービスマン以外の方は、裏ぶたをあけないでください。内部には高電圧部分が数多くあり、万一さわると危険です。

「本体に表示した事項」

- 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

## 注意

### ■テレビの通風孔をふさがないでください



禁止

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので次の点にご注意ください。

- 壁から10 cm以上の間隔をおいて据えつけてください。
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置かないでください。
- あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。



### ■湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所に置かないでください



禁止

調理台や加湿器のそばなど火災・感電の原因となります。



### ■持ち運ぶときは、衝撃を与えないでください



禁止

テレビが損傷し、火災・感電の原因となることがあります。

- テープ保護のためビデオカセットは取り出してください。

### ■テレビは転倒防止の処置をしてください



地震やお子様がよく登ったりすると転倒してけがの原因となることがあります。TH-21VFD30は付属の転倒防止部品を使用してください。(P.3ページ)

### ■キャスター(車)付テレビ台に設置する場合は、キャスター(車)止めをしてください



動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

## 注意

### ■電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください



コードを引っばると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因となることがあります。



### ■長期間ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください



電源プラグを抜く

電源プラグにほこりがたまり火災・感電の原因となることがあります。



### ■テレビに乗らないでください



禁止

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。

- 特に、小さなお子様にはご注意ください。



### ■上に重い物を置かないでください



禁止

倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。



### ■電池を入れるときには、極性表示(プラス+とマイナス-の向き)に注意してください。



機器の表示通り正しく入れてください。

間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

### ■新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定以外の電池を使用しないでください



禁止

間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



### ■移動させる場合は、接続線ははずしてください。



コードやテレビが損傷し、火災・感電の原因となることがあります。

- 電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や転倒防止具ははずしたことを確認のうえ、行ってください。
- テレビに衝撃を与えないでください。

### ■ビデオカセット挿入口に手を入れないようご注意ください



指に注意

はさまれたりすると、けがの原因となることがあります。

- 特に、小さなお子様のご家庭ではご注意ください。

### ■ディスク挿入口に手を近づけないようご注意ください



指に注意

けがの原因となることがあります。

- 特に小さなお子様のご家庭ではご注意ください。

### ■ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないでください



禁止

耳を刺激する大きな音量では聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。



### ■ひび割れ、変形、修復したディスクやハート形等の特殊形状のディスクは使用しないでください



禁止

本機の内部で割れて飛び散ると、けがの原因となることがあります。



### お手入れについて

#### ■1年に一度は内部の掃除を販売店にご依頼ください



内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については販売店にご相談ください。

### アンテナについて

#### ■お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください



電源プラグを抜く

感電の原因となることがあります。



#### ■アンテナ工事には技術と経験が必要です



販売店にご相談ください。


- 送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。

# お知らせ

## アナログ放送からデジタル放送への移行について


### デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

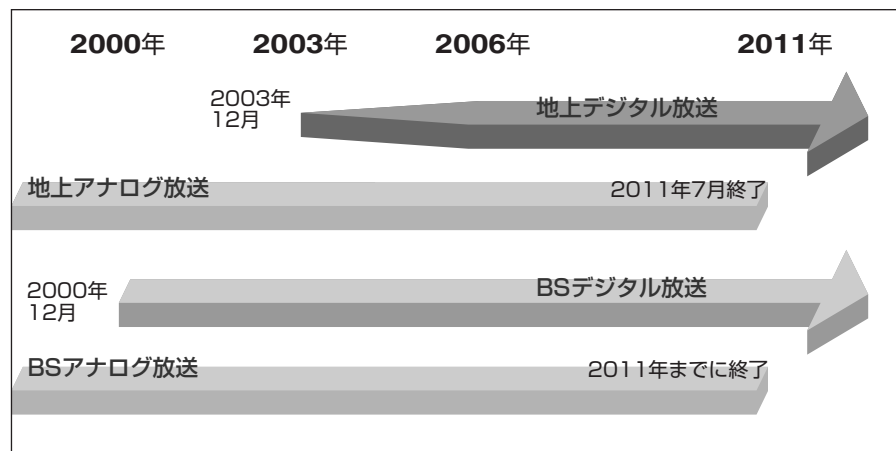

### 本機でデジタル放送をご覧になるには

別売りのデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。ただし、受信する画質は標準画質となります。また、16:9のワイド放送では、画面の上下に黒い帯がでます。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧頂けます。

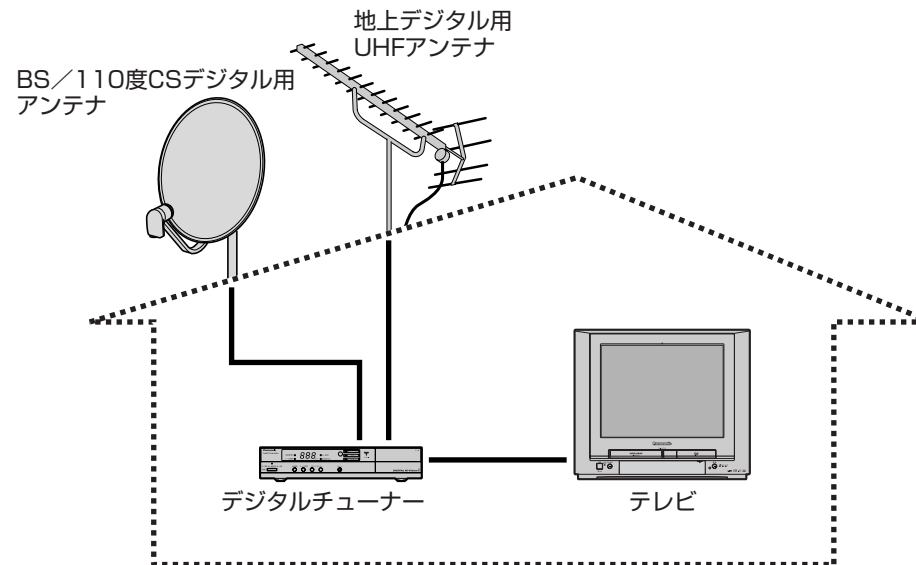
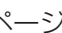

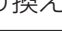


# 本機の特長

## ■ビデオ機器などの接続が不要です



テレビ・ビデオ・DVDプレーヤーが1つになってとても便利ね。

TV/VTRを見る時は  ボタン (  12ページ)、DVDを見る時は  ボタン (  24ページ) を押して切り換える。

## ■ディスク再生機能について



再生できるディスク

- DVD  
(DVDビデオ、DVD-RAM (DVD-R (DVDビデオ方式)、DVD+R、DVD±RW など)
- CD  
(音楽CD、ビデオCD、CD-R (CD-RW など)

※ 詳しくは (  22ページ) をご覧ください。


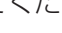
※ 本機のDVD/CDは再生専用です。

- ・ DVD・CDへの録画(録音)はできません。
- ・ DVD・CDからビデオへのダビングはできません。



## ■便利なVTR機能について


### ●Gコード予約機能




※ Gコード予約をするには時刻設定 (  9ページ) とガイドチャンネル (  45ページ) を正しく設定してください。

### ●高速リターン機能

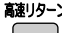 を押せばテープの終端から始端まで約36秒 (120分テープ使用の場合) の高速で巻戻しができます。(  16ページ)

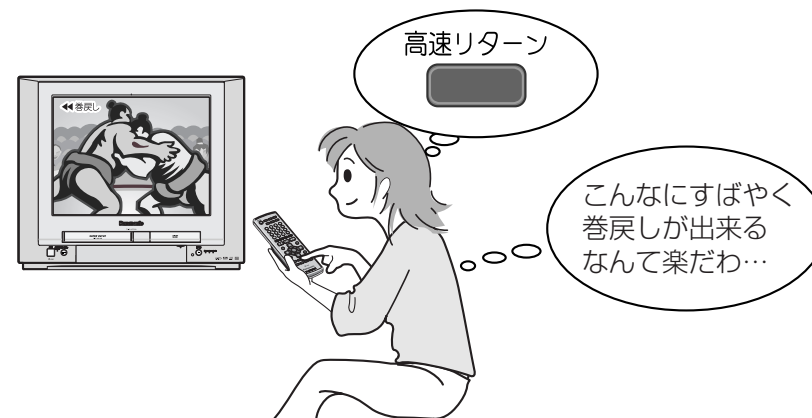

Gコード番号とは…

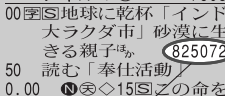  
Gコード番号

- 番組ごとに、付けられた番号です。新聞や雑誌のテレビ番組欄に記載されています。




# 時刻を合わせる



## 時刻の設定

■初めて電源を入れたときや、1分以上にわたって電源プラグを抜いたとき、停電の後は時刻を設定する必要があります。


**1** 設定画面を出す  
予約/メニュー  
○を押し、◀▶で  
初期設定を選ぶ

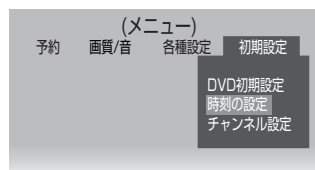

▲▼で  
時刻の設定を選び、  
決定○を押す

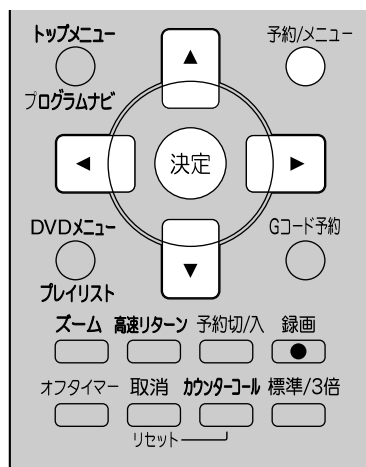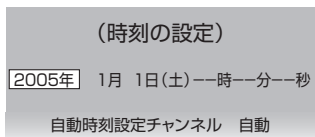


**2** ①▶で項目を選び、  
▲▼で設定する

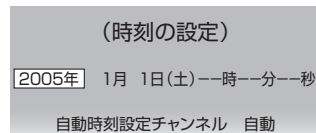

- 「西暦」→「月」→「日」  
→「時」→「分」の順に設定。
- 2087年まで設定できます。

②「分」まで設定したら、  
時報に合わせて▶を押す

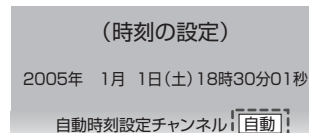

- 自動時刻設定チャンネル「自動」  
の項目に移る。

**3** 設定したら  
予約/メニュー  
○を押す

### ■時刻の誤差を自動で修正するには 〈ジャストクロック機能〉

手順2-②で、自動時刻設定チャンネル項目を▲▼で操作し「自動」またはNHK教育のチャンネル番号を設定する。

- 「自動」→「--」→「1~62」→「C13~C39」の順に変わります。
- 「自動」を選ぶと、本機がNHK教育のチャンネルを自動的に探し、正午の時報を利用して、誤差(-5分~+3分以内)を自動修正します。
- 「--」を選ぶと、ジャストクロックは働きません。

### お知らせ


- 時計がリセットされるのは→約1分以上、電源プラグを抜いたときや停電したとき。
- 予約録画設定中は操作できません。
- 手順2-②で「自動」を選んでも、地域によってはNHK教育のチャンネルを探すのに数週間かかることがあります。その場合はチャンネル番号を選んでください。
- ジャストクロック機能が正しく働かないのは
  - 時報が放送されていないとき。
  - 時報のバックに音楽が流れているとき。
  - 「ポップポップポーン」の「ポーン」のみの時報のとき。
  - テープが動作しているとき。
- 時刻を設定せずにプログラム予約やGコード予約を実行すると、自動的に時刻設定画面になります。

# 各部の基本説明


本体前面

背面

本体前面

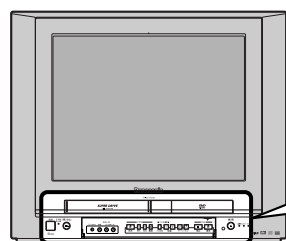

扉の開けかた




凸部に指を  
かけ引き下げる

外部入力2

ビデオカメラなどを  
接続する  
([P.49](#)ページ)

ビデオカセット挿入口

(イラスト：TH-21VFD30)

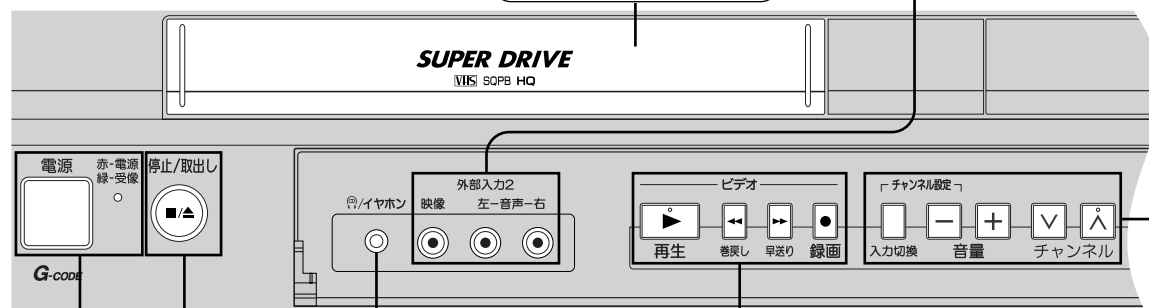

テレビ操作部



入力切換

…ビデオカメラなどの映像に  
切り換える



音量

…音量の調整をする



チャンネル

…チャンネルの選局をする  
(トラッキングの調整にも使用します。  
[P.57](#)ページ)

お知らせ



入力切換



音量

● [P.46](#)の2つのボタンを同時に約3秒以上  
押し続けると「チャンネル設定」画面になります。  
([P.46](#)ページ)

電源ボタン

電源の「切」「入」をする  
「入」でリモコン操作が  
可能

電源表示

リモコンで  
電源を切る……(赤)  
電源を入れる……(緑)

音声プラグ(M3プラグ専用)



ヘッドホン(ステレオ)  
または



イヤホン

お知らせ

- 接続するヘッドホン/イヤホンにより音量・音質に  
差があります。
- イヤホンの場合、2カ国語(二重)放送で「主+副」を  
選ぶと「主」音声聞こえます。

ビデオ操作部

停止/取出し



…再生を停止する/  
カセットを取り出す



再生

…再生する



巻戻し




早送り

…早送りや巻戻しをする




録画

…録画する

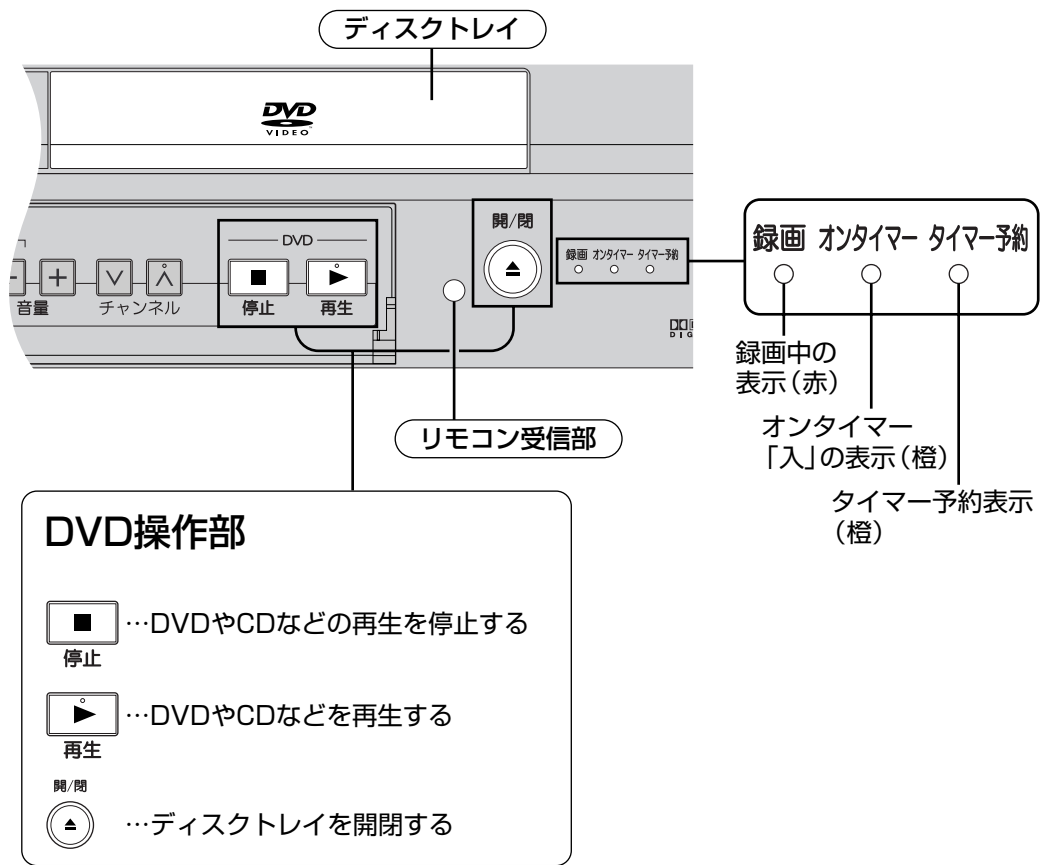

**お知らせ**

- 本体の操作ボタンとリモコンにある同じ名前のボタンは同様のはたらきをします。

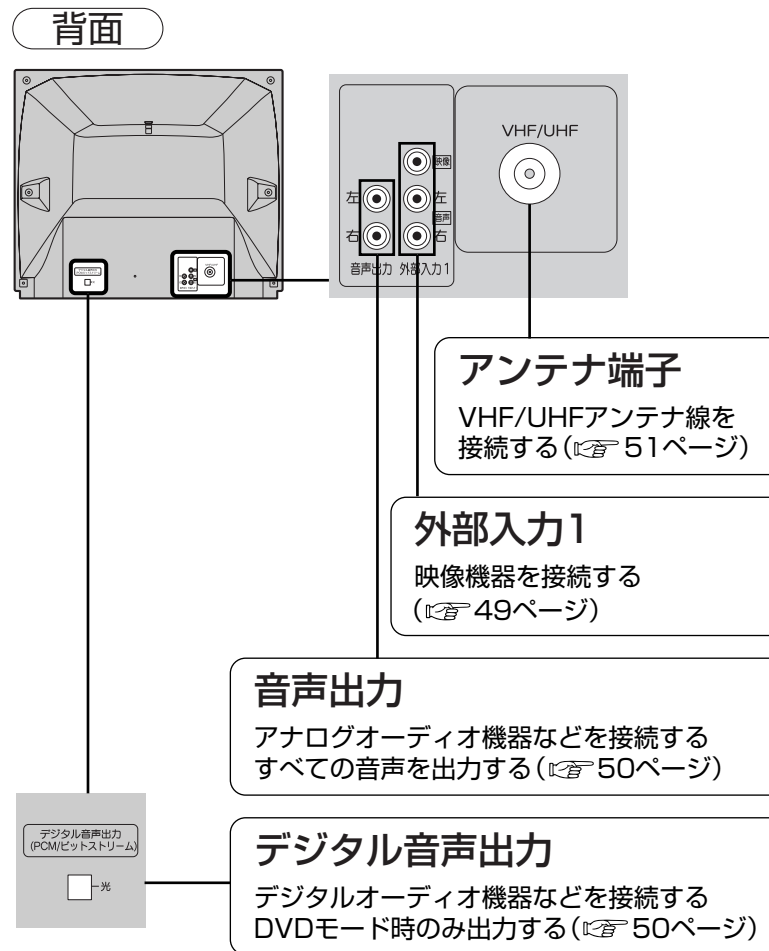

# すぐ使いたいとき

## テレビを見る

### テレビをつける

テレビ本体の電源「入」(電源ランプが赤色)の状態です...

を押す (電源ランプが緑色に変わる)

### ゲームやビデオカメラを楽しむ

接続のしかたは... (P.49ページ)

入力切換  
 を押し

(ゲームのとき) または  
 (ビデオカメラのとき) にする

- ゲームのときは30分ごとに、90分まで経過時間を画面に表示します。適度な休憩の目安にしてください。

## テレビを見る

1 または で  
チャンネルを選ぶ

(DVDモード時は  
TV/VTR  
 ボタンを押す)

2 で、音量を調整する

- 電源を切っても、チャンネルと音量は記憶されます。


■一時的に音声を消したいとき →

- 再度 または で解除。

また電源を切っても解除されます。


本体

まず  
電源を入れる

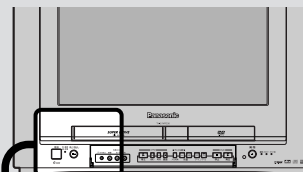

(イラスト: TH-21VFD30)

- 電源ランプが緑色に点灯。

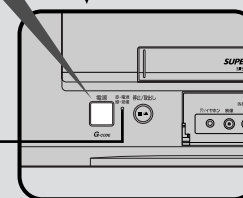

- 本体の操作は、リモコンと同じ名称のボタンを押す。

## ビデオを見る


1 カセットを入れる

2  を押す

終わったら  を押す

■早送りや巻戻しをするとき

→停止中に  



●止めるには→ 



### お知らせ

- 本機で2カ国語放送を録画したテープを録画の先頭から再生したとき、主音声が出ます。〈オートバイリンガル〉
- テープ終端で最初まで巻き戻されます。
- つめ折れカセットのとき  
→入れただけで再生される。  
→無録画部分(約5分以上)で電源が切れて巻き戻され、取り出される。  
→テープ終端で最初まで巻き戻され、取り出される。
- 巻戻し中に電源を切っても、テープの最初まで巻き戻されます。

## 録画をする

つめが折れていないカセットは入っていますか？


1 ① ~ ⑫ または   でチャンネルを選ぶ

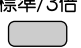2  を押し、標準または3倍(録画モード  21ページ)を選ぶ

3  を押す ●本体の録画中表示ランプが点灯。



止めるときは  を押す

■決めた時間だけ録画したいとき〈ワンタッチ録画〉

→  (数回押す)

●15分~3時間まで。(15分刻み)

■ワンタッチ録画を途中で止めたいとき

→  を押し 

■ワンタッチ録画中に録画モードを変えるには


→  を押し 

### お知らせ

- 本体やリモコンで電源を切っても、録画が継続します。
- 録画中も別の番組やDVDを見ることができます。
- 本機で再生するDVD(CD)の録画(録音)はできません。
- 録画中に録画モードを変えると、再生時にその部分が乱れます。

### カセットの出し入れ


■入れかた

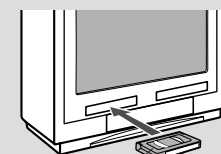

上側にテープが見える ラベルを手前に

●ゆっくり差し込む。

■出しかた

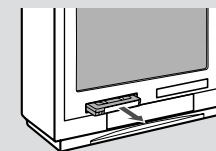

本体の「停止/取出し」ボタンを押し、カセットを取り出す。

### お知らせ

- カセットに付属の説明書もお読みください。

# 予約録画をするとき Gコード予約

Gコード予約、プログラム予約合わせて6番組まで予約できます。予約セット後は本体やリモコンで電源を切ったり、他の番組やDVD (CD) を見ても録画されます。


## Gコード予約

Gコード予約を行うには、ガイドチャンネルの設定が必要です。(P.45ページ)

### Gコード予約画面を出す

1 1 Gコード予約  
 を押す

Gコード番号とは…




Gコード番号

●番組ごとに、付けられた番号です。新聞や雑誌のテレビ番組欄に記載されています。

### 番組の情報・録画モードを入れる


2 2 ① 1 ~ 10/<sub>10</sub> で、Gコード番号を入れる  
 ■押し間違えたとき

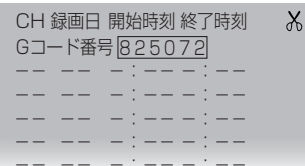

→

② 2 Gコード予約  
 を押す

③ 3 標準/3倍 で、録画モードを選ぶ

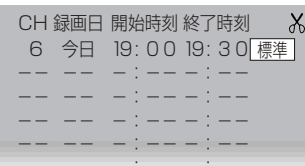

③の画面で…

■CMをカットする場合は

で ✕ の項目を選び、  
  で ✕ を表示させる。

■予約の内容を変更したいときは

で項目を選び、  で変更する。

■続けて他の予約をするときは

で  を出し、  
 で次の行へ移動させる。

### セットする

3 3 予約切/入 を1秒以上押す


予約セットしました

●本体のタイマー予約表示ランプが点灯します。

■解除するとき

→  (1秒以上押す)


(予約がセットされていないと、予約開始時刻の3分前にお知らせメッセージを表示します)

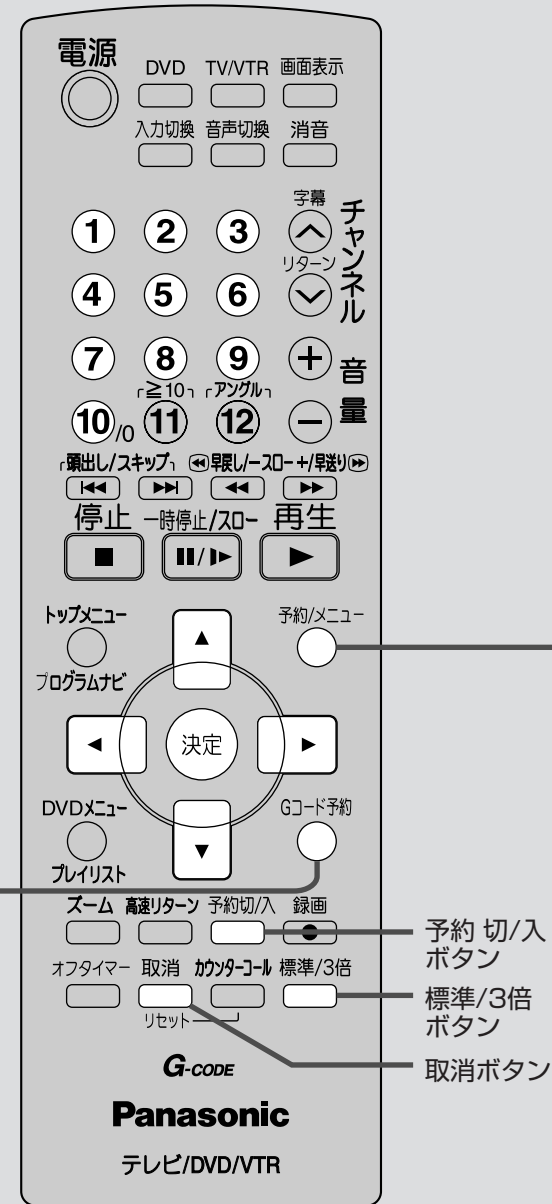

## プログラム予約

### プログラム予約画面を出す

1 予約/メニュー  
 ○ を押し、◀ ▶ で  
 予約 を選ぶ

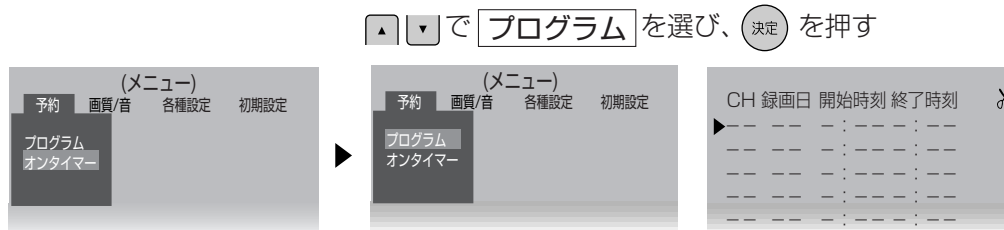


▲ ▼ で **プログラム** を選び、**決定** を押す

### 番組の情報・録画モードを入れる

2 ▶ で項目を選び、  
 ▲ ▼ で設定する

- 項目は、
  - CH(チャンネル)
  - 録画日
  - 開始、終了時刻
  - 録画モード(標準/3倍/自動)
  - CMカット
- 録画日は ▲ を押しごとに、  
 「今日」→「明日」→「日付の設定(1ヵ月先まで可)」→「毎日」  
 →「月曜日～土曜日」→「月曜日～金曜日」→「毎週同曜日」  
 に設定できます。

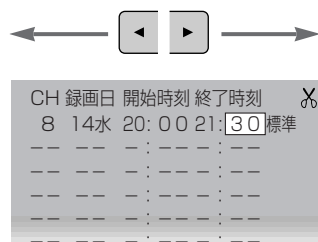


■CMをカットする場合は  
 ▶ ▶ で ✂ の項目を選び、  
 ▲ ▼ で ✂ を表示させる。

■続けて他の予約をするときは  
 ▶ ▶ で ▶ を出し、  
 ▼ で次の行へ  
 移動させる。



### セットする

3 予約切/入  
 〇 を1秒以上押す

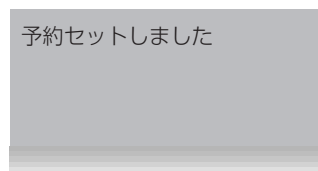

- 本体のタイマー予約表示ランプが点灯します。
- 解除するとき  
 → 予約切/入 (1秒以上押す)  
 (予約がセットされていないと、予約開始時刻の  
 3分前にお知らせメッセージを表示します)

■予約セット中は  
 以下の操作はできません

- ビデオの操作、カセットの取り出し。
- 予約の追加設定。
- 予約の変更、取り消し。  
 ※録画開始、終了時刻のみ  
 変更可能。
- 時計の設定。
- CH設定。

すぐ使いたい

### お知らせ

- 録画中にも予約操作はできますが、  
 予約切/入 〇 ボタンを押すと録画が停止  
 します。
- 予約の順番は自由です。  
 次回、予約一覧表を表示するときに  
 「録画日」→「開始時刻」の順に自動的  
 に並べ替えます。
- 録画モードを「自動」にすると、  
 ジャストレック機能が働きます。  
 (P.21ページ)
- 予約セットを解除しても、予約内容は  
 記憶されています。
- 本体のタイマー予約表示ランプの点  
 滅は、録画途中でテープが終わったこ  
 とを示します。

# ビデオを使いこなす

巻戻し再生

早送り再生

頭出し

高速リターン

再生中に  
見たい場面  
を探す

巻戻し再生

早送り再生

再生中に…

1 または をポンと押す

- 再生に戻すには →
- さらに速く、進めたいとき  
→巻戻し／早送り再生中に  
 または (押し続ける)  
〈高速サーチ〉
- 約10分以上続けたときは、テープとヘッド保護のため、通常再生に戻ります。

かんたん巻戻し／早送り再生

または を押し続け、手を離すと再生に戻る

お知らせ

- 巻戻し／早送り再生のスピードは

録画モード	通常	高速サーチ
標準	約10倍速	約15倍速
3倍	約30倍速	約50倍速

- 高速サーチは、テープの種類や再生場所によっては働かない場合があります。
- 巻戻し／早送り再生中は、横棒状のノイズが出ます。音声は出ません。

番組の始めから  
見る  
テープの  
位置で探す

頭出し

他のビデオデッキで録画したテープは、正しく検知しない場合があります。

1 前の番組は 次の番組は を押す

- 押した回数だけ、とび越して再生する。(最大20)
- 1つ前は → (2回)      ●2つ先は → (2回)

頭出し -2

頭出し +2

■頭出しを止めるとき →

お知らせ

- 頭出しができなかったときは、テープの始めか終わりで停止します。
- 無録画部分がある、番組の録画時間や間隔が短いなどは、正しく働かない場合があります。

すばやく  
巻戻し  
したいとき

高速リターン


停止中または再生中に…

1 高速リターン を押す

- カウンター表示はできません。
- 再生に戻すには →

お知らせ

- 高速で巻き戻すため、動作音が大きくなります。
- 停止を押しても、テープ保護のため止まるまでに時間がかかります。
- T-120以外のカセットでは高速にならない場合があります。
- 始端まで巻き戻すと、カウンターは“0:00.00”になります。
- 途中で停止しても、カウンターは正しく表示されません。

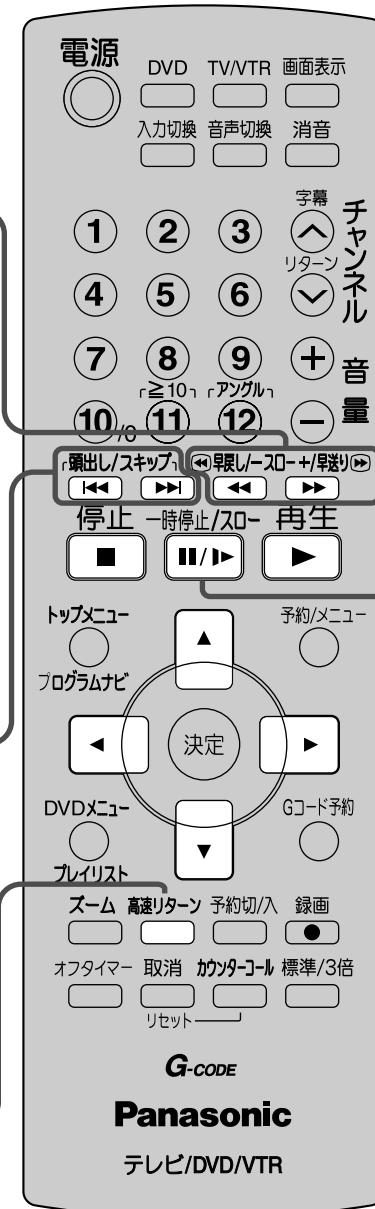



## 録画の一時停止

## 再生の一時停止

## スロー再生


録画中に  
不要な場面を  
とばしたい

一時停止

録画中に


1

を押す

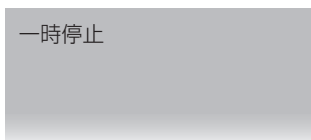

- 録画を再開するには、再度押す。

### お知らせ

- 予約録画中およびワンタッチ録画中はできません。
- 5分以上続くと、テープ保護のため録画を停止します。
- 「CMをとばして録画」することもできます。  
(事前に設定が必要です  19ページ)

再生中に  
止めて見る

一時停止


スロー再生

再生中に…

1

を押す

- 押すごとにコマ送りする。
- 押し続けると、連続してスロー再生する。  
(音声は出ません)

■再生に戻すには→ 

### お知らせ

- 3分以上続くと、テープ保護のため停止します。
- 戻し方向のスロー再生はできません。

# ビデオを使いこなす


リピート再生

再生映像を見やすく



テープの設定

設定画面を出す

1 予約/メニュー  
○ を押し、◀ ▶ で  
各種設定 を選ぶ

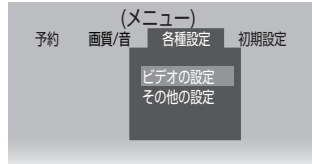


▲ ▼ で  
ビデオの設定 を選び、  
決定 を押し

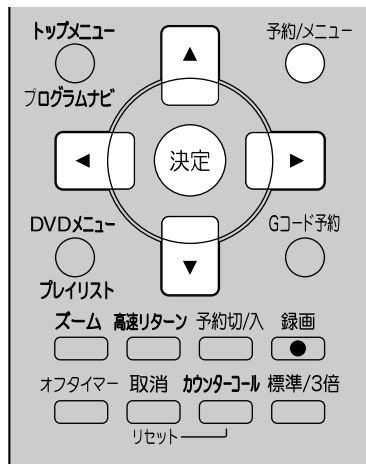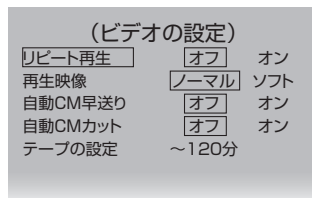

設定する

2 ▲ ▼ で項目を選び、  
◀ ▶ で設定する

●「自動CMカット」以外の設定は電源を切っても記憶されています。

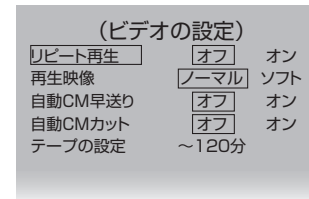

項目 設定値

リピート再生 オン  
オフ

- 「オン」にした場合、再生時に録画部分が終わると、約3秒後に自動的にテープの先頭まで巻き戻して繰り返し再生します。
- 再生終了後、数秒間ノイズ画面が出ます。

再生映像 ソフト  
ノーマル

- 「ソフト」にした場合、ビデオソフトのざらつきを少し抑え、再生映像を見やすくします。

テープの設定 ~120分

(「~120分」、「140分~160分」、「180分」から、使用するテープの長さを選択)

- 録画開始時に、何時まで録画できるかを表示します。録画中も、確認できます。(☞ 21ページ)
- 120分より短いテープ、または180分より長いテープでは、正しく働かない場合があります。

終了する


3 設定したら  
予約/メニュー  
○ を押し

# CMをとばして再生



# CMをとばして録画

## 設定画面を出す

1 予約/メニュー  
○ を押し、◀ ▶ で  
各種設定 を選ぶ

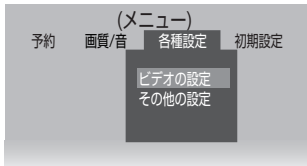


▲ ▼ で  
ビデオの設定 を選び、  
決定 を押し

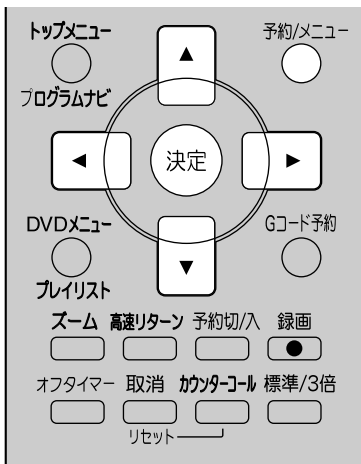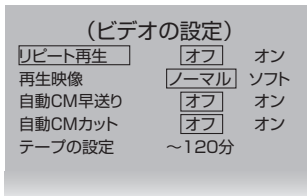

## 設定する

2 ▲ ▼ で項目を選び、  
◀ ▶ で設定する

●「自動CMカット」以外の設定は電源を切っても記憶されています。

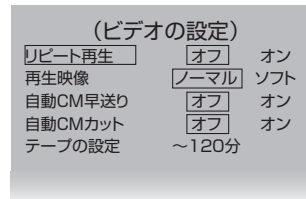

項目 設定値  
自動CM早送り オン  
オフ


●本機で録画した番組の始めから再生したときに、CM部分を自動的に早送りします。

自動CMカット オン  
オフ

●録画中、番組のCM部分で自動的に一時停止します。(録画を停止すると「オフ」)  
●予約録画では、あらかじめ設定してください。(14ページ)

### ■CM早送り、CMカットとは

ステレオ放送の部分をとばして再生、録画する機能です。

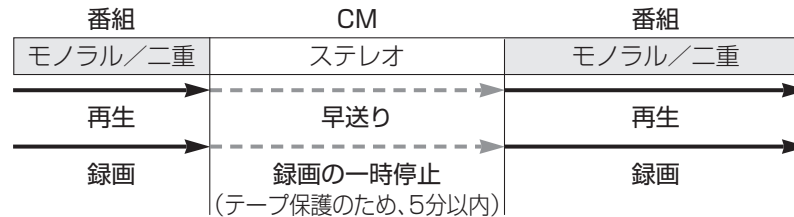

●以下の場合、正しく働きません。

- ステレオ放送の番組
- モノラル放送、2カ国語(二重)放送のCM
- 外部入力からの録画または外部入力録画したテープの再生
- 映像や音声乱了録画の再生
- リピート再生時 (18ページ)

## 終了する

3 設定したら  
予約/メニュー  
○ を押し

# ビデオを使いこなす

## 予約のシフト

## 予約の取り消し



### 予約セット中に 予約時刻を 変更したい

#### 予約シフト

予約セット中(テレビ本体のタイマー予約表示ランプが点灯中)に操作してください。

1 Gコード予約  
● を押し、  
「一覧表」を出す

予約メニュー  
● を押し、さらに ◀ ▶、▲ ▼ を  
押して **プログラム** を選んでも、  
呼び出しが可能。

2 ① ▲ ▼ で変更したい予約を選ぶ  
② ▶ で時刻を選び、▲ ▼ で変更する

● 5分単位で  
2時間まで。

CH	録画日	開始時刻	終了時刻	※
8	今日	19:00	19:30	自動
2	14水	20:00	21:30	3倍
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

■ 終わったら → Gコード予約 ●

#### お知らせ

- 「開始時刻」を変えると「終了時刻」も同時に変わります。
- 予約録画中は、「終了時刻」のみ2時間まで延長できます。
- 緑色の表示は、以前変更した予約です。
- 予約セットを解除すると、変更前に戻ります。  
(録画中は録画が停止します)

### 予約を 取り消したい

#### 取り消し

予約セット中は、予約切/入 を1秒以上押し、解除してください。

1 Gコード予約  
● を押し、  
「一覧表」を出す

2 ▲ ▼ で  
取り消したい予約を選び、  
取消  
● を押す

CH	録画日	開始時刻	終了時刻	※
▶ 8	今日	19:00	19:30	自動
2	14水	20:00	21:30	3倍
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

■ 終わったら → Gコード予約 ●


## 録画可能時刻

## テープ残量確認

## 録画モードについて

### 録画可能時刻、テープ残量を確認するには

カセットコール  
を押すたびに、表示が切り換わります。

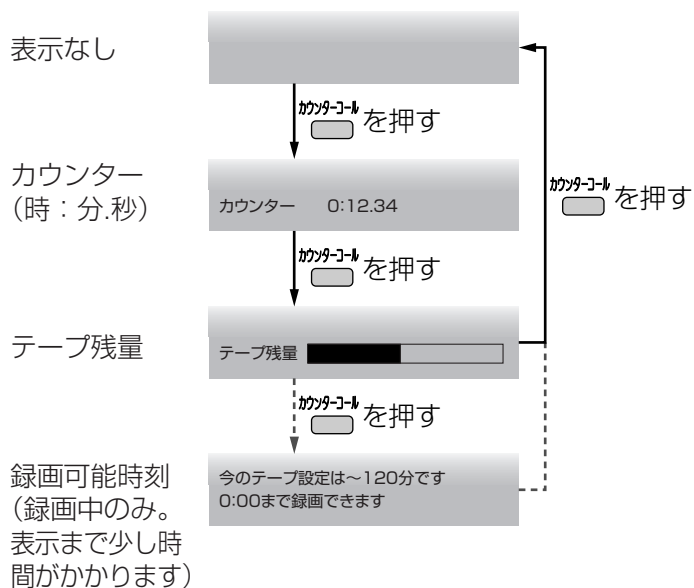

- カウンターを「0:00.00」にするには  
→ カウンター表示中に 取消 を押す  
リセット
- カセット出し入れ時には、自動的に  
リセットされます。

### お知らせ


- 「テープの設定」(☞18ページ)と「時刻の設定」(☞9ページ)が必要です。

### 録画モードについて

- 標準  
テープの表示時間だけ録画できます。(画質を優先したいとき)
- 3倍  
テープの表示時間の3倍録画できます。(長時間録画したいとき)
- 自動(予約録画のみ設定可能)  
「標準」で録画を始め、テープ残量が足りなくなると、途中で自動的に「3倍」に切り換えて、番組の最後まで録画します。〈ジャストレック機能〉
  - 残量を正しく計算するために「テープの設定」(☞18ページ)が必要です。
  - テープの種類によっては正しく働かない場合があります。

例) 残量60分のテープに3番組(合計120分)を予約録画した場合

- 2番目の番組の途中から「3倍」で録画し、3番目の番組は録画されません。

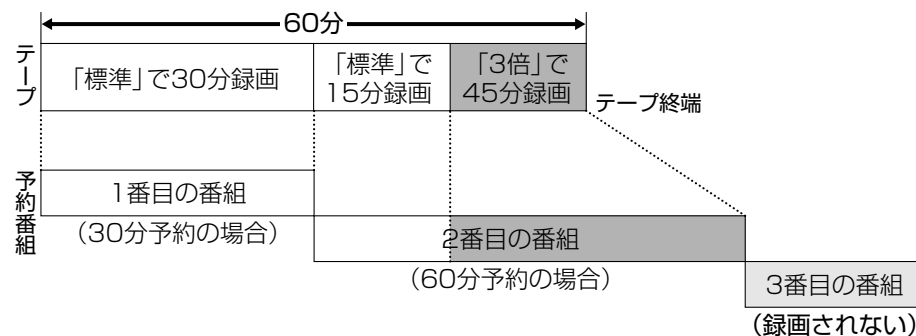

### お知らせ

- 本機で3倍録画したカセットは、標準モード専用のVHS方式のビデオデッキでは再生できません。

# ディスクについて

## 再生できるディスク



### ■DVDビデオディスクについて

本機はリージョン番号「2」(または「2」を含むもの) または「ALL」が表示されたディスクの再生が可能です。

(表示例)



### ■DVD-RAMディスクについて

●下記条件に合うディスクが再生できます。

タイプ	●カートリッジなし ●カートリッジ付きでディスク取出しが可能なもの(TYPE2、TYPE4)
容量	9.4 GB(12 cm)、4.7 GB(12 cm)、2.8 GB(8 cm)、1.4 GB(8 cm)
記録媒体	DVDビデオレコーダー、DVDビデオカメラ、パソコンなどビデオレコーディング規格Ver.1.1(ビデオ録画のための統一規格)で記録されたディスク

#### お願い

- TYPE2、TYPE4のディスクは、カートリッジから取り出してご使用ください(ディスクの取り出し方などの詳細は、ディスクに付属の説明書などをご覧ください)。
- 使用後は、カートリッジに収納することをおすすめします。なお、収納時には、カートリッジの印刷面とディスクの印刷面を同じ側にしてください。

#### お知らせ

- 使用するディスクや記録状態により再生できない場合があります。
- 番組と番組のつなぎ目部分など、なめらかに再生できない場合があります。

### ■DVD-R、DVD-RWディスクについて

録画終了時にファイナライズされたDVD-R(DVDビデオ方式)、DVD-RW(DVDビデオ方式)ディスクまたはビデオレコーディング規格Ver.1.1で記録され、ファイナライズされたDVD-RW(VR方式)ディスクが再生できます。(使用するディスクや記録状態により再生できない場合があります。)

### ■DVD+R、DVD+RWディスクについて

録画終了時にファイナライズされたDVD+R、DVD+RWディスクが再生できます。(使用するディスクや記録状態により再生できない場合があります。)

### ■CD-R/CD-RWディスクについて

本機はCD-DAフォーマットまたは、ビデオCDフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズされた音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、使用するディスクや記録状態により再生できない場合があります。

#### お知らせ

- DVDビデオ、ビデオCDによっては、ソフト制作者の意図により、本書の説明どおりに動作しない場合があります。ディスクのジャケットなどもご覧ください。


## 再生できないディスク

- ・リージョン番号が「2」、「ALL」以外のDVD
- ・NTSC以外(PALなど)で収録されたディスク
- \*ビデオCDはPAL方式も再生可能
- ・フォトCD
- ・CD-I
- ・DVD-ROM
- ・DVD-AUDIO
- ・CD-ROM
- ・CDV
- ・CD-G
- ・CVD
- ・VSD
- ・SVCD
- ・SACD
- ・Blu-ray
- ・Dual Disk(Non-DVD面)
- ・ファイナライズされていないDVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

#### お願い

- 特殊形状(ハート形や八角形など)のディスクは使用しないでください。(本機の故障の原因となります)

## ジャケットのマークについて



(数字は記録されている音声/字幕/アングルの数を示します)

画面サイズ(横:縦の比)

**4:3** : 4:3の標準サイズ

**LB** : レターボックス  
(4:3で上下に黒帯が入った画面)

**16:9 LB** : 16:9のワイドサイズと4:3のレターボックスの表示データが記録されています。


**16:9 PS** : 16:9のワイドサイズと4:3のパン&スキャン(両側または片側の切れた画面)の表示データが記録されています。

# 中扉もくじ DVDやCDを使う

## 取り扱い上のお願ひ

ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- 市販のプリンターで表面に印刷したディスクは使用しない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使用しない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスクは使用しない
- 再生面には手を触れない



### ■次のような場所に置かない

- 直射日光に当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

### ■汚れたときや、露がついたときは

**RAM DVD-R**

必ず専用のDVD-RAM/PDディスククリーナーLF-K200DCJ1 (別売) でふいてください。使いかたについては、ディスククリーナーの説明書をお読みください。

**DVD-V CD VCD DVD+R DVD+RW DVD-RW**

各メディアの説明書をお読みください。

## ディスクのメカの故障防止

- ディスクトレイには、一枚のディスクを入れる
- シングルディスク用(8 cmディスク)アダプターを使用しない
- 水平な台の上などで使用する。本機の下に雑誌を置くなどの不安定な状態では使用しない
- ディスクを入れたまま本体を移動しない
- ディスクトレイにディスク以外のものを入れない
- クリーニングディスク、そりの大きなディスク、割れたりひびの入っているディスクを使用しない

ディスクについて	22
すぐ使いたいとき	24

再生する	24
再生を止める、早送り／早戻し、ディスクの出し入れ	25

## 使いこなす

一時停止、コマ送り、スロー再生、飛び越し	26
リピート再生、音声言語切り換え、音声チャンネル切り換え	27
アングル切り換え、映像の拡大、字幕言語切り換え	28
プログラム再生、ランダム再生	29
プレイリスト再生、プログラムナビ再生	30
トップメニュー、DVDメニュー	32
画面表示について	33
タイトル切り換え／チャプター番号で指定／	
カウンターで指定／トラック切り換え	

## DVD初期設定について

DVD初期設定画面を出す、DVD初期設定一覧表	34
音声言語、字幕言語、メニュー言語	35
デジタル音声出力、ダイナミックレンジ圧縮	36
スチルモード、TVモード	37
視聴制限、暗証番号変更	38

## 言語番号一覧表

39

## ディスクトレイのロック

39

すぐ使いたい

使いこなす

DVD

DVD初期設定

# すぐ使いたいとき 再生する

## テレビをつける

テレビ本体の電源「入」(電源ランプが赤色)の状態です。

**電源** を押す (電源ランプが緑色に変わる)

## 再生する

- 1 **DVD** を押す
- 2 ディスクを入れる (P.25ページ)
- 3 「読み込み中」の表示が消えたら **再生** を押す

### お知らせ

- ほとんどのDVDディスクは、**再生** を押す前にディスクが引き込まれると、自動的に再生を始めます。
- 一部のDVDビデオやプレイバックコントロール付きのビデオCDでは、再生を始めるとまずメニュー画面になる場合があります。このような場合は、32ページをお読みください。
- 再生** を押した後、映像や音声が出るまでに時間がかかりますが、本機の故障ではありません。
- DVDの音量について  
DVDの再生時は、一般に他のソフト(CDなど)より小さく感じられます。もし音量を上げて再生した場合、再生後は、必ず音量を下げておいてください。別のソフトに切り換えたときに突然大きな音が出る場合があります。DVD再生時の音量を調整するときは43ページ。

画面表示  
再生中、 を押すごとにディスク情報や設定情報を表示します。(P.33ページ)


再生するDVDソフトのメニューに従って使用場合があります。

**まず電源を入れる**



●電源ランプが緑色に点灯

●本体の操作は、リモコンと同じ名称のボタンを押す。

メニュー選択や、トラック、チャプター、カウンター指定などに使用します。

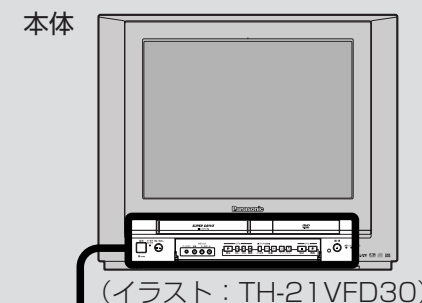

(イラスト：TH-21VFD30)

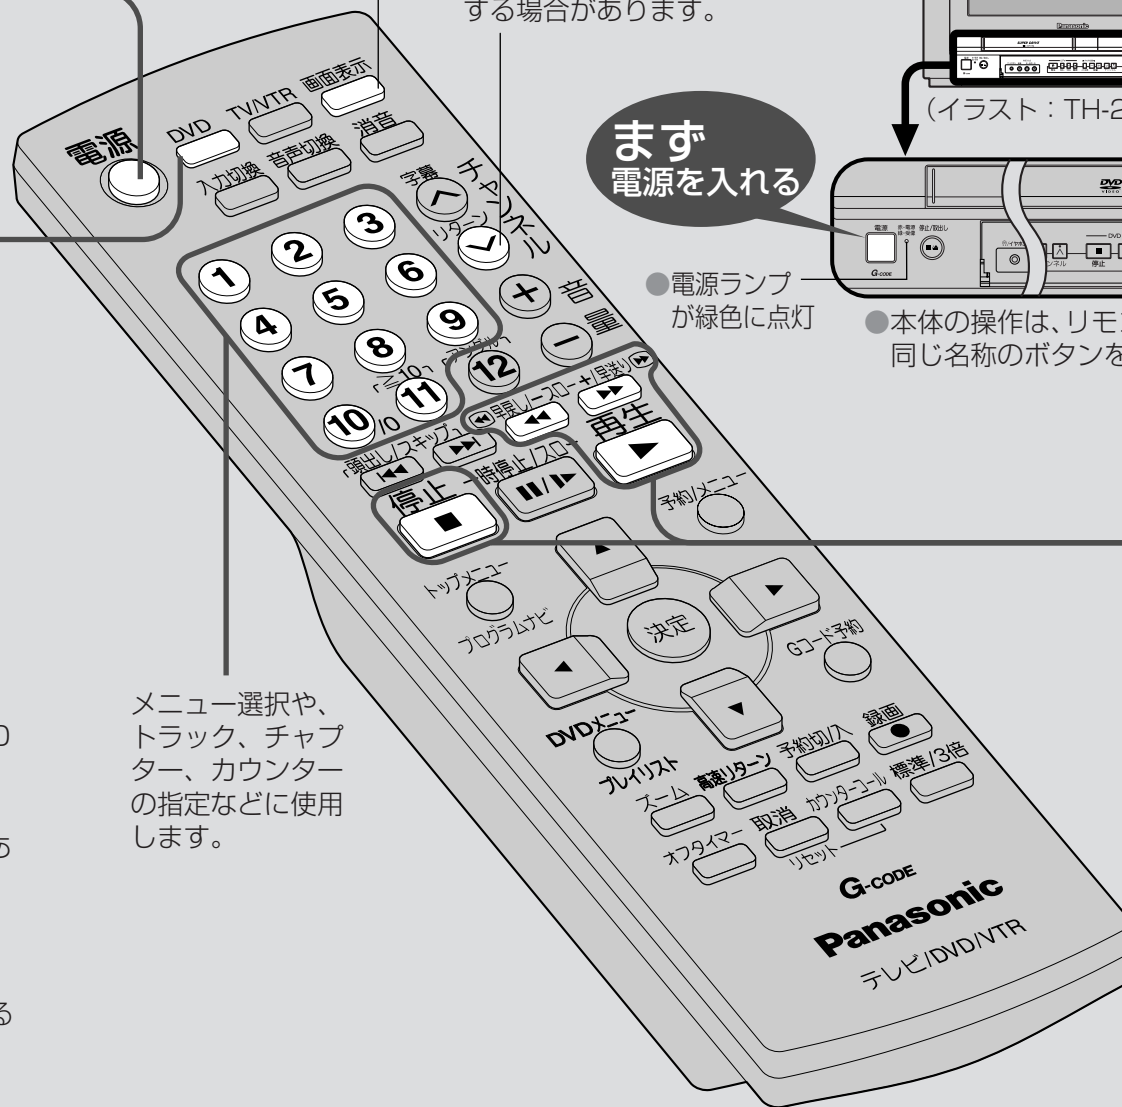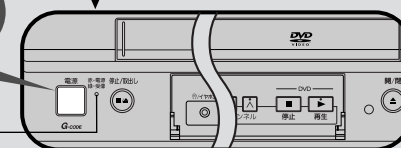



## 再生を止める

## 早送り／早戻しする

## ディスクの出し入れ

### 再生を止める

停止  
■ を押す

#### 続き再生メモリー機能について

本機は再生中に停止ボタンを押すと、途中で止めたところを記憶します。

- 停止 ■ を押した後、再生 ▶ を押すと、止めたところから再生が始まります。
- 停止 ■ を押した後、ディスクを取り出すか、もう一度、停止 ■ を押すと「停止」表示になり、続き再生メモリー機能は解除されます。
- DVD視聴からTV視聴に戻るときは、TV/VTR を押します。

### 早送り／早戻しする


再生中、  
◀◀ または  
▶▶ を押す

- 押すごとに、早送り／早戻し速度(5段階)が速くなります。
- 音楽CDの場合は、早送り／早戻し時にすべての速度で音がでます。
- プレイバックコントロール付きビデオCDのメニュー再生中、◀◀ または ▶▶ を操作すると、メニュー画面に戻ることがあります。

■ 通常の再生に戻すには、再生 ▶ を押す

#### お知らせ

- ボタン操作中、テレビ画面に“⊘”が表示されたときは、本機またはディスクがその操作を禁止していることを示しています。
- ディスクによっては続き再生メモリー機能が働かない場合があります。

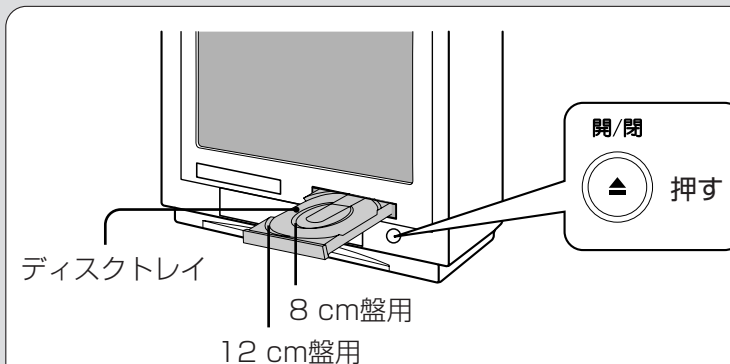

### ■ ディスクの出し入れ

- 1 開/閉 ▲ を押してディスクトレイを開ける  
ディスクトレイが出てきます。
- 2 ディスクを置く／取り出す  
表面をさわらないように持ち、ラベルを上にして(両面ディスクの場合は、再生する側のラベルを上にして)ガイドに合わせて置いてください。
- 3 開/閉 ▲ を押してディスクトレイを閉める  
※ テレビ本体のDVD用再生ボタンを押しても、ディスクトレイが閉まり再生を始めます。

#### お知らせ

- ディスクトレイを開けた状態で電源を切ると、自動的にトレイが閉まります。
- ディスクトレイのロックやロック解除ができます。(P.39ページ)

# DVD・CDなどを使いこなす

一時停止

コマ送り

スロー

スキップ

## 再生中に 停止する

一時停止

再生中、  
一時停止/スロー  
を押す

■通常の再生に戻すには、再生を押す

## コマ送りする

コマ送り

DVDビデオ、DVD-RAM、DVD±R、  
DVD±RW、ビデオCD

一時停止中、  
一時停止/スロー  
を押す

●押すごとに、コマ送り再生します。

■通常の再生に戻すには、再生を押す

## スロー再生 する

スロー

DVDビデオ、DVD-RAM、DVD±R、  
DVD±RW、ビデオCD

一時停止中、  
早送り/スロー  
または  
スロー+/早送り  
を押す

●押すごとに、スロー速度（5段階）が速くなります。

●早送り/スロー または スロー+/早送り から指を離しても速度は維持されます。

●戻し方向のスロー再生はビデオCDでは動きません。


■通常の再生に戻すには、再生を押す

## 場面や曲を 飛び越す

スキップ

再生中、  
または  
を押す


●押した回数だけ場面や曲を飛び越します。

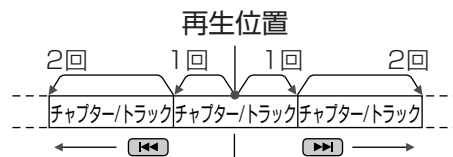

●プレイバックコントロール付きビデオCDのメニュー再生中、  
または を押すと、メニュー画面に戻ることがあります。

### お知らせ

●ディスクや再生状態によっては働かない場合があります。

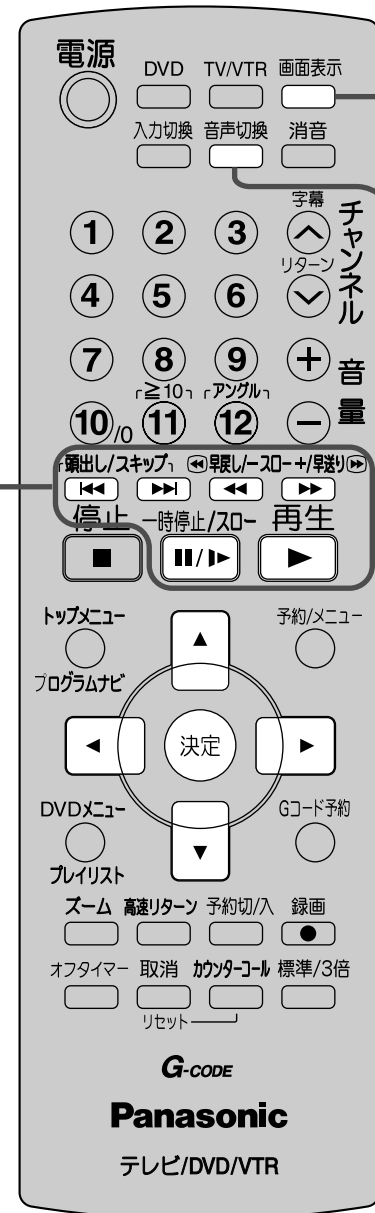

## リピート再生


## 音声言語切り換え

## 音声チャンネル切り換え


### くり返し再生する



ディスクやタイトル、トラックやチャプターなどを繰り返し再生します。

リピート再生

- 再生中、画面表示  を2回押して、設定情報画面を表示させる



-  を押してカーソルを右に移動させる

-  または  を押して、リピートモードを選ぶ

■押すごとに切り換わる

〈DVDの場合〉

→タイトル →チャプター →オフ

〈CD、ビデオCDの場合〉

→ディスク →トラック →オフ


〈プレイリスト再生 (35 30ページ)の場合〉

→全プレイリスト →プレイリスト →オフ

〈プログラムナビ再生 (35 30ページ)の場合〉

→ディスク →プログラム →オフ

-  を押す

■終わったら →  画面表示


#### お知らせ

- 一部のDVDでは働かないものがあります。
- プレイバックコントロール付きビデオCDは、リピート再生できません。
- 停止ボタンを押すとリピートモードを解除します。

### 音声言語を切り換える




音声言語切り換え

DVDビデオ、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW

- 再生中、音声切換  を押す



約5秒後自動的に表示が消えます

- 表示中に、音声切換  または  または  を押してお好みの音声言語を選ぶ

- 押すごとに切り換わります。


#### お知らせ


- DVD-RAM、DVD-RW (VR方式) のときは「音声1」↔「音声2」の切り換えになります。
- 希望の言語にならない場合は、ディスクにその音声記録されていません。
- はじめからお好みの言語で聞きたい場合は、音声言語設定 (35 35ページ) を行ってください。電源を入れたときやディスクを入れ換えたときは、その設定が優先されます。(ただし、設定した言語がディスクにないときは、ディスクで決められた言語になります。また、一部のDVDには本機の設定よりもディスクの指定言語を優先させるものもあります)

### 音声チャンネルを切り換える




音声チャンネル切り換え

ビデオCD、DVD-RAM、DVD-RW (VR方式)

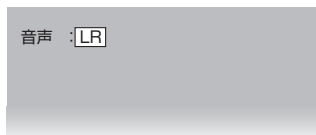- 再生中、音声切換  を押す


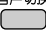
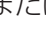


約5秒後自動的に表示が消えます

- 表示中に、音声切換  または  または  を押してお好みの音声チャンネルを選ぶ

- 押すごとに切り換わります。

#### お知らせ

- DVD-RAM、DVD-RW (VR方式) のときは、まず手順2で  を押し、カーソルを右へ移動させてから、 または  を押し、音声チャンネルを切り換えます。
- 希望の音声にならない場合は、ディスクにその音声記録されていません。

# DVD・CDなどを使いこなす

アングル

ズーム

字幕

## アングルを切り換える

アングル

DVDビデオ、DVD-R、DVD-RW (DVDビデオ方式)、DVD+R、DVD+RW

1 再生中、アングル **12** を押す



約5秒後自動的に表示が消えます

2 アングル **12** または **▲** または **▼** を押してお好みの

アングルにする

● 押すごとに切り換わります。

お知らせ

● マルチアングル機能は、複数のアングルが記録されているタイトルでのみ働きます。

## 映像を拡大する


ズーム

DVDビデオ、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW

1 再生中、ズーム **0** を押す

● 押すごとに切り換わります。

■ 映像の特定部分の拡大や、拡大倍率の切り換えができます。

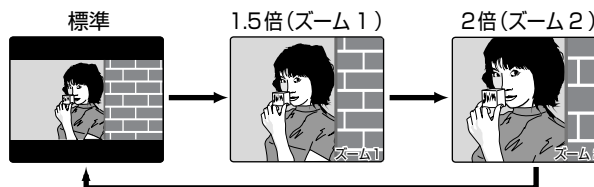


● **▲ ▼ ◀ ▶** で拡大映像を上下左右に移動できます。

## 字幕言語を切り換える

字幕

DVDビデオ、DVD-R、DVD-RW (DVDビデオ方式)、DVD+R、DVD+RW

1 再生中、字幕 **▲** を押す

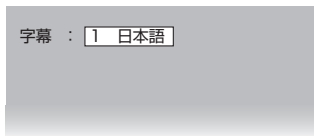

約5秒後自動的に表示が消えます

※ DVD-RAM、DVD-RW (VR方式) は字幕オン/オフのみの切り換え



2 表示中に、字幕 **▲ ▼** を押してお好みの字幕言語を選ぶ

● 押すごとに切り換わります。

お知らせ

● 表示を消すには **0** を押す。(または約5秒後、自動的に消えます)  
● あらかじめ字幕言語を設定しておきたいときは35ページ。  
● 字幕の切り換えは、複数の字幕言語が記録されているタイトルでのみ働きます。

3 字幕 **▲ ▼** または **▲ ▼** で字幕とオフの切り換えを行う

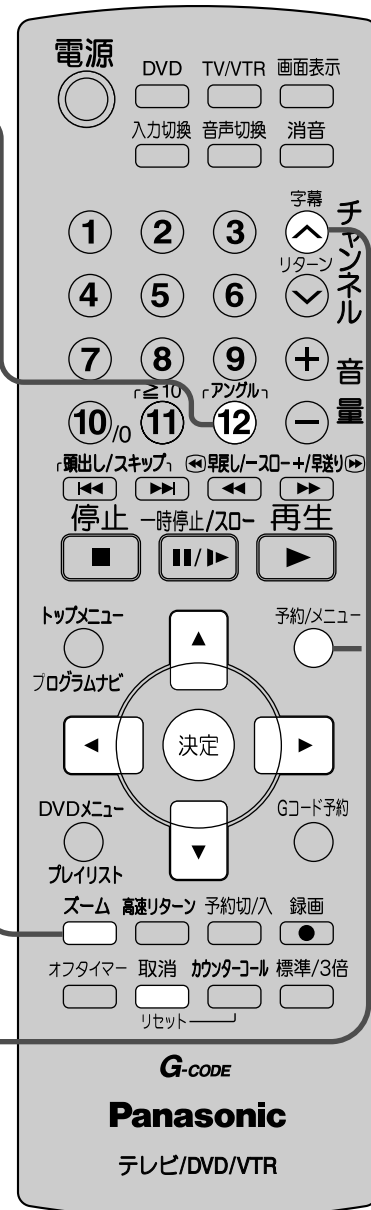

# プログラム再生


# ランダム再生

●音楽CDなどの曲を、お好きな順番、組み合わせで再生できます。

●音楽CDなどの曲を、ランダムに再生できます。


## 設定画面を出す

- 1 CDまたはビデオCDを入れる  
( 25ページ)
- 2 「読み込み中」の表示が消えたら  
予約/メニュー  
 を押し、   
で「初期設定」を選ぶ
- 3 で  
「DVD初期設定」  
を選び、 を押し
- 4 で  
「再生モード」を選び、  
 を押し

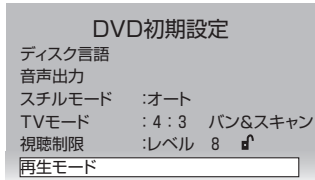

## プログラム再生 CD、ビデオCDのみ

- 5 で  
「プログラム再生」を  
選び を押し

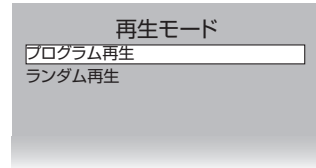

- 6 で  
再生したい曲番号を  
選び を押し  
※希望の組み合わせにな  
るまでくり返す。

例 2、8、14を選んだ場合

プログラム再生		
ディスク	プログラム	
1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15
	ラストクリア	スタート

- 修正したいとき
  - 「ラストクリア」を選び  
 を押しと、最後に  
入力した曲番号を消去  
できます。
  - 「オールクリア」を選び  
 を押しと、入力した  
すべての曲番号を消去  
できます。

- 途中で設定をやめるとき  
予約/メニュー  
 を押し

- 7 再生する  
「スタート」を選び  
 を押しと  
再生を開始します


- プログラム再生を解除  
したいとき  
停止中に を押し

### お知らせ

- プログラム再生は、15  
プログラムまで設定で  
きます。

## ランダム再生 CD、ビデオCDのみ

- 5 で  
「ランダム再生」を  
選び を押し  
▶ すぐに再生を開始します

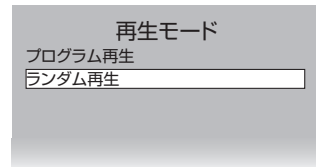

- ランダム再生を解除したいとき  
停止中 を押し

# DVD・CDなどを使いこなす

## DVD-RAM DVD-RW(VR方式) 再生について

本機は22ページに記載されている条件に合うDVD-RAM、DVD-RW (VR方式) ディスクで、通常のDVDビデオと同様の再生の他、プレイリスト一覧を利用した再生や、プログラムナビ再生ができます。

### ■プレイリスト再生とは

「プレイリスト」とは、当社製DVDビデオレコーダー（別売）を使用して番組のお好みのシーンだけを集めたり、ストーリーの順番を入れ換えたりなどして編集したリストのことです。

本機では、当社製DVDビデオレコーダーで作成されたプレイリストを画面に一覧表示し、見たいプレイリストを選んで再生することができます。

- 当社製DVDレコーダー（DIGA）はDVD-RWのVR方式での記録には対応していません。

### ■プログラムナビ再生とは

当社製DVDビデオレコーダー（別売）で録画した番組の一覧から見たい番組を探して再生することができます。プログラムナビ再生はVR方式で記録されたDVD-RWでも利用できます。

## プレイリスト一覧/ プログラムナビ画面 について

### 例 プログラムナビ画面の場合

No.	録画日時	録画時間	タイトル
1	2002/12/24 17:15:41	01:00:00	ドラマ
2	2002/12/25 06:00:00	00:03:12	パナニュース
3	2002/12/25 18:30:01	01:15:00	タイガース対ジャイアツ
4	2002/12/25 22:15:00	02:57:30	ダイナソー

項目の選択：▲▼◀▶  
項目の決定：決定  
終了：トップメニュー

カーソル


現在のページ数を表示

### 番組が5つ以上ある場合

- カーソルが一番下にあるときに▼を押すと次のページを表示します。（一番上にあるとき▲を押すと、1つ前のページを表示）
- ◀ ▶でもページが切り換わります。

### お知らせ

- プログラムナビ、プレイリスト一覧画面共、最大99件まで表示できます。
- 「タイトル」欄で表示できる漢字はJISの第一水準のみです。それ以外の漢字は“?”で表示されます。
- 番組にタイトルが記録されていない場合、タイトル欄は表示されません。
- 本機では、タイトルの変更はできません。

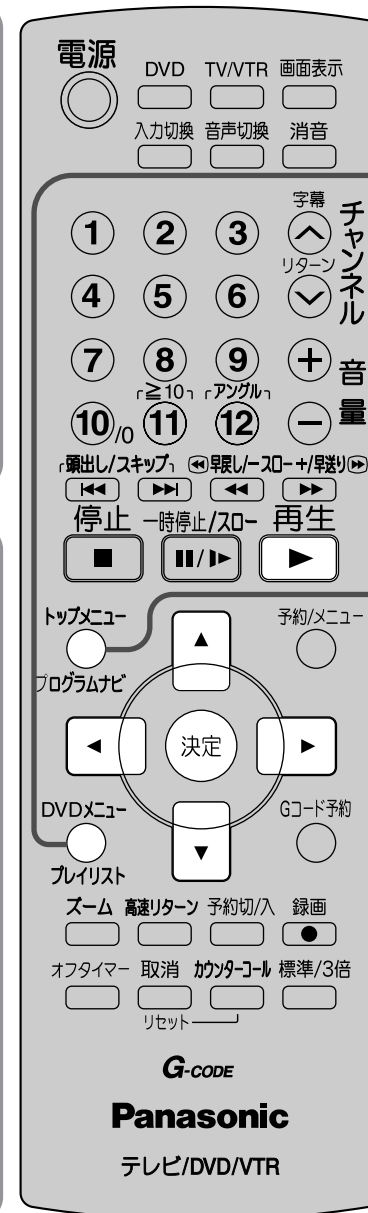

# プレイリスト再生

# プログラムナビ再生

## プレイリストを使う

### プレイリスト再生

DVD-RAM、  
DVD-RW (VR方式)

- 1 停止中／再生中、  
DVDメニュー  
● を押して、  
プレイリスト  
プレイリスト一覧画面にする

No.	作成日時	総時間	タイトル
1	2002/12/24 17:15:41	01:01:00	映画画像再生リスト
2	2002/12/25 06:00:00	00:03:12	静止画像再生リスト
3	2002/12/25 08:24:25	00:15:01	合成画像再生リスト
4	2002/12/25 12:45:00	00:03:00	部分画像再生リスト

- 2 ▲ ▼ を押して  
見たい項目を選ぶ

No.	作成日時	総時間	タイトル
1	2002/12/24 17:15:41	01:01:00	映画画像再生リスト
2	2002/12/25 06:00:00	00:03:12	静止画像再生リスト
3	2002/12/25 08:24:25	00:15:01	合成画像再生リスト
4	2002/12/25 12:45:00	00:03:00	部分画像再生リスト

- 3 決定 を押す  
(再生が始まります)

- 再生 を押しても、再生が始まります。

■途中でプレイリスト一覧画面を消したいときは

- DVDメニュー  
● を押す  
プレイリスト

## プログラムナビを使う

### プログラムナビ再生

DVD-RAM、  
DVD-RW (VR方式)

- 1 停止中／再生中、  
トップメニュー  
● を押して、  
プログラムナビ  
プログラムナビ画面にする

No.	録画日時	録画時間	タイトル
1	2002/12/24 17:15:41	01:00:00	ドラマ
2	2002/12/25 06:00:00	00:03:12	パナニュース
3	2002/12/25 18:30:01	01:15:00	タイガース対ジャイアンツ
4	2002/12/25 22:15:00	02:57:30	ダイナソー

- 2 ▲ ▼ を押して  
見たい項目を選ぶ

No.	録画日時	録画時間	タイトル
1	2002/12/24 17:15:41	01:00:00	ドラマ
2	2002/12/25 06:00:00	00:03:12	パナニュース
3	2002/12/25 18:30:01	01:15:00	タイガース対ジャイアンツ
4	2002/12/25 22:15:00	02:57:30	ダイナソー

- 3 決定 を押す  
(再生が始まります)

- 再生 を押しても、再生が始まります。

■途中でプログラムナビ画面を消したいときは

- トップメニュー  
● を押す  
プログラムナビ

■リモコンの数字ボタンでも選択できます。

プレイリスト一覧／プログラムナビ画面を表示中に、選択したいNo.を入力します。

- 1ケタのNo.を選択するとき (例) 8と入力する場合

● 8 を押す (再生が始まります)

- 2ケタのNo.を選択するとき (例) 16と入力する場合

●  $\geq 10$   
11 → 1 → 6 を押す (再生が始まります)

# DVD・CDなどを使いこなす

トップメニュー

DVDメニュー


## トップメニューを使う

トップメニュー

DVDビデオ、  
DVD-R、  
DVD-RW(DVD  
ビデオ方式)、  
DVD+R、DVD+RW

映画が数本入っているなど複数タイトルを持つDVDビデオでは、トップメニューからタイトルを選択して再生することができます。メニュー画面の出しかたや選びかたはディスクによって異なりますので、ここでは一般的な操作を説明します。

- 1 停止中／再生中、  
トップメニュー  
プログラムナビ  
メニューを表示させる  
表示例
- 2 ◀▶、▲▼  
または数字ボタンを  
押してタイトルを選ぶ
- 3 決定 を押す  
(再生が始まります)  
●再生 を押しても、  
再生が始まります。

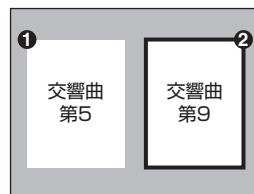



## DVDメニューを使う

DVDメニュー

DVDビデオ、  
DVD-R、  
DVD-RW(DVD  
ビデオ方式)、  
DVD+R、DVD+RW

多くのDVDでは、本編とは別にメイキングシーンや場面選択などを選べるメニュー画面を設けています。また、メニュー選択で再生するのが基本のDVDもあります。メニュー画面の出しかたや選びかたはディスクによって異なりますので、ここでは、一般的な操作を説明します。

- 1 停止中／再生中、  
DVDメニュー  
プレイリスト  
表示させる (再度押すと停  
止／再生に戻ります)  
表示例
- 2 ◀▶、▲▼  
または数字ボタンを  
押して項目を選ぶ
- 3 決定 を押す  
(再生が始まります)  
●再生 を押しても、  
再生が始まります。

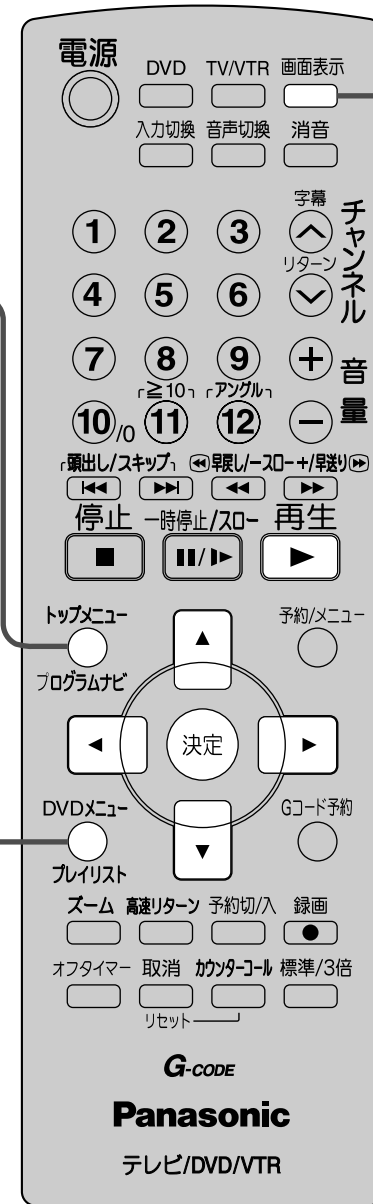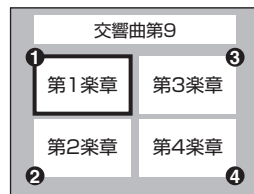


### お知らせ

●複数のメニューを持たないディスクでは、DVDメニュー/プレイリスト、トップメニュー/プログラムナビ どちらのボタンを押しても同じ表示になることがあります。



# 画面表示について

- DVDやCDを再生中に  ボタンを押すと、再生中のさまざまな情報を画面に表示します。また、この画面から、チャプターやトラックの切り換えなどの操作ができます。(再生するソフトにより、働かない場合があります)


## DVDを再生中 (または、続き再生)メモリー中



カウンター  
(上記の場合、0時間13分40秒を示しています。)

DVD-RAM、VR規格のディスクを再生中、右上には「DVD-VR」と表示されます。

### ■タイトルを切り換える

- ①   で「タイトル」を選び  を押す
- ②   または数字ボタンで番号を選び  を押す


### ■見たいチャプターを番号指定する

- ①   で「チャプター」を選び  を押す
- ②   または数字ボタンで番号を選び  を押す


### ■見たい場面をカウンターで指定する

- ①     でカウンターを選び  を押す
- ② 数字ボタンでカウンターを入力し  を押す

### お知らせ

- プレイリスト再生やプログラムナビ再生中(  30ページ)は「タイトル」の項目が「プレイリスト」、「プログラム」と表示されます。
- DVD+R、DVD+RWはカウンター指定での視聴はできません。

## ビデオCDを再生中

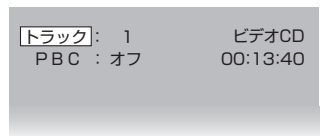

### ■トラックを切り換える

- ①  を押してカーソルを右へ移動させる
- ②   または数字ボタンで番号を選び  を押す

### お知らせ

- PBC(プレイバックコントロール)機能付ビデオCDの場合は操作できません。





## 音楽CDを再生中



### ■トラックを切り換える

- ①  を押してカーソルを右へ移動させる
- ②   または数字ボタンで番号を選び  を押す

- 数字ボタンで2ケタ入力したいとき  
(例)16と入力する場合


≥10  
 →  →  → 




画面表示  
 ボタン  
1回押し

画面表示  
 ボタン  
2回押し

## 各ソフトの再生中

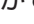- リピート再生の設定ができます。(  27ページ)

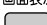- 画面表示を消すときは  
画面表示  
 を押す

# DVD初期設定について

## 初期設定画面について

お好みや使用状況に応じて様々な設定に変更できます。  
(電源を切っても変更するまで保持されます)

### DVD初期設定画面を出す

**1** DVD  を押す

**2** 予約/メニュー  を押し、  で「初期設定」を選ぶ

**3**   で「DVD初期設定」を選び、 を押す

「DVD初期設定」画面

**お知らせ**

- CD・ビデオCDを再生時の「DVD初期設定」画面には「再生モード」の項目が追加表示されます。

再生の前にあらかじめ設定できるDVD初期設定の内容を一覧表にしています。  
詳しくは、参照ページをご覧ください。(下線部：工場出荷時の設定)

### DVD初期設定一覧表

第一階層	第二階層	設定内容	参照ページ
ディスク言語	音声言語	<u>日本語</u> ・英語・スペイン語・フランス語・オリジナル・その他	35
	字幕言語	<u>オート</u> ・日本語・英語・スペイン語・フランス語・その他	35
	メニュー言語	<u>日本語</u> ・英語・スペイン語・フランス語・その他	35
音声出力	LPCMダウンサンプリング変換	<u>しない</u> ・PCM	36
	Dolby Digital	<u>Bitstream</u> ・PCM	36
	dts	<u>Bitstream</u> ・PCM	36
	音声のダイナミックレンジ圧縮	<u>オフ</u> ・オン	36
スチルモード	—	<u>オート</u> ・フィールド・フレーム	37
TVモード	—	<u>4:3パン&amp;スキャン</u> ・4:3レターボックス	37
視聴制限	—	視聴制限の設定	38
		暗証番号の変更	38
再生モード (CD・ビデオCDのみ)	プログラム再生	—	(29)
	ランダム再生	—	(29)

#### ■初期設定（工場出荷時の設定）に戻すには

- ①ディスクを抜いた状態のときに、リモコンの  を押して電源ランプを緑色にしてください。
- ②  を押して5秒以内に , , , ,  の順番に押してください。  
(DVD初期設定の内容がすべて工場出荷時の状態になります)

# 音声言語

# 字幕言語


# メニュー言語

再生時に使う音声言語などが設定できます。(設定する言語がディスクに記録されていない場合やディスク側であらかじめ優先言語が決められている場合は、ディスクの優先言語で再生されます)

まず 「DVD初期設定」画面にする (☞ 34ページ)

## 設定画面を出す

1 ▲ ▼ を押して「ディスク言語」を選び 決定 を押す

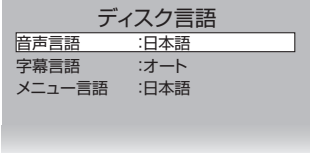

## 設定する

2 ▲ ▼ で項目を選び 決定 を数回押して設定する

予約/メニュー  
■終了するときは 決定 を押す

### 項目 設定値

#### 音声言語

日本語 → 英語 → スペイン語  
 その他 ← オリジナル ← フランス語

- 「オリジナル」はディスク内の優先言語で再生したいときに選びます。
- 「その他」は左記以外の音声で再生したいときに選びます。数字ボタンで言語番号 (4ケタ) を入力して 決定 を押してください。(☞ 39ページ参照)

#### 字幕言語

オート → 日本語 → 英語  
 その他 ← フランス語 ← スペイン語

- 「オート」は「音声言語」の設定で選んだ言語で音声再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。
- 「その他」は左記以外の字幕で再生したいときに選びます。数字ボタンで言語番号 (4ケタ) を入力して 決定 を押してください。(☞ 39ページ参照)

#### メニュー言語

日本語 → 英語 → スペイン語  
 その他 ← フランス語

- 「その他」はメニュー言語を左記以外の言語で表示したいときに選びます。数字ボタンで言語番号 (4ケタ) を入力して 決定 を押してください。(☞ 39ページ参照)

#### お知らせ

- 「その他」の言語番号を入力中に ◀ を押すと最後に入力した数字がキャンセルされます。

# DVD初期設定について



デジタル音声出力

ダイナミックレンジ圧縮

まず「DVD初期設定」画面にする (p. 34ページ)

設定画面を出す

1 ▲▼を押して「音声出力」を選び  
決定を押す

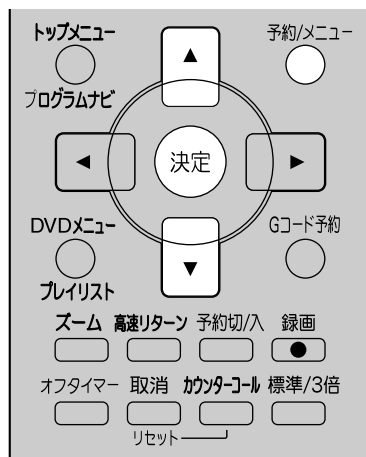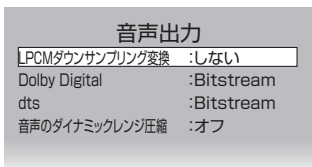

設定する

2 ▲▼で項目を選び  
決定を数回押して設定する

予約/メニュー  
■終了するときは ●を押す

デジタル音声出力の設定

項目 設定値

LPCMダウンサンプリング変換 PCM  
しない

●「PCM」に設定すると、LPCM96 kHzで記録された音声を48 kHzにダウンサンプリングして再生します。「しない」に設定するとLPCM96 kHzで記録された音声はデジタル音声出力されません。

Dolby Digital PCM  
Bitstream

●ドルビーデジタルデコーダー内蔵機器に接続するときは「Bitstream」それ以外の場合は「PCM」に設定してください。設定を誤るとスピーカーを破損する恐れがあります。

dts PCM  
Bitstream

●DTSデコーダー内蔵機器に接続するときは「Bitstream」それ以外の場合は「PCM」に設定してください。設定を誤るとスピーカーを破損する恐れがあります。

音声のダイナミックレンジ圧縮 オン  
オフ

●この設定は、ドルビーデジタルで記録されたDVDディスクに効果があります。音量の大小の差を少なくしてセリフを聞きやすくします。

ダイナミックレンジ圧縮

# スチルモード

# TVモード


まず 「DVD初期設定」画面にする (34ページ)

設定画面を出す


設定する

静止画面の  
画質を良く  
したいとき  
スチルモード

1 ▲ ▼ を押して  
「スチルモード」  
を選ぶ

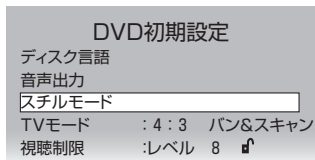

2 決定 を数回押して  
設定する

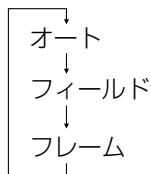


「オート」(工場出荷時)  
通常はこのモードにします。  
フィールドスチルとフレームスチルを自動的に切り換えます。  
「フィールド」  
静止画面が常にブレないようにするとき。  
ただし、映像情報がフレームの半分になるため画質は落ちます。  
「フレーム」  
静止画面を常に良い画質にしたいとき。  
ただし、フィールドが交互に映し出されるため、画面がブレる場合があります。


予約/メニュー  
■ ● を押して終了

ディスク映  
像の種類に  
応じた画面  
を選ぶ  
TVモード


1 ▲ ▼ を押して  
「TVモード」  
を選ぶ

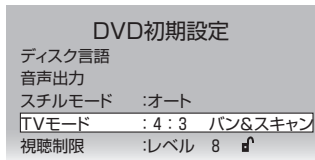

2 決定 を数回押して  
設定する




「4:3パン&スキャン」  
横縦比が16:9などのワイド映像は、両側または片側の切れた画面で再生されます。  
● ディスク側であらかじめパン&スキャンやレターボックスの指定がされているときは、ディスクの指定が優先されます。

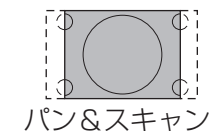

パン&スキャン

「4:3レターボックス」  
横縦比が16:9などのワイド映像は、上下に黒帯の入った画面で再生されます。



レターボックス

予約/メニュー  
■ ● を押して終了

# DVD初期設定について

視聴制限



暗証番号変更

お子様に見せたくない成人向けDVDソフトなどの再生が制限できます。ただし、成人向けDVDでも、ディスクに視聴制限レベルが記録されていない場合は、視聴制限できません。

まず 「DVD初期設定」画面にする (P. 34ページ)

## 設定画面を出す


- 1 ▲▼ を押して「視聴制限」を選び  
決定 を押す

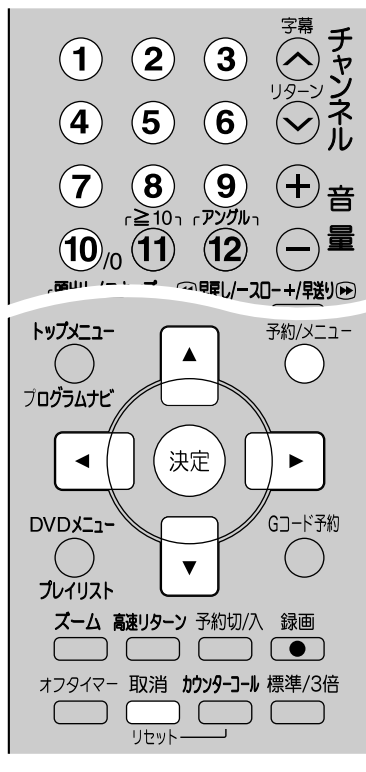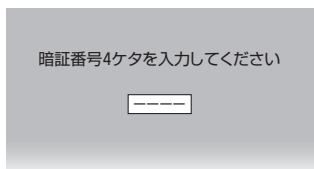

視聴制限を設定する

## 設定する

- 2 数字ボタンで暗証番号(4ケタ)を入力し  
決定 を押す

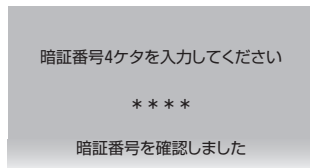

※暗証番号が未設定の場合、画面に従い、同じ暗証番号を2回入力してください。

- 暗証番号は忘れないよう、メモしておいてください。

- 暗証番号入力中に ◀ を押すと、最後に入力した数字が取り消されます。

■途中で終了したいとき→ 予約/メニュー

- 3 ▲▼◀▶ を押してレベル「8~0」を選ぶ

「レベル8」 : すべてのDVDソフトが再生可能  
「レベル1~7」: 制限レベルが記録されているDVDソフトのレベルに応じて再生不可  
「レベル0」 : すべてのディスクが再生不可能

■途中で終了したいとき→ 予約/メニュー

- 4 決定 を押して設定する

予約/メニュー  
■ ● を押して終了

### お知らせ

- 暗証番号を忘れたときは、工場出荷時の状態に戻して、再度設定してください。(P. 34ページ)

暗証番号を変更する

- 2 数字ボタンで現在の暗証番号を入力する

- 3 取消 を押して画面に従い新しい暗証番号を2回入力する

- 暗証番号入力中に ◀ を押すと、最後に入力した数字が取り消されます。

■途中で終了したいとき→ 予約/メニュー

■続けて視聴制限を設定するとき

決定 を押す

■終了したいとき

予約/メニュー  
● を押して終了

## 言語番号一覧表

番号	言語名	番号	言語名	番号	言語名	番号	言語名
7383	アイスランド	7579	韓国(朝鮮)語	8472	タイ	7079	フェロー
6588	アイマラ	7578	カナダ	8476	タガログ	7082	フランス
7165	アイルランド	7577	カンボジア	8471	タジク	7089	フリジア
6590	アゼルバイジャン	6976	ギリシャ	8484	タタール	6671	ブルガリア
6583	アッサム	7589	キルギス	8465	タミル	6682	ブルターニュ
6565	アフアル	7178	グアラニー	6783	チェコ	6890	ブータン
6566	アプハジア	7185	グジャラト	6679	チベット	8673	ベトナム
6570	アフリカーンス	7576	グリーンランド	9072	中国語	7387	ヘブライ
6577	アムハラ	7565	グルジア	8473	ティグリニア	7065	ペルシャ
6582	アラビア	7585	クルド	8469	テルグ	6669	ベロルシア(白ロシア)
8381	アルバニア	7282	クロアチア	6865	デンマーク	6678	ベンガル(バングラ)
7289	アルメニア	7168	ゲール(スコットランド)	6869	ドイツ	8076	ポーランド
7384	イタリア	8185	ケチュア	8487	トウイ	8084	ポルトガル
7473	イディッシュ	8872	コーサ	8475	トルクメン	7773	マオリ
7365	インターリングア	6779	コルシカ	8482	トルコ	7775	マケドニア
7378	インドネシア	8377	サモア	8479	トンガ	7771	マダガスカル
6789	ウェールズ	8365	サンスクリット	7865	ナウル	7783	マライ(マレー)
8679	ヴォラピュック	7487	ジャワ	7465	日本語	7782	マラッタ
8779	ウォロフ	8378	ショナ	7869	ネパール	7776	マラヤーラム
8575	ウクライナ	8368	シンド	7879	ノルウェー	7784	マルタ
8590	ウズベク	8373	シンハラ	7265	ハウサ	7779	モルダビア
8582	ウルドゥー	8386	スウェーデン	6665	バシキール	7778	モンゴル
6978	英語	6983	スペイン	8083	パシュト	8979	ヨルバ
6984	エストニア	8375	スロバキア	6985	バスク	7679	ラオ
6979	エスペラント	8376	スロベニア	7285	ハンガリー	7665	ラテン
7982	オーリヤ	8387	スワヒリ	8065	パンジャブ	7686	ラトビア(レット)
7876	オランダ	8385	スンダ	6672	ビハール	7684	リトアニア
7575	カザフ	9085	ズールー	7789	ビルマ	7678	リンガラ
7583	カシミール	8382	セルビア	7273	ヒンディー	8279	ルーマニア
6765	カタロニア	8372	セルボクロアチア	7074	フィジー	8277	レトロロマンス
7176	ガリチア	8379	ソマリ	7073	フィンランド	8285	ロシア

ディスクトレイの  
ロックについて

小さなお子様のいたずらや、思わぬ事故などを防止するために、ディスクトレイの開閉をロックできます。

## ■トレイロックの設定

- ①テレビの電源を「入」にする
- ②テレビ本体のDVD用「停止」ボタンと、リモコンの「電源」ボタンを同時に押す。


## ■トレイロックの解除

- トレイロックの設定と同じ操作手順で解除します。



# お好みに合わせて 映像メニュー

## 設定画面を出す

1 1 予約/メニュー  を押し、  で 画質/音 を選ぶ

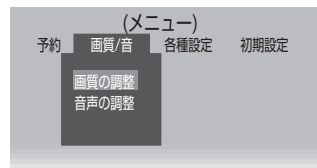


で 画質の調整 を選び、 を押す

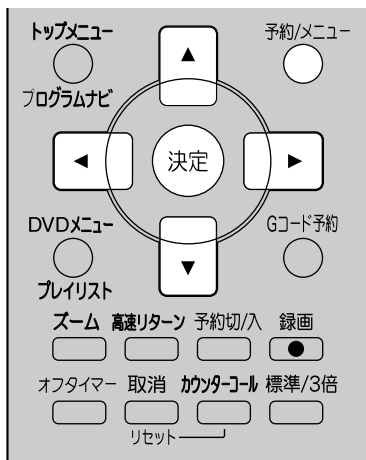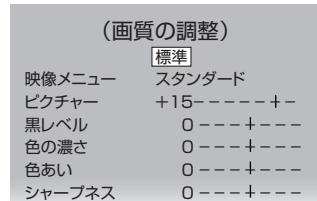

## 設定する

2 2 ①  で 映像メニュー を選び、  で設定する

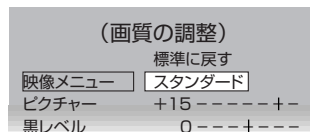


- **スタンダード**  
標準の明るさの画面。
- **シネマ**  
少し暗い画面。  
(映画を見る時にお勧めです)
- **ダイナミック**  
明暗がはっきりした  
メリハリのある画面。

### お知らせ

- 映像メニューは、テレビ、ビデオ再生、DVD再生、外部入力1、2、ゲームごとに記憶します。また、設定値は各映像メニューごとに記憶します。
- ゲーム画面では、「スタンダード」が「ゲーム」に変わります。

② さらに、お好みに合わせて調整するには   で項目を選び、  で調整する

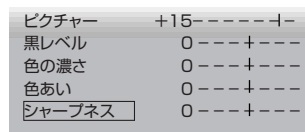

- 調整中は、画面が変わります。



例) シャープネスの調整中

- 調整のポイント

ピクチャー  
部屋の明るさに合わせた、濃淡、明るさに。

黒レベル  
夜の場面や髪の毛などを見やすく。

色の濃さ  
やや、うすめの色に。

色あい  
肌色をきれいに。

シャープネス  
シャープな映像に。

- **標準に戻すには**  
  で「標準に戻す」を選び、 を押す。

## 終了する

3 3 設定したら 予約/メニュー  を押す

■「映像をくっきりさせたい」ときは ( 42ページ )




# お好みに合わせて

音声の調整



音声の切り換え

設定画面を出す

1 予約/メニュー  を押し、  で  
画質/音 を選ぶ

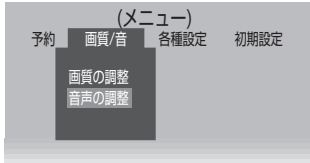

で  
音声の調整 を選び、  
 を押し

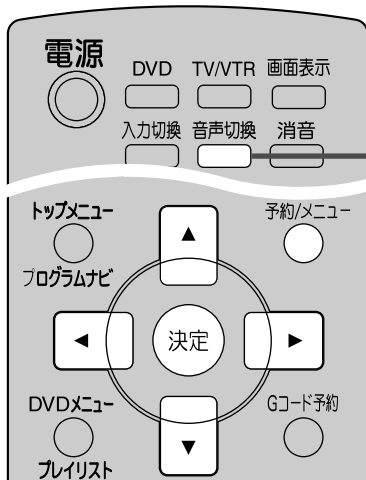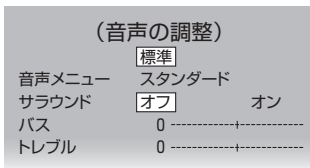

設定する

2   で項目を選び、  で設定する

項目 設定値

音声メニュー

●標準の音声に設定

●低音を強調し、迫力ある低音に設定

●低音・高音を強調し、深みのある低高音に設定

●高音を強調し、聞き取りやすい高音に設定

サラウンド

●音声ステレオのときのみ働きます。  
臨場感のある音声にします。

(TV/VTRモード時)

V.S.S.

●DVD再生時のサラウンド効果(臨場感)を  
擬似的に作ります。

(「オフ」「1」「2」  
「3」から選択  
DVDモード時)

バス

●低音部の音量を調整します。

トレブル

●高音部の音量を調整します。

終了する

3 設定したら  
予約/メニュー  を押し

■設定値の記憶について

●音声メニューは、テレビ、ビデオ再生、DVD再生、外部入力1、2、ゲームごとに記憶します。また、設定値は各音声メニューごとに記憶します。


■標準に戻すには

●手順2で   で「標準に戻す」を選び、 を押し。(バス、トレブルが標準に戻ります)

音声を切り換えたい  
音声切替

音声切替  を  
押すたびに、  
切り換わる

- 2カ国語(二重)放送のとき
- ステレオ放送のとき
- ビデオを再生しているとき

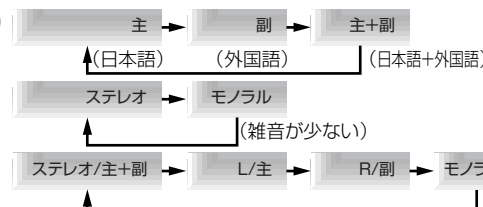

- 電源を切ると「主」に戻ります。
- 外部入力時は、接続機器側で切り換えてください。
- DVDモード時は (P.27ページ)

お好みに合わせて


# お好みに合わせて

省エネにしたい  
無信号自動オフ


映像をくっきり  
無操作自動オフ

## 設定画面を出す


1 予約/メニュー  
○を押し、◀▶で  
各種設定を選ぶ

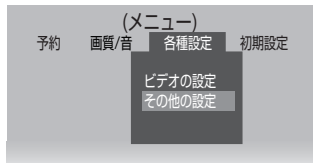

▲▼で  
その他の設定を選び、  
決定を押す

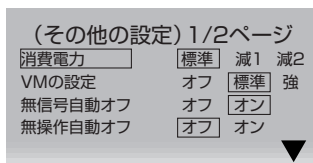


(TH-21VFD30の場合)

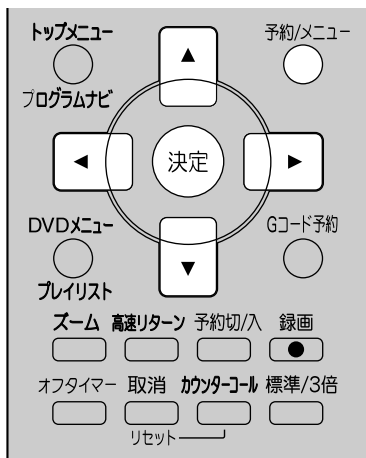

## 設定する

2 ▲▼で項目を選び、  
◀▶で設定する

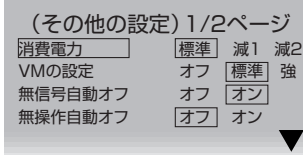

(TH-21VFD30の場合)

●設定は電源を切っても記憶されています。

項目	設定値
消費電力	減1 または 減2 標準

- 「減1」または「減2」にすると、明るいシーンのピーク輝度を落とし、自然な映像で消費電力を低減します。「減1」よりも「減2」のほうがより大きく輝度が落ちます。
- 「ゲーム」モードのときは効果が下がります。

VMの設定	標準 または 強 オフ
-------	----------------------

- 「標準」にすると映像の輪郭が強調されてくっきりし、「強」にするとさらに強調されます。
- この機能はTH-17VFD30にはありません。

無信号自動オフ	オン オフ
---------	----------

- 「オン」にすると、テレビ放送終了後、約10分間電波が来ないと自動的に電源が切れます。(録画は止まりません)
- 外部入力時、ビデオ再生時、DVD再生時は働きません。

無操作自動オフ	オン オフ
---------	----------

- 「オン」にすると、約3時間何も操作しないとき、自動的に電源が切れます。(録画は止まりません)
- 外部入力時、ビデオ再生時、DVD再生時は働きません。

### お知らせ

- 「その他の設定」は2ページ構成です。最下段の項目から、さらに▼を押すと次ページに変わります。
- 設定は電源を切っても記憶されています。

## リモコンモード

## リモコンワーニング

## DVD音声出力レベル

設定する

(その他の設定) 2/2ページ

リモコンモード	1	<b>2</b>	3
リモコンワーニング	オフ	オン	
DVD音声出力レベル	0	+1	+2

項目

設定値

リモコンモード  1  2  3  
から選択

- 本機のリモコン操作が、他機器に干渉するときに設定を変更します。
- これによりテレビ本体側のリモコンモードが変更され、別の機器への干渉を防止できます。設定後は下記の要領で、必ずリモコン側もテレビ本体と同じモードに設定してください。
- 再生や停止などのビデオのリモコンモードおよびDVDのリモコンモードは3で固定となっています。

リモコン側のモードを変更する **例** モード「2」に変更する場合

上の設定値で**2**を選んだあと、

消音 入力切換  
 と  を押しながら **2** を1秒以上押す (モード「1」、「3」の場合は、**1**、**3** を押す)

お知らせ

- 通常は、リモコンモードを変更する必要はありません。
- 本機を含め、当社製のテレビはほとんどが同じ方式のリモコンを使用しているため、お互いに干渉する場合があります。本体とリモコンのリモコンモードを変更しておく、干渉を防ぐことができます。

リモコンワーニング  オフ  オン

- 「オフ」にすると、接続した他の機器のリモコンでその機器を操作中、本機の画面に「リモコンモードが違います…」と表示させないようにします。

DVD音声出力レベル  +2  +1  0

- DVD再生時の音量が小さいとき「+1」または「+2」にすると、テレビ放送や、他のソフトなどの音量差が小さくなります。

終了する

**3** 設定したら  
予約/メニュー  
を押し

お好みに合わせる

# オンタイマー

# オフタイマー

# 画面表示

## ■タイマーで電源を入りたい〈オンタイマー〉

- 15ページの手順1の方法で「オンタイマー」設定画面にする。
  - ◀ ▶ で項目を選び、▲ ▼ で設定する。
    - 「オン時刻」(電源が入る時刻)、「チャンネル」(ビデオ再生、CD再生、DVD再生も可)、「音量」を設定します。
    - 「音量」設定時に **決定** を押すと、「ボイスアップ」に設定されます。(音が徐々に大きくなり、約5分後に元の音量に戻ります)
  - ▲ または ▼ で、「予約」を **オン** にする。(本体の「オンタイマー」表示ランプが点灯)
  - 予約メニュー **決定** を押して表示を消す。
- これで「オンタイマー」が設定できました。テレビをご覧にならない場合はリモコンで電源を切っておいてください。

(オンタイマーの設定)

オン時刻	チャンネル	音量	予約
6:00	--	--	--

(オンタイマーの設定)

オン時刻	チャンネル	音量	予約
7:00	8	20	オン

### お知らせ

- 電源が入ると自動的に60分のオフタイマーが働きます。引き続きご覧になる場合はオフタイマーを解除してください。
- 「チャンネル」を「ビデオ再生」「DVD再生」に設定した場合でも、カセットやディスクが入っていないときや録画中はテレビ番組を映します。
- 設定時刻にテレビを見ているときは、設定したチャンネルに変わります。
- 本体で電源を切ると解除されます。
- 「オンタイマー」は1度動いても「予約」が「オフ」に戻るのみで他の項目は記憶しています。

## 放送内容などを知りたいときは(画面表示)

画面表示 **決定** を押すと、以下の内容が表示される。

- 数回押すと、消えます。

現在の時刻 10時10分

チャンネル番号

- 緑色…モノラル放送
- 黄色…ステレオ放送
- 赤色…2カ国語(二重)放送

音声 主+副

録画中のチャンネル 録画 12

オンタイマーの設定内容

オン時刻	6:00
チャンネル	2
音量	20
オフタイマー	60


消費電力の設定 消費電力 標準

オフタイマーの残り時間

■ DVDを再生中は (画面表示) 33ページ

## ■タイマーで電源を切りたい〈オフタイマー〉

オフタイマー **決定** を数回押し、時間を選ぶ。



### お知らせ

- 残り時間を知りたいときは、画面表示 **決定** を押します。
- 3分前になると、3、2、1と点滅表示します。

# 受信チャンネルの設定

## オート設定例

自動的に「市外局番チャンネル一覧表」(P.54ページ)のチャンネルを設定し、実際に受信できるか調べます。受信できないチャンネルはとばし、一覧表にない放送局が新たに受信できたときは空きチャンネルに追加設定します。

### 〈例〉大阪府(06)で設定した場合

- 京都テレビが受信できず、新たにNHK教育(26チャンネル)が受信できたとき。

新たに受信できた放送

- マニュアル設定でガイドチャンネルを設定してください。

リモコンボタン	受信チャンネル	表示チャンネル	ガイドチャンネル	放送局名
1	26	26	○	NHK教育大阪
2	2	2	80	NHK総合大阪
3	19	19	19	テレビ大阪
4	4	4	4	毎日放送
5				
6	6	6	6	ABCテレビ
7	34	○	34	京都テレビ
8	8	8	8	関西テレビ
9	36	36	36	サンテレビ
10	10	10	10	読売テレビ
11				
12	12	12	90	NHK教育大阪

受信できなかった放送

- スキップ(とび越し)選局となります。

## 工場出荷時のチャンネル設定

リモコンボタン	受信チャンネル	表示チャンネル	ガイドチャンネル
1	1	1	--
2	2	2	--
3	3	3	--
4	4	4	--
5	5	5	--
6	6	6	--
7	7	7	--
8	8	8	--
9	9	9	--
10	10	10	--
11	11	11	--
12	12	12	--
予備-1	13	0スキップ	
予備-2	42	0スキップ	
予備-3	62	0スキップ	
予備-4	C16	0スキップ	
}	}	}	
予備-23	C35	0スキップ	

- 出荷時の設定に戻すには、46ページ手順1-④で「0000」と入力し、**マニュアル設定**を選んでください。

## お知らせ

- 市外局番で「0000」を入力してオート設定すると、実際に受信可能な局だけを調べてチャンネル設定します。お住まいの地域の「市外局番」と「実際に受信できる放送局」が一致しない場合に便利です。(ただし、ガイドチャンネルは設定されません)
- 受信チャンネルを変更したときは、必ずガイドチャンネルも変更してください。
- 同じガイドチャンネルが複数設定されている場合Gコード予約をすると、リモコンボタン番号の小さい方が予約録画されます。
- CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との契約が必要です。さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

# 受信チャンネルの設定

## ■こんな場合は設定が必要です

- Gコード予約で録画したい。
- 受信できるチャンネルが工場出荷時 (P.45ページ) と異なる。
- 不要なチャンネルを消したい、またはチャンネルを追加したい。
- チャンネルの番号表示を変えたい。
- お住まいの地域が変わった。


## ■オート設定では、お住まいの地域(市外局番)で受信可能なチャンネルを自動的に設定します

- 電波の状態によっては、きれいに受信できるチャンネルを飛ばしたり、ノイズ画面のチャンネルを設定することがあります。(オート設定例 P.45ページ) そのときは、マニュアル設定で登録や削除を行ってください。


### 地域に合わせる

1


① 予約/メニュー を押し、 で 初期設定 を選ぶ

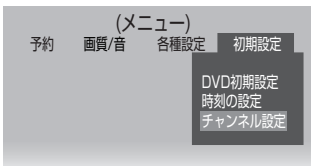


② で チャンネル設定 を選び、 を約3秒間押す

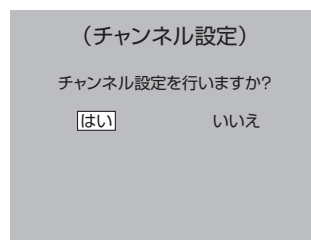

③ はい の状態で、 を押す

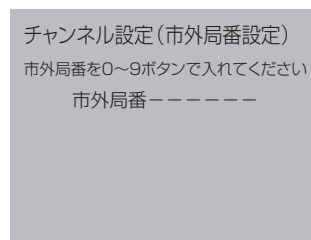

④ ~ で、市外局番を入力する

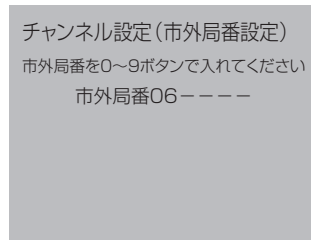

### ■番号を間違えたとき

→ で直したい桁に移動し、入力し直す。

を押すと次の2の画面になる




### お知らせ

- 録画中や予約録画設定中はチャンネル設定ができません。

### 受信チャンネルを合わせる

2

オート設定 を選び、 を押す

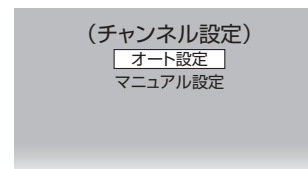


- VHF/UHF放送 (1~62ch)、CATV (C13~C39) の順に、放送の有無をオートサーチする。

オート設定

- オートサーチ中に を押すと、サーチが中止される。
- 約2分間オートサーチし、終わったら一覧を表示。

2

を押して、マニュアル設定 を選び を押す

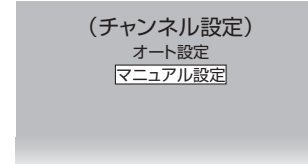

マニュアル設定

# 3

▲▼を押し、  
順に確認する

チャンネル設定(確認/変更) 1/8ページ

リモコンボタン	受信チャンネル	表示	ガイド
1	3	3	--
2	2	2	80
3	19	19	19
4	4	4	4
5	5	5	--

▶が表示中の  
チャンネルが画面に  
映ります。

■設定内容を変更したいときは  
(☞ 下の「マニュアル設定」手順3)

- 映りが悪いときは〈微調整〉
- 予約/メニュー
- ① ● を約3秒間押し、  
「微調整」画面にする。
  - ② ▲▼ を押して、見やすい  
位置で手を離す。
  - ③ 終わったら 予約/メニュー ● を押す。

## 決定する

# 4

設定したら  
予約/メニュー  
● を押す

# 3

- ① ◀ ▶ で左端に▶を出し  
▲▼ で設定したい  
リモコンボタンを選ぶ

チャンネル設定(マニュアル設定) 1/8ページ

リモコンボタン	受信チャンネル	表示	ガイド
1	3	3	--
2	2	2	80
3	19	19	19

■映りが悪いときは  
(☞ 上の「オート設定」  
手順3の〈微調整〉)

- ② ◀ ▶ で項目を選び、▲▼ で設定する

リモコンボタン(固定)	受信チャンネル	表示	ガイド
「1~12」	「1~62」	「0スキップ~99」	「--」
↓	↓	↓	↓
「予備-1~予備-23」	TV 「C-13~C-39」	「C13~C39」	「1~99」
↓	↓	↓	↓
「AUX-1~AUX-5」		「BS-1~BS-15」	※市外局番 チャンネル一覧表 (☞ 54ページ)

- 放送のないチャンネルの「表示」を「0スキップ」に設定すると(▲) (▼) で選局するときスキップします。(ノイズ画面を表示しません)
- ガイドを設定しないとGコード予約で録画できません。
- AUXは、将来のシステム対応用です。
- 「BS」も表示しますが、BSチューナーは搭載していません。

## ■本体ボタンでの操作

- ① 「入力切換」と「音量」の  
◀▶ ボタンを  
同時に  
約3秒間押す
- ② 「停止/取出し」  
を押す
- ③ 「チャンネル」で  
桁を移動させ、  
「音量」で  
数字を入力する

- 2 リモコン操作の  
2~4を、対応  
する本体ボタン  
で操作する

### ●対応表


リモコン	本体
決定 ●	「停止/取出し」
◀▶	「入力切換」
▲▼	「音量」 「チャンネル」
予約/メニュー ●	「停止/取出し」

必要なとき


# 他の機器と接続したいとき

- 必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売)
- は、信号の流れを示します。

BSチューナー、BSデコーダーの接続  
(BSアナログ受信用)

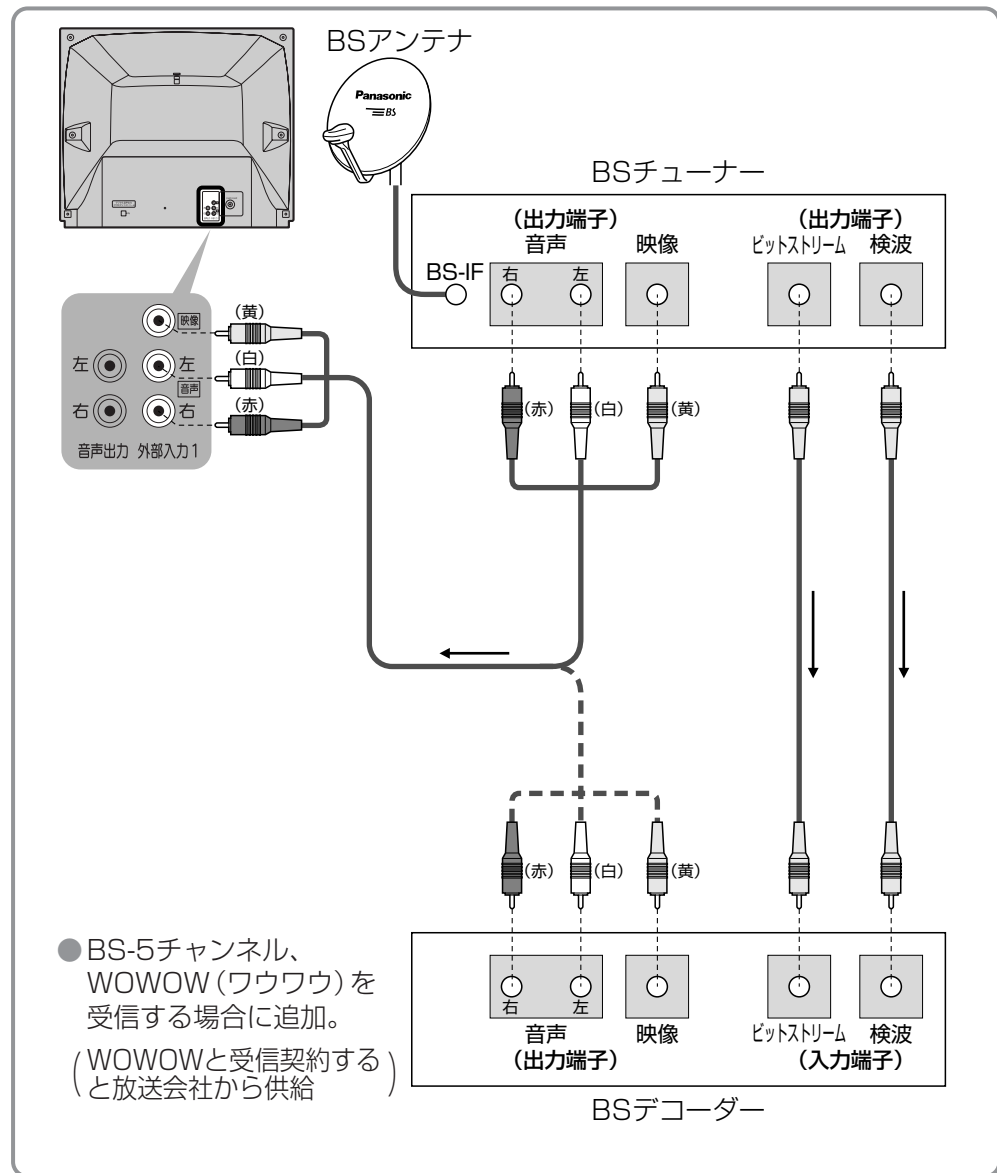


地上/BS/110度CSデジタルチューナーの接続  
(地上デジタルについては7ページ)

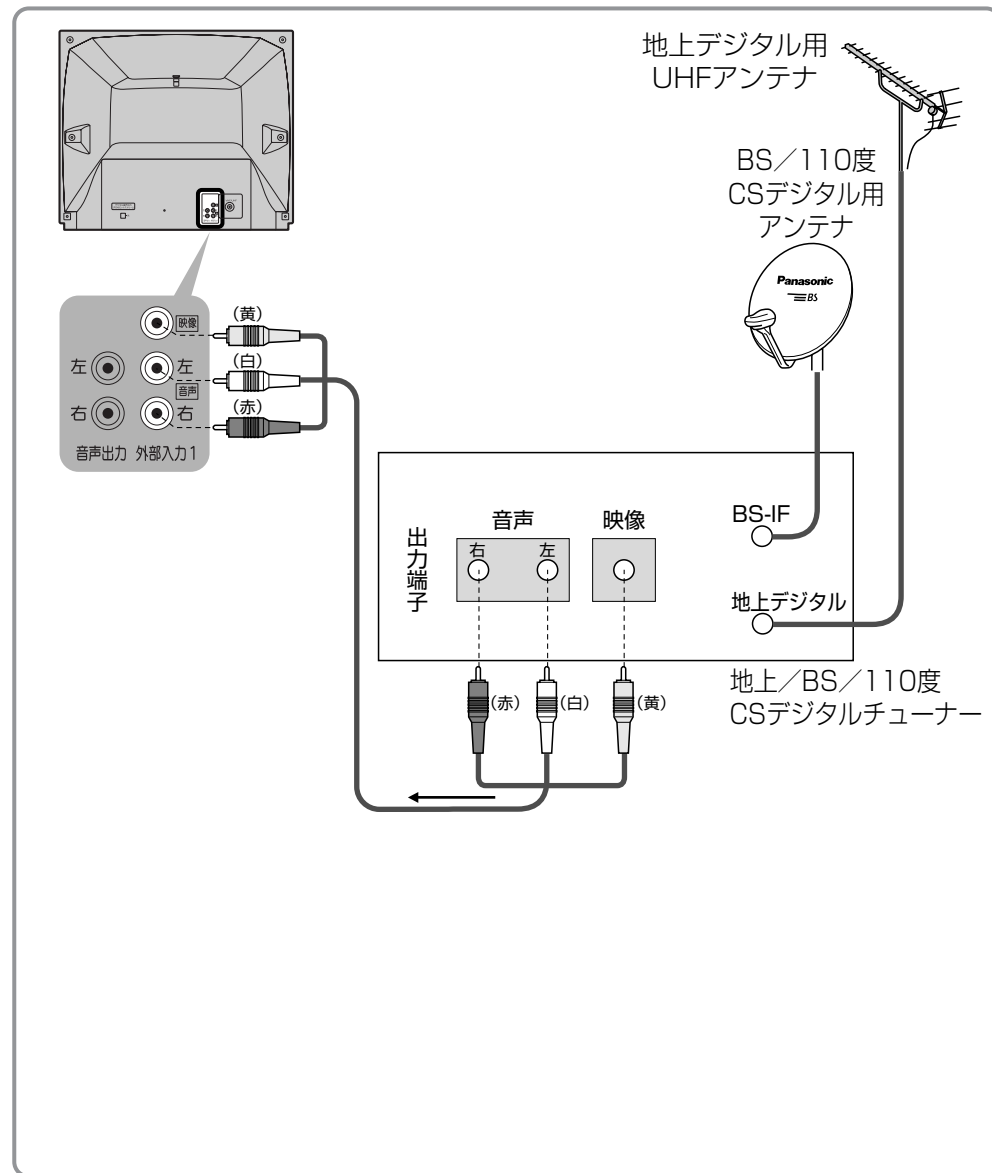



## DVDプレーヤー／再生(ダビング)ビデオデッキの接続

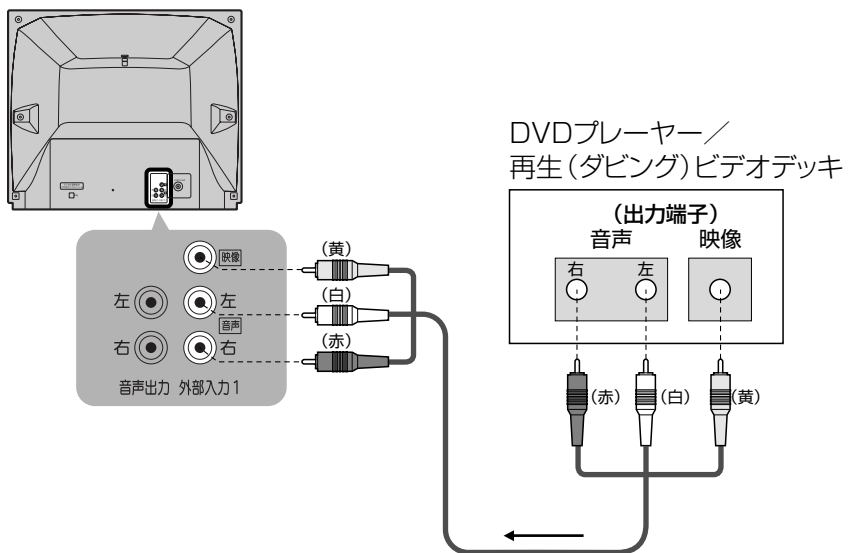


### ■ダビングするときは

- 1 入力切換  
 を押して  
「外部入力」画面にする
- 2 標準/3倍  
 を押して  
録画モードを選ぶ  
(標準/3倍)
- 3 録画  
 を押す
- 4 再生用ビデオデッキを  
再生状態にする
- 5 録画が終わったら  
停止  
 を押す

### お知らせ




- 接続したビデオの「説明書」もご覧ください。
- 「外部入力」録画中にテレビ番組を見るときは、選局ボタンで見たいチャンネルにします。
- 著作権法上、コピーガード信号の入ったソフトをダビングした場合、正常な画像は録画できません。
- 手順1、3、5は本体ボタンでも操作できます。

## ビデオカメラ／テレビゲームの接続

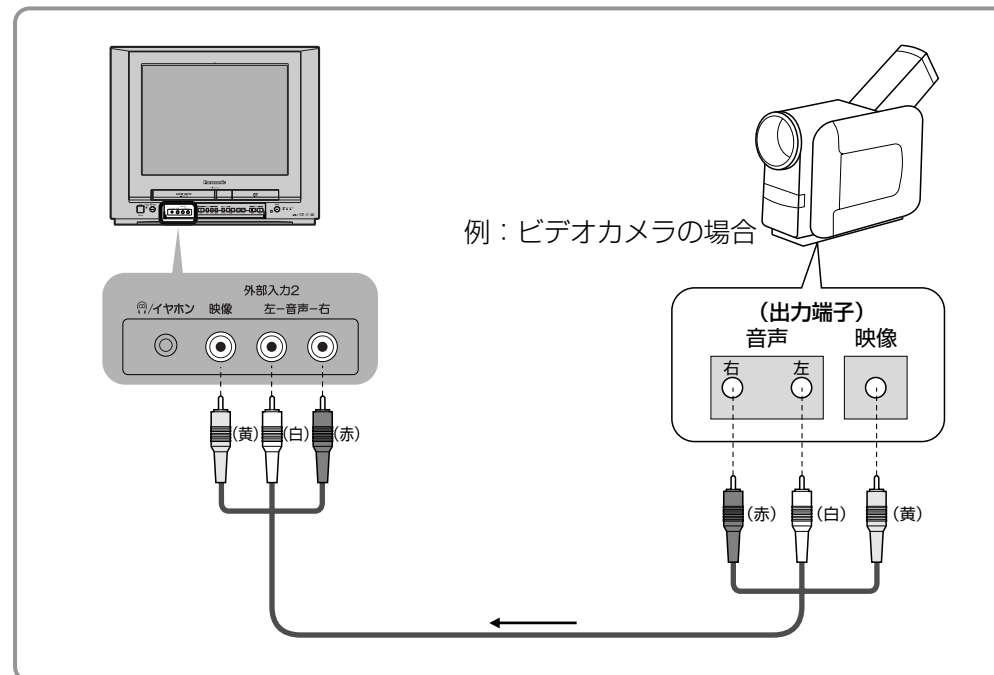

例：ビデオカメラの場合

### ■接続コード(別売品)

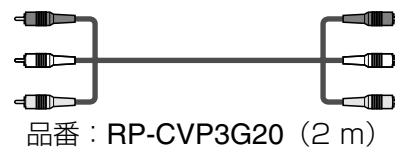


必要なとき

# 他の機器と接続したいとき

- 必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売)
- は、信号の流れを示します。


## 2ch デジタルアンプ／アナログアンプの接続

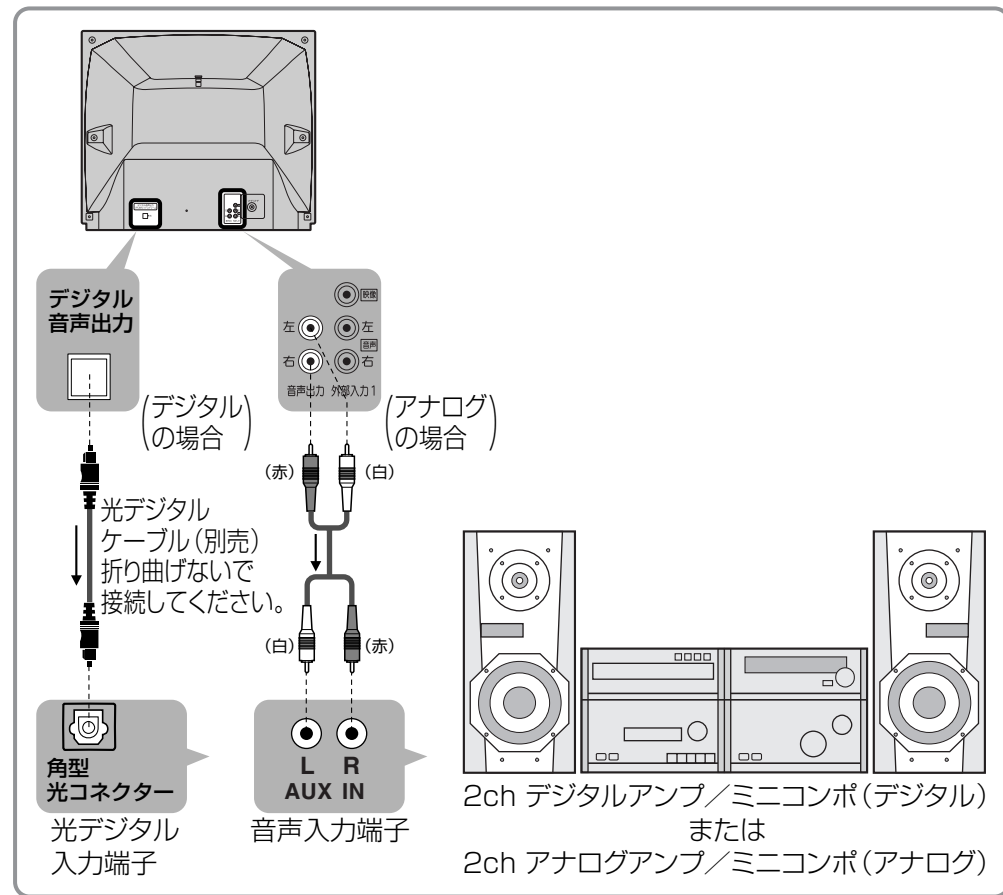

### お知らせ

- デジタル音声出力端子からの音声は「DVDモード」のときのみ出力します。
- 接続するときは、「デジタル音声出力」の「Dolby Digital」と「dts」を「PCM」に設定してください。(P.36ページ)

## ドルビーデジタルデコーダー／DTSデコーダー内蔵のAVアンプの接続

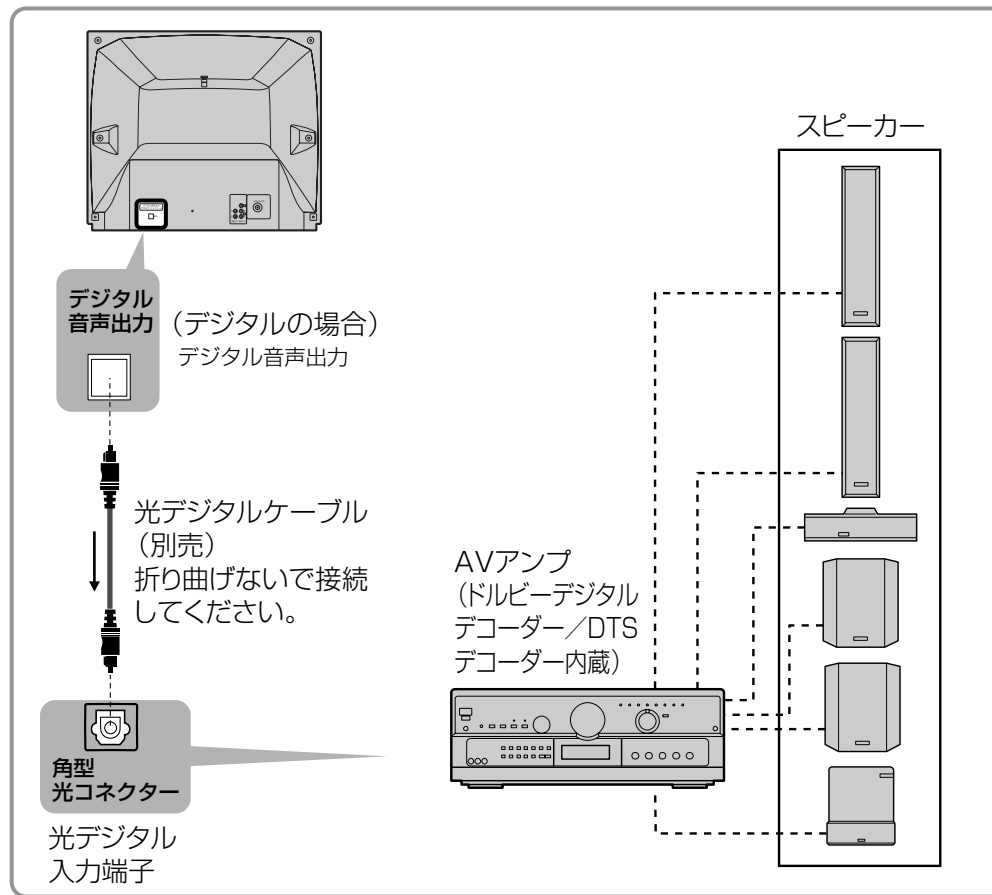

### お知らせ

- デジタル音声出力端子からの音声は、「DVDモード」のときのみ出力します。
- 接続するときは、「デジタル音声出力」の「Dolby Digital」と「dts」を「Bitstream」に設定してください。(P.36ページ)

# アンテナ線の接続


映像が不安定になったり、映像・音声に雑音が入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。

## アンテナ線を加工する


# 1

同軸ケーブル（別売）を加工する

●5Cタイプ（外径約7.5 mm）

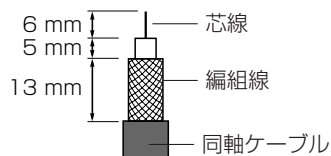

●4Cタイプ（外径約6 mm）

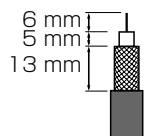


# 2


アンテナプラグ（付属）に取り付ける

■カバー一体型の場合

①カバーを開ける。

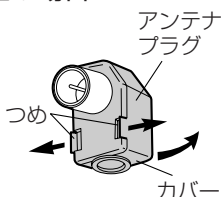


②同軸ケーブルを付ける。  
芯線ははさみこみ、周りに接触しないように巻きつける。

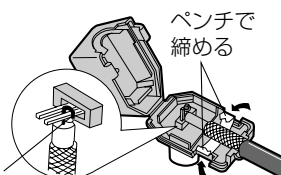


■カバー分離型の場合

①カバーを外す。

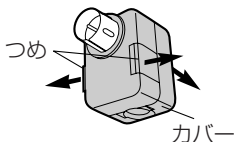

②同軸ケーブルを付ける。  
芯線ははさみこみ、周りに接触しないように巻きつける。

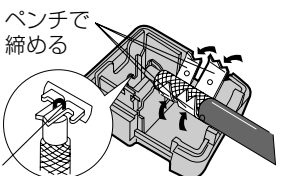


### ご注意

- 平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。
- ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。
- 芯線と編組線が接触（タッチ）しないようにしてください。


## アンテナ線をテレビに接続する

### 共同受信の場合

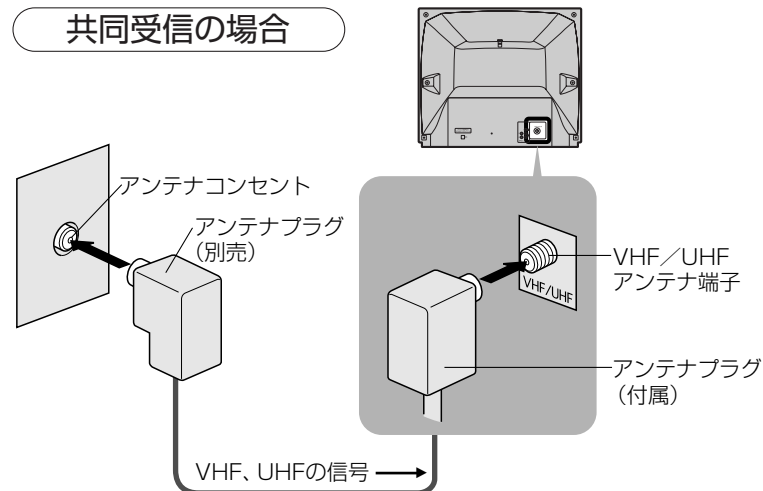

- マンションなどの場合、アンテナコンセントの種類が不明なときは、マンションの管理者にお問い合わせください。

### 個別受信の場合

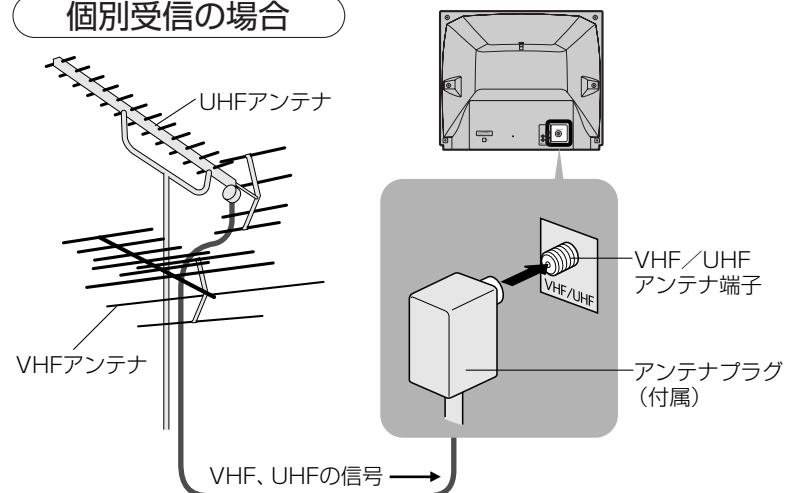

必要なとき

# 快適にお使いいただくために

## 設置される時

### ■直射日光を避け、熱器具から離す

- キャビネットの変形や故障の原因になります。

### ■壁などの周囲から10 cm以上あける

- 空気の対流で、壁などへのほこりの付着を少なくします。

### ■機器相互のかんしょうに、ご注意ください

- 重さによる変形、電磁波妨害による映像の乱れ、雑音などをさけます。



### ■アンテナは定期的な点検を

- 風雨にさらされたり、ばい煙の多い所、潮風にさらされる所は早く傷みます。映りが悪くなったら、販売店にご相談を。



## テレビを見るときは…

### ■部屋の明るさは新聞が楽に読める程度に


- 長時間ご覧になるときは時々目を休めましょう。

### ■画面の高さの5～7倍離れてご覧ください。

- (TH-21VFD30：約1.5～2.1 m)
- (TH-17VFD30：約1.2～1.7 m)


### ■適度な音量で、隣り近所への配慮を

- 特に夜間は、窓を閉めたりヘッドホンの使用をおすすめします。
- 音量を下げると、消費電力や音のひずみも少なくなります。

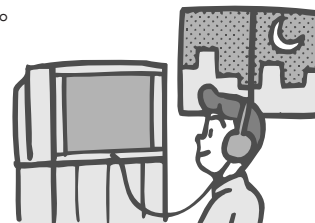

### ■磁気を近づけない

- 電気時計、スピーカー、磁石を使ったおもちゃ、磁気応用健康器具など。
- 色が乱れたり、画面が揺れたりします。

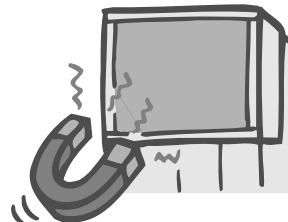

## お手入れについて

### ■汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください

- ひどい汚れは、水でうすめた中性洗剤にひたした布を、かたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。



### ■洗剤を直接かけない

- 水滴が内部に入ると、故障の原因になります。

### ■殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけない

- キャビネットが変質したり塗装がはがれます。



### ■ゴムやビニール製品などを長時間接触させない

- キャビネットが変質する原因となります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。


### ■ブラウン管の表面も時々柔らかい布でふく

- 固い布でふいたり強くこすったりすると、表面が傷つきます。
- 触れると弱い静電気を感じますが、人体に影響はありません。

## ビデオテープについて

### ■S-VHSまたはVHSマークのあるカセットテープが使えます


- S-VHSのカセットを使っても、VHSと同じ画質で録画されます。
- S-VHSやVHSのコンパクトカセットを使ってビデオカメラで撮影した映像は、カセットアダプター(別売)を使って見ることができます。

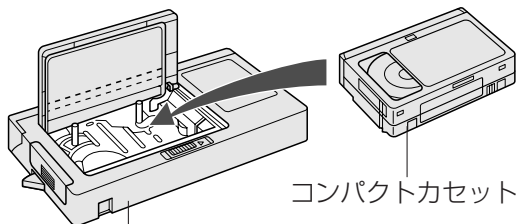

コンパクトカセット  
カセットアダプター 品番: VW-TCA7


- S-VHS簡易再生機能(SQPB)を内蔵していますので、S-VHS方式で録画したテープも再生できます。ただし、S-VHS本来の高解像度は得られません。

### ■録画を残しておくには、誤消去防止用のつめを折っておきましょう

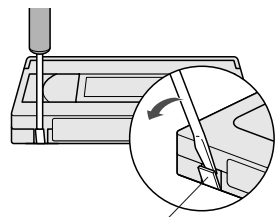

矢印の方向に折る。

- 再び録画するとき



セロハンテープを二重に貼る。

## 露付きについて

設置される時は、露付きによる不具合防止のため、電源を「入」にして約3時間程度放置されることをおすすめします。

### ■「露付き」とは

- 冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ビンの表面に水滴が発生します。このような現象を「露付き」といいます。
- 本機やカセットに「露付き」が起こったまま使うと、テープがシリンダーにからみつき、テープが切れたりカセットが取り出せなくなったりすることがあります。また、シリンダーやビデオヘッドなどにも傷が付き、故障の原因になります。
- 「露付き」が起こりやすいとき
  - ・設置した直後
  - ・梅雨の時期
  - ・本機やカセットを寒いところから暖かいところへ急に移動させたとき
  - ・寒い部屋を急に暖房で暖めたとき
  - ・エアコンなどの冷風が本機やカセットに直接当たっていたとき
  - ・湯気が立ちこめるなど、部屋の湿度が高いとき
- 「露付き」が起こりそうなときは、部屋の温度になじむまで(約3時間程度)、電源を入れたまま放置してください。

### ■DVD操作でメッセージが出る場合

- ディスクに露付きが起こると、「再生できません」や「このディスクは再生できません」などの画面表示が出る場合があります。
- しばらく待ってから(3時間)操作するか、23ページの方法でディスクの露や汚れをふきとってください。


## テレビやお部屋を傷めないために

### ■移動や向きを変えるときは、電源を切る

- そのまま動かすと画面に色ムラが発生します。
- テレビ台に乗せたまま動かすと床に傷がつきます。必ず本体を下ろしてから動かしてください。

### ■長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください

- 本体の電源を切った状態でも、0.6 Wの電力を消費しています。

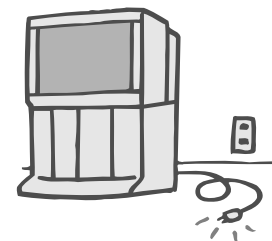



Main table listing broadcasting stations, their frequencies, and channel numbers across various prefectures and cities.

表の見方

Table with 4 columns: 放送局名, 受信CH, 表示CH, ガイドCH. Row 1: NHK 総合, 1, 1, 80.

- 受信チャンネル (受信CH) 放送局からの電波を受信するために合わせる。
●表示チャンネル (表示CH) テレビ画面に表示される。
●ガイドチャンネル (ガイドCH) Gコード予約を行うために合わせる。

BS放送ガイドチャンネル一覧表

Table with 2 columns: 放送局, ガイドCH. Rows: BS5 WOWOW(JSB) 73, BS7 NHK衛星第一 74, BS11 NHK衛星第二 76.

お知らせ

- 受信できる局は、新たな開局などで表と異なる場合があります。
●市外局番が変更になっても、表の市外局番を入力してください。
●ガイドチャンネルは実際のチャンネルとは異なる場合がありますので、ご注意ください。
●新たな放送局やCATV放送のガイドチャンネルについては、販売店やCATV会社にご確認ください。
●一覧表の市外局番と、実際の番号が異なる場合は一覧表の局番を入力してください。
●お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)に一致しない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。

必要なとき

# 故障かな!?

## テレビ放送のとき(VHF・UHF)

症状	原因と処置	ページ	症状	原因と処置	ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?</li> <li>●リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本体の電源が「切」になっていませんか?</li> </ul>	2 12	色模様が出る 色が消える	<ul style="list-style-type: none"> <li>●他のテレビからの影響(妨害電波)を受けていませんか? →テレビの設置場所を変えると改善することもあります。</li> </ul>	—
リモコンで操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機とリモコンのリモコンモードは合っていますか?</li> <li>●電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?</li> <li>●リモコン受信部に、蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか?</li> <li>●本機専用リモコンを使用していますか?</li> </ul>	43 2 — —	あるチャンネルだけ映りが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●チャンネルの微調整は、正しいですか?</li> </ul>	47
映像が揺れる 映像が不鮮明	<ul style="list-style-type: none"> <li>●アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか?</li> <li>●アンテナ線は正しく接続されていますか?</li> </ul>	— 51	チャンネル番号が画面から消えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●画面表示ボタンが押されていませんか? →再度「画面表示ボタン」を押してください。 外部入力に切り換えたときは、外部信号の映像がないと消えません。</li> </ul>	44
画像にはん点が出たり、画面が揺れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●地磁気や外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、モーター、着磁した鉄骨、鉄製の雨戸など)からの影響(妨害電波や誘導電磁波)を受けていませんか? →一度電源を切り、約20分後に入れ直すか、設置場所を変えてみてください。それでも効果がない場合は別途、防磁処置が必要です。</li> </ul>	—	部分的に色合いが悪い 部分的に色がつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>●白い服などの明るい映像が静止していると、その部分に色がつくことがあります。故障ではありません。明るい画面がなくなれば消えます。</li> </ul>	—
画像の四隅に色がつく(色ムラ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●受信するチャンネルや、画面の明るさによって曲がって見えることがありますが、故障ではありません。</li> </ul>	—	画面の両端や柱・障子の棧が曲がって見える	<ul style="list-style-type: none"> <li>●画面や音声に異常がない場合は、室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。</li> </ul>	—
電源を入れたとき、暗い部屋では画面周辺が一瞬光って見える	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ブラウン管の構造上、電源を入れたときに高電圧発生により一瞬、蛍光部の一部が動作するため、性能その他に影響はありません。</li> </ul>	—	テレビから時々、「ピシッ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ジャストクロックの作動音です。性能その他に影響はありません。</li> </ul>	9
映像が2重3重に見える	<ul style="list-style-type: none"> <li>●アンテナの方向がずれていませんか?</li> <li>●山やビルからの反射電波を受けていませんか?</li> </ul>	—	テレビが消えているのに正午前後にテレビから「カチッ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズを見えにくくするために、一瞬画面を暗くしています。</li> </ul>	—






## ビデオ操作のとき

症状	原因と処置	ページ
電源が入っているのに動かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●各種安全装置が働いていることがあります。 →一度、本体の電源を切り、再度入れてください。</li> </ul>	—
録画ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カセットのつめが折れていませんか？</li> <li>●予約録画をセットしていませんか？</li> </ul>	53 14
Gコード予約やプログラム予約ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カセットのつめが折れていませんか？</li> <li>●開始時刻と終了時刻は正しく設定しましたか？</li> <li>●予約切/入ボタンは押ししましたか？</li> <li>●現在の時刻は設定されていますか？</li> <li>●ガイドチャンネルは正しく設定されていますか？</li> </ul>	53 14 14 9 45
再生画像が雪がふるようにチラチラする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ビデオヘッドは汚れていませんか？ →クリーニングテープでクリーニングしてください。</li> <li>●ヘッドが摩耗していませんか？ →お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>	57 —
再生画像がチラチラする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●テープが古くなっていませんか？</li> </ul>	—
テープのカウンターの数字が変わらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●未録画部分を再生していませんか？ →未録画部分ではカウンターは進みません。</li> <li>●「高速リターン」のときはカウンターは変わりません。</li> </ul>	— 16
外部入力やゲームの画面表示が揺れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●入力を「外部入力」または「ゲーム」に切り換えたとき、映像・音声入力端子に信号が無いと起こる場合があります。</li> </ul>	—

### お知らせ

万一、停電があったときは…

- 停電(または電源プラグをACコンセントから抜いた状態)が約1分以上続くと、「時刻」、「予約録画」、「オンタイマー」、「オフタイマー」などが未設定の状態になります。
- ビデオ再生中や録画中は、瞬時の停電でも停止します。

症状	原因と処置
画像が下記のよう 乱れて、「クリーニング カセットをおためし ください」(*U11) の表示が出る 初期状態  末期状態 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ビデオのヘッドが汚れています。 →別売のクリーニングテープVFK0923FMをご使用ください。 ※(*U11)は、お客様で処置できることを示すサービス記号です。</li> </ul> <p><b>お知らせ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ビデオヘッドにほこりなどが付着すると、録画・再生能力が低下します。</li> <li>●主な原因は、テープの汚れや傷、温度や湿度の高い場所での使用、空気中のほこりなどです。</li> <li>●ジュースなどをこぼしたり、傷みのひどいテープは、ヘッドの汚れだけでなく、故障の原因となりますので使わないでください。</li> </ul>
再生画像が きれいに見えない <ul style="list-style-type: none"> <li>●再生またはスロー再生でノイズが出る。</li> <li>●静止画が細かく上下に振動する。</li> <li>●カラーにならないなど。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●トラッキングが、ずれている場合があります。 →本体のチャンネルボタンを押して、トラッキングを調整してください。</li> </ul> <p><b>お知らせ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●通常、トラッキングは再生時に自動調整されます。</li> <li>●録画状態が悪いと、トラッキングが最良にならない場合があります。</li> </ul>

※本機は「ピクチャーリフレッシュ」機能を備えています。万一、画面に「ピクチャーリフレッシュ」が出たらこのモードに入ったため、次の手順で抜けられます。

- ①一旦、テレビ本体の電源を切ってください。
- ②本体の「入力切換」と「音量」のボタンを押しながら、テレビ本体の電源を「入」にし、映像が出たら離してください。

# 故障かな!?(つづき)

## DVD操作のとき

症状	原因と処置	ページ	症状	原因と処置	ページ
再生ボタンを押しても再生が始まらない またはすぐに止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●結露が発生していませんか？ (2～3時間放置するか、ふきとってください)</li> <li>●DVD、ビデオCD、音楽CD以外のディスクを入れていませんか？</li> <li>●ディスクが汚れているときは、きれいにふいてください。</li> <li>●ラベル面を上にして正しく入れてください。</li> </ul>	23 22 23 25	ディスクを取り出すと熱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●品質、性能には異常ありません。</li> </ul>	—
画面サイズがおかしい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●TVモード設定を確認してください。</li> </ul>	37	字幕がでない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●DVDに字幕が記録されていません。</li> <li>●字幕の設定が「オフ」になっている場合は「オン」にしてください。</li> </ul>	— 28
音が出ない、または音がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●デジタルアンプに接続しているときは、機器に応じた「音声出力」の設定をしてください。</li> <li>●接続を確認してください。</li> <li>●一時停止、コマ送り、スロー再生中は音は聞こえません。</li> </ul>	36 50 —	音声や字幕の言語が切り換えられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●DVDに複数の言語が入っていません。</li> </ul>	—
ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。</li> <li>●全く動作しない場合は、本体の電源ボタンを一度「切」「入」してみてください。落雷や静電気などの影響で、正常に動作しなくなる場合があります。</li> </ul>	—	アングルを切り換えられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●マルチアングルのDVDでも、それが記録された場所以外では切り換わりません。</li> </ul>	—
早送り／早戻しをすると画像が乱れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●多少乱れることがありますが、故障ではありません。</li> </ul>	—	あらかじめ設定した音声言語や字幕言語にならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●DVDに複数の言語が入っていません。</li> </ul>	—
タイトルを選んでも、再生が始まらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●視聴制限が設定されていると、再生できないタイトルもあります。</li> </ul>	38	ディスクが取り出せない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ディスクトレイがロックされていませんか？</li> </ul>	39
			V.S.S.の効果が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ディスクによっては効果が出にくいものや、出ないものがあります。</li> </ul>	41
			V.S.S.の切り換えができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カラオケディスクを使用するとV.S.S.の設定ができません。 (設定値が自動的に「オフ」になります)</li> </ul>	41

# エラーメッセージ

## よくある質問 (Q&A)

Q (質問)	A (回答)	ページ
本機のDVDをビデオ録画できるか	●本機では対応していません。	—
リージョン番号がないディスクは再生できるか	●リージョン番号は、ディスクがDVDの規格に適合していることを表しています。規格を満たしていないディスクは再生できません。	22
スポットライト機能やリアルタイムテキスト機能は使えるか	●本機では対応していません。	—
テレビ放送に比べて音が小さいか	●ドルビーデジタルの音声信号はダイナミックレンジ(音量大小の幅)が広いので、一般的には小さく聞こえます。	36
外国で買ったDVDビデオは再生できるか	●リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいて、NTSC方式であれば、再生できます。	22
本機のデジタル音声出力を外部機器で録音できるか	●光デジタル音声入力を有する外部録音機器を接続した場合、録音できます。ただし、本機のデジタル音声出力の設定でLPCMダウンサンプリング変換をPCMにしておく必要があります。また、デジタル録音を禁止しているディスクについては録音できません。	36
外国で買ったビデオCDは再生できるか	●NTSCまたはPAL方式であれば、再生できます。	—
CD-R、DVD±R、DVD±RW、DVD-RAMは再生できるか	●再生可能なディスクの一覧をご確認ください。DVD-Rはビデオフォーマットのみ再生します。	22


テレビ画面	調べるところ・原因・対策	ページ
このディスクは再生できません ディスクにキズや汚れがないか確認してください	●ディスクに指紋等での汚れ、キズ等があり、再生できません。	—
再生できない地域番号のディスクです	●リージョン2またはリージョンALL以外のDVDが挿入されています。	22
このディスクは再生できません	●再生対応していないディスクが挿入されています。	22
このタイトルはプレーヤーの視聴制限レベルをこえています	●設定されている視聴制限では、挿入されたDVDの再生ができません。	38
再生できません	●視聴制限でレベル0(すべて視聴不可)に設定されています。	38
リモコンモードが違います(U12) リモコンの消音と入力切替と*ボタンを同時に押してリモコンモードを変更してください	●本機とリモコンのリモコンモードが違います。→リモコンモードを合わせてください。	43
録画できません 録画できるテープを入れてください	●録画可能テープを確認して入れてください。	—
DVD/CDは録画できません	●DVD/CDは再生のみです。	8
テープ残量不足です	●テープの録画可能時刻を確認してください。	21
テープがありません	●テープを入れ忘れていませんか。	—

# How to Use

## Basic Operation






● For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

### Turn ON/OFF

Press  to Turn ON/OFF TV set

Operate your Remote Control pointed to the Remote control sensor.  
(Within about 7 meters in front of the TV set.)

## TELEVISION


- 1 Select a TV/VTR mode  
TV/VTR 
- 2 Select a channel  
**1** ~ **12** or  
- 3 Control the sound  
Volume  

### Playing games and using video cameras

Press .


Select “ゲーム” (for a game) or “外部入力2” (for a video camera).

● If playing a game, a message will appear on the screen every 30 minutes up until 90 minutes have elapsed. Use this as a guide for when it is an appropriate time to take a rest from playing.

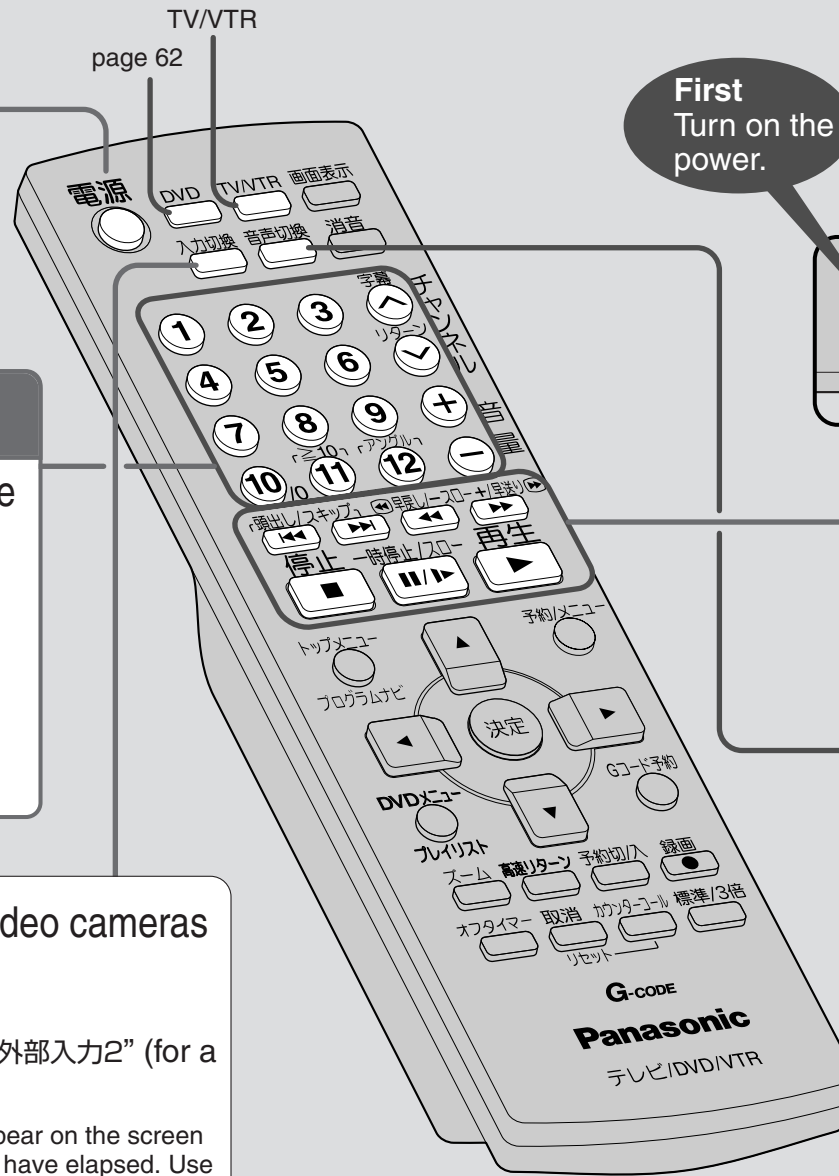


TV set


First Turn on the power.

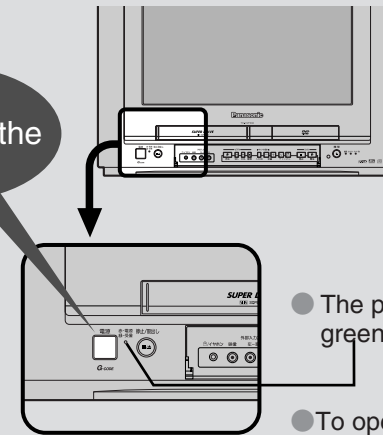

- The power indicator will light green.
- To operate the TV, press the buttons with the same names as the remote control buttons.

## Audio Selector

音声切換  (  )  
● red : bilingual

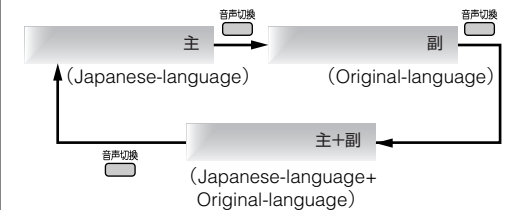

## Watching videos

1 Select a TV/VTR mode  
TV/VTR



2 Insert a cassette tape.

3 Press 再生.



When you have finished to watch videos, press 停止.



■ To fast-forward or rewind:

→ Press 早送り/20-+/早送り while stopped



● To stop: Press 停止.



### Note

- When the end of the tape is reached, the cassette tape will be rewound until the beginning.
- For cassette tapes with the tabs removed
  - The cassette tape will be played as soon as it is inserted.
  - If an unrecorded section (approximately 5 minutes or more) is found, the power will turn off, and the tape will be rewound and then ejected.
  - When the end of the tape is reached, the cassette tape will be rewound until the beginning and then ejected.
- If the power is turned off while the cassette tape is being rewound, the tape will still be rewound until the beginning.

## Recording programs

Has a cassette tape with the tabs still intact been inserted?

1 Press 1 to 12 or ^ and v to select a channel.

2 Press 標準/3倍 to select STANDARD or 3X.



3 Press 録画. ● Recording indicator on TV lights.



To stop recording, press 停止.



■ To record programs for only a set length of time (one-touch recording)

→ 録画 (press several times)

● The time can be set from 15 minutes up to 3 hours (15-minute increments).

■ To stop one-touch recording before it has finished

→ Press 録画 then 停止.



■ To change the recording mode while one-touch recording is in progress

→ Press 録画 then 標準/3倍.




### Note

- Recording will continue even if the power is turned off using the TV or the remote control.
- You can also watch other programs or DVDs while recording is in progress.
- It is not possible to record DVDs (CDs) that are being played back.
- If you change the recording mode while recording is in progress, there will be interference in the playback images at that point.

## Inserting and removing cassette tapes


■ Inserting the tape

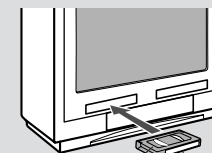

Tape can be seen at top Label should face forward

● Insert gently.

■ Removing the tape

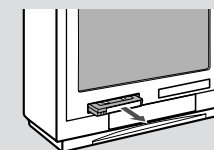

停止/取出し

Press the 停止/取出し button on the TV to eject the cassette tape.


### Note

- Be sure to read the instructions that are provided with the cassette tape also.

# How to Use Playback DVDs

## Turn on the TV.


When the TV power is turned on (power indicator is lit red) ...

Press . (The power indicator will switch to green.)



## Playback


1 Press .

2 Insert a disc. (P.63)

3 When the “読み込み中” message has disappeared Press .

### Note

- Almost all DVD discs will start playing back as soon as they are loaded, without pressing .
- For some DVDs and video CDs that contain playback controls, a menu screen may be displayed when playback starts.
- After pressing , it may take a brief moment before pictures and sound appear, but this is normal and is not the sign of a malfunction.
- DVD audio  
When playing back DVDs, the volume may seem quieter than for other media (such as CDs). If you increase the volume during playback, be sure to lower the volume again after playback is finished. If you do not do this, the volume may become too loud when you play back other media later on.

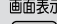Disc information and setting information will be displayed each time you press  during playback.



May be used depending on the menus in the DVD being played back.

First Turn on the power.

● The power indicator will light green.

● To operate the TV, press the buttons with the same names as the remote control buttons.

Used for menu selection and for selecting tracks, chapters and counters.

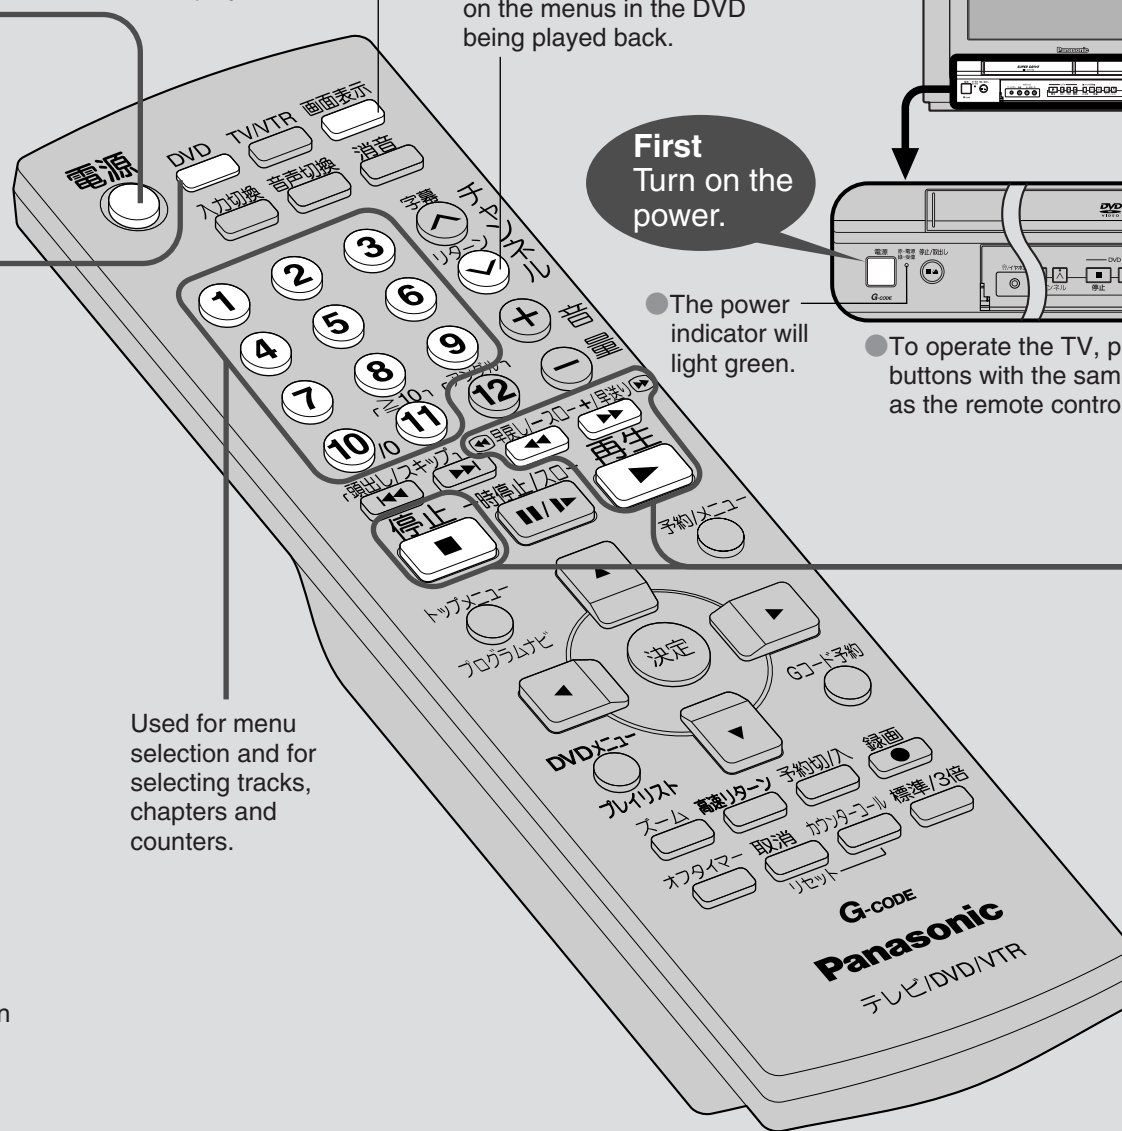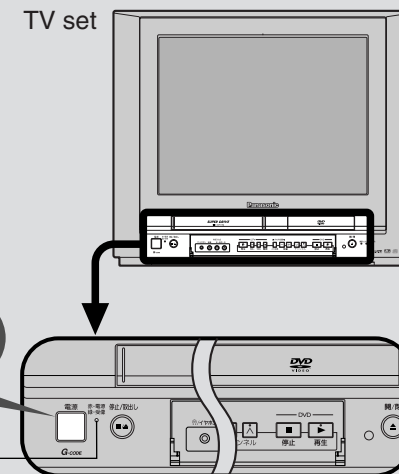

## Stopping playback


## Forward/Reverse Search






## Inserting and removing discs

### Stopping playback

Press  .

#### RESUME function




When you press the  button during playback, this set memorizes the point where playback was stopped.

- If you press  again after pressing , playback will resume from the point where it stopped.
- If you press  and then remove the disc or press  again, “停止” will be displayed and the RESUME function will be cleared.
- To return to watching the TV after watching a DVD, press  .

### Forward/Reverse Search


During playback,

Press  or  .


- The fast-forwarding or rewinding will become faster (in 5 steps) each time the button is pressed.
  - For audio CDs, sound can be heard at all fast-forward/rewind speeds.
  - If you press  or  while a menu from a video CD with playback controls is being displayed, you may be returned to the menu screen.
- To return to normal playback, press  .

#### Note

- If a “⊘” symbol is displayed on the TV screen when a button is pressed, it means that the TV set or the disc will not allow you to carry out that operation.
- The continuous playback memory function may not operate for some discs.

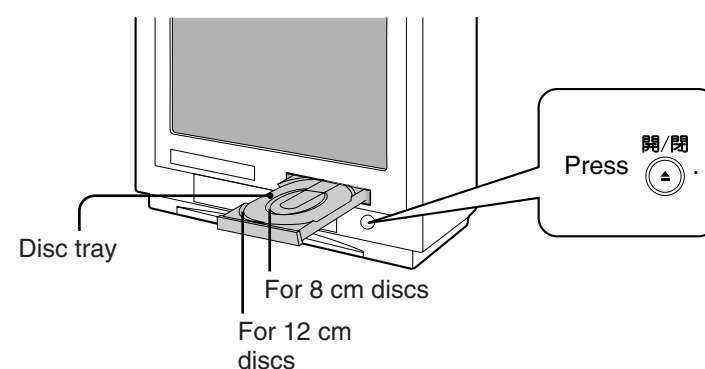


### Inserting and removing discs

- 1 Press  to open the disc tray.  
The disc tray will slide out.

- 2 Place the disc onto the tray or remove it from the tray.

Hold the disc without touching the surfaces and place it into the tray so that it fits inside the guides with the label facing upward. (for double-sided discs, place the disc so that the label on the side to be played is facing upward.)

- 3 Press  to close the disc tray.

※ The disc tray will also close and playback will start if you press the  button on the TV set.

#### Note

- If you turn off the power while the disc tray is still open, the tray will close automatically.

# 仕様

品番	TH-21VFD30 (21型)	TH-17VFD30 (17型)
種類	DVDプレーヤー・ビデオ内蔵テレビ	
使用電源	AC100 V 50/60 Hz	
消費電力	99 W (タイマー予約録画時17 W) 本体電源「切」時約0.6 W、リモコンで電源「切」時約0.8 W	87 W (タイマー予約録画時16 W) 本体電源「切」時約0.6 W、リモコンで電源「切」時約0.8 W
年間消費電力量	118 kWh/年	106 kWh/年
受信チャンネル	VHF ch1~12/UHF ch13~62/CATV c13~c38	
音声実用最大出力	3 W (1.5 W+1.5 W) JEITA	
スピーカー	左、右：5 cm×9 cm長方形2コ	
ブラウン管	21型 (アスペクト比4:3)	17型 (アスペクト比4:3)
画面寸法	幅40.4 cm 高さ30.3 cm 対角50.5 cm	幅32.2 cm 高さ24.1 cm 対角40.2 cm
接続端子	<ul style="list-style-type: none"> <li>●外部入力1,2 <span style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">映像(ピンジャック): 1 V [p-p] (75 Ω) 音声(ピンジャック): 316 mV [rms] (ステレオ)</span></li> <li>●ヘッドホン/イヤホン端子(ステレオ) [M3プラグ用 (16 Ω~32 Ω推奨)]</li> <li>●オーディオ出力 音声(ピンジャック): 316 mV [rms] (ステレオ)</li> <li>●デジタル音声出力 光コネクター: DVD/CD専用×1</li> </ul>	
許容周囲温度	+5℃~+35℃	
許容相対湿度	35 %~80 %	
外形寸法	横幅60.4 cm 高さ51.5 cm 奥行48.5 cm	横幅50.5 cm 高さ44.3 cm 奥行41.5 cm
質量	27.8 kg	19.7 kg
キャビネット材質	スチロール樹脂	

テレビ本体

## お知らせ

- 年間消費電力量は省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- テレビの型(21型・17型)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- TH-21VFD30は「JIS C 61000-3-2 適合品」です (TH-17VFD30は「JIS C 61000-3-2 適合外」です)。
- 本機の信号方式はNTSCです。他の方式は使用できません。
- このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。  
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)



ビデオ部	品番	TH-21VFD30	TH-17VFD30	
	録画方式	VHS規格		
	テープ速度	33.35 mm/秒(標準時)、11.12 mm/秒(3倍時)		
	使用テープ	VHSビデオカセット		
	録画時間	最大9時間(T-180使用の場合)		
	早送り、巻戻し時間	早送り、巻戻し：約1分* / 高速リターン：約36秒* (巻戻しのみ) ※T-120使用の場合		
	テレビジョン方式	NTSC方式 525本 60フィールド		
	音声トラック数	3トラック(ノーマル1トラック、ハイファイ2トラック)		
タイマー型式	クォーツ制御 24時間デジタル表示			
DVD部	再生可能ディスク	(1) DVD-Video ● 12 cm : 片面1層、片面2層、両面1層 (各面1層) ● 8 cm : 片面1層、片面2層、両面1層 (各面1層) (2) DVD-RAM ● 12 cm (4.7 GB/9.4 GB) ● 8 cm (1.4 GB/2.8 GB) (3) DVD-R(DVDビデオ方式) ● DVD-R 12 cm (4.7 GB for General Ver.2.0) ● DVD-R 8 cm (1.4 GB for General Ver.2.0) (4) DVD+R (5) DVD-RW (VR方式、DVDビデオ方式) ※Ver.1.0を除く (6) DVD+RW (7) 音楽用CD (CD-DA) / ビデオCD (VCD) (8) CD-R/RW (CD-DA、VCDフォーマット)		
	品番	LSSQ0421		
	使用電源	DC3 V (単3形乾電池2コ)		
	質量	約115 g(乾電池含)		
	操作距離	約7 m以内(テレビ正面距離)		
	操作角度	受信部左右30°以内、上下20°以内		
	リモコン	品番	LSSQ0421	
		使用電源	DC3 V (単3形乾電池2コ)	

# 用語解説

## ■サンプリング周波数

サンプリングとは、デジタル信号を作るためアナログ信号を一定の時間間隔で細かく刻み、1つ1つの波の高さを数値化すること。1秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、これが多いほど元の音を忠実に再現できます。

## ■タイトル/チャプター

DVDのディスクを分ける、いくつかの大きな区切り(タイトル)と小さな区切り(チャプター)のことです。

## ■ダイナミックレンジ

機器が出すノイズに埋もれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。

## ■トラック

ビデオCD、音楽CDのディスクを分ける、いくつかの小さな区切りのこと。

## ■ドルビーデジタル

ドルビーラボラトリーズの開発したデジタル音声の圧縮技術です。ステレオ(2ch)はもちろん、5.1chのサラウンド音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

## ■パン&スキャン

横縦比が16:9などのワイド映像ソフトを再生したときに両側または片側の切れた画面で再生されます。

## ■光デジタル音声出力端子

電気信号を光信号に変えてアンプに伝えるため、「外部からの電氣的な影響を受けない」「雑音の発生を防ぎ外部への影響も少ない」などの特長があります。

## ■フィールド

1フレームの映像情報を2つに分けたもの。通常のテレビでは、このフィールドを順次に映し出すことで1フレームを構成しています。

## ■フレーム

動画の1コマ1コマのこと。たとえばテレビでは、1秒間に30コマ(静止画像)を連続して映し出すことで、動きのある映像を作っています。

## ■プレイバックコントロール(PBC)

ビデオCDの再生方式のひとつで、表示されるメニュー画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。

## ■レターボックス

横縦比が16:9などのワイド映像ソフトを再生したときに上下に黒帯が入った画面で再生されます。

## ■Bitstream(ビットストリーム)

デジタルに置き換えられ、圧縮された音声信号です。デコーダーによって、5.1chなどの独立したチャンネルの音声データにデコード(復号)されます。

## ■dts(Digital Theater System)

世界中の多くの映画館で採用されている5.1chのサラウンドシステムです。チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果が得られます。

## ■LPCM(リニアPCM音声)

圧縮せずにデジタルに置き換えられた音声信号です。音楽CDでは、44.1kHz/16bitで記録されているのに対し、DVDでは48kHz/16bit~96kHz/24bitで記録されていますので、音楽CDよりも高音質の再生が可能です。本機では、リニアPCM音声は常に2chで出力されます。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

## ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのもと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間  
（ただしブラウン管は2年間です）

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## 修理を依頼されるとき

56～58ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は  
保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご希望により修理させていただきます。  
下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

- 修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

### ご連絡いただきたい内容

製品名	DVDプレーヤー・ビデオ内蔵テレビ
品番	TH-
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

### 〈便利メモ〉

販売店名	☎( ) -
------	--------

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。  
また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.jp/support/>

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック  
お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル ☎ **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30  
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック  
修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

☎ **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

## ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

### 首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目 4-13 ☎ (055)222-5171
茨城	つくば市花畑2丁目 8-1 ☎ (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目 4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171
千葉	千葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6034		

### 中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山	岡山市田中 138-110 ☎ (086)242-6236
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口	山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1 ☎ (083)973-2720

### 四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	愛媛	松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-3644

### 中部地区

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋	名古屋瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
福井	福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606	高山	高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613
長野	松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)86-9209	三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380
静岡	静岡市駿河区西島 765 ☎ (054)287-9000		

### 九州地区

福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分	大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
		大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

## ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

### 北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎ (0166)22-3011	函館	函館市西桔梗 589番地241(函館 流通センター内) ☎ (0138)48-6631

### 東北地区

青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目 1-7 ☎ (050)5519-6348	山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎ (023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割 30-3 ☎ (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301

### 近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目 2-1 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎ (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645


### 沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207
----	----------------------------------


所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

# さくいん

<p><b>あ</b> 頭出し ..... 16          アングル ..... 28          暗証番号 ..... 38          アンテナ線 ..... 51          一時停止 ..... 17、26          イヤホン ..... 10          色あい・色の濃さ ..... 40          映像メニュー ..... 40          オーディオ機器 ..... 50          オート設定 ..... 46          オフタイマー ..... 44          オンタイマー ..... 44          音声切換 ..... 27、41          音声言語 ..... 27          音声/デジタル音声(光)出力 ..... 11、50          音声の調整 ..... 41          音声メニュー ..... 41</p> <p><b>か</b> 外部アンブ ..... 50          カウンター ..... 21、33          画質の調整 ..... 40          画面表示 ..... 33、44          言語番号一覧表 ..... 39</p>	<p>高速サーチ ..... 16          高速リターン ..... 16          コマ送り ..... 17、26</p> <p><b>さ</b> サラウンド ..... 41          市外局番 ..... 46、54          時刻の設定 ..... 9          視聴制限 ..... 38          自動CMカット ..... 19          自動CM早送り ..... 19          字幕言語 ..... 28、35          ジャストクロック ..... 9          ジャストレック機能 ..... 21          消音 ..... 12          消費電力 ..... 42          スキップ(とび越し)選局 ..... 45          スロー再生 ..... 17、26</p> <p><b>た</b> ダビング ..... 49          地上/BS/110度CSデジタルチューナー ..... 48          チャンネル設定 ..... 45          ディスクトレイ ..... 25、39          テープ残量 ..... 21</p>	<p>テープの設定 ..... 18          デジタル音声出力 ..... 36          転倒防止 ..... 3          トップメニュー ..... 32          トラッキング調整 ..... 57          ドルビーデジタル ..... 36、50</p> <p><b>は</b> 早送り再生 ..... 16          早送り/早戻し ..... 25          微調整 ..... 47          ビデオの設定 ..... 18          プレイリスト再生 ..... 30          プログラムナビ再生 ..... 30          プログラム予約 ..... 15          ヘッドホン ..... 10</p> <p><b>ま</b> 巻戻し再生 ..... 16          マニュアル設定 ..... 46          無信号自動オフ ..... 42          無操作自動オフ ..... 42</p> <p><b>や</b> 予約シフト ..... 20</p> <p><b>ら</b> ランダム再生 ..... 29</p>	<p>リージョン番号 ..... 22          リPEAT再生 ..... 18、27          リモコンモード ..... 43          リモコンワーニング ..... 43          録画モード ..... 21</p> <p><b>わ</b> ワンタッチ録画 ..... 13</p> <p><b>他</b> BSチューナー ..... 48          BSデコーダー ..... 48          CATV ..... 45          DVDメニュー ..... 32          DVD音声出力レベル ..... 43          Gコード予約 ..... 14          SQPB ..... 53          St.GIGA ..... 48          VMの設定 ..... 42          WOWOW ..... 48</p>
---	--	---	--

<b>愛情点検</b>	<p><b>長年ご使用のテレビの点検を!</b></p> <p>テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。</p>
	<p>このような症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。</li> <li>●映像が連続してチラついたりユレたりする。</li> <li>●ジージー・パチパチと異常な音がする。</li> <li>●変なにおいがしたり、煙が出たりする。</li> <li>●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。</li> <li>●内部に水や異物が入った。</li> </ul>
	<p style="text-align: center;">▶ <b>ご使用中止</b></p> <p>故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、かならず販売店にご相談ください。</p>

ちょっとした心づかいでテレビの安全

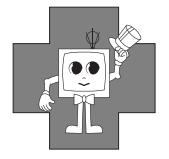

廃棄時にご注意願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管方式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

S0705-0



\* 0 4 5 1 - 0 \*