

ZTE-G S202 说明书

本手册著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

中兴通讯保留修改本手册技术参数及规格的权力，对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。所有这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

中兴通讯拥有本手册的最终解释权。

Copyright © 2010 by ZTE Corporation

版 本：V1.0

用户评价 <http://www.zte.com.cn/uei>

手机真伪鉴别提示

尊敬的用户：

您好！为保证您的合法权益，请仔细阅读本提示卡，以便查验您购买手机的真伪。

您购买的手机上应加贴尺寸为 30mm×12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“—”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪：

（一）网站查询

登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。（24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。）

（二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。（本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间，是否长途等支付通信运营商的通信费用。）

服务时间：周一至周五（节假日除外）上午 8:00—11:30、下午 1:00—5:00。

查询电话：010-82058767 或 010-82050313。

（三）短消息验证

1、输入信息：RW#许可证编号#扰码#手机串号。

（其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。）

2、输入完毕，发送至 10669500，即可等待回复信息。

3、若需获得帮助信息，只需输入 RW，并发送到 10669500。（帮助信息免费）

4、资费标准：每回复一条信息收费 1 元。（此费用由 10669500 收取）

您还可以登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“手机图片查询”栏目，核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

如果您购买的手机未贴进网标志；或查询结论为假；或您购买的手机样式与网站公布的不一致，建议您拨打全国客服热线：400-880-9999或0755-26779999进行咨询或投诉。

关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此发布以下声明：

您目前购买的此款手机当您开始使用后，需达到以下任何一个条件，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

1、手机累计通话时间达到15分钟；

2、连续待机超过5小时的次数大于等于3次；

3、 单次通话时间超过5分钟。

为了保障您的权益并使您深刻了解此项功能，中兴通讯郑重向您承诺并说明：

- ❖ 此防伪短信只有效发送一次；中兴通讯完全可以保证此项技术在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。
- ❖ 发送此防伪短信的费用可以由中兴通讯承担，此项费用您有权要求在实际购机款中扣除（短信费用请参考当地运营商的资费标准），如对该功能持有任何疑问，请您在付款前拒绝交易。
- ❖ 如果交易成功，且您未要求从购机款中扣除一条短信费用，即表示您接受了该产品的防伪功能，并同意承担由此产生的一条普通短信发送的费用。在此感谢您对中兴手机防伪工作的支持！
- ❖ 短信的发送是鉴别中兴手机真品的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证100%准确完成）。您还可以通过以下途径联合验证：查验包装盒内所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家信息产业部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机

中兴通讯股份有限公司

安全须知

使用本产品前请仔细阅读以下准则。否则，可能会对产品造成损坏，对使用者及他人造成人身伤害以及财产损失。

产品保养及安全使用建议

- 请使用中兴通讯认可的配件。
- 不要拆卸或改装本产品。
- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷本产品。
- 请勿将本产品置于高温度、高湿度或有大量灰尘的地方；请在 5℃~40℃ 的温度和 35%~85% 的湿度环境下使用本产品。
- 请勿把本产品或配件等放在微波炉或高压设备中。
- 请勿在有易燃易爆气体的地方使用本产品。
- 请勿用针、笔头等尖锐的东西按键。
- 尽量避免本产品靠近磁卡等磁性物体。
- 听筒在正常使用时可能会发热，手机在充电时也会发热。
- 如果天线损坏，请不要使用本产品。
- 在通话时请勿用手覆盖天线部位，否则可能会影响通话质量，并导致手机以超出正常水平的输出功率工作，缩短电池的通话时间和待机时间。
- 在雷雨天气时，请勿在充电时使用本产品，或者在室外使用本产品，以免受到雷击或其它伤害。

儿童

- 请将本产品及其配件放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用本产品及其配件。
- 请勿让儿童口含电池，因为电解液可能导致中毒。
- 请勿让儿童接触本产品的小配件，若被吞咽可能会造成窒息或堵塞食道等伤害。

充电器

- 为提高充电效率和保证充电安全，请使用 220V 交流电。
- 禁止短路充电器。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器故障。
- 请不要拆卸或改装充电器。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器。

- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座。
- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线。
- 在清洁和维护前，请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要抓住充电器，硬拉电源线会损坏电源线，可能引起触电或起火。
- 请不要在阳光过强温度过高，潮湿多灰的地方或振动大的地方充电。

电池

- 请勿将电池扔到火里。
- 请勿连续充电超过 24 小时。
- 安装电池时，不要强行施加压力。
- 请勿使电池受潮。
- 请勿用电线、针等金属物将电池短路，也不要将电池跟项链等金属物放在一起。
- 请勿焊接电池端头；请勿拆卸或改装电池。
- 请勿在明火、加热器、阳光直射或汽车等高温地方使用或放置电池。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有异常升温、变色和变形等现象，请停止使用并更换新电池。
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，请立即用大量清水冲洗并到医院就诊。如果碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，请立即用清水冲洗，必要时请马上就医。
- 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- 若长时间不使用本产品，请将电池取下。
- 电池的使用寿命是有限的，电池使用时间会在频繁的充电中逐渐缩短。多次充电无效时，请更换指定型号的新电池。
- 不要将废旧电池扔进生活垃圾中，而应将其送至相应的回收点进行再生利用。在有明确规定废旧电池处理方法的地方，请遵照相应的规定进行处理。

可能引起爆炸的地方

- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域（如油料仓库、化工厂等有爆炸性生产过程的区域）之前，如果产品不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭产品。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭产品等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭产品。

医用设备及公共医疗场所

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；应使用与佩戴起搏器的不同侧的耳朵接听电话；必要时请关闭手机。如有其它问题，请在使用之前向该医用设备生产厂家咨询。一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。
- 如果您还有其它个人医用设备（如植入耳蜗等），请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或疗养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

汽车安全

- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将产品放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动产品对车主造成伤害。
- 在加油时请关闭您的产品，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

飞机上的注意事项

在飞机起飞前请关闭产品。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用产品进行无线通信。在飞机未起飞时使用产品应按照国家规定征得机组人员许可。

清洁和维护

- 请保持本产品的干燥。
- 请用柔软的干布清洁本产品。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭本产品。

SAR 值

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为1.380W/kg，符合国家标准GB21288—2007的要求。

免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的自然灾害（如：地震、水灾等）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 在任何情况下，对于伴随本产品的使用而带来的任何损失（包括依照手册说明使用而导致的损失），诸如：公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于通过使用本产品获得的信息、资料、文件或其他产品与服务，本公司不提供任何形式的保证与技术支持，且对于用户对这些信息、资料、文件或其他产品与服务的使用，不承担任何责任。
- 对于通过本产品使用的第三方软件，本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。
- 本手册的内容按“现状”提供。除非适用法律另有规定，否则本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。

开始使用 安装/取出电池

安装电池

1. 打开电池后盖。



2. 将电池放入手机背面的电池槽中，使电池 3 个金属触点朝下，与手机顶部边缘的金属栓对齐，确保电池上的 3 个金属触点与手机上的 3 个金属栓对齐合上。



3. 盖好电池盖，确保电池盖完全合并听到“咔嚓”声。



取出电池

- 1、打开电池后盖。



- 2、用手指按住电池边缘，向上抬起电池即可将其从电池槽中取出。




- 3、盖好电池后盖，确保电池后盖完全闭合并听到“咔嚓”声。




备注：移除电池前务必关闭手机且断开与充电器的连接，请您只使用与本机相配的电池。

安装/取出 SIM 卡（电话卡）

1. 插入 SIM 卡：取下电池盖；使 SIM 卡金属接点朝下，SIM 卡缺口位于上方，然后将 SIM 卡沿电池槽箭头所示的方向滑入 SIM 卡插槽中直至完全就位。

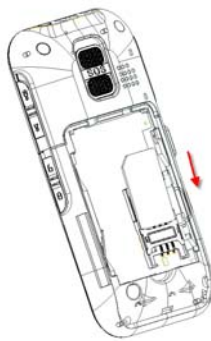

2. 取出 SIM 卡:将一只手指钩住 SIM 卡上的缺角处, 另一只手将 SIM 卡向上推。

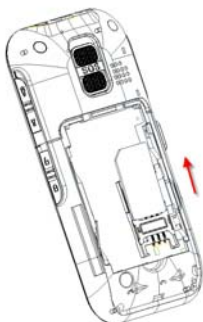


备注: 安装/取出 SIM 卡 (电话卡) 时, 请确保手机与充电器断开。

电池充电

手机在开机或关机时均可进行充电。

- ▲ 充电前: 请确保电池已安装到了手机中。
 - ▲ 为保证电池最佳性能, 请确保前三次的充电时间至少 12 小时。
1. 手机与充电器连接后, 将充电器插入电源插座。

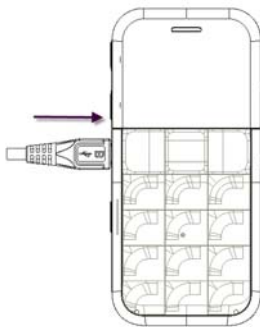

2. 充电结束后, 先将充电器从插座中拨出, 然后从手机上拔下充电器插头。



备注：如果电池已经过度放电，电池电量水平指示符可能要在几分钟之后显示。

电池电量水平指示符

| 充电过程中 | 充电完成 |
|-------|------|
| | |

电池电量不足警告

如果电池电量不足，手机会发出告警音，并在显示屏上显示一条“电量低”的信息。如果在通话期间收到电池电量不足的警告，请及时对手机进行充电，以便继续进行通话。

开启/关闭手机

开机

长按红键。



关机




要关闭您的手机，请在待机界面下长按红键。

您的手机

待机状态

当手机已准备就绪，又尚未输入任何文字或进行操作时，手机便处于待机状态。

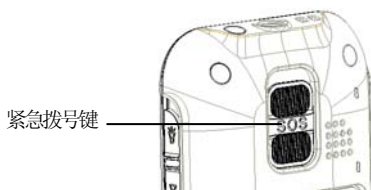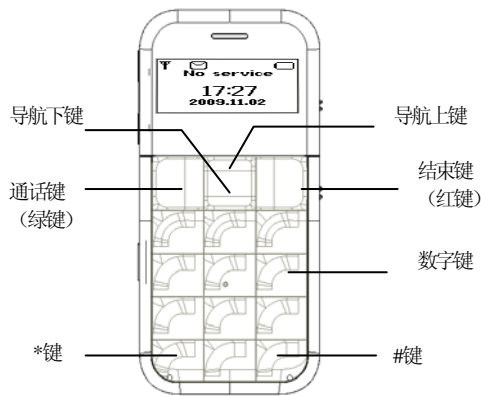

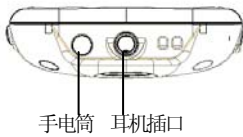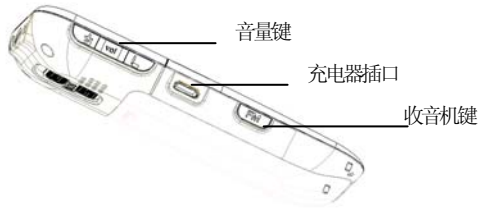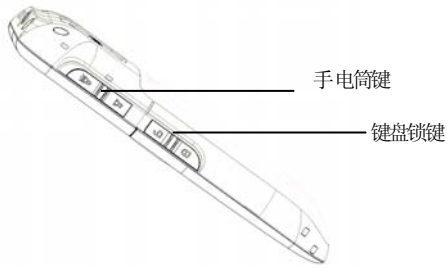

主屏幕

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

- | | |
|-----------|----------|
| 1. 信号状态 | 2. 状态栏 |
| 3. 电池电量状态 | 4. 运营商名称 |
| 5. 时间 | 6. 日期 |

屏幕图标

屏幕上可能会出现的图标

| | |
|--|----------------|
| | 电池电量状态 |
| | 信号状态 |
| | 未读短信 |
| | 短信已满 |
| | 未接电话 |
| | 键盘锁 |
| | 插上耳机 |
| | 锁键盘时有新短信息 |
| | 锁键盘时有未接来电 |
| | 锁键盘时有新短信息和未接来电 |

按键功能定义

| 按键 | 功能 |
|-------------|---|
| 通话键 (绿键) | 按此键可拨打电话 来电时：按此键可接听电话 待机状态下：按此键进入通话记录 操作时：按此键可以确定使用所选功能项 |

| | |
|-------------|---|
| 结束键 (红键) | 关机时：长按此键可开机 开机时：长按此键可关机 操作时：按此键可返回上一级菜单 非编辑界面长按此键可返回待机界面 |
| 导航上键 | 待机状态下：按此键进入工具箱 操作时：按此键可向上移动光标 |
| 导航下键 | 待机状态下：按此键进入电话簿 操作时：按此键可向下移动光标 |
| # 键 | 待机状态下：按此键输入“#”号 短信编辑状态下：按此键可切换输入法 |
| * 键 | 待机状态下：按此键输入“*、+、P、w”号 短信编辑状态下：按此键可调用常用符号 |
| 音量键 | 按音量键“+”可使音量变大声；按音量键“-”可使音量变小声 (分别在通话过程中、收音机收听过程中、音量调节过程中等操作界面使用) |
| 手电筒键 | 向上推可开启手电筒；向下推可关闭手电筒 |
| 键盘锁键 | 向上推可开启键盘；向下推可锁定键盘 |
| 收音机键 | 待机时按此键打开收音机功能。 |
| 紧急拨号键 | 将此键向下推可发出紧急呼救音并拨打紧急电话 |

语音电话

拨打紧急电话

- 1、选择[工具箱] [紧急呼救] [启动设置]可设定紧急呼救功能打开或关闭。
- 2、设置紧急拨号：[紧急呼救] [紧急号码]，可设置五个紧急号码。
- 3、设置音量：[紧急呼救] [音量]，可设置紧急呼救警报声的高低，也可关闭警报声。
- 4、设置紧急短信：[紧急呼救] [紧急短信]，可设置一条紧急短信内容。
- 5、如果您已设定了紧急拨号的号码且启动该功能，则将手机背面的“SOS 键”推下时，手机会先向您所设定的号码发送短信，然后再按顺序拨打所设定的号码，如所拨号码拨号失败，则继续拨打下一个紧急号码；拨号可循环 2 次。
- 6、在启动 SOS 初始时、向您所设定的紧急号码发送短信过程中以及拨打紧急号码结束后，手机会发出紧急求救声。
- 7、在拨打紧急电话或呼叫当地紧急号码的过程中，有一通电话接通，挂断后手机将处于紧急呼救状态，发出警报声。
- 8、在任何情况下，推上“SOS”键，系统会自动退出返回到待机界面，锁键盘状态下，按下紧急呼叫键也会启动紧急呼叫。

拨打电话

- 1、输入您要拨打的地区区号和电话号码，并按通话键拨号。
- 2、语音助拨：选择[设置] [情景模式] [个性化设置] [铃声设定] 选择按键音为人声音调，在您拨打电话号码时，每输入一个数字，手机会发出您所输入数字的人声音调。
- 3、一键助听：选择[设置] [情景模式] [个性化设置] [音量调节] [一键助听] 您可以选择一个数字（1-7 之间），按确定键。在通话过程中，长按“0”键开启，您的手机的音量大小即变成您所设置的数字大小。
- 4、若输入了错误号码，按红键删除光标左侧的号码，长按红键清除所有字符。
- 5、在您输入电话号码时，如果在总机号码和分机号码之间插入符号“P”，总机接通后会自动拨打分机。
- 6、输入“P”的方法如下：连续按三下“*”键（此时显示幕上会显示符号“P”）。
- 7、按绿键接听来电，按红键拒接来电或通话完毕后挂断电话。
- 8、拨打电话簿储存号码：在主功能表中，选择[电话簿] [快速查找]，待机界面下按红键直接进入快速查找，进行电话簿记录的浏览。输入您所查找的姓名拼音的首字母，手机会自动列出对应的记录。按绿键进入[选项]列表，然后选择拨号。
- 9、如果您已经设定了速拨的电话号码，在待机状态下，长按数字键（1 至 9）可以拨打所设定的速拨列表中与数字键相对应的电话号码。
- 10、通话过程中，可以按音量键-、+进行音量调节。

拨打国际长途

待机状态连续短按两下*键即输入“+”（国际代码）符号，输入国家代码，后跟地区号码和固定电话或手机号码（前面不带零），并按通话键，进行语音电话的拨打。

信息

- 1、当屏幕出现 图标时，说明收到新的短消息。当短消息存储空间满时， 图标会闪烁，请删除不需要的短消息。

- 2、选择 [信息] ⇨ [写信息]，进入编辑短消息界面，直接输入内容即可；编辑完毕后按绿键选择发送、保存并发送、保存或退出。
- 3、切换输入法：按“#”键进行切换。
- 4、查看接收信息，按绿键直接读取；如稍后再查看信息，按红键退出。
- 5、收件箱显示所有接收短消息，草稿箱显示所有已存短消息和发送失败的短消息，发件箱显示所有发送成功的短消息。
- 6、短消息设定：通过此功能可设定您的短消息服务中心号码，以便正常的接收/发送信息。
- 7、一般设置：可设置是否接收信息报告。
- 8、存储状态：此功能可查看手机及 SIM 卡的短消息存储容量。

通话记录

- 1、待机界面下按绿键直接进入通话记录。通话记录主要是记录最近拨出、未接听及已接听的通话记录，各功能项最多存储 10 条记录。
- 2、已拨电话记录最近拨打的 10 个号码，已接来电记录最近接听的 10 个号码，未接电话记录最近未接听的 10 个号码。
- 3、删除通话记录项可删除各通话记录。
- 4、通话计时可查看上次通话、已拨电话、已接来电时间。并且可以将所有计时器归零。

电话簿

- 1、您可以储存姓名和电话号码（联系人）至手机的记忆体及 SIM 卡的记忆体中。
- 2、添加联系人：选择 [电话簿] ⇨ [添加联系人] 可新添加联系人。然后可选择将新增联系人存储到 SIM 卡或手机。
- 3、在主菜单中选择 [电话簿] ⇨ [快速查找] 进行电话簿记录的浏览。输入您所查找的姓名拼音的首字母，手机会自动列出对应的记录。
- 4、删除联系人：选择 [电话簿] ⇨ [全部删除] 删除全部手机或 SIM 卡记忆体中的联系人，亦可以通过电话簿列表，按绿键进入 [选项]列表 ⇨ [删除]，逐条进行删除。
- 5、复制电话簿：选择 [电话簿] ⇨ [全部复制] 从 SIM 卡到手机 或从手机到 SIM 卡对电话簿进行复制。
- 6、查看存储状态：选择 [电话簿] ⇨ [存储状态] 可查看 SIM 卡和本机的存储状态。

设置

- 1、选择 [设置] ⇨ [情景模式] ⇨ [静音] 可设置静音模式的打开或关闭。
- 2、选择 [设置] ⇨ [情景模式] ⇨ [个性化设置] 可选择铃声设定、音量调节、提示音类型。
- 3、选择 [设置] ⇨ [手机设置] ⇨ [时间设置] 可设置时间和日期。
- 4、选择 [设置] ⇨ [手机设置] ⇨ [定时开关机] 可设置定时开关机时间。
- 5、选择 [设置] ⇨ [手机设置] ⇨ [语言] 可设置手机语言为简体中文或 English。
- 6、选择 [设置] ⇨ [手机设置] ⇨ [LCD 背光] 可设置屏显背光亮的的时间。
- 7、选择 [设置] ⇨ [手机设置] ⇨ [语音报时] 可开启语音报时功能，开启语音报时功能后，在您选择的时间段内当时间到达整点或半点时（如 12:00 整；12:30 分），手机会以真人声报读当前时间点。
- 8、选择 [设置] ⇨ [通话设置] ⇨ [通话时间提示] 可设置为手机在通话过程中每隔一段时间提示一次。
- 9、选择 [设置] ⇨ [通话设置] ⇨ [快速拨号] 您可以通过设置想要速拨的号码（可设置 9 组号码（1~9）），开启了快速拨号功能后，在待机状态下长按相对应的按键即可拨打所设定的相对应的号码。
- 10、选择 [设置] ⇨ [网络选择] ⇨ [重新搜索] 可重新搜寻网络信号。
- 11、选择 [设置] ⇨ [网络选择] ⇨ [选择网络] 可选择更换网络运营商。
- 12、选择 [设置] ⇨ [网络选择] ⇨ [搜索模式] 可设置搜寻信号模式为自动或手动。

工具箱

生活小贴士

- 1、选择 [工具箱] ⇨ [生活小贴士] ⇨ [生日] 按绿键，添加一个姓名、时间、日期，您的手机将会在每年的这个时刻提醒您。
- 2、选择 [工具箱] ⇨ [生活小贴士] ⇨ [纪念日] 按绿键，添加一个主题、时间、日期，您的手机将会在每年的这个时刻提醒您。
- 3、选择 [工具箱] ⇨ [生活小贴士] ⇨ [吃药] 按绿键，添加一个主题、时间，您的手机将会在每天的这个时刻提醒您。
- 4、选择 [工具箱] ⇨ [生活小贴士] ⇨ [起床] 按绿键，添加一个主题、时间，您的手机将会在每天的这个时刻提醒您。
- 5、选择 [工具箱] ⇨ [生活小贴士] ⇨ [娱乐] 按绿键，添加一个主题、时间，您的手机将会在每天的这个时刻提醒您。
- 6、选择 [工具箱] ⇨ [生活小贴士] ⇨ [其它] 按绿键，添加一个主题、时间、日期、重复类型，您的手机将会按照您所设置的状态提醒您。
- 7、选择 [工具箱] ⇨ [生活小贴士] ⇨ [倒计时] 按绿键，添加一个主题、时长，您的手机将会开始倒计时。您的手机将会在倒计时为 0 时提醒您。

日历

选择 [工具箱] ⇨ [日历] 查看当前日期。提供以月的方式浏览的日历，并可显示农历。

计算器

- 1、选择 [工具箱] ⇨ [计算器] 到达计算器使用界面。
- 2、按数字键输入数字，按#字键输入小数点，按导航上下键选择+、-、×、÷等运算符，按绿键得出运算结果。
- 3、按红键清除所有已输入信息，当屏显 0 时，按红键退出计算器使用功能界面。

紧急呼救

参见**拨打紧急电话**章节。

掌心服务

选择[工具箱] ☞ [掌心服务] 可拨打预设的热线号码，您可以通过阅读热线说明，了解热线的服务内容。


收音机

- 1、在待机状态下，按收音机键，即可打开收音机，在收音机界面下，再次按收音机键，即可关闭收音机。
- 2、按导航上下键可调整收听频率。
- 3、按音量键“-”则减小当前音量，最小为1；按音量键“+”加大当前音量，最大为7。
- 4、按红键暂停当前播放，再次按红键则恢复播放。
- 5、选择[选项] ☞ [频道列表] ☞ [选项] ☞ [播放]可播放选中的频道，选择[选项] ☞ [频道列表] ☞ [选项] ☞ [编辑]可编辑当前频道。
- 6、选择[选项] ☞ [手动输入]可直接输入频道的频率，确定后自动播放该频道。
- 7、选择[选项] ☞ [音量]可设置收音机音量。
- 8、选择[选项] ☞ [自动搜索并设置]可重新设置播放列表。
- 9、选择[选项] ☞ [手机喇叭]可关闭或打开收音机外放功能。

输入法

- 1、编辑界面下，按#可切换输入法。输入法主要有简体笔画输入法、智能拼音输入法、英文（大小写字母）输入法、智能英文小写输入法和数字输入法。
- 2、简体笔画输入法：简体笔画输入法具有联想功能。按1-9数字键输入笔画，其中9键实现模糊输入选择；然后按导航上下键上下查找待选中文字，绿键选定中文字，红键退出目前输入。编辑已输入文字，按导航上下键左右移动光标，按红键删除光标左侧中文字。
- 3、智能拼音输入法：通过数字键2~9输入拼音字母，按导航上下键选择所需的拼音，然后按绿键可进入汉字选择界面。按导航上下键定位于正确汉字，按绿键确认选择。
- 4、英文（大小写字母）输入法：英文字母输入法包括大写、小写，是一种以单个字母为单位的输入方法。英文字母安排在2-9键中，反复按标有所需字母的数字键，直到该字母出现在文本区中，按一次可输入数字键盘上的第一个字母，按两次可输入第二个字母，依次类推。在字母输入模式下，按“1”键可输入常用符号，按“0”键可输入“0”或空格。
- 5、智能英文小写输入法：英文字母安排在2-9键中，按字母对应的数字键各一次，然后按绿键确定正确的单词。在字母输入模式下，按“1”键可输入常用符号，按“0”键可输入“0”或空格。
- 6、数字输入法：可直接输入数字。
- 7、标点符号的输入：在短信编辑状态下，按*键进入标点符号选择列表，通过按导航上下键选择正确的符号，按绿键确定所选的标点符号。

中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

| 产品名称/型号 | 无铅手机 | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|--------|---------------|------------|--------------|
| 部件名称 (Parts) | 有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance) | | | | | |
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 液晶显示组件 (包含扬声器) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主板 (包含 MIC) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳 (包含键盘、侧键) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 (耳机、数据线) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| <p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p> <p>注：</p> <p>1、本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。</p> <p>2、注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。</p> <p>3、本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。</p> <p>右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期 (例如：电池单元模块) 贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。</p> | | | | | | |
|  | | | | | | |