

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳电饭煲

型号: JYF-30FE01
JYF-30FE01A
JYF-40FE01
JYF-40FE01A



九阳股份有限公司

JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东济南市槐荫区新沙北路12号

No.12 Xinsha North Road, Jinan, China

邮编: 250118

电话: 0531-87901018

传真: 0531-87901901

www.joyoung.com

全国服务热线: 0531-87918008 87901018 400-6186-999

www.joyoung.com

尊敬的用户：

感谢您使用九阳电饭煲。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目 录


安全使用注意事项	1-2
产品各部件名称	3
产品规格表	4
电气原理图	4
准备工作	5-6
功能描述	6-10
清洁与保养	11
故障及处理方法	12

安全使用注意事项

- 1、检查产品规定的电源电压是否与供电电源电压相符(仅指交流电)。
- 2、本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障, 本公司均不负任何责任, 此等故障损坏不在保修之列。
- 3、必须使用接地的墙式插座, 插头要注意插紧。切勿用万用插座与其他电器同时使用。
- 4、拔下电源插头时, 须拿住插头拔出, 不要用力猛拉或扭曲电源线。若电源线损坏后, 请使用本公司提供的专用电源线来更换。
- 5、插头插到插座时, 必须插到底, 否则会因接触不良而导致元件过热烧坏。
- 6、使用前, 必须将电源线与主机连接的电源连接器插到底, 否则会因接触不良导致连接器过热而损坏。
- 7、不使用时, 请勿将电源线插入插座内。
- 8、切勿在无人照看的情况下让产品工作。
- 9、不要把产品放于儿童可接触处。
- 10、请不要放在不平稳、潮湿、不耐热的表面使用, 避免受到损坏或发生故障。
- 11、在内锅未放入主机中或内锅为空的时候, 请勿启动操作。
- 12、产品工作时请勿移开内锅。
- 13、请勿将产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方, 否则产品会受到损坏或发生故障, 甚至发生危险。(见图一)
- 14、内锅切忌碰撞或直接放在其它热源上加热, 例如煤气炉, 否则容易变形。
- 15、内锅底部, 边缘应保持干净, 锅底与电热盘表面不能附有水滴、饭粒等杂物, 内锅




(图一)

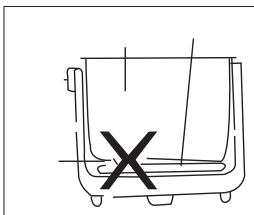

(图二)



(图三)

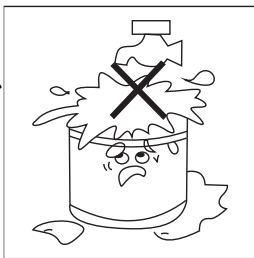

(图四)


放置不能倾斜, 否则会因电热盘与内锅接触不良而烧坏元件。
(见图二)

- 16、在内锅未放入主机中前, 请勿放任何食物或水在主机里。
- 17、根据内锅的刻度来调节米、水比例。
- 18、当产品在工作中, 温度会升高并可能会导致烫伤。请勿直接接触产品的金属部分。
- 19、在烹调期间, 产品会产生高温和蒸汽。请勿将手和脸部靠近蒸汽孔, 以防烫伤。请勿用湿布覆盖锅盖。(见图三)
- 20、除了内锅外, 产品其他任何部分请勿注水、浸水。(见图四)
- 21、在以下情况下须拔掉插头: 使用后出现故障、每次清洗前、检修时。
- 22、一旦产品某部分着火, 请勿直接用水灭火, 可用湿布盖住着火部位来灭火。
- 23、保温不要超过12小时, 以免食物变味。

下列情况下请勿使用产品:





- 1、产品或电源线有问题。
 - 2、产品意外坠落, 造成损伤或运作出现不正常。
- 如果发生以上情况, 请将产品送往我司售后服务中心处理。
请使用产品原装的各项附件。

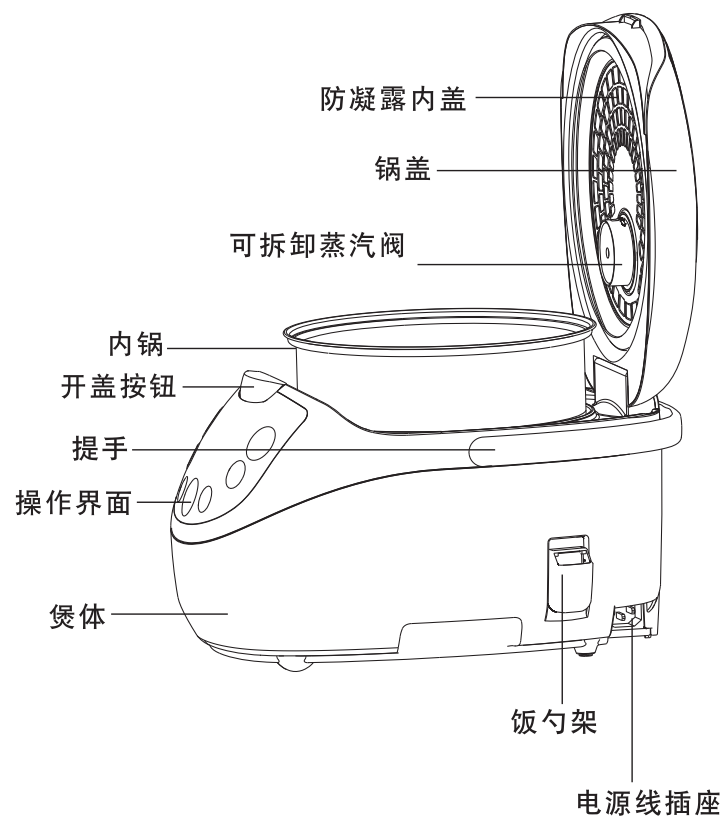产品各部件名称



(请以实物为准)


★ 随机附件:

饭勺	量杯	蒸笼	电源线
			

产品规格表

型 号	JYF-30FE01	JYF-30FE01A	JYF-40FE01	JYF-40FE01A
额定电源	220V~/50Hz			
额定功率	650W		800W	
额定容量	3.0L		4.0L	
适合人数	2-3人		3-5人	
执行标准	GB4706.1-2005 GB17625.1-2003	GB4706.19-2008 GB12021.6-2008	GB4343.1-2009	

电器原理图

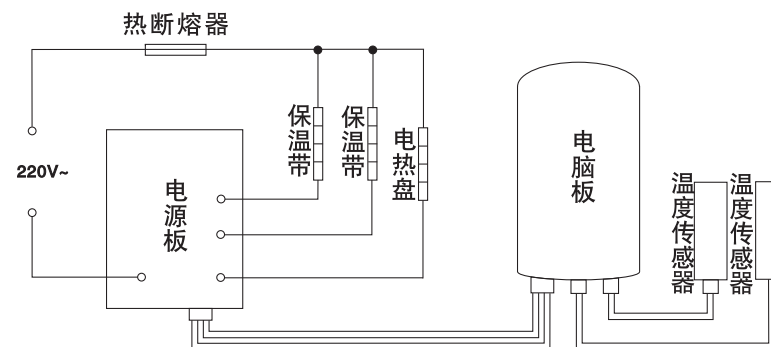

准备工作

1、产品介绍

JYF-30FE01/JYF-30FE01A与JYF-40FE01/JYF-40FE01A为微电脑智能电饭煲,具有精煮、快煮、蒸煮、炖汤和预约等多项功能。

■ 无论选择任何烹调方式,烹调完成后,电饭煲均自动进入营养保温状态。

2、第一次使用前

阅读本说明书并仔细地按照以下步骤使用

- 打开产品包装。
- 从包装箱中取出产品及所有附件和印刷品。
- 按下机身的开盖按钮,打开锅盖。
- 取出不沾内锅、蒸汽阀、防凝露内盖。
- 用海绵或湿布沾上洗洁精清洗不沾内锅,蒸汽阀、防凝露内盖。
- 洗过后小心地擦干。
- 将它们放回原位。

3、烹调前的准备

煮饭:

- 请勿直接在内锅里淘米,以免刮伤内锅的不沾涂层或因碰撞造成内锅变形。
- 将洗净的米放入内锅,加水至相应水位,内锅内侧刻度线为每杯米量水位刻度线,如煮2杯米,则加水至水位刻度“2”处,可以根据个人喜好增减水量。
- 请勿加水超过最高刻度线。

蒸煮:

- 必须注意水位,避免水在沸腾的时候溢出放置食物的蒸笼。
- 将蒸笼放置在内锅内。
- 添加食物。

每次使用前:

- 仔细地擦干内锅的外部(尤其是底部),确保底部没有任何异物。
- 将内锅放入主机中,把内锅置于正确的位置。

● 来回轻轻地旋转内锅,确保内锅底部与电热盘和传感器接触良好。
注意:放入内锅时可以感到传感器被压下,表示内锅底部与传感器接触良好。

- 确定蒸汽阀已正确地安装好。
- 合上并锁住锅盖。
- 插上电源。
- 在上述步骤完成前,请勿插上电源插头。


功能描述

当接通电源时,蜂鸣器响一声,所有指示灯全部点亮1秒进入待机状态。(待机状态时所有指示灯不亮)

按键:精煮、快煮、煲粥、蒸煮、炖汤、预约、营养保温共7个按键。

1、煮饭(煮饭有精细煮饭、快速煮饭两种方式)功能


● 精煮:在待机状态或其它功能未加热的情况下,按“精煮”键,蜂鸣器响一声,精煮饭功能指示灯闪亮,进入精煮饭功能状态。不按任何键7秒钟电脑自动执行该精煮饭功能,精煮饭功能指示灯长亮,饭煮好后自动进入营养保温。



按此键选择精煮模式

● 快煮:在待机状态或其它功能未加热的情况下,按“快煮”键,蜂鸣器响一声,精煮饭功能指示灯闪亮进入快煮饭功能状态,不按

任何键7秒钟电脑自动执行该快煮饭功能，快煮饭功能指示灯长亮，饭煮好后自动进入营养保温。

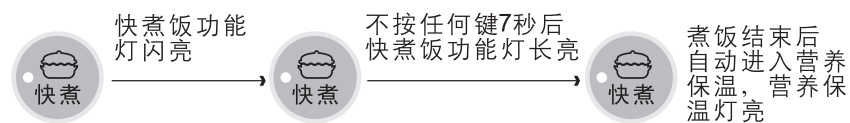


按此键选择快煮模式

◎ 精细煮饭和快速煮饭时间分别约为40分钟和30分钟，电脑会根据米量多少及供电情况进行时间调整；如果水量过多或电压偏低，电脑会自动进行火候控制至煮好。

◎ 煮饭能自动判别水量，自动调节火力。

2、营养保温功能

● 在待机状态或其它功能未加热的情况下，按“营养保温/关”键，蜂鸣器响一声，营养保温功能指示灯闪亮，进入保温状态。不按任何键7秒钟电脑自动执行该营养保温功能，保温功能指示灯长亮，保温结束后进入待机状态。



按此键选择保温模式

◎ 各工作状态转入保温状态之前，蜂鸣器响5声。

◎ 保温时间为正计时，保温到1小时，1小时数字指示灯点长亮，保温最长时间为12小时，保温结束后进入待机状态。

3、煲粥、炖汤、蒸煮功能

● 煲粥：在待机状态或其它功能未加热的情况下，按“煲粥”键，蜂鸣器响一声，煲粥功能指示灯闪亮，进入煲粥功能状态，不按任何键7秒钟电脑自动执行该煲粥功能，煲粥功能指示灯长亮，煲粥结束后自动进入营养保温。



按此键选择煲粥模式

煲粥结束后自动进入营养保温，营养保温灯亮


● 炖汤：在待机状态或其它功能未加热的情况下，按“炖汤”键，蜂鸣器响一声，炖汤功能指示灯闪亮，进入炖汤功能状态，不按任何键7秒钟电脑自动执行该炖汤功能，炖汤功能指示灯长亮，炖汤结束后自动进入营养保温。



按此键选择炖汤模式

炖汤结束后自动进入营养保温，营养保温灯亮

● 蒸煮：在待机状态或其它功能未加热的情况下，按下“蒸煮”键，蜂鸣器响一声蒸煮功能指示灯闪亮进入蒸煮功能状态. 不按任何键7秒钟电脑自动执行该蒸煮功能加热工作，蒸煮功能指示灯长亮，程序检测到水开15分钟后开始倒计时，蒸煮结束后自动进入营养保温。



按此键选择蒸煮模式

◎ 煲粥水参考比


米量(杯)	水量(杯)
1	9
2	MAX水线

(煮粥米、水量比例图)

◎煲粥、炖汤容量不能超额定容量的2/3。

4、预约工作

此工作仅限于精煮、炖汤、煲汤、蒸煮

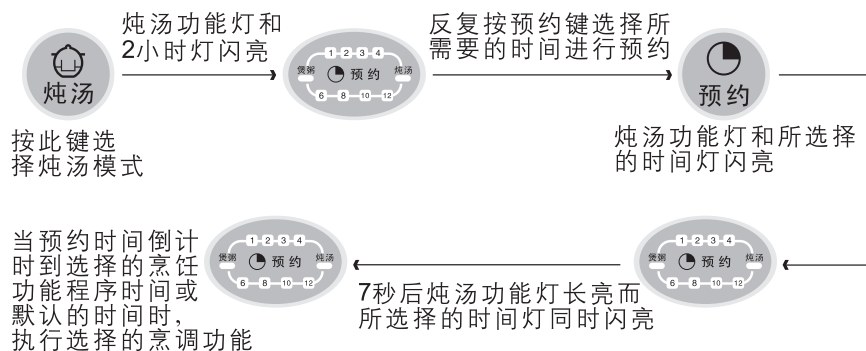


◎7秒钟内重按预约键可以循环调节烹饪预约时间，预约时间调节范围：1-12小时。1-4小时步级为1小时，4-12小时步级为2小时。

◎预约程序工作时(选择的烹饪功能指示灯在闪亮状态)，当预约时间倒计时到选择的烹饪功能程序时间或默认时间，预约时间数字指示灯灭，执行选择的烹饪功能加热工作，烹饪功能指示灯变长亮(同时该功能指示灯长亮)。

5、烹饪时间的设定

此工作仅限炖汤、煲粥

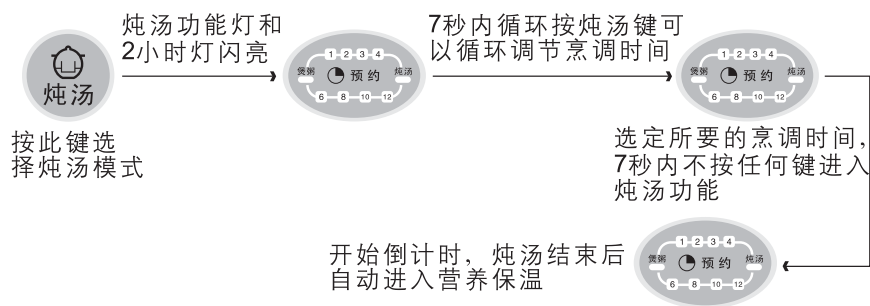

◎炖汤、煲粥默认时间为2小时。


◎炖汤、煲粥烹调调节时间范围为1-4小时，其相对应的1-4小时指示灯闪亮，步级为1小时。

6、掉电记忆功能

◎掉电记忆功能：掉电时记住加热时的状态，掉电后10小时内通电时仍能执行掉电前状态。

(保温除外，如饭温低于50℃，则回复待机状态;高于50℃则继续保温)

7、取消功能

◎在功能选择状态时，按  键回复待机状态。

清洁及保养

1、清洗内锅、蒸笼、蒸汽阀

- 用热水、洗洁精和海绵清洗内锅和蒸汽阀。请勿使用钢丝球。
- 如果有食物粘在内锅锅底，可在清洗前先浸泡一会。
- 清洗后将内锅擦干。
- 可以将内锅和蒸笼放进洗碗机底架中清洗

2、对于内锅，请仔细地按照下面的说明使用：

- 当放入洗碗机中时，切勿让洗碗机支架刮伤内锅涂层。
- 为了尽可能地保护不粘涂层的寿命，不建议在内锅中切食物。
- 确保将内锅正确地放回主机中。

使用一段时间之后，锅内出现刮痕属于正常现象。我们保证不粘涂层材料符合“可与食物接触的材料”标准，您可以放心使用。

3、保养内锅

- 请使用塑料或木质的勺子，不要用金属勺子，以免刮伤内锅表面。

清洁和保养电饭煲的其他部分

- 用湿布清洗电饭煲的煲体、锅盖，然后擦干。
- 请勿用水直接清洗电饭煲。

故障及处理方法

故障现象	产生原因	解决方法
指示灯不亮： 电热盘不热	1、电源没有接通。	检查产品是否插紧电源。
	2、电源接线板损坏。 3、电路板连接断开。 4、主电路板损坏。	送指定的客户服务部进行修理。
指示灯亮： 电热盘不热	1、电热盘部件烧坏。 2、电路板连线部分断路。 3、电源电路板损坏。	送指定的客户服务部进行修理。
饭不熟	1、煮的量过多或过少。	调整米、水总容量，范围在最高至最低刻度线之间。
	2、电热盘变形。	送指定的客户服务部进行修理。
	3、内锅偏斜，一边悬空。	把内锅轻轻转动，使之恢复正常，并检查电热盘传感器。
	4、在内锅和电热盘之间有异物。	清理异物，但切勿用水直接清洗。
	5、内锅变形。	送指定的客户服务部更换内锅。
	6、主电路板损坏。	送指定的客户服务部进行修理。
	7、主控温器工作异常。	送指定的客户服务部进行修理。
煮成焦饭	1、煮的量过多或过少。	调整米、水总容量，范围在最高至最低刻度线之间。
	2、主电路板损坏。	送指定的客户服务部进行修理。
	3、主控温器工作异常。	
煮粥大量溢出	煮的量过多。	将量调整到适中。
所有指示灯及蜂鸣器以1秒的频率同步闪烁、鸣响	传感器短路或断路。	送指定的客户服务部进行修理。