

操作面板说明

- 1. 电源开关**
 - 按下接通电源, 再按切断电源。
 - 洗衣结束约3分钟后或非正常工作状态时会自动切断电源。
 - 按下电源开关后, 如按启动/暂停键, 洗衣机处于智能模糊控制状态, 洗衣机运转、自动检测、设定水位, 完成整个洗衣过程; 如按其他任意键(除电源开关和启动/暂停键外), 洗衣机将会自动退出智能模糊控制状态而进入人工设定状态; 如不按任何键, 3分钟后洗衣机自动断电。
- 2. 洗衣程序 (面板左侧“^”)**
 - 详见本页背面“洗衣程序”介绍。
- 3. 重置**
 - 恢复默认的程序设置, 即刚开电源时的状态。
- 4. 记忆存**
 - 记忆目前的洗涤设置状态。(先按“记忆存”, 然后按“+”“-”键可选择记忆频道, 共可记忆8组洗涤程序, 再次按此键完成记忆)
- 5. 调节**
 - 可通过此处3个键对洗衣程序的默认设置进行更改。
 - 调节: 从4个选项(洗涤时间、漂洗次数、脱水时间、时间预约)中选择1个, 以便对其进行调节。
 - 按“+”“-”: 调整时间或次数。每按“+”“-”键一次, 增加或减少1分钟/次/小时, 按下不放数码连续跳动, 并可循环选择, 洗衣程序运行或暂停时按键无效。脏污程度标记全亮代表衣物最脏。
 - 洗涤结束时间预约: 预约为洗衣结束时间, 选择范围为0-12小时。每按一次键增加1小时。当预约设定时间小于洗涤时间时, 按“启动/暂停”键洗衣机直接运行。
 - 时间预约时数码显示的时间单位为小时: 分钟, 表示在该显示的时间之后完成洗涤。设置预约时间后一旦按“启动/暂停”按键, 将自动进入预约状态, 30秒之后除“时间预约”字和“:”闪烁外, 其余指示灯均熄灭。除电源开关键和“启动/暂停”键外, 按其他任意键将显示预约时间过程约10秒。洗涤开始前所有指示灯自动恢复到熄灭前状态。因进水量的不同, 实际完成时间与预约时间稍有出入。
- 6. 锁键**
 - 在预约或洗衣机运行过程中, 同时按下“时间预约”和“脱水时间”两个按键, 面板上所有十三个按键均被锁定。
 - 再次同时按下“时间预约”和“脱水时间”, 按键锁定状态被解除。
 - 发生故障自动解除锁键, 故障解除自动恢复锁键。

- 7. 选择**
 - 选择“水位”或“脏污程度”, 如图, 液晶显示板右侧黑色三角形指示。
- 8. 记忆取**
 - 恢复“记忆存”功能储存的洗涤设置状态。(先按“记忆取”, 然后按“+”“-”键可选择记忆频道, 再次按“记忆取”键完成记忆。)
- 9. 水位及脏污程度调节 (面板右侧“^”)**
 - 在上述功能“7. 选择”选定之后, 靠此键来调整水位高度及脏污程度。
 - 水位共10档, 为右图所示水位形态从低至高, 同样形态闪烁与非闪烁各自代表一档水位。
 - 洗衣机在模糊控制功能状态下, 按启动/暂停键, 洗衣机会根据衣物的重量自动设定LCD中图示非闪烁的四档水位(右图3、5、7、9)中某一档进行全自动洗涤。
- 10. 启动/暂停**
 - 按该键可开始工作, 再按该键可中途暂停。
 - 洗衣机开机为默认的模糊控制功能状态, 直接按启动/暂停键, 洗衣机会根据衣物的重量自动设定LCD中图示非闪烁的四档水位(右图3、5、7、9)中某一档进行全自动洗涤。
- 11. 过程选择**
 - 洗衣机在暂停或设定状态, 按此键可选择洗衣机默认设定程序以外的洗衣过程组合, 详见本页背面所示的洗衣过程组合。
 - 显示灯长亮, 说明该洗衣过程被选中并等待进行。
 - 显示灯闪烁, 说明该洗衣过程正在进行中。
- 12. 功能选择**
 - “溢水漂洗”是指在漂洗过程中不断注入清水使皂沫和污垢通过溢水口排出。
 - 用户也可以选择“经济洗”, “经济洗”是为用户节约能源而设计的, 适用于少量且不太脏的衣物。
 - “仿生花浪洗”此功能为惠而浦独创, 能为用户提供少量衣物洗涤及省水的特殊洗涤方式。能够洗涤3kg以下的衣物, 有防缠绕, 节水, 避免磨损等洗涤特点。若自动检测衣物多于3kg, 此功能指示灯将熄灭, 洗衣机将自动运行标准洗涤程序。
 - 根据用户要求可以选择“加热洗”。选择加热洗会使预进水自动加热至约35℃, 使洗衣粉充分溶解, (实际温度因进水温度不同而稍有变化, 如冬天的进水温度很低, 会对实际温度有稍许影响)。洗衣机在加热过程中“加热洗”功能指示灯显示为“绿色”, 加热结束后此灯显示“红色”, 并且洗衣机开始按设定程序运转。

洗涤用水量、非正常工作状态处理

洗涤用水量

| 水位 | 洗涤容量 (kg) | 洗涤用水量 (约L) |
|------|-----------|------------|
| 9/10 | 5.0-6.0 | 50/55 |
| 7/8 | 3.5-5.0 | 43/46 |
| 5/6 | 2.0-3.5 | 37/40 |
| 3/4 | 1.0-2.0 | 31/34 |
| 迷你/2 | 0-1.0 | 25/28 |


非正常工作状态处理

| 现象 | 原因及处理 |
|----|--|
| E1 | 表示两次脱水不平衡状态无法自动处理, 请人工均匀放置衣物, 盖好盖板。或运行时盖板未盖好, 请盖好盖板。洗衣机会自动继续运转。在人工干预前一直保持“E1”显示状态。 |
| E2 | 表示加热管组件及相关线路故障。必须人工关机, 否则洗衣机在约30分钟后自动关机。请联系专业维修部门及有关专业人员进行维修, 用户不得擅自拆装。 |
| E3 | 表示排水时间超过5分钟。可能是排水管未放下、堵塞、冻住, 请放下或疏通排水管, 开闭盖板一次, 洗衣机可继续工作。如无人干预, 洗衣机在约1.5小时后自动断电关机。 |
| E4 | 表示进水30分钟后未达到设定水位。按说明书中“洗涤不工作”情况检查, 故障排除后开闭盖板一次可恢复进水。如无人干预, 洗衣机在约1小时后自动断电关机。 |
| 注意 | 经以上处理仍未解决, 请联系专业维修部门及有关专业人员进行维修, 用户不得擅自拆装。 |

下列现象不是故障:

- 脱水时停止脱水, 显示b1或b2: 脱水不平衡自动处理状态, 这是由于衣物在洗衣桶内偏向一侧, 安全开关动作的缘故。重新进水后, 波轮搅拌, 消除衣物的侧偏后, 便可重新脱水。

本公司秉承不断改良产品之宗旨, 如产品材质及规格有变动, 恕不另行通知

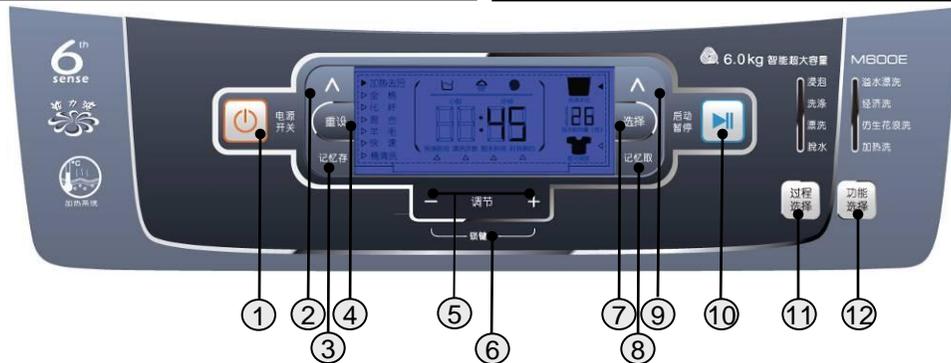

洗衣过程选择

洗衣程序

| 洗衣程序 | 洗涤时间 (约分钟) | 漂洗 次数 | 脱水时间 (约分钟) | 适用范围 |
|------|---------------|----------|---------------|--|
| 加热去污 | 12 | 2 | 2 | 适合洗涤沾有油渍、污渍,且≤1.0kg的衣物。此程序会自动将水温加热至约55℃。 |
| 全棉 | 15 | 2 | 3 | 洗涤一般到非常脏的床单、桌布及内衣裤、毛巾、衬衫等棉麻类织物。 |
| 化纤 | 15 | 2 | 3 | 洗涤一般脏、需要经常更换的衣物,如衬衫、罩衫等涤纶、锦纶和混棉类织物。 |
| 混合 | 3+12 | 2 | 2 | 适合洗涤不太脏的、质地较柔软的衣物,如棉质及合成纤维。 |
| 快速 | 6 | 1 | 3 | 穿着时间短的外衣等绵质、涤纶及混棉类织物。 |
| 羊毛 | 6 | 2 | 2 | 有纯羊毛标志,并可机洗的羊毛衣物。 |
| 桶清洁 | 15 | 1 | 3 | 只用于对洗衣桶的清洁,默认水位为第7段水位,默认漂洗脱。 |

- 当选择混合程序时,洗涤过程为双重强力洗涤。
第一阶段以较低水位洗涤(约为设定水位70%左右),以高浓度洗涤液和强力洗涤节拍充分瓦解顽固污渍。经过3分钟洗涤后,洗衣机自动补水,并到达设定水位,开始第二阶段的洗涤。
- 本表格显示的时间仅为此程序在第7水位段时的洗涤时间和脱水时间。
- 当漂洗次数为2次时,可将柔软剂置放于柔软剂投放孔中,由洗衣机自动投放。
- 当选择快速洗衣程序时,“浸泡”过程和“模式选择”按键不起作用。
- 全棉程序为默认的洗涤程序。

- 洗涤程序指示灯显示状态
 ✧ (闪烁): 表示在进行的过程。
 ✧ (闪烁) + 蜂鸣报警: 表示洗衣遇到故障不能正常进行。

洗衣过程选择和显示,有六种洗衣过程组合,可供选择。

| 过程方式 \ 显示 | 浸泡 | 洗涤 | 漂洗 | 脱水 |
|-----------|----|----|----|----|
| 默认洗衣过程 | | ☀ | ☀ | ☀ |
| 全程序 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ |
| 单洗涤 | | ☀ | | |
| 单脱水 | | | | ☀ |
| 洗涤+漂洗 | | ☀ | ☀ | |
| 漂洗+脱水 | | | ☀ | ☀ |

洗涤步骤、产品规格

洗涤步骤

- 放下排水管。
- 接好进水管,打开水龙头。
- 接通电源,按下电源开关。
- 通过控制面板左侧的“^”选择洗衣程序,或使用默认的洗衣程序。
- 若需自选洗衣过程,按“过程选择”键,选择洗衣组合,或使用洗衣机默认过程组合。
- 通过“选择”键选择水位或者脏污程度,并使用“^”,来调节水位和脏污程度。
- 若需更好漂洗效果,可通过“功能选择”键选择“附加漂洗”。
- 若需节约能源,可通过“功能选择”键选择“经济洗”。
- 若洗涤较脏衣物,可通过“功能选择”键选择“溢水漂洗”。
- 若清洁洗衣机桶,可通过左侧的“^”键选择“桶清洁”。
- 若想体验惠而浦独有的“仿生花浪洗”功能,可通过“功能选择”键选择“仿生花浪洗”。
- 若想改变洗衣机内设的洗涤时间,脱水时间等,可使用“调节”从4个选项(洗涤时间,漂洗次数,脱水时间,时间预约)中选择1个,并使用“+”“-”按键调节时间或次数。
- 若需时间预约,可通过上条中提到的按键来预约时间。
- 每按“+”“-”键一次,增加或减少1分钟/次/小时,按下不放数码连续跳动。
- 取出需要洗涤的衣物口袋中的所有硬币,纸币等异物,然后将衣物均匀地投入洗衣桶内。
- 投放洗涤剂,也可根据需要进行投放柔软剂、漂白剂。
- 按下“启动/暂停”键,洗衣机开始工作。

| 产品规格 | 规格 |
|----------|---------------|
| 额定电压 | 220V~ |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定加热输入功率 | 1350W |
| 额定输入功率 | 400W |
| 总输入功率 | 1350W |
| 洗涤脱水容量 | 6.0Kg |
| 重量 | 35Kg |
| 外形尺寸 | 547x559x936mm |
| 箱体尺寸 | 540x540mm |
| 进水压力 | 0.02-0.78MPa |

