

执行标准

1. GB 4943-2001信息技术设备的安全
2. GB/T 18287-2000蜂窝电话用锂离子电池总规范
3. GB 19484.1-2004 800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信系统 电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：移动台及其辅助设备
4. YD 1032-2000 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第一部分：移动台及其辅助设备
5. YDC 023-2006 800MHz CDMA 1X数字蜂窝移动通信网络设备测试方法：移动台 第1部分基本无线指标、功能和性能
6. YD/T 965-1998 电信终端设备的安全要求和试验方法
7. YD/T 998.2-1999 移动通信手持机用锂离子电源及充电器
8. YD/T 1215-2006 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（GPRS）设备测试方法：移动台

9. YD/T 1394-2006 GSM/CDMA1x双模数字移动台技术要求
10. YD/T 1395-2006 GSM/CDMA1x双模数字移动台测试方法
11. YD/T 1591-2006 移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法

权利声明

未经本公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发、和存储本使用手册中的任何内容。

如果本说明书所述的内容与您手机的实际情况不符，请以手机为准；如果本说明书内引用的图片与手机实际画面有差异，请以实物画面为准。在使用本手机时遇到困难，您可以拨打中国电信的服务热线 10000 或 UT 斯达康公司的全国热线 95105550 咨询和求助。

本着不断完善、持续发展的原则，本公司保留在不预先通知的情况下随时修订的权利。本公司拥有对本说明书的最终解释权。

注意事项

为了安全、正确地使用本产品，请您在使用手机前仔细阅读以下内容：

1. 驾驶时请不要使用手机，以免造成交通事故；
2. 在飞机上应关闭手机；

3. 在加油站、爆破地点以及化学燃料附近请不要使用手机；
4. 在医院里请关机或遵照有关规定使用手机；
5. 使用手机时请远离精密电子设备及医疗设备；
6. 为防止影响他人，公共场所请将手机设为振动；
7. 不要使用化学溶剂清洗或擦拭手机；
8. 不要在高温、低温、高湿度或灰尘较多的环境下放置或使用手机及其配件；
9. 请将手机和电池放在可靠的地方，避免其强烈震动或碰撞；
10. 如果是初次使用手机，请首先给电池完全充电，以保证电池使用寿命；
11. 不要随意拆卸手机及其附件，如有需要请到指定专业机构进行处理；
12. 请将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方；
13. 废弃电池应放到电池回收箱内，请勿随意丢弃；
14. 请使用本型号产品的原装配件；
15. 请在网络覆盖范围内使用手机；
16. 在温度变化较为剧烈或长时间通话时 LCD 的显示效果会有所改变。

 友情提示：

- 当前市场上 TF 卡种类较多，请您在购买 TF 卡时，试用

验证，选择与本手机相匹配的 TF 卡。

- 因为特殊事件、意外造成的手机数据或其他方面的损失，本公司均不承担任何责任。UT 斯达康友情提醒您对存储在手机中的重要数据进行备份并及时更新。
- 手机通话一段时间后出现的机身发热现象，属于正常现象，不会影响用户的通话和使用。

目 录

一	开始使用	1
	各部分名称及功能	1
	电池使用方法	4
	手机卡的安装	7
二	基本功能	8
	开机和关机	8
	拨打电话	8
	接听电话	9
	查看短消息	9
	查看通话记录	9
三	输入法	11
	文字输入的操作顺序	11
	输入法的选择	11
四	工具箱	16
	闹钟	16
	日程表	17
	备忘录	18
	计算器	19
	英汉词典	19


	电子书.....	20
	预置短语.....	20
	单位转换.....	20
	归属地查询.....	20
	SIM 卡应用.....	21
	时钟.....	21
五	信息.....	23
	短消息.....	23
	多媒体消息.....	29
六	娱乐天地.....	33
	MP3 播放器.....	33
	视频播放器.....	33
	影像世界.....	34
	游戏.....	37
	我的文档.....	38
七	通话记录.....	40
八	天翼.....	42
	号码百事通.....	42
	爱音乐.....	42
	手机下载.....	42

UIM 卡应用.....	43
互联星空.....	43
九 号码百事通.....	44
一〇 客户服务.....	45
客服热线.....	45
掌上营业厅.....	45
通信助理.....	45
业务查询退订.....	45
手机服务指南.....	45
一一 电话簿.....	47
查找.....	47
添加.....	47
分组设置.....	47
速拨号码.....	48
本机号码.....	48
存储器状态.....	49
电话簿管理.....	49
备份.....	50
一二 系统设置.....	51
情景模式.....	51

安全设置	51
通话设置	54
显示设置	58
按键设置	59
自动开关机	59
屏幕校准	60
U 盘管理	60
电脑摄像头	60
蓝牙	60
一三 手机上网及下载指南	64
手机上网使用指南	64
分类功能介绍	65
其他常用软件举例	66
一四 简单故障排除	68
一五 使用与维护	71

一 开始使用

各部分名称及功能

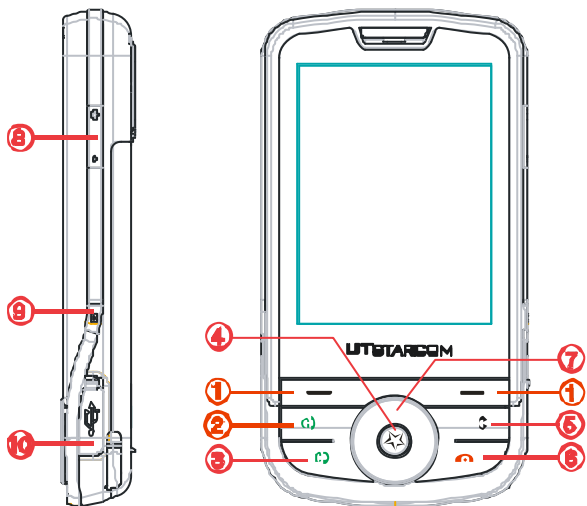














编号	名称	功能
1.	功能键	待机状态下，按左功能键可以进入主菜单界面，按右功能键进入拨号盘。

2.	G网呼叫/接听键	在双网模式下，拨打或接听GSM电话。待机状态下，存在多个可选网络时，按该键进入待机网络选择菜单。
3.	C网呼叫/接听键	在双网模式下，拨打或接听CDMA电话。待机状态下，按该键启动最近通话。
4.	确定键	菜单操作时按该键可完成相应功能的选定。待机状态下，按该键直接进入互联星空。
5.	清除键	菜单操作时返回上一级菜单或在文字编辑时删除文字。
6.	电源/挂机键	开关机、挂断电话、返回待机状态。
7.	方向键	移动光标，选择选项。
8.	侧键	调节音量。
9.	快门键	短按进入照相取景框，长按进入摄像取景框。
10.	I/O USB连接端子	外接充电器、USB数据线接口。

注意：手机出厂时默认话机密码为：0000。

固定图标显示区

在屏幕的上端，有图标显示，详细情况如下：

	显示当前CDMA网络信号强度，横条越多表示信号越强，没有信号时显示C。
	显示当前GSM网络信号强度，横条越多表示信号越强，没有信号时显示G。
	表示有CDMA未读短消息。
	表示有GSM未读短消息。
	表示目前是静音模式。
	表示目前是户外模式。
	表示目前是会议模式。
	表示目前是标准模式。
	表示话机锁定。
	表示键盘锁定。
	表示当前设置有闹钟。
	显示当前电池电量。
	指示当前在使用互动视界功能。

	表示手机正在进行天翼网络连接。
	当前MP3 正在后台播放。
	表示手机当前插入了T-Flash卡。
	表示当前开启了蓝牙。
	表示C网处于漫游状态。
	表示G网处于漫游状态。

电池使用方法

电量显示

	电量充足
	电量稍微不足
	电量不足
	电量很低

当电量很低时，开始闪烁。当电量降到一定程度时，将出现提示音，并显示电量不足。不久后手机将自动关闭电源。

电池装卸

安装电池

1. 使电池有金属接触片的一端向下，放入电池仓，将电池

上部与手机之间卡好。

2. 向下按压电池下端。
3. 将手机后盖与手机机身卡好，向上推紧，电池即安装完毕。在开机前请确保电池安装妥当。

取下电池

将手机后盖向下滑动，取下后盖；

再抠住电池上部电池扣手，向外拉，即可取下电池。

注意：

1. 取下电池前请先关机。
2. 请务必按照上述方法步骤操作。

电池性能

- 系统环境、手机的设定、玩游戏、播放音乐和使用数据业务等操作均会影响手机的待机时间。
- 进行通话或开启背光灯会比待机状态消耗较多的电量，待机时间将缩短。
- 无服务区域中的待机时间要比正常待机时间短。
- 电池的性能随着充电状态、温度高低、当地无线电波的情况以及背景灯的状态而变化。

	1100mAh (标准电池)
待机时间*	约100小时

通话时间*	约200分钟
-------	--------

* 具体时间视当地网络情况、用户使用情况及手机卡情况而定。

充电

1. 将充电器插头插入手机的充电接口，注意方向。
2. 充电器插到 100~220V电源插座上开始充电。
3. 充电时，电池电量图标闪烁；电量充满后，电池电量图标停止闪烁，同时会有声音提示。

充电时间

1. 如果交流电源电压较低，电池则需要较长时间的充电；
2. 充电时间根据电池的具体情况而变化；
3. 不要在过热过冷的地方充电，请在室温下充电。

注意：

1. 电池第一次使用前应充电3小时方可使用；电池充电完成后请及时取出，长时间充电会对电池性能造成损害。
2. 充电时确保手机装有电池。
3. 存储在手机中的信息会因手机长期不使用（不充电）导致内容的变化或消失，所以在手机长期不使用的情况下，也应对其经常充电。
4. 在不进行充电时，请将充电器从交流电源插座上取下。
5. 在手机电量降到很低时，即使进行充电，可能不会立即

出现手机充电指示，充电一段时间后，才会出现充电指示。

6. 充电器是安全器件，请使用本型号专用充电器，同时在使用时注意安全。

手机卡的安装

1. 按电源键关机后取下手机后盖和电池。
2. 向下推UIM/SIM卡卡盖，打开卡锁，将手机卡有芯片的一面向下，将卡放入卡槽中，注意卡斜角的方向。
3. 然后装好电池和手机后盖。

注意：

1. 手机卡未安装、安装错误或损坏时，屏幕都会显示“请插入卡”。
2. 手机卡被锁定时会显示解开PIN码的信息，可输入PIN码解锁，若不知道PIN码，请与网络运营商联系。
3. 安装手机卡时应避免静电、划伤、弯折等，取出手机卡后请放置在幼儿不易触及的地方。
4. 该手机为双模双待手机，G网读卡要比单独的GSM手机慢一些，请用户耐心等待。

二 基本功能

开机和关机

1. 关机状态下，按住电源键 2 秒钟以上开机。当存储的文件太大、太多时，开机可能需要较长时间。
2. 如果设定了开机PIN码验证，开机时会提示输入PIN码，输入正确PIN码后，按确定键即可进入正常开机画面。
若菜单“系统设置→通话设置→开机网络选择”中选择了自动选网方式，并且当前插入卡满足自动选网的要求，开机过程就按照自动选网的设置进行网络的搜索。

注意：

只会根据当前插入卡的情况，列出可以选择的组合方式。

如果只插入一张手机卡，则不会出现网络选择画面，可以直接进入待机状态。

3. 已开机状态下，按住电源键 2 秒钟以上关机。

拨打电话

输入电话号码呼叫

待机状态下，输入电话号码后按呼叫键可拨叫相应电话。

注意：

1. 电话号码允许输入的最大长度为 32 位。

2. 如果插入两张卡并选择了双卡同时待机,按 C 网呼叫键或 G 网呼叫键进行 C 网或 G 网呼叫,将使用相应的网络呼出。
3. 通话中按电源键可结束通话。

电话簿呼叫

进入电话簿查找到联系人;按上下方向键选择要拨叫的电话号码;按呼叫键进行呼叫。

接听电话

有电话呼入时,屏幕上显示来电号码。如果该号码的联系人姓名已经存储在电话簿中,则屏幕上同时显示联系人姓名。同时显示 GSM 卡被呼还是 CDMA 卡被呼。按呼叫键接听来电。

通话结束后,屏幕显示通话时间,约 5 秒钟后恢复待机画面。

有来电时,按挂机键可拒绝接听。如果在“系统设置→通话设置→礼貌拒接”中状态设置为“开”,可以通过“选项”中的礼貌拒接功能挂断电话,此功能给用户发送一条信息。

查看短消息

接收到短消息后,手机以设定的方式进行提示,同时屏幕显示有未读短消息图标,按确定键查看。

查看通话记录

在待机状态下，按 C 网呼叫键可以查看最近电话记录列表，在主菜单界面，选择通话记录菜单，可以查看：最近电话，未接来电，已接来电，已拨电话，拒接来电的详细记录。

三 输入法

文字输入的操作顺序

1. 选择输入法；
2. 进行文字输入；
3. 在输入过程中可以随时切换输入法；
4. 文字输入完成，存储退出。

输入法的选择

本机配有大尺寸触摸屏和智能手写识别算法，您可以直接在屏幕上面书写，您也可以选择使用在屏幕上模拟的软键盘进行输入。

点击“选项”，选择键盘输入法或编辑板输入法。

键盘模式

1. 进入拼音输入法状态。



点击软键盘上的拼音字母直接输入汉字的拼音，输入的同时将显示出当前的输入和候选的汉字，点击需要的候选字即完成输入，点击左右键头可上下翻页。可以输入词组简拼，输入词组。

2. 进入字母输入法使用状态。



点击 **a**，可以循环显示大写字母，小写字母或英文输入法。

英文输入法具有智能联想功能，点击相应的字母即可弹出与之拼配的单词。

3. 选择进入数字输入法使用状态。



点击需要的数字,即可输入对应的数字。

4. 点击, 进入符号输入法使用状态。



点击需要的符号,即可输入。

编辑板输入法

进入拼音输入法。

界面如下：



点击“拼音”，切换到笔画输入法。
界面如下：



依此点击汉字的各笔画输入汉字。
点击“ABC”进入英文输入。
界面如下：




点击“ABC”可以分别切换为小写字母输入法，大写字母输入法，英文输入法或数字输入法。

手写输入法

进入手写输入法。

界面如下：

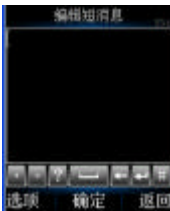

使用触摸笔，在编辑区输入内容，点击插入符号。

四 工具箱

在主菜单中，点击进入工具箱界面。

闹钟

选择并进入闹钟。

可以选择 10 个闹钟中的任一个。

列表显示各闹钟的设置情况，选择所要设置的闹钟，按确定键进入，可以详细地看到所选闹钟的当前状态，可选择进行详细设置，设置完成后按左功能键或确定键保存退出。

在闹钟列表界面下，按左功能键，可以打开选项菜单，作以下设置：

- 1、 如果当前没有设置闹钟，**打开选项框，选项有**“清空、全部清空”；
- 2、 闹钟为关/开，打开选项框，选项有“打开/关闭、清空、全部清空”。

具体操作如下：

打开/关闭	将关闭的闹钟开启或将开启的闹钟关闭
清空	清空当前闹钟设置
全部清空	清空所有闹钟的设置

日程表

选择日程表进入日历界面。

标题区显示当前选定日期的阳历日期，日历下方显示阴历日期。

点击箭头，分别选择前一年或后一年；点击选择某一天，按左功能键打开选项列表，具体操作如下：

添加日程	进入新日程编辑界面，添加新日程
生肖查询	进入生肖查询界面，界面显示年份生肖，输入年份按确定键显示对应生肖，默认显示当年生肖
选择日期	输入要查询的日期，查看日程
预约短消息	进入新的预约短消息编辑界面
删除	删除日程，包括“当天、本月、全部”
日程列表	显示所有设置的日程
设置	进入日程设置界面，可以对“工作起始时间、工作结束时间、自动删除”进行设置，初次进入为默认设置，在每一项上，按左右方向键选择设置，直接输入时间

在日历界面选项中，选中查看，按确定键，进入当日日程列表界面，若已设置日程，显示日程列表，若没有设置日程，直接显示时间列表；

在日程编辑界面，您可以设置“主题、起始时间、时长、详

细内容、铃声、提醒”。

备忘录

在工具箱菜单下，选择并进入备忘录。

文本备忘

选择进入文本备忘录。

您有 20 个可以编辑的备忘录。

点击“编辑”，进入备忘录编辑界面，编辑备忘录；如果已经有备忘记录，进入后显示已有内容；如果为新记录，进入后显示空编辑界面。

按左功能键打开选项菜单，可以作以下操作：

查看	进入备忘录详细内容查看界面
发送	选择短消息或多媒体消息，进入信息编辑界面
导入日程表	进入日期设定界面
删除	删除记录，包括“已选择、全部”

语音备忘

在备忘录界面，选择进入语音备忘录。

您有 20 个可以编辑的语音备忘录。

按确定键，如果没有录音，进入录音界面；如果已有录音，提示是否覆盖当前录音。

按左功能键，进入选项菜单界面：

播放	只有在已有录音下执行该功能，没有直接返回
重命名	进入备忘录名称编辑界面，只有在已有录音下执行该功能，没有直接返回
删除	包括已选择和全部，删除后返回语音备忘录列表界面

按确定键进入录音状态后，界面显示录音时间，按左功能键停止录音并保存。

计算器

在工具箱菜单下，选择并进入计算器。

方向键对应“+”、“-”、“×”、“÷”，确定键对应“=”，点击屏幕上的符号，输入相应的内容。

英汉词典

用户可以利用英汉词典查询、背诵英语单词。

在工具箱菜单下，选择并进入英汉词典。

输入所要查询的单词，然后按确定键，屏幕上出现该单词的中文解释。点击左右箭头可以查看前/后一解释。

注意：

1. 如果输入的单词在词典中无法查到，则手机将显示与该

字母组合最接近的英文单词及中文解释。

2. 在不输入单词的情况下直接按确定键，将从a开始显示单词及中文解释。

电子书

点击“选项”菜单，您可以做：

1. 选择文件：从手机中的 VAR 文件夹或 TF 卡中的 Ebook 文件夹中选择文件。
2. 书签列表：查看当前书签列表。

在阅读时可以通过点击触摸屏的上下部分进行上下翻页功能。

预置短语

可以选择编辑预置短语：中/英文短语以及表情符号。

单位转换

在工具箱菜单下，选择并进入单位转换，可进行货币、长度、重量、体积、面积、温度的单位转换。

归属地查询

输入电话号码，按查询键查找该号码的归属地。

查不到该号码的归属地时，可在自定义归属地列表里添加。可以选择“自定义归属地”，选择位置号，编辑城市名称和电

话号码，当输入该电话号码后可以查询到预设的归属地。

注意：

归属地名称显示只限中文，英文菜单下也显示中文。

在通话记录的详情界面和短消息内容的最后显示号码的归属地。

SIM 卡应用

使用SIM卡应用，可以查询或定制天气预报、航班信息等，还可以用手机进行证券交易及网上聊天等。

注意：

1. SIM卡应用菜单存储在手机卡中，因此手机实际显示的菜单可能会因卡而异，同时其操作速度也会相对较慢。
2. 本业务需启动了 GSM 网络服务,并且手机卡支持 STK 业务，才可以使用。

时钟

选择“世界时间”，用户可以利用该功能查看世界部分城市的当前时间。

点击地图移动时区线，**地图上方显示所在的城市名称**，地图下方显示当地的日期和时间。

选择“整点报时”，设置报时状态为开或关。

开启后，您可以设置报时方式，起始时间，结束时间，选择

报时铃声。

选择“定时提醒”，选择进入定时提醒界面。

您可以设置一个时间，启动后定时器进入倒计时状态，时间到后会提醒您。

按左功能键进入时间设定画面，按左右方向键移动光标，可以在光标位置点击箭头改变数字时间，设置完成后点击“开始”进入倒计时状态。

选择进入“秒表”界面。

点击“开始”开始计时。计时开始后，按确定键分段计时，按左功能键重置秒表。

左右方向键可以在 4 个秒表之间切换，如果在运行秒表的时候退出该界面，秒表仍然保持计时状态，但是关机后不再有效。

注意：如果用户在单 G 网下更改了系统时间，秒表也将停止并重置。

五 信息

短消息

选择并进入短消息界面。

写短消息

点击进入编辑短消息界面。输入短消息内容，可以选择按键输入或触摸屏输入，具体操作请参考输入法部分。

在新建短消息的过程中，点击“选项”菜单，可以弹出选项菜单：

1. 保存：保存信息内容。
2. 变换输入模式：可以选择输入模式。
3. 插入短语：可以快速调用手机中存储的中文短语、英文短语和表情符号。
4. 插入号码：可以从电话簿选择号码插入当前位置。
5. 插入网址：插入预置的网址。
6. 拷贝：可以复制选中的文字，操作时通过选择“开始”和“结束”来选中想要复制的内容。
7. 粘贴：将复制或剪切的内容粘贴到选中的位置。
8. 剪切：可以剪切选中的文字，操作时通过选择“开始”和“结束”来选中想要剪切的内容。

9. 删除：可以删除选中的文字，操作时通过选择“开始”和“结束”来选中想要删除的内容。

编辑短消息内容结束后，按确定键进入电话号码输入界面，按左功能键可选择最近来信人或者选择查找电话簿中的号码，还可选择分组发送或者将短消息存为预约发送短消息。输入号码完成后，按确定键使用默认网络模式发送短消息。

注意：

如果短消息编辑时被中断，再次进入短消息菜单的编辑短消息时，屏幕会提示是否继续编辑。选择“是”，可以接上次输入内容继续编辑；选择“否”，则放弃上次输入内容重新编辑短消息内容。

收件箱

点击进入收件箱。

按左右方向键，或点击“C网”，“G网”，“全部”可以查看收件箱中C卡，G卡或全部的短消息。

点击“选项”，可以做以下操作：

1. 回复：回复发件人短消息或多媒体消息。
2. 删除：可以使用不同的删除方式删除短消息。
3. 转发：编辑并转发该条短消息。
4. 复制：把短消息转存储到话机或者卡中。
5. 提取号码：该功能不仅可以存储提取号码，还可以回复、保存、IP拨号、设为速拨号码、设为拒收该号码来电或短消息。

6. IP呼叫：在来信号码上添加IP号码并呼叫（IP号码需预先设置）。
7. 锁定/解锁：锁定和解锁存储在机身的短消息。
8. 设为黑名单：将来信号码存储为来电拒接或者短消息拒收。

在收件箱短消息查看界面，使用左方向键和右方向键可以循环阅读收件箱列表中的短消息。

发件箱

选择并进入发件箱。

按上下方向键选择短消息，按确定键进入。按左右方向键，或点击“C网”，“G网”，“全部”可以查看发件箱中C卡，G卡或全部的短消息。

按左功能键弹出子菜单，按照提示可以进行相关操作。

1. 重发：重发该短消息。
2. 删除：可删除该条短消息、选择删除或者全部删除收件箱中的短消息。
3. 转发：编辑并转发该条短消息。
4. 锁定/解锁：锁定和解锁存储在机身的短消息。

在发信箱短消息查看界面，使用左方向键和右方向键可以循环阅读发件箱列表中的短消息。

草稿箱

点击进入草稿箱。

查看草稿箱内短消息列表。

点击“选项”，可以作以下操作：

1. 删除：可删除该条短消息、选择删除或者全部删除草稿箱中的短消息。
2. 转发：编辑并转发该条短消息。
3. 复制：短消息转存储在话机或者卡中。
4. 锁定/解锁：锁定和解锁存储在机身的短消息。

在草稿箱短消息查看界面，使用左方向键和右方向键可以循环阅读草稿箱列表中的短消息。

语音信箱

查看语音信息列表。

接听留言：语音连接当前号码。

语音信箱号码：可以编辑信箱号码。

短消息设置

选择并进入短消息设置。

发送方式

选择设置发送方式为“仅发送”或者“发送并保存”。

优先存储区

可以设置优先存储区为话机或卡，按左右键选择，按确定键保存设置。

优先级

设置优先级为“高”或者“低”。

短消息有效期

选择有效期时间，按确定键。

短消息有效期是指发送短消息时，对方手机在关机、收件箱已满等情况下无法接收短消息时，短消息中心保存来信的时间，超过这个时间，来信会被自动删除，不再发给对方手机。

可以选择一小时、十二小时、一天、一星期或者最长时限。

发送情况报告

选择开，当短消息发送成功，对方手机接收到后，本机可以收到网络发回的确认信息，提示短消息发送成功；

选择关，短消息发送成功后没有确认信息。

注意：能否收到发送情况报告与对方手机和网络有关。

设置 C 网回复号码

设置您发送短消息回复的号码，设置回复号码后，对方在收看您发送的短消息时能看到此回复号码。对方可以直接回复短

消息到发送方的手机号，也可以回复到该号码。

设置 G 网短消息中心

编辑设置G网短消息中心号码。

预约短消息

选择并进入预约短消息，可以创建预约短消息、编辑已预约短消息和查看已过期的预约短消息。到达预约短消息设置的时间时，手机会自动提醒是否发送短消息，如果用户在提示过程中没有按“否”取消发送，则手机在提示信息超时后自动发送预约短消息。

新建预约短消息的界面与写信息的相同。

SOS 短消息（紧急短消息）

在紧急短消息界面，您可以做以下设置：

- 设置 SOS 短消息为开启或关闭。
- 编辑短消息内容。
- 输入收件人联系号码。
- 设置发送次数。
- 选择使用的网络为 C 网或 G 网。

该功能可以在紧急情况下，在待机画面通过快速按 4 下拍照键发送已经设置好的 SOS 短消息。

群发报告

选择并进入群发报告。

查看信息发送情况。

按左功能键可以选择删除此信息或重发此信息。

存储器状态

选择并进入存储器状态。

可以查看话机发件箱，收件箱以及草稿箱的短消息存储状况以及 UIM/SIM 卡的存储状况。

多媒体消息

新建消息

选择并进入新建消息。

您可以依次写入收件人，抄送人，密送人、编辑主题。

点击“选项”，可以设置多媒体消息的有效期，请求阅读报告，请求发送报告，设置优先权。

编辑内容：

在编辑内容界面，可以选择添加文本，图片或声音，点击“菜单”，可以丰富多媒体消息的内容。内容编辑完成后，按右功能键退回到编辑界面。

点击“菜单”，选择：发送，保存，保存为新模板或选项。

收件箱

选择并进入收件箱。

显示收件箱里的多媒体消息列表。按左功能键进入收件箱选项功能菜单，根据该条信息的类型，进入不同的子菜单。具体情况如下：

1. 查看：查看该消息的属性。
2. 回复：以多媒体消息形式回复。
3. 回复给所有人：给当前信息中的所有的人回复多媒体信息。
4. 回复短消息：以短消息形式回复。
5. 转发：转发此多媒体消息。
6. 移动：移动该信息到朋友，娱乐或者重要三个组中。
7. 删除：删除该信息。
8. 全部删除：删除所有的消息。
9. 排序：对所有多媒体消息排序。

草稿箱

选择并进入草稿箱。

选择“菜单”，您可以做如下设置：

1. 编辑：继续编辑该条多媒体消息。
2. 删除：删除该条多媒体消息。
3. 全部删除：删除所有的消息。

4. 排序：对所有多媒体消息排序。

注意：选择进入选定的多媒体消息后的界面与新建菜单下界面相似。请参考新建菜单的描述。

已发信箱

选择并进入已发信箱。

显示已发信箱里的多媒体消息列表。按上下方向键选择。按已发信箱界面的选项键进入已发信箱选项功能菜单：

1. 查看：查看该信息。
2. 转发：转发该条多媒体消息。
3. 再次发送：再次发送该信息。
4. 删除：删除该条多媒体消息。
5. 全部删除：删除所有的消息。
6. 排序：对所有多媒体消息排序。

模板

查看已有的模板，也可以选择新建一个模板。

朋友

查看在朋友文件夹下的多媒体消息。

点击“菜单”，查看选项菜单，可以参考“收件箱”。

娱乐

查看在娱乐文件夹下的多媒体消息。

重要

查看在重要文件夹下的多媒体消息。

设置

1. 发送：设置发送消息的短消息有效期、请求阅读报告、请求发送报告、优先权、每页显示时长、递送时间、自动签名。
2. 下载：设置为自动下载或手动下载。
3. 过滤器：设置自动下载大小限制、不合条件者手动下载、最大下载大小、匿名 MMS 处理、私人、广告和信息。
4. 多媒体消息中心：查看多媒体消息中心地址。
5. 网络：设置网关、端口、用户名和密码。
6. 存储器状态：查看存储器的状态当前大小，已用和剩余。

六 娱乐天地

点击进入娱乐天地界面。

MP3 播放器

在娱乐天地菜单下，点击进入 MP3 音乐播放器界面。

按左右方向键切换上一首和下一首，按下方向键停止播放，长按左右方向键快退和快进，按上方向键打开正在播放的音乐列表，按确定键在播放和暂停功能间切换。

点击“选项”，您可以做一下操作：

1. 播放/暂停：播放/暂停当前文件。
2. 打开列表：可打开播放列表或当前列表，点击“播放”，可以播放当前选定的文件。
3. 从当前列表中删除：将该文件从当前列表中删除。
4. 添加当前歌曲到：将当前歌曲添加到其他播放列表中。
5. 设为铃声：将该文件设为来电，短消息，多媒体消息或预约短消息的铃声。
6. 可视效果：可以选择设置不同的可视效果。
7. 播放模式：设置播放模式为顺序，随机或单首重播。

视频播放器

在娱乐天地菜单下，点击进入视频播放器界面。

按左功能键可以打开选项菜单，可以进行以下操作：

文件删除	删除选中的文件
全部删除	删除本目录中的所有文件
通过蓝牙发送	通过蓝牙发送该文件
属性显示	显示选定文件的属性

按确定键可以进入视频播放界面播放所选中的文件。在播放界面里按左功能键暂停播放，确定键可以在全屏播放和正常播放之间切换，右功能键返回上级菜单，按侧键可调节音量。

注意：如果没有插入 TF 卡，无法进入本菜单。

影像世界

点击进入影像世界界面。

照相

此时手机处于拍照取景状态，通过屏幕可以看到摄像头拍摄的景物。

取景状态下按左右方向键调节焦距。

按左功能键可进入以下菜单：

分辨率	设定拍照尺寸大小
拍照音	设定不同的拍照声音

自拍设定	设定自拍的时间 (5?、10?、15?) 或者取消自拍
拍照模式	正常拍照，连续拍照连拍 3 张，连拍 6 张，连拍 9 张
修饰设定	黑白色，怀旧色，底片色，紫罗兰色，苹果绿，蓝色畅想等或取消
镜像设定	水平镜像，垂直镜像，水平&垂直镜像，取消
图片质量	普通，精细，超精细
设置保存路径	可以选择优先存储到话机或TF卡

按确定键/快门键拍照，在听到拍照音后拍照完毕。如果对照片效果比较满意，按确定键或左功能键存储照片，手机返回取景状态；如果不满意，按右功能键返回取景状态。

在拍照模式下如果选择连续拍照，手机将处于连拍状态，此时操作与正常拍照时一样，按确定键或快门键拍照后，按左功能键存储每张照片。

在拍照模式下，选择正常拍照可以退出连拍状态。

注意：在照相预览界面，按确定键后，对预览场景拍照，之后再按确定键或左功能键，可进行照片的保存；连拍操作相同。

摄像

在影像世界菜单下，选择并进入摄像。

预览画面按确定键后开始摄像，再按确定键，可结束摄像。摄像结束后会自动保存。

注意：

1. 手机无TF卡时不能进行摄像。
2. 摄像进行过程中，左右功能键对应的功能键区显示为“停止”、“返回”。
3. 在摄像过程中，无法调节亮度和焦距。

我的相册

在影像世界菜单下，选择并进入我的相册。

1.相片

进入相册后，您可以选择存放在话机或TF卡上的文件。

按确定键进入，可以看到文件夹列表。

按右功能键返回上一界面，按左功能键可以选择“删除文件夹，全部删除”。

在照片文件列表界面，按左功能键显示子菜单，用户可进行如下操作：

文件删除	删除选中的照片文件
全部删除	将本目录的照片文件全部删除
设为壁纸	将所选照片存为壁纸
通过多媒体消	通过多媒体消息发出图片

息发出	
通过蓝牙发送	通过蓝牙发出图片
属性显示	显示照片文件的大小、日期、文件总数和剩余空间
重命名	重新命名该图片

- 1、选择照片后，按确定键可显示选中的照片，查看完毕，按右功能键返回。
- 2、在照片列表界面，按上下方向键选择照片，再按照步骤 1 查看图片。

2.录像

选择并进入录像菜单。

操作与普通相册基本相同，不同之处为：

1. 在文件列表子菜单没有“设为壁纸”。
2. 文件列表中按确定键进入视频播放器，在视频播放器中按右功能键返回文件列表。

友情提示：

1. TF 卡请通过手机格式化后使用。
2. 虽然本手机支持热插拔，但是尽量不要在使用过程中将卡取出，否则会造成卡的内容丢失。

游戏

本机内置 3 款游戏：五子棋、推箱子、俄罗斯方块。
相关操作可参考游戏说明。

我的文档

1. 用户文件夹

可以进入用户文件夹列表界面。

2. 我的数据

可以进入我的数据列表界面，包含我的录音，按左功能键可打开子菜单进行相关的操作。

3. 图片

可以进入图片列表界面，在图片列表界面按左功能键弹出子菜单可进行相关操作。

4. 铃声

可以进入铃声列表界面，按确定键播放所选文件，在铃声列表界面按左功能键弹出子菜单可进行相关操作。

5. 其他

可以进入其他文件列表界面，其他中可以存放所有格式文件。

6. TF 卡

可以查看存放在 TF 卡下的图片和铃声。按左功能键可以打开选项菜单，按选择键打开想要打开的菜单。

7.vCard

在我的文档菜单下，选择并进入vCard文件。

按左功能键可对存放在话机的vCard文件进行相关的操作。

8.存储器状态

可以查看存储器的空间使用情况。

注意：

在设置自选铃声和自选壁纸过程中，选择“话机”时，会出现以下文件夹，各文件夹与以上菜单的对应关系如下：

home	我的文档
usr	用户文件夹
pic	图片
mel	铃声
var	其他

七 通话记录

在待机状态下，按左功能键，进入主菜单画面，按左右方向键选择通话记录。

可以查看最近电话，未接来电，已接来电，已拨电话，拒接电话等相关通话记录以及通话时间和区号查找。

选择进入已拨，已接或未接电话界面，点击“C网”，“G网”，“全部”查看相应卡或全部的记录。

按左功能键弹出子菜单，可进行如下操作：

发送	给该号码发送短消息等。
删除	删除该条电话记录或所有的记录。
保存	可以将该号码存到电话簿中。
呼叫	选择CDMA呼叫或GSM呼叫。
IP呼叫	在该号码上添加IP号码并拨出。
编辑后拨号	编辑号码后呼出。
设为速拨号码	将当前电话号码存储为速拨号码。
设为黑名单	将该电话号码存储为来电拒接或信息拒收号码。

按上下方向键选择联系人，按G网呼叫键进行GSM卡呼叫，按C网呼叫键进行CDMA卡呼叫，按确定键查看已拨电话的

具体内容。点击选定的电话号码时，可以查看当前号码的详细情况。

注意：

1. 当只用一张GSM手机卡时，按C网呼叫键也进行呼叫。
2. 选择进入查看通话时间，按左功能键清零。
3. 在区号查找菜单中查询主要城市区号。
4. 您可以输入区号查找对应城市，也可以输入城市查找区号。

八 天翼

天翼包括中国电信推出的一系列业务，如对其有疑问，请咨询中国电信当地分公司。

提示：更多关于天翼服务的信息及应用，请参见本说明书的第一三章节“手机上网及下载指南”。

在待机状态下，按左功能键，进入主菜单画面，通过左右方向键选择天翼，再按左功能键或确定键进入天翼功能区。

号码百事通

连接天翼菜单，进入上网功能。

爱音乐

“爱音乐”菜单预置语音服务号码 118101，可以选择直接拨打该号码。

手机下载

手机下载是中国电信基于CDMA2000 1X推出的应用下载平台，可以向用户提供游戏、动画等丰富的信息资源。

在天翼功能区菜单下，选择并进入手机下载。

根据需要进行选择使用相应服务。

注意：本业务需启动了CDMA网络服务才可以使用。

UIM 卡应用

在天翼菜单下，选择并进入UIM卡应用。

通过UIM卡应用服务，您可以查询或定制天气预报等，还可以用手机进行证券交易及网上聊天等。

注意：

UIM卡应用菜单存储在UIM卡中，因此手机实际显示的菜单可能会因卡而异，同时其操作速度也会相对较慢。

互联星空

互联星空菜单预置一个WAP地址：<http://wap.vnet.mobi>，点击该菜单直接链接至电信门户首页。

九 号码百事通

号码百事通菜单预置多个子菜单，可以快速连接WAP地址。

1. 生活搜索：链接至<http://wap.118114.cn/life>
2. 地图服务：链接至<http://wap.118114.cn/around>
3. 订机票：出现拨号确认界面，拨出号码为11843490001
4. 订酒店：出现拨号确认界面，拨出号码为11843490002
5. 订餐馆：出现拨号确认界面，拨出号码为11843490003
6. 通信助理：出现拨号确认界面，拨出号码为11843490004
7. 总机服务：可设置企业总机号码、修改总机号码和拨打企业总机号码
8. 会员空间：链接至<http://wap.118114.cn/member>
9. 拨号码百事通：出现拨号确认界面，拨出号码为118114

一〇 客户服务

点击进入客户服务画面。

客服热线

选取客服热线，会自动拨出中国电信服务热线 10000。

掌上营业厅

选择“短消息”，终端自动发送短消息 10001 至 10001。

选择“wap”，终端链接至 <http://wap.ct10000.com>。

通信助理

点击“通信助理”子菜单后，终端将直接拨打号百的秘书语音服务电话，号码是 11843490004。

业务查询退订

选择“已订业务查询”，终端将发送业务查询代码 0000 至短消息查询接入号 10001。

选择“已订业务退订”，终端将发送 00000 至 SP 业务退订接入号 10001。

手机服务指南

选择“手机服务指南”子菜单后，终端显示与手机售后服务相关的内容，比如维修电话、网址等。

一一 电话簿

在常用功能主菜单界面，点击进入电话簿界面。

查找

在电话簿菜单下，选择并进入查找。按左右方向键选择按照姓名、分组查找记录，默认为按姓名查找，按左右方向键可以切换查找方式。姓名查找支持首字母、全拼查找。分组查找支持精确查找。输入一定的字符后，列表会自动列出全部匹配记录，按OK键选择察看选定内容的具体信息。

添加

可以选择添加新记录到话机，卡1，卡2。

若是将该号码添加至手机上，可以存储姓名、两个手机号、住宅电话、办公电话、电子邮件、网页地址、备注、分组信息及来电识别铃声等；若是添加至卡上，则只能存储姓名、一个号码。

点击编辑框后的图标可以弹出软键盘。

分组设置

在电话簿菜单下，选择并进入分组设置，可设置不同分组的名称、来电铃声和短消息铃声。

01~99 显示各分组的名称。当选项条移至相关分组时，按左

功能键可以进入编辑界面，编辑组名，设置来电铃声和短消息铃声。

注意：无分组不支持编辑组名和分组铃声设置。

速拨号码

查看和编辑速拨号码列表，通过拨打速拨号码的位置号，可以快速拨打保存在该位置的号码。位置号范围为 1 ~ 20。

选择并进入速拨号码菜单。

当选择某一条时，可以直接编辑该记录的号码。按左功能键进入子菜单，可以进行删除和全部删除操作。

拨打速拨号码时，长按速拨号码位置号键，则调出该号码，可以选择使用不同的网络进行呼叫。

若是两位数字，需要先输入第一个数字后，长按第二位数字，则调出该号码，可以选择使用不同的网络进行呼叫。

注意：选择子菜单的全部删除时，将删除所有的速拨号码记录。

本机号码

显示和编辑存储的本机号码。

本机号码是存储在手机卡中的，在未插入手机卡的情况下，无法编辑本机号码。

存储器状态

显示本机和卡的电话簿总容量及已存储条数。若话机未插卡则只显示话机上电话簿存储状况。

电话簿管理

通过输入话机密码进入电话簿管理界面。默认状态下密码为：0000。

电话簿复制

可以进行手机和卡，以及两卡之间记录的相互复制。

电话簿删除

在电话簿管理菜单下，选择并进入电话簿删除。

选择删除话机，将删除话机上的全部电话簿内容。

选择删除卡 1/卡 2，将删除相应卡上的全部电话簿内容。

选择删除分组，可作选择删除各组的内容。

选择选择删除，可对全部电话簿记录作选择性的删除。

蓝牙发送电话簿

通过蓝牙发送电话簿。

备份

同步

指手机与业务服务器进行数据交互统一的操作。

备份

指手机读取存储在手机上的数据，并将其上传到服务器，覆盖原有服务器原有的数据操作，操作后，服务器上原有的相关数据将被删除。

恢复

指手机连接网络后，将数据下载到手机，并覆盖手机原有的数据操作，操作后，手机本地原有的相关数据将被删除。

设置

订购管理：可以选择订购或退订该业务。

同步日志：查看上次使用同步操作的信息。

注意：该业务将使用 WAP 网络，收费标准请咨询当地网络服务商。

一二 系统设置

点击进入系统设置。

情景模式

点击进入情景模式的设置画面。

在情景模式界面下，您可以启动并设置 4 种情景模式：标准模式，会议模式，户外模式，静音模式。

上下方向键移动光标，按确定键选择相应的情景模式。

点击“启动”，选定相应的模式，设置成功后会弹出成功的提示框。

点击屏幕左下角的“选项”，可以进行以下操作：

1. 个性化设置：可以对其中的各项属性进行设置，设置项包括：
来电铃声、短消息铃声、多媒体消息铃声、预约短消息铃声、提示音和其他设置（包括振铃方式、触屏音、按键音量、听筒音量、免提音量和开关机音量的设置）。
2. 恢复默认值：可以将当前的模式恢复到系统默认形式。

安全设置

保密项目

您可以选择锁定短消息、电话簿、通话记录，锁定后每次从

待机进入该功能时需要输入手机的密码。

上下移动光标选择项目，点击“选择”选中文件，点击“执行”执行保存。

话机锁

您可以选择开或者关控制话机锁功能。

密码修改

先输入原话机密码（如：0000），再输入新密码（如：1234），最后再确认新密码（如：1234），即可成功更改密码。

黑名单

选择设置拒接来电和拒收信息号码，按左功能键删除，确定键保存。

PIN 码设置（个人识别号码）

选择卡 1 或卡 2 的 PIN 码设置。

PIN 检测

选定PIN码检测，按确定键进入，选择是否启动PIN码检测功能。

选定开，按照屏幕提示输入当前PIN码，按确定键后设置生效，即每次开机后要进行PIN码检测，输入正确的PIN码后方可进入待机画面。

选定关，即取消PIN码检测，按照屏幕提示输入当前PIN码后，

将PIN码检测功能关闭。

PIN 码修改

按照屏幕提示输入当前PIN码，按确定键。

输入新PIN码，按确定键。再输入一次新PIN码，按确定键后PIN更改生效。

注意：

1. 只有在开启 PIN 码检测后才能修改 PIN 码。
2. 如果进入PIN码设置时提示“卡未准备好”，请稍后再重试。
3. 当设置 PIN 码检测后，在开机时必须输入 PIN 码。如果连续三次输错，手机卡将被锁。此时，用户需要输入解锁码（PUK）才能使用这个手机卡。如果输错十次解锁码（PUK），则此卡被永远锁住，此时用户需要与网络运营商联系。通过这种方式可以防止用户的服务被无授权使用。更换了手机卡后，话机仍能使用新的手机卡，用户使用过程中请特别注意。

恢复出厂设置

将手机的各项功能恢复为出厂时的设置。

选择并进入恢复出厂设置。

可以做以下设置：

1. 存储复位：清空本机电话簿，本机信箱，通话记录等存储信息。

2. 功能复位：清空屏幕亮度、待机壁纸等设置信息。
3. 全部复位：将以上两项同时复位。

注意：

1. 恢复出厂设置完毕后需要重新启动手机。复位结束后，手机会自动重启，开机后手机设置将恢复到出厂时的设置。
2. 请谨慎使用该设置，可能会丢失部分数据和信息，包括手机上存储的电话簿、短消息、通话记录、照片、以及下载的壁纸、铃声等。

通话设置

C-IP 设置

选择进入 C-IP 设置，设置 CDMA 的 IP 号码，按确定键进入，按数字键编辑号码，点击“选项”可以删除当前的 IP 号码或删除全部的。

G-IP 设置

详细操作可以参考 C-IP 设置。

C 网补充业务

1. 呼叫等待

选定“开”，即通话过程中有来电时手机发出声音提示，同时屏幕显示来电号码，按接听键可以来回切换接听，等待方

的电话将被保持。

选定“关”，即取消呼叫等待。

2.无条件前转

可将所有来电转移到指定电话上。

选择进入以后,按左右键可选择开启或关闭;当“开”时,按下方向键可在下一条菜单项内输入前转号码.完成以后按确定键/左功能键执行操作。选定“关”,即取消转移所有来电。

3.遇忙前转

当用户忙时,该设置允许用户将来电转接到预先设置的另一个电话号码上。

选择进入以后,按左右键可选择开启或关闭;当“开”时,按下方向键可在下一条菜单项内输入前转号码.完成以后按确定键/左功能键执行操作。选定“关”,即取消转移来电。

4.无应答前转

当接通后无人应答,该设置可将来电转移到指定电话上。

选择进入以后,按左右键可选择开启或关闭;当“开”时,按下方向键可在下一条菜单项内输入前转号码.完成以后按确定键/左功能键执行操作。选定“关”,即取消转移来电。

5.隐含前转

当用户忙或者接通后无人应答,该设置可将来电转移到指定

电话上。

选择进入以后,按左右键可选择开启或关闭;当“开”时,按下方向键可在下一条菜单项内输入前转号码.完成以后按确定键/左功能键执行操作。选定“关”,即取消转移来电。

6.取消所有前转

取消所有的呼叫前转。

G 网补充业务

1.呼叫等待

当这项业务开通后,如果用户正在通话时有来电,将通知用户有新的来电,用户可以选择接收或拒绝新的来电。如果用户应答了新的来电,之前的通话就会处于呼叫保持状态。

2.呼叫转移

通过此菜单选择不同的呼叫转移类型,在话机对应的状态下,可将来电转移到指定的电话上。

3.通话限制

通过此菜单选择不同的通话限制类型,可对不同类型的呼叫权限进行设置。

开机网络选择

可以选择设置为手动选网或自动选网。

选择为开机自动选网时，需要当前设定选择网络。

开机默认网络将“开机默认网络”项选为“自动”，则开机时会自动根据用户此处设置卡 1 和卡 2 的网络状态进行搜网；选为“手动”，则开机时需用户手动进行网络选择。

GSM 运营商选择

可实现“自动”和“手动”搜索运营商进行注册。

选择“自动”，则自动注册到当前可用的运营商网络；选择“手动”，则可搜索到目前支持该网络制式的运营商，用户可根据目前可用的运营商选择注册。

GSM 频段选择

GSM 频段选择根据网络要求，选择 GSM 频段。具体使用请咨询当地运营商。

CDMA 国际接入字

国际接入字状态为“关”时可编辑国际接入字，按左功能键保存设置。国际接入字状态为“开”时，不可编辑国际接入字。

如果该功能关闭时，用户拨打的带“+”号的电话将被替换为用户编辑的内容，例如用户在这里设置了 00，欲拨打电话 +861000，则在拨号时手机会拨打 008610001，如果该功能为开启时，则不进行替换依然拨打为+8610001。

注意：该功能只有在 CDMA 拨号时有效。

礼貌拒接

礼貌拒接设置礼貌拒接为“开”或“关”，设置为“开”后，可编辑拒接语。此项功能用于来电时选择左功能键菜单中的“礼貌拒接”时，会向来电话号码发送一条此处编辑的短消息。

其他

可以设置接听方式，通话中提示，耳机自动应答。

显示设置

选择进入显示设置。

基本设置

按上下方向键选择进入各项：

- 按左右键设置当前显示的语言。
- 选择设置时间制式。
- 按左右键设置时间日期格式。
- 按左右键从内置的主题中选择设置界面风格。

屏幕设置

按上下方向键选择进入各项：

- 按左右方向键调节屏幕亮度。选择“自定义”时，需要设定起始时间和结束时间。
- 按左右方向键设置背光打开的持续时间。

待机设置

按上下方向键选择进入各项：

- 可以从话机或 TF 卡中选择设置待机和屏保壁纸。
- 按左右方向键设置开启或关闭运营商信息。
- 显示运营商信息功能关闭的时候可设置待机问候语。
- 开启“待机状态模式”时可设置待机下六种快捷方式启动相应的应用。
- 关闭“待机状态模式”时可设置待机下按上、下、左、右键启动相应的应用。

设置完成后，按左功能键保存设置，并且退出。

GSM 时间设置

只有在使用单 GSM 网络时，可以设置当前时间。

按键设置

设置自动键盘锁为“开”或“关”。

设置按键背光灯“开”或“关”。背光灯开的时候，可设置“开始时间”或“结束时间”，背光灯关时不可设置“开始时间”或“结束时间”。

自动开关机

设置自动开关机为“开”或“关”。

并且设置自动开关机时间。

屏幕校准

点击进入触摸屏校准，通过点击小十字，可以对触摸屏进行校准。

U 盘管理

您的手机可以转入 U 盘模式，通过专用的 USB 连接线连接到计算机后作为 U 盘使用。进入 U 盘模式后，如果有来电或闹钟等事件，U 盘将被终止并退出。

在插入 USB 线和 TF 卡后，开启 U 盘功能。

选择 U 盘格式化，格式化 U 盘。

电脑摄像头

连接 U S B 线后，开启该功能，本话机摄像头可用作电脑摄像头使用。

蓝牙


对蓝牙的设置

使用本菜单，可以使用蓝牙技术通过无线电波将手机连接到其它兼容设备上。例如：蓝牙耳机或免提套件，从而进行免提通话。

在系统设置菜单中，点击蓝牙，进入蓝牙设置菜单：

1. 蓝牙状态

按左右方向键可以开启或关闭蓝牙功能。

当开启蓝牙功能后，在待机的图标区有一个图标出现。在关闭蓝牙的状态下，其他蓝牙设置选项为不可用状态。

2. 可见模式

按左右方向键可以设置为开启或关闭。

当可见模式设置为“关闭”时，其他设备无法搜索到本机。

3. FTP 服务

按左右方向键可以设置“开启”或者“关闭”FTP 服务。当开启 FTP 服务时，可以通过该服务建立其他蓝牙设备与手机的 FTP 连接，进行文件的操作。

4. 拨号上网

按左右方向键选择“开启”或“关闭”拨号上网。当开启了拨号上网时，可以建立 PC 机与手机蓝牙的连接，通过手机实现无线上网功能。

5. 服务设置

点击进入该选项，可选择以下操作：

1. 编辑设备名称；
2. 选择设置存储位置为话机或者 TF 卡；


3. 开启或者关闭电子名片自动导入；
4. 选择设置 FTP 默认目录。

6.我的设备

点击进入该选项，可以完成如下任务：

1. 在蓝牙开启的状态下，搜索其他蓝牙设备（蓝牙耳机）。
2. 查找到相应设备后，本机将该蓝牙设备的名称显示在动态列表上。此时需要执行手机与蓝牙设备的配对认证（对于执行查找操作之前已经配对过的设备可以不必再配对），请输入正确认证码。

注意：

- 配对认证码就是该蓝牙设备的 PIN 码，只是一个确认码，但输入的内容必须与蓝牙耳机 PIN 码一致才可以通过匹配验证（蓝牙耳机 PIN 码可参考蓝牙耳机说明书），从而进行下一步的连接操作。
 - 如果蓝牙 PIN 码输入不正确，手机会提示“操作失败”。
3. 设备匹配完成后，话机会存储该设备到互信设备列表中。
 4. 执行连接该设备后，在待机画面的图标区有一个图标出现，此时就可以使用蓝牙耳机设备进行通话了。

对蓝牙设备的管理

成功查找并匹配到新设备后，当光标定位在某个互信设备上时，点击“选项”会弹出子菜单，可进行如下操作：

1. 连接：指用户通过蓝牙与一个互信设备连接（本功能只

限于耳机设备)。

2. 断开连接：当其它蓝牙设备（耳机）与手机相连接时，使用此选项断开连接，其余情况不可用。
3. 重命名：指更改互信设备的名称。
4. 删除：删除当前设备。
5. 删除全部：删除所有设备。

注意：


1. 在显示设备名称时，如果传来的设备名称太长，则会自动截取到合适的长度。
2. 查找新设备的时间限制为 40 秒钟，如果在 40 秒内没有搜索到其他蓝牙设备，则手机认为没有找到蓝牙设备。

使用蓝牙设备进行通话

使用蓝牙耳机：

发起呼叫时，如果有蓝牙耳机处于连接状态，直接切换到蓝牙耳机进行通话。

来电时，如果有蓝牙耳机处于连接状态，耳机、手机同时发起振铃音，可以使用蓝牙耳机接听电话。

 **友情提示：**建议使用立体声蓝牙耳机能达到更加完美的效果。

一三 手机上网及下载指南

手机上网使用指南

手机直接上网 (WAP)

“菜单”→“天翼”→“互联星空”→点击“菜单”→点击“电信门户首页”，可以直接链接至电信门户“互联星空”首页：<http://wap.vnet.mobi>（而点击“打开网页”，输入网址后点击“确定”，可以浏览其他 WAP 网页）。

电脑通过数据线连接手机无线上网

打开手机，通过 USB 数据线将手机与电脑连接起来→电脑屏幕弹出新硬件安装向导，选择“从列表或指定位置安装”，点击“下一步”→选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序。”，点击“下一步”→点击“从磁盘安装”→插入手机驱动光盘，点击“浏览”，选择驱动文件来源，点击“确定”→根据屏幕提示完成驱动程序安装→打开电脑“网络任务”，选择并点击“创建一个新连接”→选择“连接到 Internet”，点击“下一步”→选择“手动设置我的连接”，点击“下一步”→选择“用拨号调制解调器连接”，点击“下一步”→选择正确的调制解调器，点击“下一步”→输入 internet 服务器的名称，点击“下一步”→输入正确的电话号码“#777”，点击“下一步”→选择该连接为“任何人使用”或“只是我

使用”，点击“下一步”→输入用户名“card”，密码“card”和确认密码“card”，点击“下一步”→点击“完成”，查看拨号连接已经建立→拨号连接建立完成，请按照调制解调器的拨号规则拨号上网，开始无线网络畅游。

分类功能介绍

手机使用 189 邮箱收发邮件

开通邮箱 编辑短信 KTYX 发送到 10659189，开通免费邮箱

注销邮箱 编辑短信 ZX 发送到 10659189

操作方式 “菜单”→“天翼”→“互联星空”→点击屏幕左下角的“菜单”→点击“打开网页”→输入网址：<http://wap.189.cn>，点击“确定”→进行邮件收发。

注：在电脑上可登陆 <http://www.189.cn> 收发邮件。

手机炒股使用指南


“菜单”→“天翼”→“手机下载”→“下载中心”→点击“目录”，等待屏幕出现软件目录→“手机炒股”→选择下载“同花顺手机炒股”或“鑫财通钻石版”→选择并下载软件（资费信息见屏幕所示）→软件下载成功，点击“是”即可运行软件。

手机游戏使用指南

“菜单”→“天翼”→“手机下载”→“下载中心”→点击“目录”，等待屏幕出现软件目录→“游戏乐园”→选择点击进入某个游戏（如“佐罗归来”）→选择并下载软件（资费信息见屏幕所示）→软件下载成功，点击“是”即可运行软件。

手机下载方式

“菜单”→“天翼”→“手机下载”→“下载中心”→点击“目录”，等待屏幕出现软件目录→选择需要下载的软件类型→下载→软件下载成功，点击“是”即可运行软件。

 **注意：**由于产品软件版本升级或各地运营商政策的差异，以上描述可能与您的手机界面稍有不同，请以实际使用情况为准。

其他常用软件举例

图片动画


“菜单”→“天翼”→“手机下载”→“下载中心”→点击“目录”，等待屏幕出现软件目录→“图片动画”→选择某种喜欢的图片动画并点击确认→选择并下载软件（资费信息见屏幕所示）→软件下载成功，点击“是”即可运行软件。

音乐铃声

“菜单”→“天翼”→“手机下载”→“下载中心”→点击“目录”，等待屏幕出现软件目录→“音乐铃声”→选择某种喜欢的音乐铃声并点击确认→选择并下载软件（资费信息见屏幕所示）→软件下载成功，点击“是”即可运行软件。

生活娱乐

“菜单”→“天翼”→“手机下载”→“下载中心”→点击“目录”，等待屏幕出现软件目录→“生活娱乐”→选择某个感兴趣的生活娱乐类型并点击确认→选择并下载软件（资费信息见屏幕所示）→软件下载成功，点击“是”即可运行软件。

 **注意：**以上软件都为第三方软件，文字内容仅供参考，具体以软件厂商官方发布为准，UT 斯达康通讯有限公司与中国电信不承担由此引起的任何相关法律责任。

一四 简单故障排除

如果您的手机在使用过程中出现问题，请先尝试使用下面的“故障排除方法”，进行相应的操作，如果问题仍旧存在，请与专业的维修人员联系。

问题	可能原因	故障排除方法
不能开机	电源键按下的时间不够长	按住电源键约三秒以上或更长时间
	电池电量不足	给电池充电
	电池接触不良	重新安装电池或是清洗电池接触点
	手机卡故障	检查或更换手机卡
待机时间不足	电池性能下降	更换电池
	长时间使用游戏和播放音乐等	限制玩游戏和播放音乐时间
充电故障	接触不良	检查接触情况，更换插座或插头
	电池电压过低	会导致无充电显示，先充电约半小时，然后拔下插头再重新充电
	电池故障	更换电池

	充电器型号错误	更换合适的充电器
	充电器故障	更换或修理充电器
无法连接到网络	信号太弱	移到开阔处重试
	不在服务区	确认网络覆盖范围
无法通话	手机卡故障	检查或更换手机卡
	拨号错误	重拨
	达到费用限制	与运营商联系
按键操作无效	受到意外干扰	取下电池，1 分钟后装回
部分通话无法实现	电话号码位数超出	检查电话号码
	设置问题	检查是否设置“通话限制”
找不到电话簿	手机卡被更换	使用原手机卡
号码簿中无号码	设置错误或电池长期电压过低或长时间不使用	检查是否启动了全部复位或电池长期电压过低后存储的数据已丢失
PIN 码错误	三次输入密码错误	与运营商联系

自动锁定 密码错误	输入密码错误(忘记密码)	请与指定的售后服务点联系
手机自动 关机	电池电量严重不足	请充电
	设置原因	检查是否设置了自动关机
	受到意外干扰	重新开机
来电无提示音	音量设置为静音	重新设置合适的音量

一五 使用与维护

本手机是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列建议有助于用户更好的使用和维护本产品。

1. 将手机及所有零件放置在儿童拿不到的地方。
2. 请保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分可能含有腐蚀电路的矿物质。
3. 请勿将手机存放在布满灰尘、肮脏的地方或在该处使用手机。活动式的零件可能较容易损坏。
4. 请勿将手机存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的寿命、破坏电池，并使某些塑料零件变形或融化。
5. 请勿将手机存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部会产生潮气，可能造成电路板的损坏。
6. 请勿尝试拆卸手机，非专业人员的不得当处理可能会导致装置损毁。如果遇到疑难问题，请及时到专业的维修场所进行维修。
7. 请勿投掷、敲击或摇晃手机，粗暴的使用方式可能会破坏内部主机板。
8. 请勿使用刺激性的化学制品、清洁剂或腐蚀性的清洁剂来清洁电话。要清洁手机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。
9. 请勿为手机涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零

件，影响正常使用。



由于技术水平和价格的改善，在正常使用条件下，目前本产品（除手机、笔记本电脑及非关键性的安全附件）中不含镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚或元素，为保护电子产品的资源不在浪费，本起《电子信息产品污染防治管理办法》（信息产业部第39号令）有关要求，特此予以说明，如下：



有毒有害物质或元素的名称及含量标识表

产品部件名称	有毒有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(CB)	多溴联苯醚(CBDE)
电源板	X	○	○	○	○	○
麦克风	X	○	○	○	○	○
天翼	X	○	○	○	○	○
显示屏	X	○	○	○	○	○
摄像头	X	○	○	○	○	○
铜螺母	X	○	○	○	○	○
螺丝	X	○	○	○	○	○
天线	X	○	○	○	○	○
电池	X	X	X	X	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
底座支架等	X	○	○	○	○	○

注：

- 1) ：电子产品中有害物质标识，表示本产品在正常使用期限内，在环境使用范围内，且已正常使用本产品，不会对环境造成污染或对人体、财产造成危害。
- 2) ：表示该部件在正常使用期限内有害物质含量符合S4/T11363-2006有害物质限量要求以下。
- 3) X：表示该部件在正常使用期限内有害物质含量超过了S4/T11363-2006有害物质限量要求，但不保证在期限内，且已正常使用本产品，这些有害物质不会对人体造成伤害，不会对财产造成损害。
- 4) 产品自生产日期起在产品使用寿命内已实施召回。